


ビートシャワーヘッド(ホース付)

(4)38-001型 (4)38-005型
 (4)38-002型 (4)38-615型
 (4)38-003型 (4)38-616型
 (4)38-004型 (4)38-617型

取扱説明書


製品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容にそって正しく取付けてください。

各部の名称

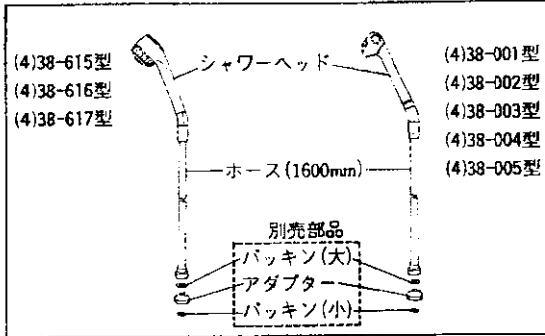


取付方法

i) 大阪ガス・大阪ガス
 住宅設備東陶製品でホ
 ースが太い場合
 ……アダプター不要

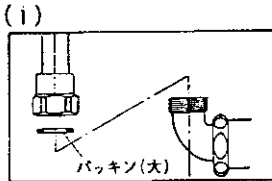

ii) 別売アダプターが必
 要な場合
 取付けるシャワーセッ
 トが

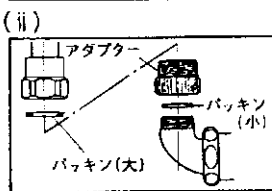


(A)大阪ガス住宅設備のバ
 スキャビンについてい
 るシャワセット、又は
 KVK(北村バルブ)、M
 YM(喜多村合金)、ヤン
 マーモーン、伊奈製品
 の場合
 ……部品No.4386150010


(B)東陶製品でホースが細
 い場合
 ……部品No.4386150001
 以上の場合それぞれ別
 売アダプターが必要で
 す。

使用方法

(4)38-615型
 (4)38-616型
 (4)38-617型

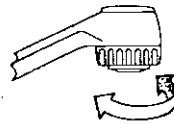


リング部を回転させると
 ・ビート吐水
 ・シャワー吐水
 の2つに切替えられます。

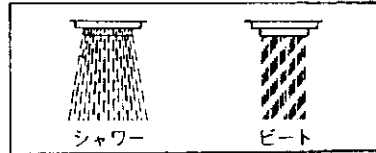


(4)38-001型
 (4)38-002型
 (4)38-003型
 (4)38-004型
 (4)38-005型



吐水部を回転させること
 により
 ・ビート吐水
 ・シャワー吐水
 ・泡沫吐水
 の3つに切替えられます。

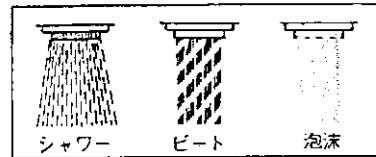

使用上の注意

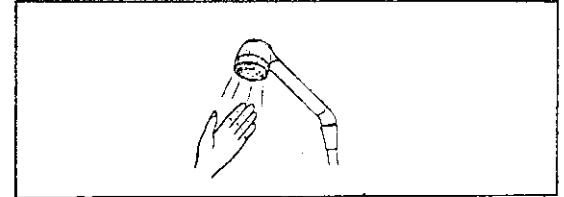

吐水を切替えた場合、吐水温度が変化することがあ
 りますので、必ず手で温度を確かめてください。

ストレーナの掃除

- ストレーナがつまると吐水量が少なくなり、十分な機能が発揮されなくなります。ときどきシャワーヘッドをはずして、ストレーナを掃除してください。
- シャワーヘッドがはずれない場合は、ゴム手袋などを使ってはずしてください。

