

# ミキシングバルブ

## (4) 38-161型

型式名 MH-151


本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	☎550	大阪市西区千代崎3丁目2番95号	☎大阪	06(588)3200
南都支社	☎590	堺市住吉橋町2丁目2番18号	☎堺	0722(38)1131
北都支社	☎569	高槻市藤の里町39-6	☎高槻	0726(71)0361
東都支社	☎578	東大阪市朝業2丁目3番17号	☎河内	0728(82)1131
兵庫支社	☎850	神戸市中央区東川崎町1丁目8番2号	☎神戸	078(380)3100
京都支社	☎800	京都市下京区中堂寺栗田町1番地	☎京都	075(311)7381
奈良支社	☎831	奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈良	0742(44)1111
和歌山支社	☎840	和歌山市本町1丁目5	☎和歌山	0734(31)2481
兵庫西支社	☎670	姫路市神屋町4丁目8	☎姫路	0792(85)2221
豊岡支社	☎868	豊岡市三坂町8丁目57番地	☎豊岡	0796(23)2221
滋賀支社	☎525	草津市追分町兼郷680の1	☎草津	0775(82)5311
滋賀東支社	☎522	彦根市大東町12番11号	☎彦根	0749(22)3131
(鳥取支社)	☎528	長浜市南浜町3番4号	☎長浜	0749(82)7171
本社・ガスビルサービスセンター	☎541	大阪市中央区平野町4丁目1番2号	☎大阪	06(202)2221

大阪ガス株式会社

## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。なお、  
ご不明な点があればお買い求めの販売店  
にお問い合わせください。

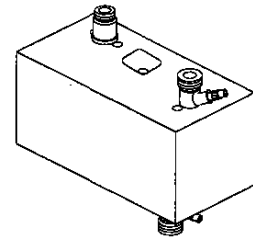


 **大阪ガス**

【おねがい】

ガスくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にして（火気に注意して）大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。


SAL8808

## 各部の名称

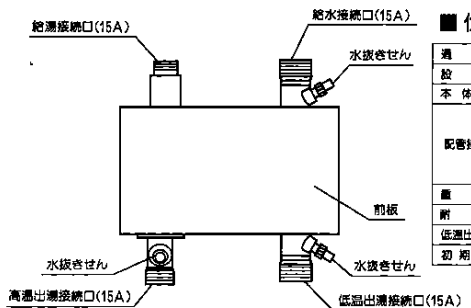

### 仕様

適合給湯器	33-307・308型	
設置方式	屋内設置型	
本体外形寸法 (mm)	高さ120×幅180×奥行95	
配管接続口径	給水	15A (R1/2)
	給湯	15A (R1/2)
	低温出湯	15A (R1/2)
	高温出湯	15A (R1/2)
重量 (kg)	2	
耐圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	17.5	
低温出湯普通温度範囲(℃)	32~48	
初期設定温度 (℃)	約40	

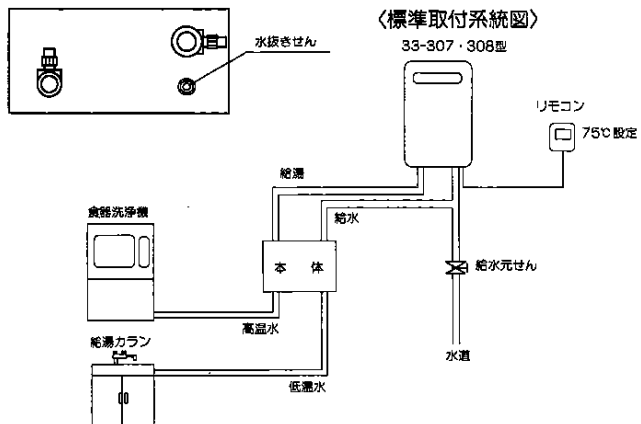

## 使用方法

- 給湯器のリモコンの設定温度を高湯水の必要温度にしてください。  
(詳しくは、給湯器の取扱説明書を参照してください)
- 給湯カランを開けます。  
●給湯器の燃焼ランプが点灯し、しばらくしてお湯になります。  
(お湯の出るまでの時間は、給湯配管の長さにより異なります)

※給湯カランを絞りすぎると出湯温が不安定になることがありますので下記の出湯量を目安としてください。

春・秋 …… 約6ℓ/分 以上  
夏 …… 約8ℓ/分 以上  
冬 …… 約5ℓ/分 以上

※給湯カラン(低温水)使用中に食器洗浄機(高温水)への給湯供給が開始された場合、又、終了した場合に給湯カラン(低温水)の流量が変化することがあります。

異常のあるときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

## 冬期の凍結による破損予防

- 冬期、冷え込みが激しく凍結のおそれがある日は、次の方法で凍結予防を行ってください。これを怠りますと凍結し、器具が破損する場合があります。
  - ①給湯器の取扱説明書「凍結予防法 器具内の水を抜く方法」により水抜きを行ってください。
  - ②すべての給湯カランと、食器洗浄機の水抜きせん等を全開にしてください。  
(食器洗浄機の取扱説明書を参照してください)
  - ③この器具の4ヶ所の水抜きせんを左に回してあげてください。
- 以上の操作で給湯器及びこの器具内の水は排出されますので、水抜きせんより水が出てくることを確認し、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。
- 再度使用される時は、すべての水抜きせんと給湯カランをしめてから給水元せんをあげご使用ください。

## 使用上のご注意

- 熱源器は33-307・308型が使用されているかご確認ください。
- 給湯接続口、高温給湯接続口及びその配管は特に高温になりますのでやけど等に注意してください。