


CZ-103B型



ファンオートスイッチ 95-003型

ご使用方法

保証書付

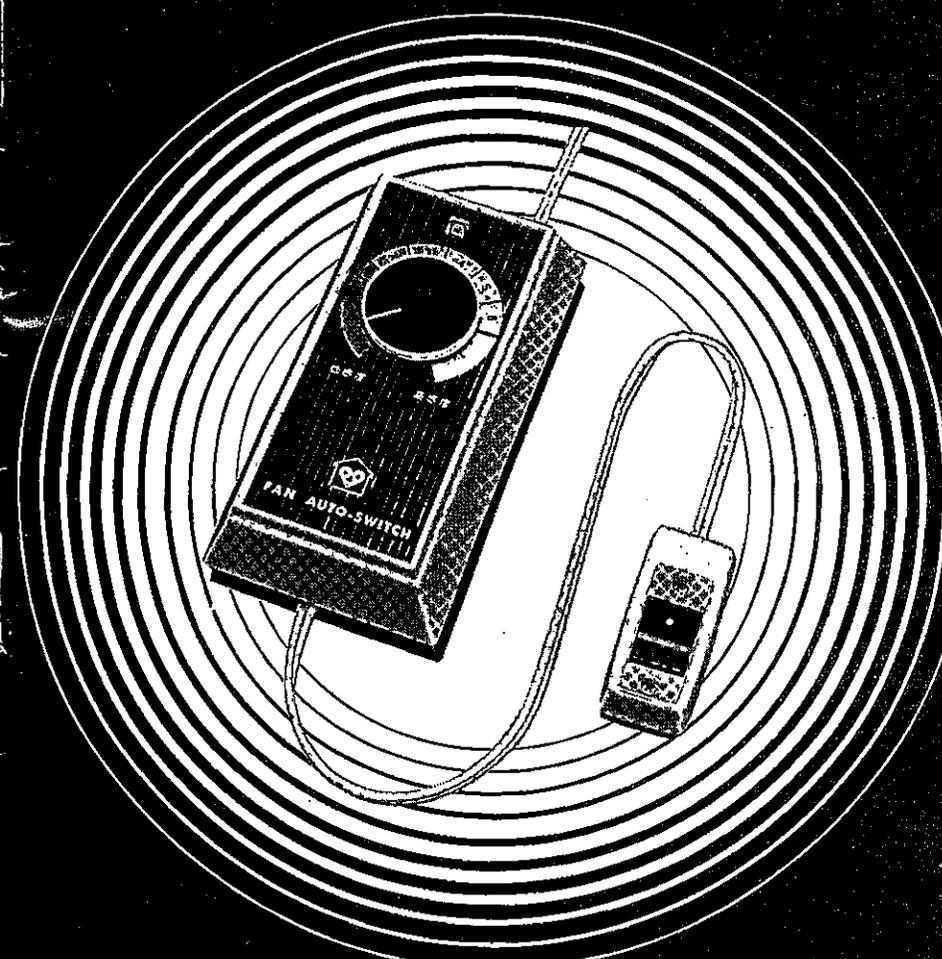

本社・支社所在地および電話番号表

本社	大阪府大阪市東区	平野	5-1	電話	大阪06	(202)	2221	541
支社	大阪府大阪市東区	五木	2-9	電話	大阪06	(652)	0001	557
支社	大阪府大阪市東区	十三	3-6	電話	大阪06	(301)	1251	532
支社	大阪府大阪市東区	本町	3-6	電話	大阪06	(38)	1131	590
支社	大阪府大阪市東区	吉野	2-2	電話	大阪06	(723)	71	0361
支社	大阪府大阪市東区	の里	39	電話	大阪06	(793)	26	3101
支社	大阪府大阪市東区	上	4	電話	大阪06	(729)	62	1131
支社	大阪府大阪市東区	柳井	2-3	電話	大阪06	(720)	41	1251
支社	大阪府大阪市東区	宮田	16	電話	大阪06	(576)	5231	650
支社	大阪府大阪市東区	相生	6-13	電話	大阪06	(231)	3131	604
支社	大阪府大阪市東区	丸通	1	電話	大阪06	(742)	44	1111
支社	大阪府大阪市東区	北	2-4	電話	大阪06	(31)	2481	640
支社	大阪府大阪市東区	本町	1-1	電話	大阪06	(792)	85	2221
支社	大阪府大阪市東区	神屋	4	電話	大阪06	(211)	1801	675
支社	大阪府大阪市東区	加吉	29-1	電話	大阪06	(7952)	5	2221
支社	大阪府大阪市東区	三坂	6	電話	大阪06	(775)	62	5311
支社	大阪府大阪市東区	荒堀	6-8	電話	大阪06	(749)	22	3131
支社	大阪府大阪市東区	東堀	12	電話	大阪06	(7436)	2	7171
支社	大阪府大阪市東区	東堀	3-4	電話	大阪06	(2)	526	


このたびは、ファンオートスイッチをお求めいただきありがとうございました。
ファンオートスイッチは、ガスもれやガス器具の不完全燃焼排気を敏感に感知し、換気扇を自動的にはたらかす、すぐれた製品です。

このご使用法をよくお読みになって、十分にご活用いただき、いつまでもご愛用くださいませ。

目 次

① 各 部 の 名 称	2
② 各部分の扱いかた	3
③ 設 置 場 所	4
④ 取 付 方 法	5
⑤ ご 使 用 法	6
⑥ お使いいただくときの注意	8
⑦ 特 長	11
⑧ 仕 様	11
⑨ 保 証	12
⑩ お ね が い	12

① 各部の名称

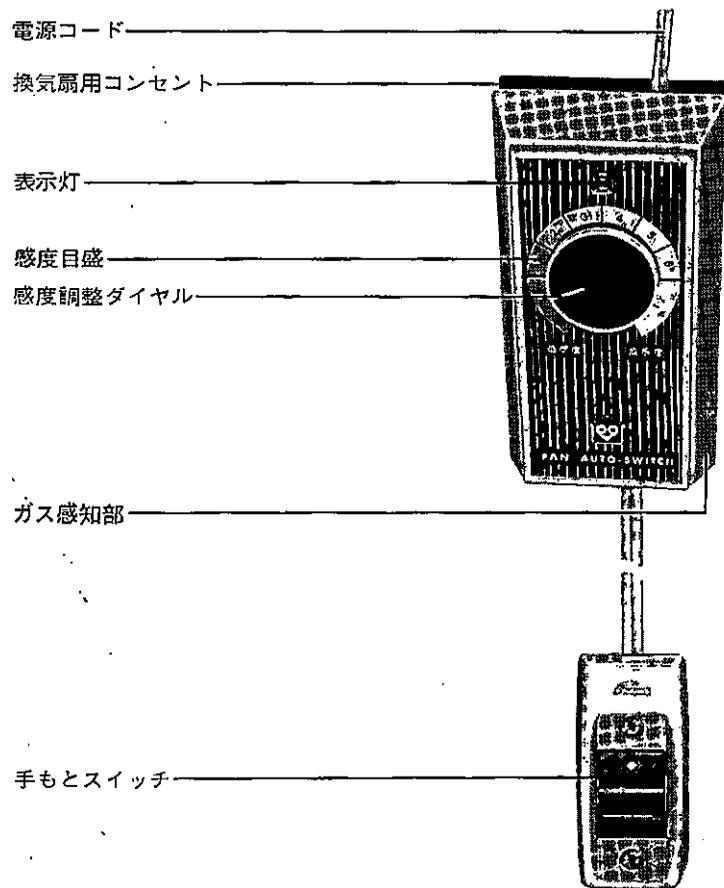


② 各部分の扱いかた

I ダイヤルの使い方

- 1 ダイヤルを右に回すと換気扇は回りやすくなります。
- 2 ダイヤルを左に回すと換気扇は回りにくくなります。
- 3 ダイヤルの位置は、ほぼ次図のようになっています。

ダイヤルを左回しいっぱい位置にした場合は感度が低くなり、有効とはいえませんのでご注意ください。

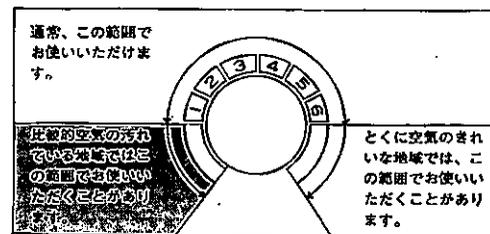


II 手もとスイッチの使い方


- 1 熱、ゆげ、お料理のけむりなどでは作動しませんので、このようなときは手もとスイッチを手動の方に押しと換気扇がまわります。
- 2 手動で回っている換気扇をとめる場合、手もとスイッチを自動の方に押ししてください。

III 表示灯

- 1 ファンが回っているときに点灯します。

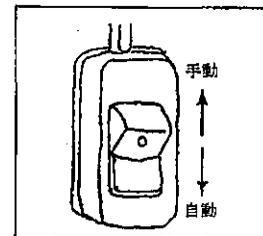

③ 設置場所

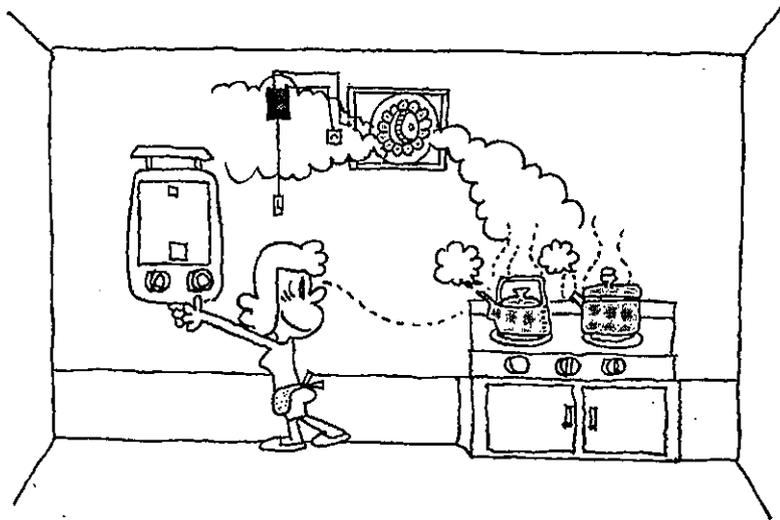


1. 都市ガスや燃焼排気は部屋の上の方に昇ります。人の背の高さより高いところにつけてください。
2. ガスやけむりがこもりやすいところ。
3. 換気扇とガス器具の間で操作しやすいところ。
4. 湯沸器（給湯器）がある場合は湯沸器の排気部分より高い位置に取付けてください。ただし湯沸器真上の排気が直接当たるところは避けてください。
5. コンロ、炊飯器、湯沸器など多数の器具がある場合は、ガス消費量の大きな湯沸器と換気扇の間に取付けてください。
6. 湯気や熱、排気が直接あたるところは避けてください。

※換気扇は室内の換気が有効に行なわれる位置に取付けてください。


④ 取付け方法

ファンオートスイッチの取付けは次の順序でたて向きに取りつけてください。

- 1 図のように取付板のかけ金具を上向きにして木ねじで壁面に締めつけてください。
(木ねじは最後まで十分ねじこんでください。)

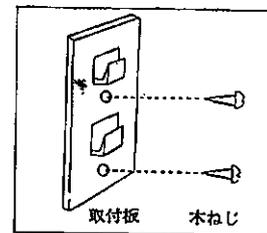

- 2 次にファンオートスイッチ背面の取付穴を取付板のかけ金具に引っかけてください。

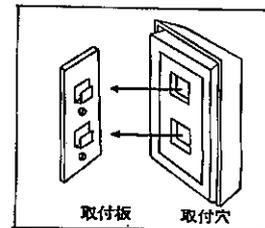


- 木ねじで取付けできないとき、接着テープを御利用ください。タイルなどの壁の接着面をベンジンかシンナーでふき、油、ほこりなどの汚れをふき取って下さい。
次に 取付板の裏面の紙をはがし、露出した接着面を強く壁におしつけて下さい。あとの操作は 木ねじの場合と同様です。
- 3 付属品の手もとスイッチコード用のステップルで手もとスイッチがぶらつかぬよう適宜コードを固定されますと手もとスイッチの操作がしやすくなります。
(前頁、設置場所のイラストをごらんください)


Ⅴ ご使用法

ファンオートスイッチは次の順序でお使いください


- 1 調整する前に室内の空気をきれいにしてください。ガス器具などをとめ、窓をあけはなしてください。

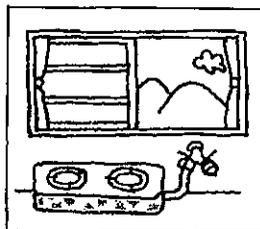

- 2 ファンオートスイッチ、換気扇を図のように接続し、ファンオートスイッチのプラグを電源コンセントへさしこんでください。

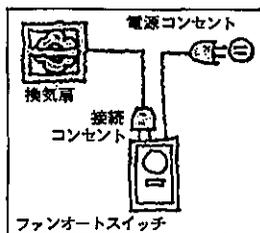


- 3 手もとスイッチを自動にし、ダイヤルを左にいっぱいまで回して換気扇のスイッチを入れますと、換気扇が回りはじめます。そのままにしておくと換気扇は3分以内にとまります。換気扇が止まってから約2分待ってください。

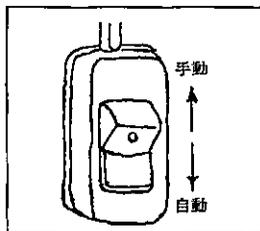


- 4 ダイヤルをゆっくり右へ回していきますと、換気扇が「回り始める位置」がみつかります。




- 5 次にダイヤルをゆっくり左に回し、換気扇が「止まる位置」を確認してください。

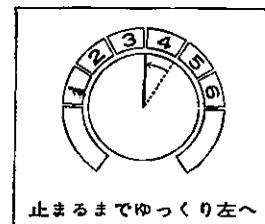

- 6 「止まる位置」より半目盛から1目盛さらに左に回した位置が通常お使いいただく位置です。

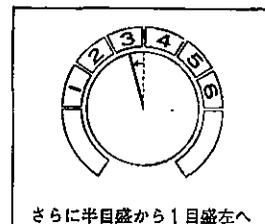

- 7 念のため、翌日もう一度4.5.6の調整をしてください。

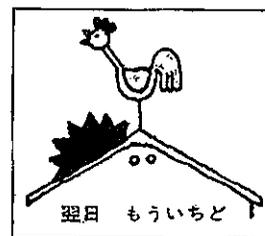


- 8 感度の設定がうまくできていませんと有効に作動しないことがあります。常に最適の状態でお使いいただくために、1カ月に一度は4.5.6の調整をして作動を確認してください。

⑥ お使いいただくときのご注意

ファンオートスイッチをお使いいただくとき次の点にご注意ください。

- 1 1台の換気扇に2台以上のファンオートスイッチまたは他のスイッチを取付けないでください。


(電源がショートする危険性があります。)

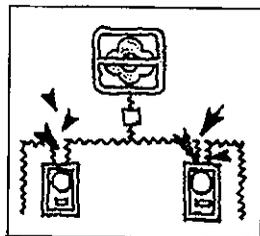


- 2 換気扇の機種が如何にかかわらず、換気扇本体のスイッチは“ON”の状態にしておいてください。

- 3 換気扇の種類によっていろいろ使いかたがちがいますので次の点にご注意ください。

イ排気、吸入切替式の換気扇の場合は換気扇本体のスイッチを必ず「排気」にしておいてください。

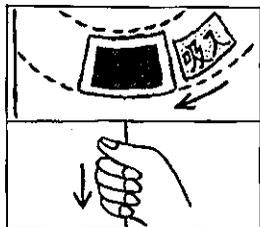

ロ連動式換気扇(シャッターを手動により開くもの)の設置されているお部屋の場合は、換気扇本体のスイッチを入れシャッターを開けておいてください。

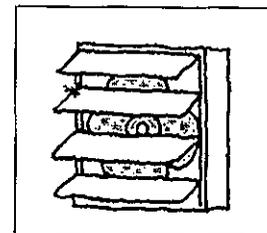

ハ電動式換気扇(スイッチを入れると、羽根とシャッターが自動的に作動するもの)、風圧自動式換気扇(スイッチを入れると羽根が回り、シャッターが風圧で自動的に開くもの)の場合は換気扇本体のスイッチを常に“ON”の状態にしておいてください。

ニ窓用換気扇の場合は必ず窓を開けておいてください。

- 4 換気扇が回らないことがありましたら次の事にご注意ください。

- 換気扇に付着した油などの汚れが固化しているとき。
- 換気扇が故障しているとき。
- 電源の差込みがはずれているとき。
- コンセントの接触不良のとき。
- ファンオートスイッチが故障のとき。

5 換気扇が止まらないとき

あまり長い時間止まらなるとファンオートスイッチの故障と間違う場合がありますが、この場合は外部の空気も汚れているためです。もし止めたいときは感度調整ダイヤルを低感度の方へ戻しますと止まります。

6 取付位置によっては空気の汚れを感知しにくく、換気扇が回りにくいことがあります。

7 ガス感知部に高濃度のガスをふきかけたり、分解したりショックを与えたりしますと、故障の原因となります。

8 ファンオートスイッチは次の様な時にも作動しますが故障ではありません。お部屋の空気がきれいになりますと止まります。

ヘアースプレー、スプレー式殺虫剤を使用したとき。

ラッカー、ニス等の塗料を使用したとき。

お酒やみりんを料理に使ったり放置しておいたとき。

しみ抜き、ドライクリーニング、整髪料などアルコールやベンジンを使用したとき。

その他タバコのけむりや有機溶剤に感知します。

特長

ファンオートスイッチは次のような特長があります。

- 1 ダイアルの目盛を最適なところにセットしておけば、点火消火時のわずかなガスもれやガス器具の不完全燃焼排気を敏感に感知し、換気扇を自動的にまわします。
- 2 取りつけがかんたん…付属のネジか粘着テープで固定し、換気扇のプラグをさしこむだけ。
- 3 熱、ゆげ、お料理のけむりなどでは作動しません。このようなときは手もとスイッチを手動にすると換気扇がまわります。また手動で回っている換気扇を止めるには、手もとスイッチを自動にしてください。あとは常にファンオートスイッチがはたらいています。

仕様

型 式	95-003型
外 形 寸 法	高さ46×巾80×奥行150mm
重 量	440g
応答ガスの種類	都市ガス、不完全燃焼排気 タバコのけむり アルコール ガソリンなど
使用温度範囲	-10～+40℃
電 源	交流100V
消費電力	1W以下
接続可能電力	交流100V 150ワット(最大)
付 属 品	取付板(1枚) ステップル(2個) 取付ねじ(2本)

注) ファンオートスイッチは下方に漏洩しやすいLPガスもれに対しては不向きです

9 保証

95-003型ファンオートスイッチは、保証書のとおり、1か年間の無償保証をいたしております。

万一サービスを必要とされる場合は、保証書が必要です。大切に保存してください。

10 おねがい

このファンオートスイッチをお使いになるとき、またはお使いになられて、なにか不審な点や具合の悪い点がございましたら、お買上げ店にご連絡ください。

またご連絡くださるときは、機器の下部に貼付してあるコード番号も併わせてお知らせ下さい。

このご使用法は、保証書同様なるべく大切に保管ください。正しくお使いいただくため役立たせていただきたいと存じます。