




ガス

外だき釜

取扱説明書

31-334・335
31-336・337 型

SK-31-334

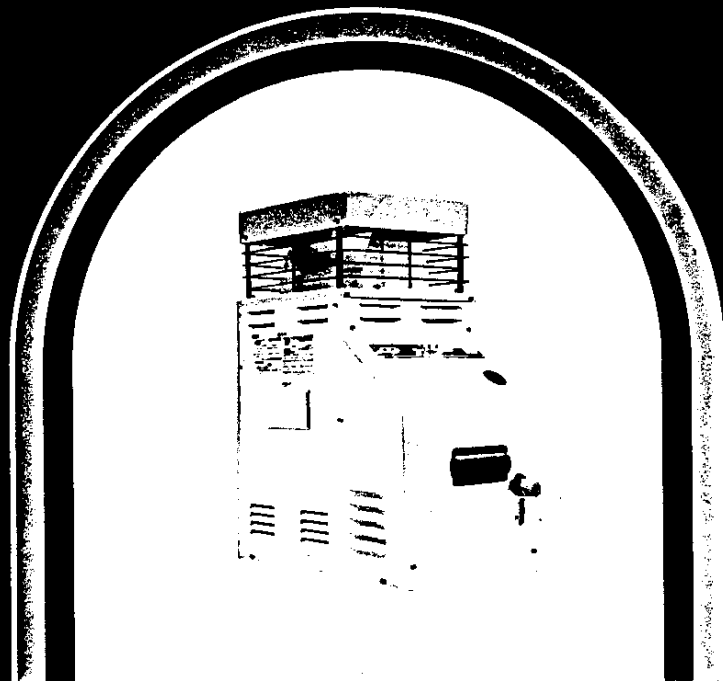

ガス器具をお使いになる時のご注意



使用中は
熱くなります
手をふれないで
ください。



空だきには
ご注意下さい



ガス器具は
ガスの種類にあつた
正しいものを

○使用前必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂釜をお求め
いただき、ありがとうございました。


別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保存してください。

もくじ

- 各部の名称..... ①
- 特に注意していただきたいこと..... ②
- 器具の設置..... ③
- 使用方法..... ⑤
- 使用時のご注意..... ⑦
- 日常の点検・手入れ..... ⑨
- 故障・異常の見分け方と処置方法..... ⑩
- アフターサービスのお申し込み..... ⑫
- 特長..... ⑬
- 寸法図と仕様一覧表..... ⑭

- 本製品と快適なくらしのために..... ⑮
- おねがい

各部の名称

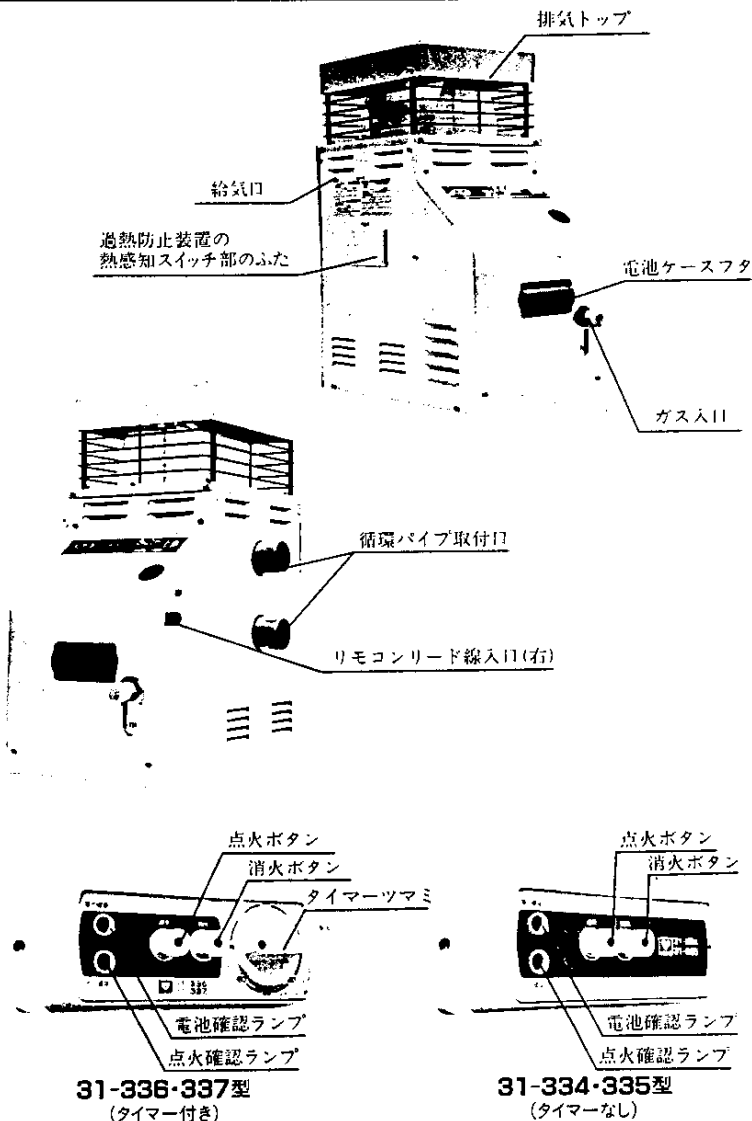

特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。
 - ガス器具本体の正面下部の銘板に表示してあるガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。
 - ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区別があります。
 - 転宅されたときには、供給ガスの種類と銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。
 - 一致しないときは、お買上げ店、大阪ガス支社またはガスサービスショップなどにご連絡ください。

銘板(例)

(都市ガス用)

(LPガス用)

SK-31-334	
都市ガス用 13A	屋外用 12,500kcal/h
三興瓦斯器具株式会社	

- 都市ガス用6C
- 都市ガス用6A
- 都市ガス用13A

SK-31-334	
SK-32-334用 LPガス用	屋外用 1,00kg/h
三興瓦斯器具株式会社	

釜とバーナーの組み合わせについて

- 釜には専用バーナーが組み込んであります。他のバーナーを組み込んで絶対に使用しないでください。故障または事故の原因になります。

(例)

SK-31-334	
都市ガス用 13A	屋外用 12,500kcal/h
三興瓦斯器具株式会社	


器具の設置

設置状態の確認

- (1)この風呂釜は屋外設置専用です。屋内では使用できません。
外気に面した壁面に設置されていることを確認してください。
特に建物を増築される場合に、ご注意ください。


- (2)ガスが完全燃焼するためには、給・排気のバランスが必要です。
器具の周辺について、次のことを確認してください。

- 器具の周囲に、ポリバケツ、ゴミ箱などが置かれていないこと。
- 器具の給気部や排気部が、セメントや板、その他のものでつまっていないこと。
- 器具の下部が掘り込まれて、雨水などがたまって浸水しないこと。
- 器具の脚をはずして地面に密着させたり器具の底がうめこまれて設置していないこと。

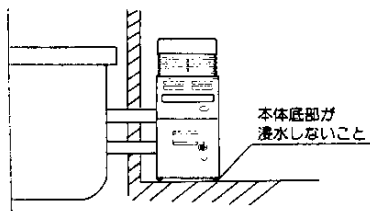


- (3)定期点検および補修などの際の間隔として下記の空間をあけて設置してあるか、確認してください。

(a)上方、側方条件

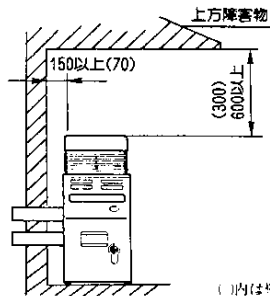

(b)前方、後方条件

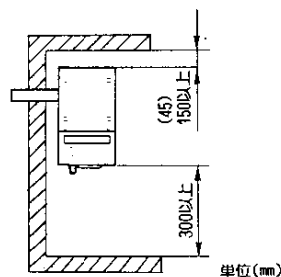

(内は壁面が不燃材の場合)

単位(mm)


器具の設置②

- (4)ご使用中は、器具の温度が相当上がります。

- 風呂釜周辺の木部、または可燃性の建材などは、モルタルなどの不燃物で保護してあるか確認してください。
※風呂釜周辺は特に温度が上がりますので、近くに可燃物が有ると火災の危険があります。
- 風呂釜の周囲のほか、釜の底部も相当温度が上がりますので、不燃物の上に設置されているか確認してください。
- リモコンワイヤーや接続コードは、排気部や器具上部など高温部から離れていますか。高温部に触れたりすると損傷することがありますので断熱材で保護してください。

- (5)風呂釜が共同通路などに面して設置されているときは

- 器具本体と天蓋部および排気部とその周辺は熱くなりますので、ふれないように不燃材で(格子網状が最適です)かこいなど防護処置をしてください。
※特にお子様がいるご家庭ではご注意ください。

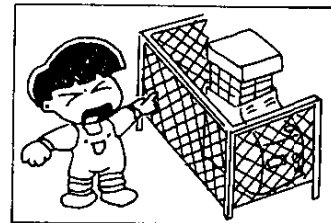


- (6)揮発性化粧品およびアンモニア、塩素、硫黄、酸類など腐蝕性ガスの発生する、理・美容院、クリーニング店、工場などの近くに風呂釜を取り付ける場合は、これらの影響を受けない場所に設置されているか確認してください。
※化学作用により風呂釜の損傷の原因となり耐久性を弱めます。
- (7)風呂釜と浴室とは縁を切るため、モルタルなどで目地づめしてあるか確認してください。

器具の設置環境に変化が予想される場合

この風呂釜を屋外に設置された後に、増築などで風呂釜の設置環境に変化が予想される場合は、お買い求めのサービスショップ、風呂ショップまたは、もよりの大阪ガス社にご相談ください。
屋外設置のものをそのまま屋内設置とするのは、絶対にさけてください。

使用方法

点火前の準備と確認

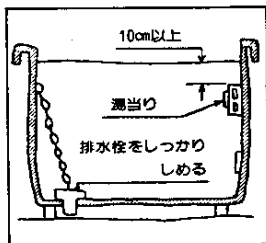

●はじめに

排水栓をきっちりしめ、湯当り上端より上へ10cm以上水を入れてください。

注) 排水せんからの水漏れは空だきの原因に、水面が低い場合は異常過熱等の原因になりますのでじゅうぶんに注意してください。

点火・消火操作

①点火

●点火ボタンを当りまで押しこみ点火確認ランプが点灯するのを確認してください。

●点火確認ランプが点灯しないときは消火ボタンを押して停止状態にし点火操作をくり返してください。

注1. 点火ボタンは当り位置まで確実に押しこんでください。

注2. 点火ボタンを押しても、電池確認ランプが点灯(緑)しないときは電池が消耗していますので電池(単一)を取り替えてください。


(電池の取り替え方法については10ページを参照してください。)

②消火

●消火ボタンを押してください。

●長期間ご使用にならないときは必ずガスの元センを閉じてください。


③タイマーセット(31-336, 337型の場合)

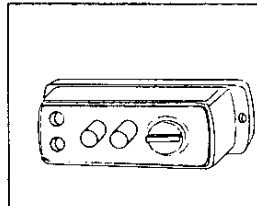

●タイマーは、点火操作前、点火後いずれの場合もセットできます。20以下でご使用の場合は20以上に回してからセットしてください。なお表示は、大体分単位になっております。

注1 タイマーが切れると約15分間で自動的に「速熱」位置にもどります。

注2 タイマーが切れたのち15分間以内に操作するときは、手動で「速熱」位置までもどしてから操作をおこなってください。

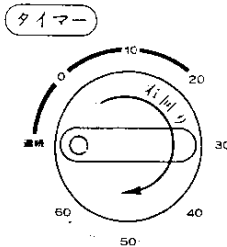

20以内にセットするときは、一度20以上にまわしてセット

注) 20以上にまわさないでご使用になりますと、タイマーが動かずにガスが止まらないことがありますのでご注意ください。

●タイマーで消火した時は必ず消火ボタンを押してください。


●風呂の沸きあがり時間目安

浴槽水量180ℓ(1.5人相当)の場合

季節	上昇温度 水温→沸きあがり温	沸きあがり時間
夏	28→43(℃)	約 18 分
春・秋	18→43(℃)	約 30 分
冬	8→43(℃)	約 42 分

使用時のご注意


- 空だきにはご注意ください。排水栓をきっちりしめ、点火前にはもう一度、水もれや空だきのないよう水量の確認をしてください。
- 湯当り上端より、上へ10cm以上水を入れてください。

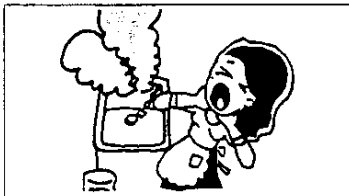

- この風呂釜は下部循環口よりつめたい水が入り、上部循環口より沸いた湯が出る循環形式のものです。浴そう水の上部と下部には温度差があります。入浴時には湯をしゅうぶんかきまぜてください。

- 入浴剤の中には風呂釜に有害なもの（特に硫黄、塩素）が含まれているものがありますから、入浴剤のご注意文をしゅうぶんご参照ください。

- 器具にぞうきんやせたく物、板などを置いて、給気部や排気部をふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、また火災の危険もあります。

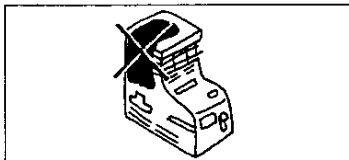


- 風呂釜の近くに燃えやすい物（ポリバケツやゴミ箱など）を絶対に置かないでください。風呂釜のまわりは常に整頓して使う習慣をつけてください。

●器具には手をふれないでください

使用中は器具の排気部や上部は、温度が上がり熱くなります。人通りの多い場所や子供が遊ぶような場所に設置された場合は、特にご注意ください。



- 点火ボタンは当り位置まで確実に押しこんでください。
- 点火確認ランプが点灯しないときは消火ボタンを押して停止状態にし点火消火の操作をくり返してください。
※最初に点火するときは、ゴム管やバルブユニット内に空気が入っていることがあります。

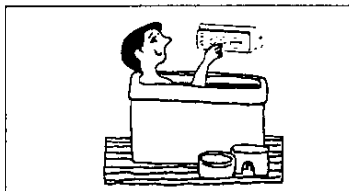

使用時のご注意 ②

- 燃焼使用中、浴そう内を攪拌すると釜内で「ポコン、ポコン」と異音が発生することがありますが異常ではありません。
- 冬期、あるいは夏期に井戸水を使用した場合など、缶体(器具本体)に水滴が付着することがありますが、これは水漏れではありません。
- 冬期、点火時に排気部から白い煙が出ることがありますが、これは水蒸気で、異常ではありません。
- 点火時やご使用中ゴーパーと音をたてて燃え方がおかしくなった時は異常燃焼していますので、一度火を消し、すこし(20~30秒)間をおいて、もう一度点火してください。
※そのままご使用されますと、不完全燃焼をおこし、器具もいためます。
- 消火した後、すぐに再点火されると異常燃焼することがありますので、火を消した後再点火するときはすこし(20~30秒)間をおいてください。

安全装置が作動したときの処置について

●処置について

使用中に全部のバーナーが消火してしまったときは次の方法並びに11ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」により処置してください。

●パイロット安全装置

パイロットバーナー(又はメーンバーナー)の炎が消えたときには安全装置が働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで若干の時間がかかりますので、パイロットバーナー(又はメーンバーナー)の消火に気づいた時は、リモコンの消火ボタンを押してください。再点火のときは、しばらく待ってから注意しておこなってください。

●空だき安全装置

万一風呂釜を空だきしたとき、釜の温度上昇をキャッチして、バーナーに通じるガスの通路を遮断し、火を消して火災の発生を防止します。

万一空だきをした場合は、器具が自然に冷えるのを待ってから浴そうに水を入れ(浴そうの排水せんを確実に閉じ、湯当り上部より上へ10cm以上)てから再点火してください。

※空だきは、器具の寿命をいちじるしく短くしたり、浴そうをいためますので、くれぐれも空だきしないようご注意ください。

※うっかりメーンバーナーを消し忘れて、お湯が沸騰状態になったときも空だき安全装置がはたらくことがあります。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

お手入れは、やけどをしないように器具がじゅうぶん冷えてからしてください。



点 検

- 給気口や排気口がつかまつたり、ものが置いてあつたりしませんか。
- 器具の周辺にポリバケツやゴミ箱など、物が置いてありませんか。

お手入れ


(1)かまの手入れ

風呂釜が古くなりますと、釜やバーナーに白い粉状のサビや黒いススがついて不完全燃焼の原因となります。3年に一度ぐらいは掃除が必要です。お買い求めのサービスショップ、風呂ショップ又は、もよりの大阪ガス支社へお申し込みいただければ有償でお引き受けいたします。

日常の点検・手入れ②

(2)内部の掃除

ときどき浴そう内の湯当りを外して、ホースで強く水を入れ釜内部を水洗いしてください。(ゴトゴト釜鳴りがしたり、湯あかが熱交換器内から出て来るのは内部がよごれているからです)

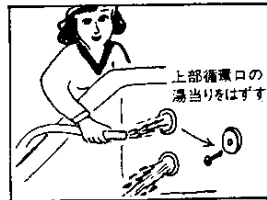

(3)外観の掃除

外装部や排気筒は布に中性洗剤をひだして拭いてください。ブラシやタワシなどでこすると傷をつけることがありますので注意してください。

- 風呂釜が古くなると熱交換器やバーナーにサビやスス、ほこり等がつかまつります。また取り付け場所によりバーナーに「くも」が巣をはることがあります。このような場合不完全燃焼を起すことがあり、ときどき使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してください。




異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガスの元せんを閉めてお買い求めのサービスショップ、風呂ショップ又は、もよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

- (4)5年ぐらいご使用になれば、外観はきれいでも一度お買い求めのサービスショップ、風呂ショップ又は、もよりの大阪ガス支社に点検をお申しつください。(有償)

乾電池の取り替え方法

- 点火操作時に、電池確認ランプが点灯しなくなった時には、電池ケースのフタを左側へ押えながら手前に引き出して、乾電池(単1)を交換してください。

※乾電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

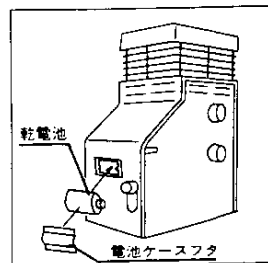

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。

原因	現象										処置方法	
	点火しない。	点火ボタンを押しても着火しない。	燃焼中に消火する。	異常な音をだして燃える。(異常燃焼)	着火しない。(爆発的に着火する。)	排気ガスにいやな臭いがあがる。	ガスが発生する。(赤火で燃える。)	差障りがある。	消火ボタンを押しても消火しない。	差障りがある。		消火ボタンを押しても消火しない。
ガス元せんが閉まっている。	<input type="radio"/>											ガス元せんを全開する。
ガス配管内に空気が残っている。	<input type="radio"/>											点火操作をくり返す。
器具が傾いている。								<input type="radio"/>				点検を依頼する。
上部循環パイプが下り勾配								<input type="radio"/>				点検、改修を依頼する。
浴そうの水が少ない。								<input type="radio"/>				浴そうに水を加える。
釜に水アカなどがつまっている。								<input type="radio"/>				「お手入れ」9ページ参照
ボタン操作が適切でない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>								「使用方法」5ページ参照
ボタン保持力、保持時間不足		<input type="radio"/>										「使用方法」5ページ参照
パイロット安全装置の作動			<input type="radio"/>									「パイロット安全装置」8ページ参照
空だき安全装置の作動			<input type="radio"/>									「空だき安全装置」8ページ参照
バーナー炎口、ノズルつまり				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						点検を依頼する。
熱交換器の目つまり					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						点検を依頼する。
点火装置、電気部の故障	<input type="radio"/>											点検を依頼する。
器具せん、パイロット安全装置の故障										<input type="radio"/>		点検を依頼する。
電池の消耗	<input type="radio"/>											電池の交換

処置や原因がわからないときは、ただちにお買い求めのサービスショップ、風呂ショップ、またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

アフターサービスのお申し込み

ご不審な点や故障のおきたとき、また部品については、お買い求めのサービスショップ、風呂ショップ又は、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。ご連絡いただくときは、器具の正面に貼付してあるコード番号もあわせてお知らせください。

(例)

(4)31-334(U) 04


別添の保証書は、大切に保存してください。

特 長

- 1 屋外設置専用型ですので、風雨の日でも安心してご使用いただけます。
- 2 浴室内ですべての操作ができます。(点火・消火が浴室内よりできます。)
- 3 電池式連続スパーク点火装置を採用しタネ火の点火を容易にしました。
- 4 パイロットバーナーの点火の確認が浴室内でできます。
- 5 パイロット安全装置付き(フレームロット方式)ですから、万一タネ火が消えてもガスは遮断されます。
- 6 ガスガバナー付きですから燃焼は安定しています。
- 7 押しボタン式リモコンの採用で操作が容易にできます。
- 8 31-336・337型は、タイマー付きですのでご希望の時間に消火することができます。

寸法図と仕様一覧表

寸法図



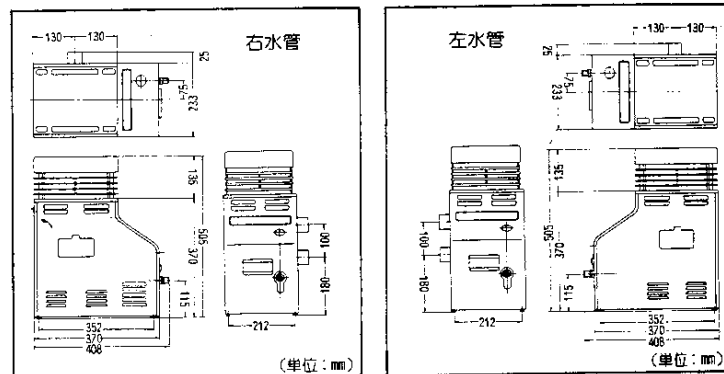


仕様一覧表

コード番号	31-334・336型		31-335・337型	
タイプ	右水管		左水管	
重量 (kg)	7.5			
ガス接続	15A(PT $\frac{1}{2}$ B)TU接続可能			
ガスの種類	都市ガス6C	都市ガス6A	都市ガス13A	L・P・G
標準ガス消費量(Kcal/h) (m ³ /h)	12,500 2.96	12,500 1.89	12,500 1.20	12,000 1.00 \leq g/h
安全装置	パイロット安全装置 空だき安全装置付き			
自動装置	連続スパーク点火装置付き ガスガバナー付き			
リモコン	タイマー付き(31-336・31-337) タイマーなし(31-334・31-335)			




リモコン

■31-336・337型……タイマー付き

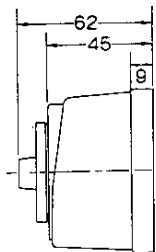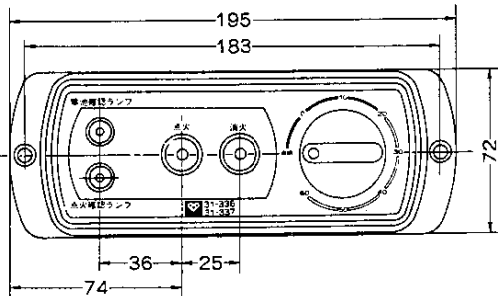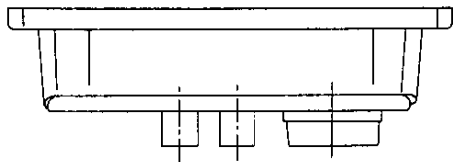

単位(mm)

■31-334・335型……タイマーなし

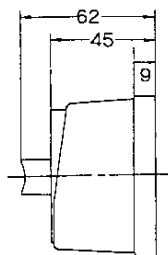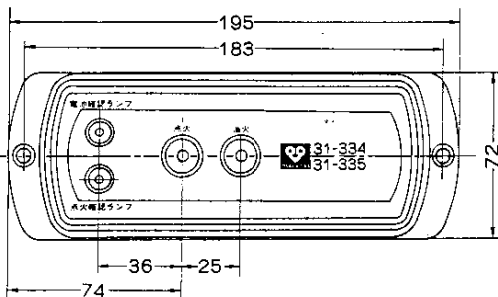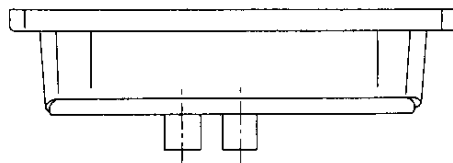

単位(mm)

本製品と快適なくらしのために



お風呂は汚れを落とすだけのものではありません。
気分をほくして一日の疲れをとってくれ、ゆったりした良い気持ちにもしてくれます。

沸かし過ぎは、ガスも水もムダになります。ちょっとぬる目に入浴し、浴そうに入ってからリモコンで快適温度にするのも一つの方法です。



おねがい

ガスくさいときは、ガスの元せんを閉め、夜中でもすぐ、お近くの
大阪ガス支社、もしくはサービスステーションにご連絡下さい。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市東区平野町5丁目1	☎大阪06(202)2221
南支社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大阪06(652)0001
北支社	〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎大阪06(301)1251
堺支社	〒590 堺市住吉橋町2丁目2番19号	☎堺0722(38)1131
北摂支社	〒569 高槻市藤の里3丁目9番6号	☎高槻0726(71)0361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4番11号	☎西宮0798(26)3101
東部支社	〒578 茨木市橋本2丁目3番17号	☎河内0729(62)1131
京阪支社	〒573 枚方市西田宮町1番17号	☎枚方0720(41)1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神戸078(576)5231
京都支社	〒604 京都市中央区烏丸御池地蔵聖町3番8	☎京都075(231)8151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈良0742(44)1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1丁目1	☎和歌山0734(31)2481
姫路支社	〒670 姫路市神屋町4丁目8	☎姫路0792(85)2221
東播支社	〒675 加古川市加古川町粟津2番1	☎加古川0794(21)1801
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6丁目5番地	☎豊岡0796(3)2221
湖南支社	〒525 藤井市湯分町字京地6番0の1	☎草津0775(62)5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町1番11号	☎彦根0749(22)3131
(長浜営業所)	〒526 長浜市南浜町3番4号	☎長浜07496(2)7171

大阪ガス株式会社