

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 TEL(06) 568-3200  
 南部支社 〒580 堺市住吉橋町2-2-19 TEL(0722)38-1131  
 北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 TEL(0726)71-0961  
 東部支社 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 TEL(0726)62-1131  
 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100  
 京都支社 〒600 京都市下京区中堂寺栗田町1番地 TEL(075)311-7361  
 奈良支社 〒637 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111  
 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2481  
 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 TEL(0792)85-2221  
 豊岡支社 〒688 豊岡市三坂町6-57 TEL(0796)23-2221  
 滋賀支社 〒525 草津市追分町飛越880-1 TEL(0775)82-6311  
 滋賀東支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0748)22-3131  
 (横浜営業センター) 〒526 長浜市南呉服町3-4 TEL(0749)62-7171  
 本社・ガスビルサービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して)大阪ガス支社  
 またはサービスショップにご連絡ください。


83 2.900(0)3

# ニュー・ジェットフロー16

31-761型 31-763型  
 31-762型 31-764型  
 31-765型

型式名 YV1622R YV1622RQ  
 YV1622RG YV1622RM

## 取扱説明書

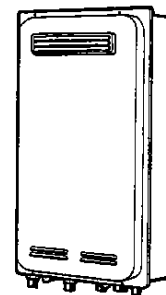

 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み  
 のうえ、正しくお使いください。なお、  
 ご不明な点があればお買い求めの販売店  
 にお問い合わせください。

T385

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのニュージェットフロー16をお求めいただきまして、  
まことにありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

## もくじ

●特徴・機能のご紹介	1～3
●必ずお守りください	4～6
●各部のなまえと扱い	7～10
●器具本体	7
●風呂アダプター	7
●メインリモコン	8
●風呂リモコン	9
●サブリモコン	10
●使いかた	11～35
●運転方法と操作手順	11
●初めてお使いいただくときに	12
●給湯 [キッチン] 洗面所	13
●給湯・シャワー [バスルーム]	14
●お風呂のしたく	15～16
●お湯はりのしかた	17～18
●追いだきのしかた	19
●ちょっとお湯はりのしかた	20
●現在時刻の合わせ方	21
●お湯はり予約のしかた	22～24
●保温のしかた	25～26
●残り湯の沸かししかた	27～28
●お風呂の温度をぬるくしたい時	29
●浴室から人を呼ぶ時	30
●お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用	31
●ちょっとあつめのお湯はり	32
●ちょっとぬるめのお湯はり	33
●サブリモコンのご利用	34～35
●優先スイッチの便利な使いかた	35
●凍結予防方法	36～37
●点検・お手入れ	38
●故障かな?と思ったら	39～43
●仕様	44
●アフターサービス	45

# 特徴・機能のご紹介


## ニュージェットフロー16の お風呂を沸かせる原理



器具本体に組み込まれた熱交換器で高温水をつくり、管を通じて浴そうに高温水を直接送り込んでお風呂を沸かす、方式です。

- 従って
- ①空だきの心配がありません。
  - ②湯ア力がたまりません。
  - ③浴槽内の温度差がほとんどなく沸きあがりやす。などの数々のメリットがあります。

- 給湯設定温度が一目でわかるデジタル表示 /
- 給湯能力は余裕の16号 /
- お風呂・給湯・シャワーを  
たっぷりお使いいただけます。

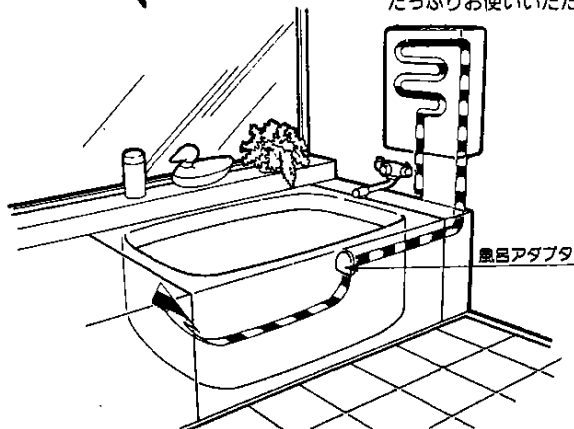

- 適温・適量の自動お湯はりができます /
- お湯はり時間の予約ができます /
- 4時間の間、お風呂を適温に保つ保温キープ機能付きです。

### ご注意

追いだき又は保温時、高温水を直接送り込んでいますので湯量は多少増えます。

## 特徴・機能のご紹介

### キッチン

#### 給湯

食器の油污れも、おっくうな冬場の洗いのものも、暖かいお湯でイッキョに解決!



●キッチンでの給湯のしかたについては




P13参照


### キッチン 洗面所

#### お風呂・給湯

お風呂のお湯はり・追いだき実行中でも、給湯は優先してお使いいただけます!

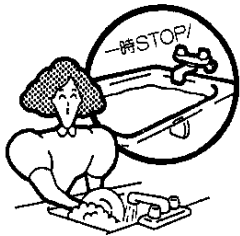

●お風呂と給湯・シャワーの同時使用については



P31参照


### 洗面所

#### 給湯

寒い朝でも、暖かいお湯で、気持ちをリフレッシュ!一日のはつらつスタート!!



●洗面所での給湯のしかたについては



P13参照

### バスルーム

#### シャワー

オールシーズン好きなとき、好きなだけたっぷりのお湯で、さわやか全身シャワー!



●バスルームでのシャワーのしかたについては



P14参照


### バスルーム

#### お湯はり

そろそろみんなが帰る時間、空っぽの浴槽からでも、あっといふ間のスピードお湯はり!



●お風呂へのお湯はりについては



P15~P18参照

### バスルーム

#### ちよっとお湯はり

あら、お湯をたくさん使ったわね。でもご安心、ワンタッチでタププリ湯量に!



●ちよっとお湯はりについては




P20参照


### バスルーム

#### 保温

保温機能を使えば、お風呂はいつも入り頃!

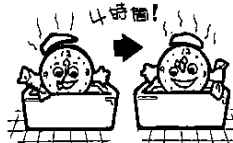

●お風呂の保温については



P25参照


### バスルーム

#### 追いだき

保温機能を使えば残り湯の沸かし上げて経済性もグーンとアップ!



●残り湯の沸かしかたについては



P27~P28参照

### バスルーム

#### 追いだき(あつく)

病気の遠くなったお父さん、めるめるだったお湯もワンタッチで適温に!



●お風呂の追いだきについては




P18参照


### バスルーム

#### お湯はり予約

お湯はり予約しておけば、お好みの時間に、自動的にお湯はりを完了します。たっぷり者の興奮も、これでお風呂の入れ忘れは解消!

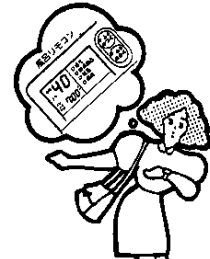

●予約お湯はりについては



P22~P24参照

# 必ずお守りください

## ●使用ガスについてのご注意

### ●使用ガスの確認

器具本体前面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかを必ず確かめてください。

- 都市ガス用I3A
- LPガス用

型式名

ガスの種類およびグループ


ガス消費量  
製造年月および製造番号  
製造業者名

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。



## ●使用電源のご注意

この器具はAC100V、60Hz用です。器具の銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

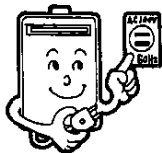

## ●器具の設置

●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。



## ●火災予防について

- 壁や可燃物等から十分離れている場所に設置してください。
- 器具の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。
- ★特に排気口は洗たく物などでおおわないでください。



## ●やけどのご注意

- 使用中および消火直後は、器具の排気口が高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。
- シャワーなど使用後すぐにお使いになるときや追っだきの使用中にシャワーを使用される場合は、手で湯温を確認してからお使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがありますのでご注意ください。)



## ●用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯およびお風呂のお湯はり・追っだき以外の用途には使用しないでください。

## ●落雷のおそれがある時

- 落雷による一時的な過電流で、電子部品が故障することがありますので、雷が発生しているときは、ご使用を中止して、すぐに電源プラグを抜いてください。

- その後、雷が過ぎかかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

**注意** この場合、設定温度等は、リセットされますので再度設定しなおしてください。



## ●市販の補助用具について

この器具の付属品・補助用具以外は使用しないでください。

## ●洗剤・入浴剤について

浴そう用洗剤には、酸・アルカリなどを含んだもの、また入浴剤には、イオウ成分を含んだものがあり、風呂アダプタを腐食させることがありますので、ご購入の際には浴そう用洗剤などのご注意文をお読みください。



## ●飲用にお使いのとき


器具内に長時間たまった水は、飲用または調理に用いないでください。

# 各部のなまえと扱いかた


▼各部のなまえと扱いかた

## ●ガス事故防止

●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。

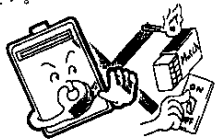


●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス栓を開き、お買い求めの販売店、またはよりの大阪ガス社にご連絡ください。

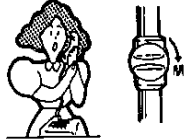

## ●停電時の処置

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。12~35ページの「扱いかた」にしたがって操作してください。
- お湯はり・追いだき中に停電すると、風呂アダプタから水が流れっぱなしになりますので、給水元栓を開けてください。
- 時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後21~23ページに従って、再度時刻・予約時刻を合わせてください。

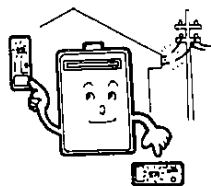

## ●断水時の処置

- 断水時は給湯栓を開け、リモコンの運転スイッチを切っておいてください。
- 再通水したときは、12~35ページの「扱いかた」にしたがって操作してください。

## ●異常時の処置について

使用中にふだんと違った状態になったときや、地震、火災の場合は、すぐ使用をやめて電源プラグを抜き、ガス栓を開けてください。  
●詳しくは39~43ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたがって処置をしてください。

## ●凍結に注意

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため器具および配管内の水が凍って、器具や配管を破損することがあります。  
●36・37ページの「凍結予防のしかた」の項にしたがって処置をしてください。

## ●日常の点検・手入れ

日常の点検・手入れは、必ず行ってください。  
●詳しくは38ページをお読みください。


## ●長期間使用しない場合

必ずガス栓を開き、電源プラグを抜いて、37ページの「器具の水を抜く方法」を参照のうえ、水抜きを行ってください。




### 器具本体

31-761

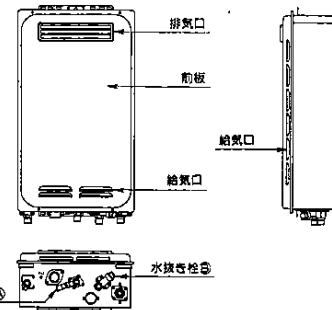


### 風呂アダプター




### 器具本体

31-762

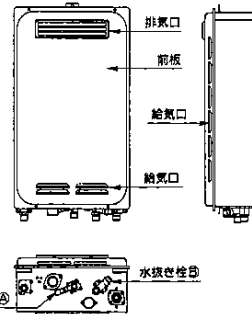


### 器具本体

31-763

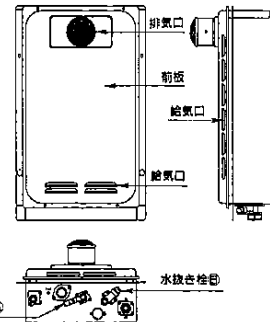


### 器具本体

31-764

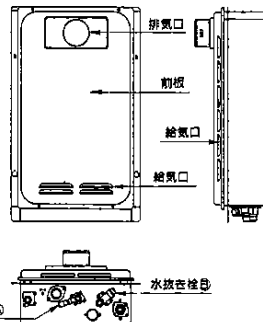

### 器具本体


31-765

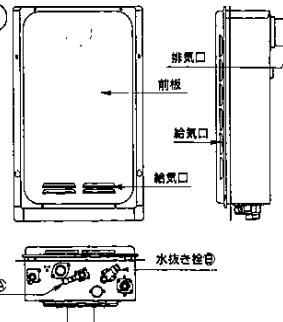


# 各部のなまえ



## メインリモコン

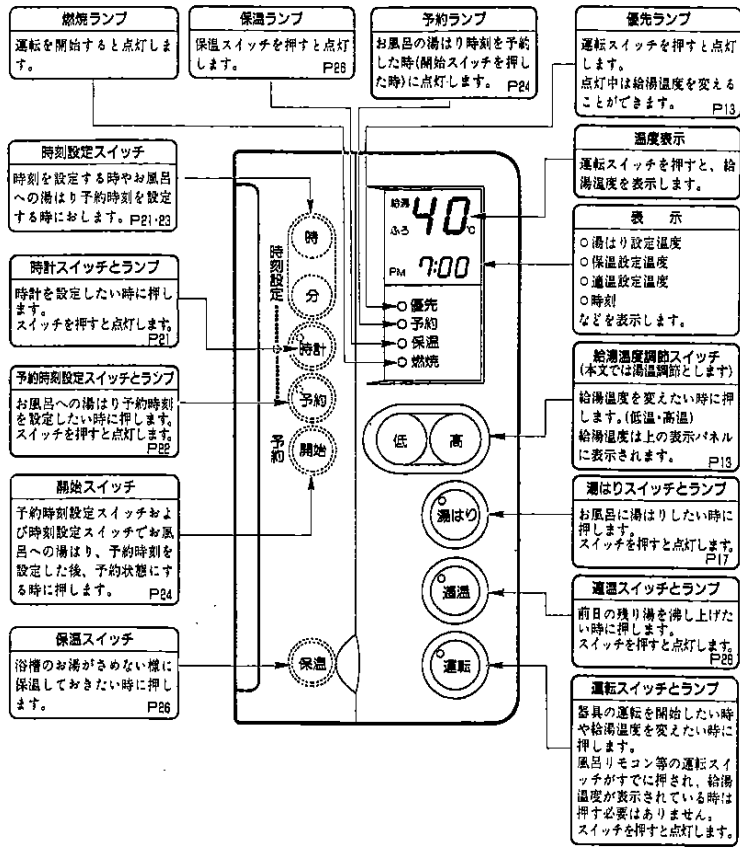


## 風呂リモコン

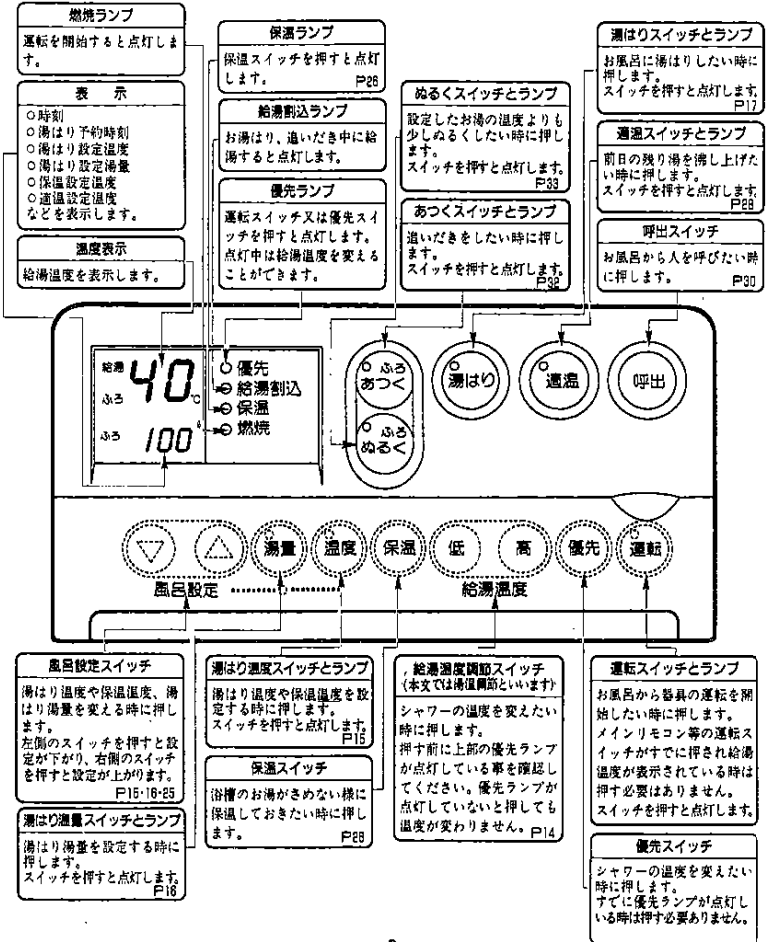

## 各部のなまえ


### サブリモコン (別売部品)

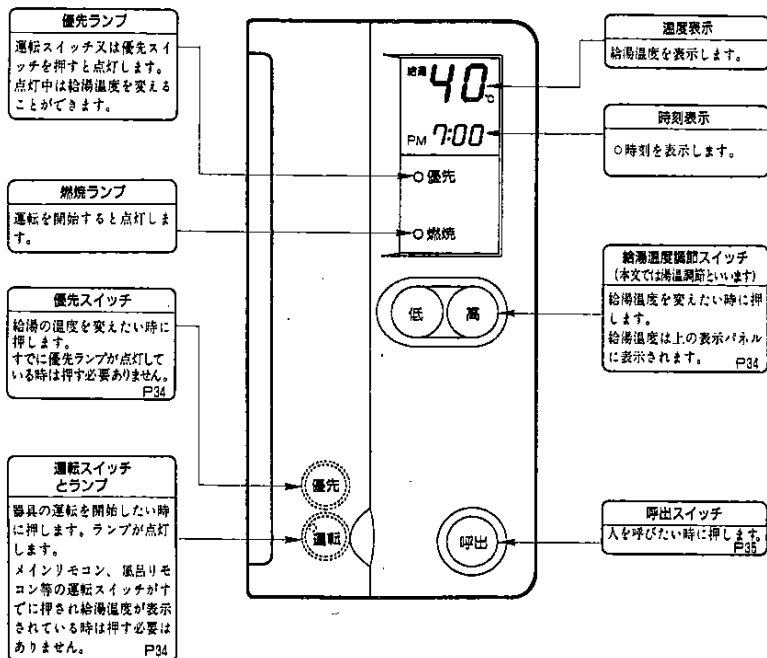

## 運転方法と操作手順

### ■リモコン操作方法


機 能	リモコン操作手順	参照ページ
① 給湯・シャワー温度設定	低 高	13・14
② お湯はり温度の設定	速度 ▼ ▲	15
③ お湯はり湯量の設定	湯量 ▼ ▲	16
④ お湯はり (自動停止)	湯20 スタート	17・18
⑤ お湯はり後の継続保温 (自動停止)	湯20 (保温) スタート	26
⑥ ちょっとお湯はり (手動停止)	湯20 スタート → 湯量になれば 湯20 ストップ	20
⑦ 追いだき (自動停止)	湯20 スタート	19
⑧ 現在時刻設定	時計 時 分	21
⑨ お湯はり予約 (自動停止)	予約 時 分 → 湯20 (開始) → お湯はり完了すればアラーム	22~24
⑩ 保温 (自動停止)	保温 スタート	25・26
⑪ 適温(残り湯の沸かし上げ) (自動停止)	適温 スタート	27・28
⑫ 適温後の継続保温 (自動停止)	適温 (保温) スタート	26

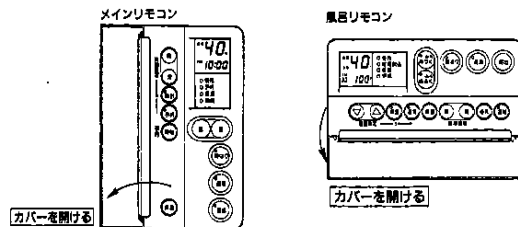


# 使いかた 初めてお使いいただくときに

## ●操作前の準備と確認


### 1 電源プラグをコンセントに差し込む

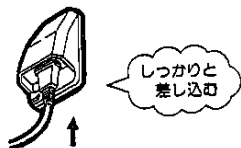


### 2 給水元栓を全開にする

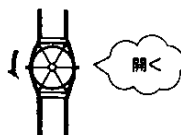

### 3 給湯栓から水の出ることを確認

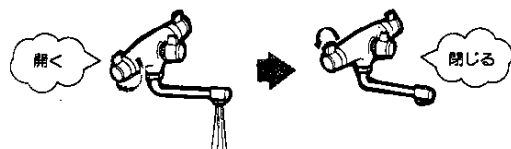


### 4 ガス栓を全開にする

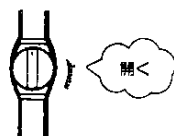


# 使いかた 給湯 キッチン 洗面所


## 1 運転スイッチを押す

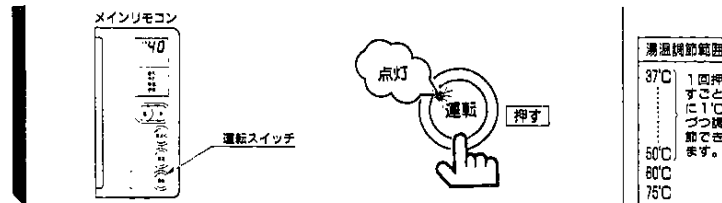

## 2 湯温調節スイッチを押す

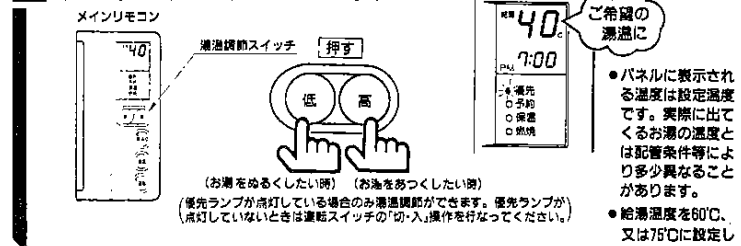

## 3 給湯栓を開く(点火)

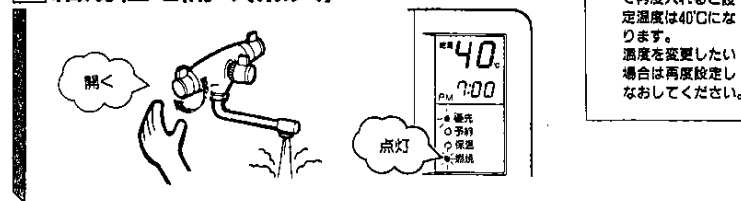


## 4 お湯を止める


- 給湯栓を閉じる(消火)  
燃焼ランプは消灯します。



### 1 運転スイッチを押す

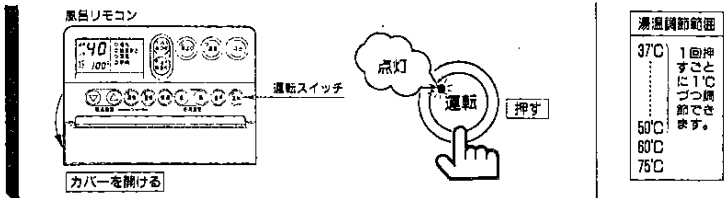

### 2 湯温調節スイッチを押す

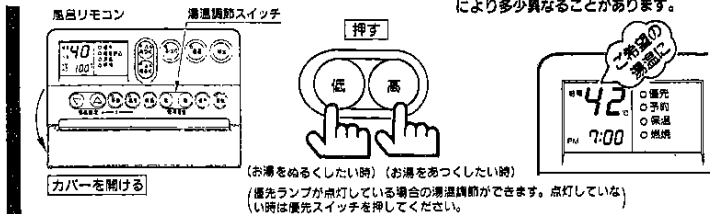


●パネルに表示される温度は設定温度です。実際に出てくるお湯の温度とは記号条件等により多少異なることがあります。

(お湯をぬるくしたい時) (お湯をあつくしたい時)

(優先ランプが点灯している場合の湯温調節ができます。点灯してない時は優先スイッチを押してください。)

### 3 給湯栓を開く(点火)

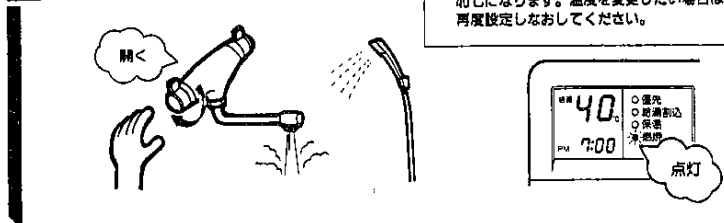


●給湯温度を60°C、又は75°Cに設定している時は、優先スイッチを入れたり、運転スイッチを一度切って再度入れると設定温度は40°Cになります。温度を変更したい場合は再度設定しなおしてください。

### 4 お湯を止める

●給湯栓を閉じる(消火)、燃焼ランプは消灯します。


### 1 お湯はり温度の調節 (風呂リモコンでお湯の温度を決めます)

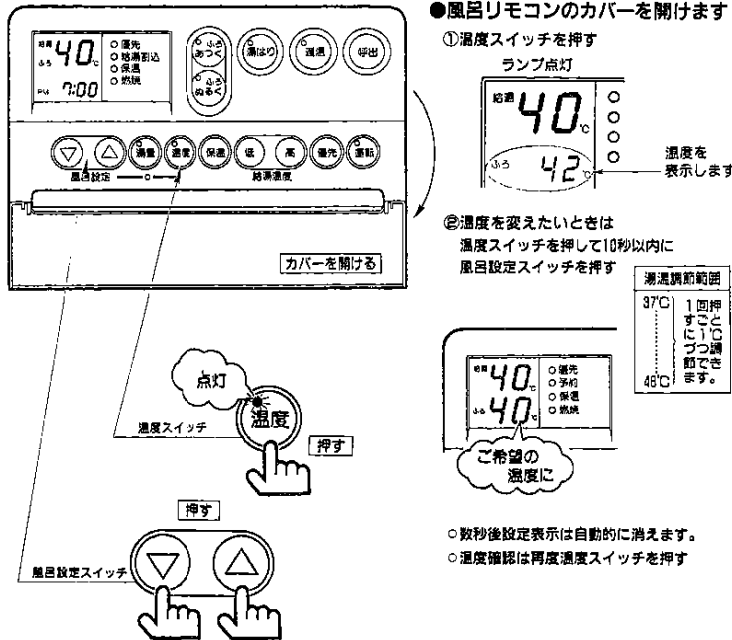

#### ご留意


- お買い上げいただいた時にはお湯の温度は42度に設定しています。このままでご使用になれますがお好みによって温度を変えることができます。
- 湯はり温度は浴槽により多少異なります。表示温度は目安としてお使いください。
- シャワーご使用中の温度変化はご注意ください。
- 一度、お好みの(お湯はり温度・お湯はり量)に設定されますと、以後、特に変更される時または、停電後など以外は、この操作をされる必要はありません。

## 2 お湯はり量の調節 (風呂リモコンでお湯はりの量を決めます)

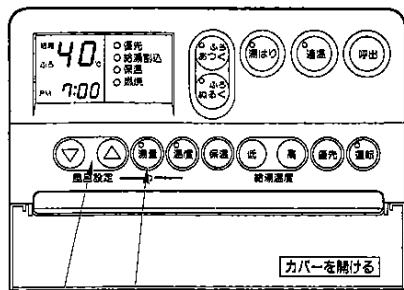

●風呂リモコンのカバーを開けます


- ①湯量スイッチを押す  
ランプ点灯




- ②湯量を変えたいときは  
湯量スイッチを押して10秒以内に  
風呂設定スイッチを押す

湯量調節範囲

10L	1回押すごとに10Lずつ調節できます。
640L	

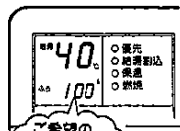

- 数秒後に設定表示は自動的に消えます。
- 湯量確認は再度湯量スイッチを押す
- ピピッという音は鳴りません。

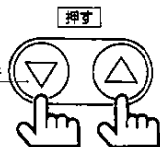

(お湯はり量を少くしたい時) (お湯はり量を多くしたい時)

表示の数字は目安としてお使いください

浴そう	めやす
1人用	約180L
1.5人用	約190L
2人用	約240L

※給湯機

お買い上げいただいた時はお湯の量は150Lに設定されています。このままでご使用になれますが、お好みによって変えることが出来ます。



## ●準備と確認

### 1 排水栓を閉じる




### 2 お風呂のふたをする



## ●メインリモコンから行う場合

### 1 運転スイッチを押す


メインリモコン



運転スイッチ

### 2 お湯はりスイッチを押す

メインリモコン




湯はりスイッチ


## 使いかた お湯はりのしかた

### ●風呂リモコンから行う場合

#### 1 運転スイッチを押す

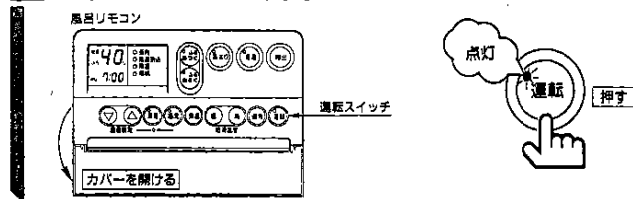


#### 2 お湯はりスイッチを押す

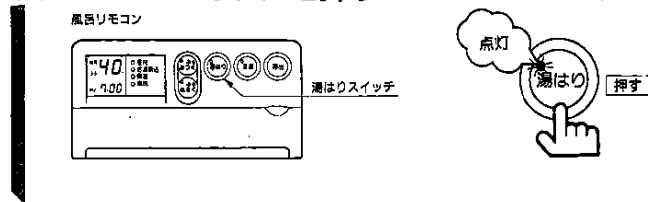

### ●お湯はりの停止(消火)

- 設定された温度で、設定された湯量までお湯はりし自動的に停止します。  
(停止しますとアラームでお知らせします。)
- 途中で停止させたい時には、メインリモコン又は風呂リモコンの湯はりスイッチを押してください。

メインリモコン

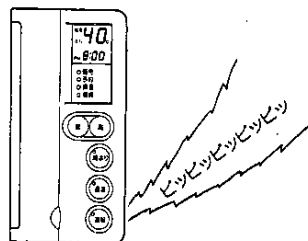


メインリモコンまたは風呂リモコン




## 使いかた 追いだきのしかた



#### 1 運転スイッチを押す

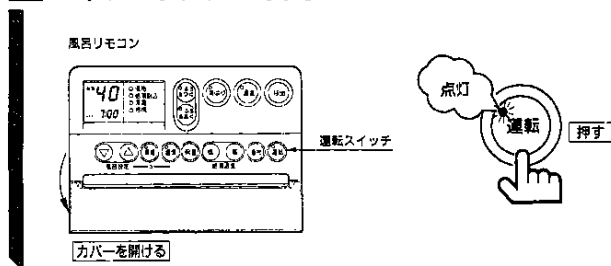


#### 2 あつくスイッチを押す

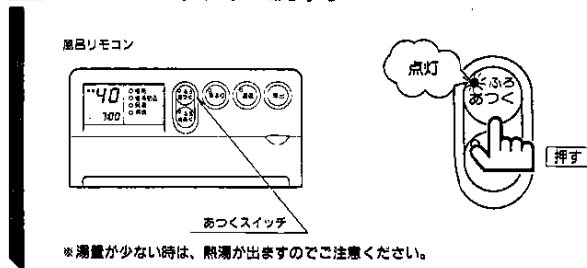

※湯量が少ない時は、熱湯が出ますのでご注意ください。

#### 3 停止

- 約2分間で自動的に停止します。
- 2分以内で停止するときは、「あつくスイッチ」を押してください。  
(1.5人用の浴槽では約2℃上昇します。)

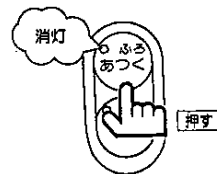

※湯量が少し増えます。

## 使いかた ちょっとお湯はりのしかた




### ご希望の温度を確認してください。


(P15お風呂のしく(お湯はり温度の調節)を参照してください。お湯はりのしかたと同じ操作ですが、遠慮になればお湯はりスイッチを押してください。)

#### ① 運転スイッチを押す

風呂リモコン(メインリモコンでも可能です。)

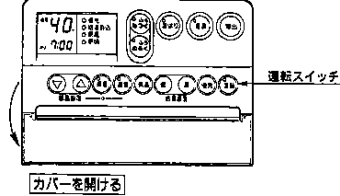

#### ② お湯はりスイッチを押す

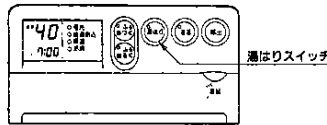

#### ③ 停止


遠慮になったら再び湯はりスイッチを押してください。



## 使いかた 現在時刻の合わせ方



#### ① 時計スイッチを押す

メインリモコン

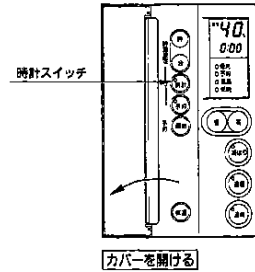


#### ② 時刻設定スイッチ(時、分スイッチ)を押す

メインリモコン

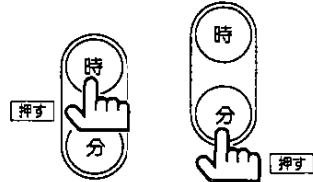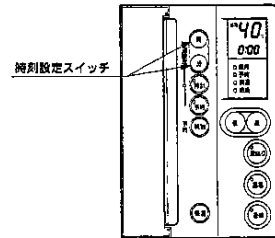

【●現在時刻設定後約10秒後に自動的に時刻をきざみ始めます。(ピピピという音は鳴りません。)

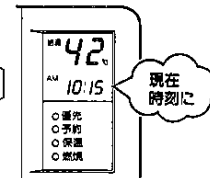

#### ご注意

時計スイッチを押した後、約10秒以内に時刻設定スイッチ(時、分)を押さないと自動的に時間をきざみ始めます。

# 使いかた お湯はり予約のしかた

## 1 お湯はり準備と確認

●排水栓を閉じる。




●お風呂のフタをする。



## 2 現在時刻を確認

メインリモコン

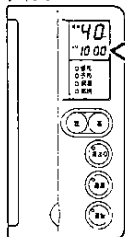


現在時刻と合っているか。

時刻が合っていない時はP2「現在時刻の合わせ方」を参照して合わせてください。

## 3 予約時刻を設定する

●予約時刻スイッチを押す。


メインリモコン

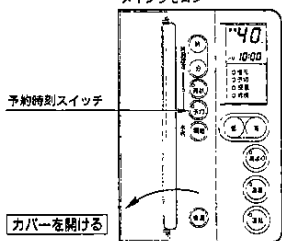

カバーを開ける






約10秒間表示される。

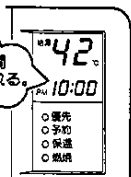

●時刻設定スイッチ(時、分)を押す。

メインリモコン

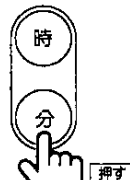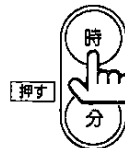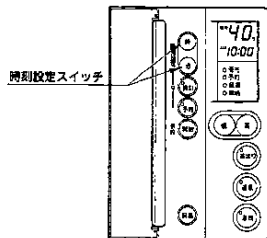

(5分間隔に変化します。)

※たとえば、PM6:00にお風呂に入りたい場合。



●何時に設定したかを確認する場合は予約時刻スイッチを押してください。(表示窓に約10秒間表示されます。)

注意

①設定された時刻はお湯はりの完了時刻になります。


②予約時刻スイッチを押してから、10秒以内に時刻設定を押さないと現在時刻に変わります。

## 4 運転スイッチを押す




## 使いかた お湯はり予約のしかた


### 5 開始スイッチを押す

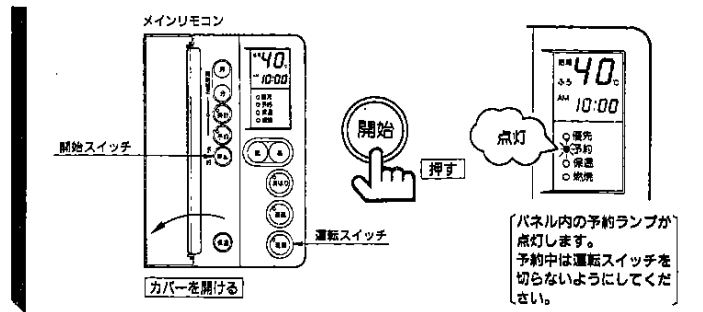

### 6 予約時間になるとアラームが鳴り、お湯はり完了を知らせます

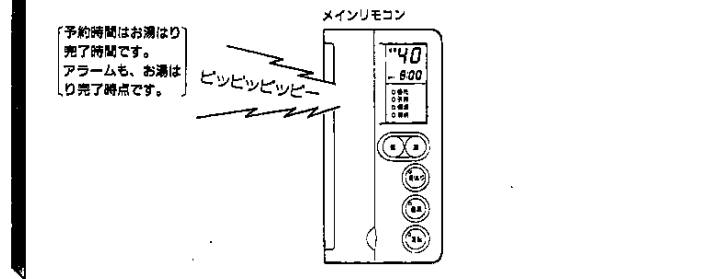


## 使いかた 保温のしかた

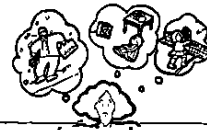

**注意** 次の操作により、お風呂のお湯をお好みの温度に保つことができます。保温時間は4時間を限度として、自動的に停止するように設定されています。4時間以内に停止したい時は再度、保温スイッチを押してください。パネル内の保温ランプが消灯します。

### 1 浴そう内の湯量を確認

●浴そう内にお湯が適量入っているかどうか確認してください。

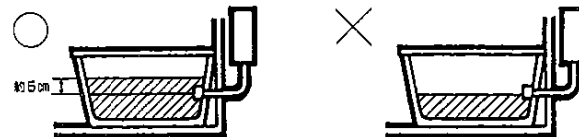

●少ない時は“ちょっとお湯はり”をしてください。そのまま保温操作をしますと、熱湯が出て危険です。また、安全装置が作動して機器が停止します。(P20参照)


### 2 保温温度を確認

●何度に保温するのか確認してください。

#### 確認方法

1. 運転スイッチを押す。

2. 温度スイッチを押す。

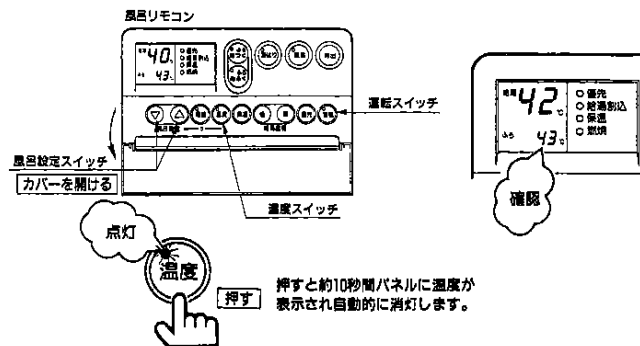


●温度を変更する時は風呂設定スイッチ(風呂)で設定してください。(設定方法はP15“お湯はり温度の調節”を参照してください。)

### ③ 保温スイッチを押す

風呂リモコンから行う場合 ●運転スイッチが入っていることを確認してから、行ってください。



風呂リモコン

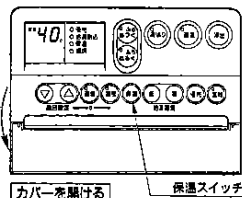

パネル内の保温ランプが点灯し、4時間設定された温度に保温します。4時間後には自動的に消灯します。保温中は、運転スイッチを切らない様にしてください。

メインリモコンから行う場合 ●運転スイッチが入っていることを確認してから、行ってください。

メインリモコン

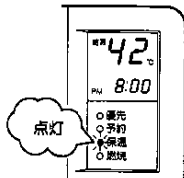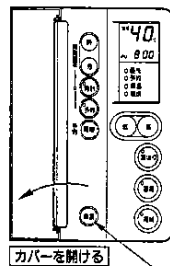


パネル内の保温ランプが点灯し、4時間設定された温度に保温します。4時間後には自動的に消灯します。保温中は、運転スイッチを切らない様にしてください。

※保温時、高温水を直接送り込んであたためますので湯量は多少増えます。


#### ご注意

お湯はり(又は、残り湯の沸し上げ)後、継続して保温したい場合、湯はりスイッチ(又は、適温スイッチ)を押した後、続けて保温スイッチを押してください。

### ① 浴そう内の湯量を確認

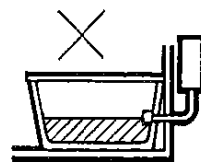

●少ない時は“ちょっとお湯はり”をしてください。そのまま保温操作をしますと、熱湯が出て危険です。また、安全装置が作動して器具が停止します。(P20参照)

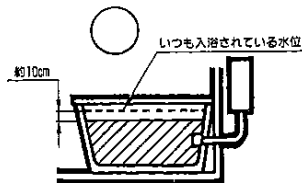

沸し上げると湯量が増えますので、いつも入浴されている水位より10cmぐらい低めにしておいてください。

### ② 沸し上げ温度を確認

●何度に沸し上げるのか確認してください。



#### 確認方法

1. 運転スイッチを押す。



2. 温度スイッチを押す。

風呂リモコン

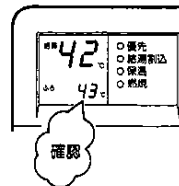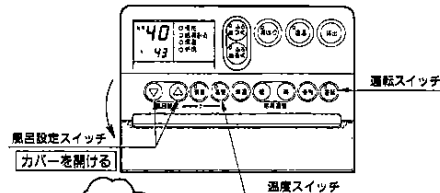

押すと約10秒間パネルに温度が表示され自動的に消灯します。

●温度を変更する時は風呂設定スイッチ(△)で設定してください。(設定方法はP15“お湯はり温度の調節”を参照してください。)


使いかた 残り湯の沸かしかた

風呂リモコンから行う場合

③ 適温スイッチを押す

●運転スイッチが入っていることを確認してから、行ってください。

風呂リモコン

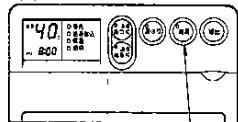

適温スイッチ




〔設定温度になりますと、自動的に停止します。〕

メインリモコンから行う場合


③ 適温スイッチを押す

●運転スイッチが入っていることを確認してから、行ってください。

メインリモコン




適温スイッチ

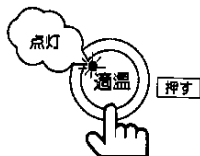

〔設定温度になりますと、自動的に停止します。〕

④ 沸し上げ温度になるとアラームが鳴り  
沸し上げ完了をお知らせします。

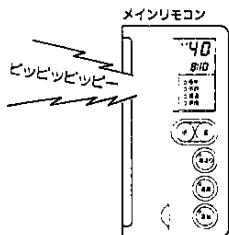


\*高温水を直接送り込んであたためますので湯量は多少増えます。

使いかた お風呂の温度をぬるくしたい時

●追いだきをかけすぎてお風呂の温度が高くなりすぎた時や、  
(好みの温度がぬるめ)もう少しお風呂の温度をぬるくしたい時にご利用ください。

① 運転スイッチを押す

風呂リモコン

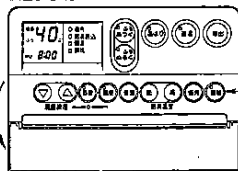


カバーを開ける

運転スイッチ




② ぬるくスイッチを押す

風呂リモコン

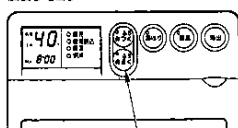

ぬるくスイッチ

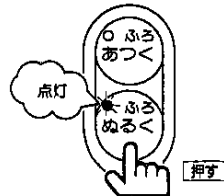

〔ぬるくスイッチを押すと、約10L水が入り自動的に停止します。〕  
途中で停止したい時は、再度押してください。





## 使いかた 浴室から人を呼ぶ時


●浴室から、人を呼ぶ場合にございます。

### 1 呼出スイッチを押す

風呂リモコン

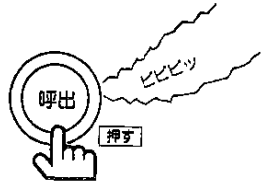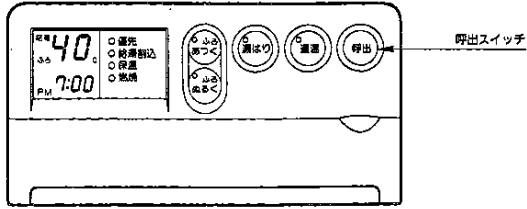

メインリモコン

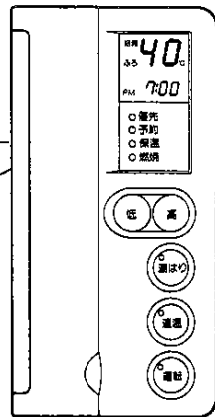


[呼出スイッチを押すと、風呂リモコンとメインリモコンの間でアラームが鳴ります。]  
1回押すとビビッと鳴り、押し続けているとその間中鳴り続けます。

## 使いかた お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用


給湯栓または  
シャワーを開く...

給湯栓または  
シャワーを閉じると...

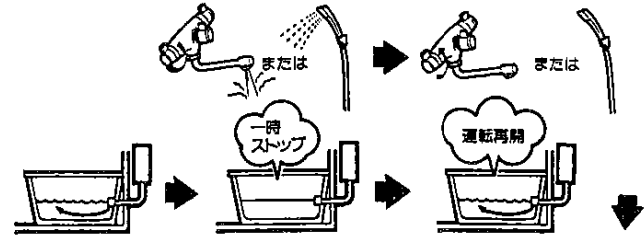


●お湯はり中のとき

●お湯はりを再開してからもう一時停止する前のお湯はり量を記憶していますので、設定水量になると自動停止します。  
(お湯はり終了をアラームがお知らせ)

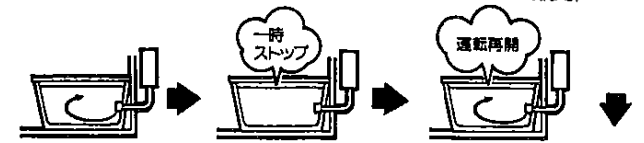

●追いだき中のとき

●追いだきを再開します。

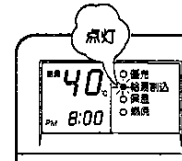


ご注意

お湯はり・追いだきと給湯・シャワーを同時使用されているときには風呂リモコンの「給湯到達ランプ」が点灯してお知らせします。


## 使いかた ちょっとあつめのお湯はり

●ふだんのお湯はり温度よりも、ちょっとあつめにお湯はりしたい時にご利用ください。


### ① 風呂リモコンの運転スイッチを押してください

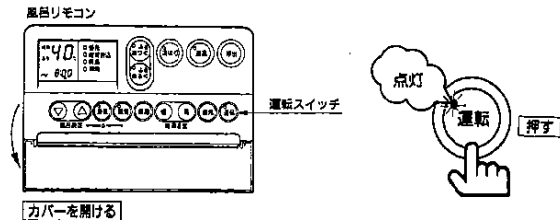

### ② 湯はりスイッチを押してください

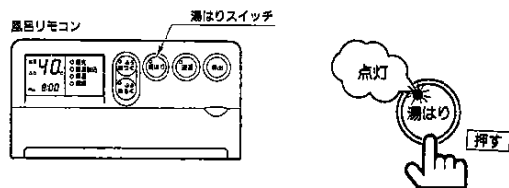

### ③ あつくスイッチを押す

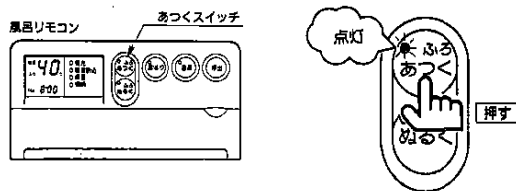


ふだんのお湯はり温度よりも、約2°C高くなります。  
設定温度が2°C高く表示されます。


## 使いかた ちょっとぬるめのお湯はり

●ふだんのお湯はり温度よりも、ちょっとぬるめにお湯はりしたい時にご利用ください。


### ① 風呂リモコンの運転スイッチを押してください

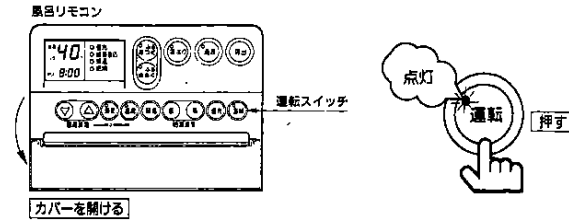

### ② 湯はりスイッチを押してください

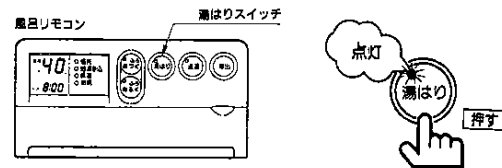

### ③ ぬるくスイッチを押す

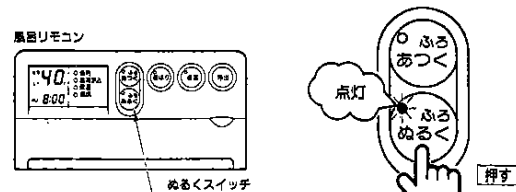


ふだんのお湯はり温度よりも、約2°C低くなります。  
設定温度が2°C低く表示されます。

## 使いかた サプリモコン(別売)のご利用


台所や浴室以外にもう1箇所、別の場所でリモコン操作したい時に、サプリモコンをご利用ください。

サプリモコンでは給湯温度の調節と呼び出しアラームが操作できます。

### 1 給湯温度の調節

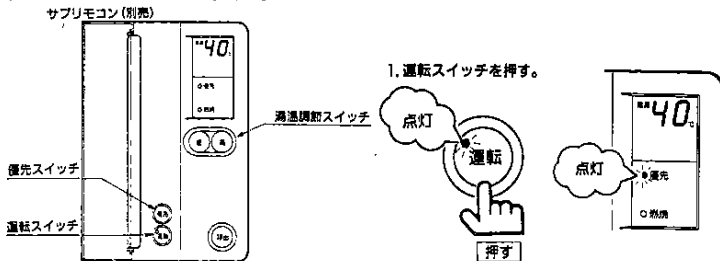


**ご注意** 給湯温度を60℃、又は75℃に設定している時は、優先スイッチを入れたり、運転スイッチを一度切って再度入れると設定温度は40℃になります。再度設定しなおしてください。  
メインリモコン又は風呂リモコンですでに運転スイッチが押され、給湯温度が表示されている時は優先スイッチを押してください。

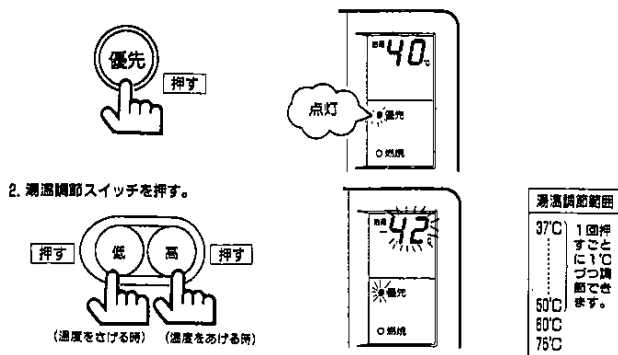

## 使いかた サプリモコン(別売)のご利用/優先スイッチの便利な使いかた

### 2 呼び出スイッチの操作


(浴室から、人を呼ぶ場合にご使用ください。)

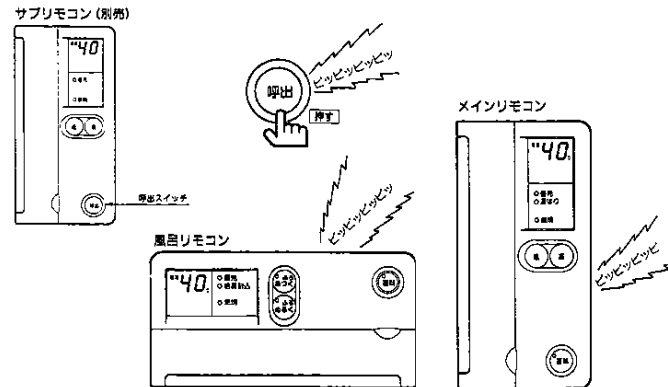

**ご注意** 呼出スイッチを押すとサプリモコン、メインリモコン、風呂リモコンとも同時に鳴ります。押し続けているとその間中鳴り続けます。

### ●優先スイッチの便利な使いかた

メイン・風呂・サプの各リモコンで、それぞれ違った給湯温度設定(37~60℃)をしても、各リモコンの給湯温度設定値を記憶しています。  
たとえば、風呂リモコンで43℃に設定し、その後メインリモコンで38℃(サプリモコンで40℃)に設定しても、風呂リモコンの優先スイッチを押すだけで43℃設定に戻ります。

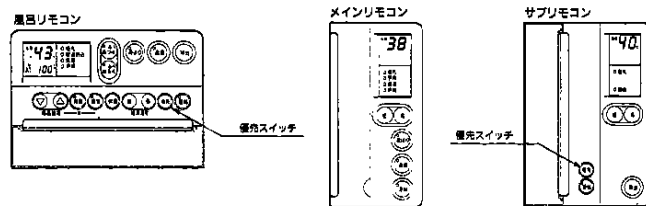


# 凍結予防のしかた

**注意** 外気温が低くなるおそれのあるときは、浴そうのお湯を最後の人の入浴後に必ず排水してください。

- ①凍結すると器具や配管が破損し高額の修理費がかかる場合があります。凍結による修理は有料となっております。
- ②凍結したまま使用されますと器具に異常が生じる場合があります。凍結がとけた後、各部分の作動を確認の上、ご使用ください。


## ①凍結予防ヒーターによる方法

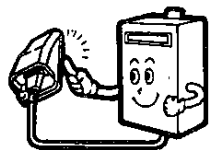

- この器具には、気温が下がってくると自動的に器具内を保温する凍結予防ヒーターを組込んでいます。
- 凍結予防ヒーターは凍結を予防するもので外気温が極端に低くなる恐れのある場合はこの凍結予防ヒーターだけでは効果ありませんので、次の②、③の方法をおとりください。


## ②給湯栓から水を流す方法 (一般的な方法)

- ①ガス栓を閉じる。
- ②リモコンの運転スイッチを切る。
- ③給湯栓より少量の水(1分間に(200cc以上)特に寒い日は多い目)。
- ④約30分後に再度流量確認。

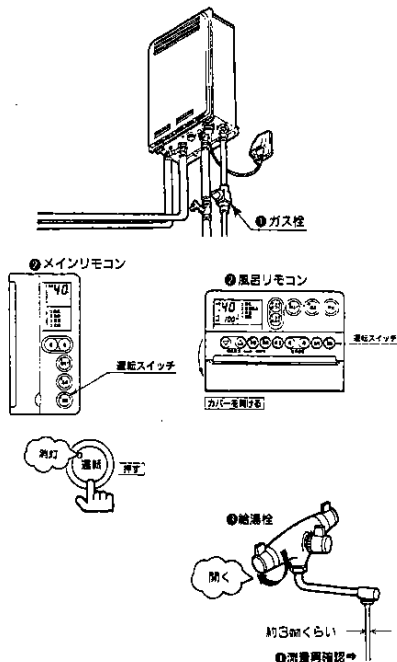

**注意**


●凍結予防ヒーターは電源プラグを抜くと作動しません。器具の水を抜いて凍結予防処置を行うとき、または緊急の時以外は電源プラグを抜かないでください。



▼凍結予防のしかた

## ③器具の水を抜く方法 (入居前や長期不在の場合)

- この方法は、給水管の凍結予防はできませんが、凍結による器具破損を予防するのに最もよい方法です。次の操作手順で器具の水を抜いてください。(水受け容器を必ず用意してください)
- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ガス栓を閉じてください。
- ③給水元栓を閉じてください。
- ④すべての給湯栓を開いてください。
- ⑤水抜き栓④、水抜き栓⑤、水抜き栓⑥を左に回して外してください。
- 次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

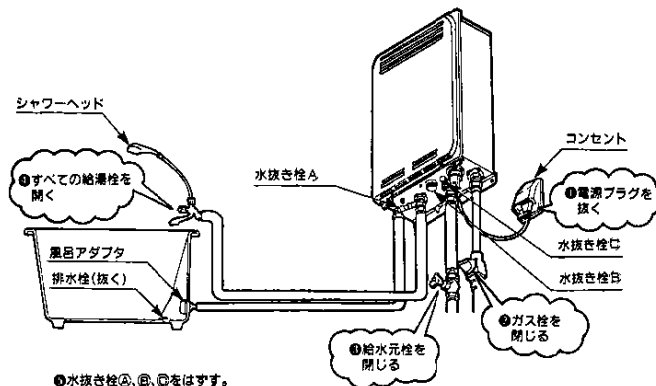

●水抜き栓④、⑤、⑥をはずす。

**注意**

●再度ご使用のときの手順

- ①水抜き栓④、⑤、⑥をしっかりと取り付けてください。
- ②給水元栓を開き、給湯栓から水が出るのを確認してください。
- ③必ずすべての給湯栓を閉じてから12～35ページ「使いかた」にしたがってお使いください。

# 点検・お手入れ

## ●点検・手入れの際の ご注意

- ①点検・手入れの前には必ずガス検を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行ってください。
- ②器具の前板などははずさないでください。  
【器具やリモコンは絶対に分解しないでください。】


## ●点検

- ①器具の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ②排気口や給気口をふさいでいませんか？  
(排気口、給気口は8ページ各部の名称を参照ください。)

## ●お手入れ

### ①前板のそうじ

器具本体の外装のそうじは、やわらかい布に中性洗剤をひたし軽くふいてください。

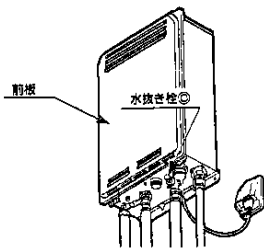

### ご注意

- ①洗剤が残らないようにふきとってください。シンナーや、ベンジンなどでふかないでください。(本体の色、表示ステッカーの字が消えます。)
- ②リモコンには、故意にお湯や、洗剤などをかけないでください。

### ②水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯が出にくくなります。その場合は給水元栓を開め、水抜き栓③を左に回して水フィルターを引き出してそうじしてください。




## ●点検・お手入れ後の確認

- 点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」にして、給湯栓を開き、器具が正常に作動しているか確認してください。
- 万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

## ●定期点検のおすすめ

- ご使用上支障がない場合でも、安全により長く、ご使用いただくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。
- 本製品は、一般家庭用の製品です。業務用にご使用の場合は器具を正常にお使いいただくために、定期点検(年2回程度)をお受けください。(有償)  
詳しくは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご相談ください。

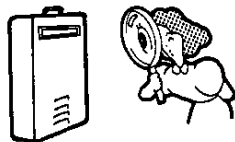


# 故障かな?と思ったら

## ●こんな場合は異常ではありません。

### ①給湯・シャワー時

- ①使いはじめは給湯配管の冷水を追い出すまで、しばらく設定温度のお湯が出ません。

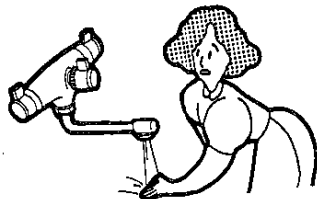

- ②給湯栓を2ヵ所で同時に使用されますと湯量が少なくなることがあります。

- ③初回点火時や長時間使用しなかった後はガス配管中に空気が入っていることがあり、バーナに着火しないときがあります。このときには燃焼ランプが点滅してお知らせしますので、一旦給湯栓を閉じて約5秒間待ち再び給湯栓を開いてください。


- ④給湯栓を極端に絞りますと、バーナが消火し、水に変ることがあります。

- ⑤夏期など水温が高い時に給湯栓を絞って使用されると設定温度より高くなる場合があります。給湯栓を開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。

- ⑥高温に設定して使用される時お湯が白く濁って見えることがあります。これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ大気圧まで急速に減圧されるため細かい泡となって出てくる現象で全く無害なものです。


- ⑦給湯栓を閉じた後も内部の送風機がしばらくまわっていますが(約7分間)異常ではありません。

- ⑧停電や電源プラグを抜いたことにより、約5分以上通電せず、再通電後に運転スイッチを入れると停電前の給湯温度設定にかかわらず、給湯温度表示が40℃となります。再度セットしておいてください。

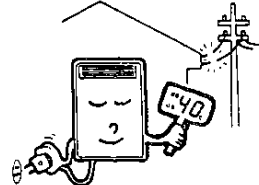

### ②お湯はり・追いだき時

- ①お湯はり、追いだき開始時、「ボコッ」という音がして配管中の空気が風呂アダプタよりしばらくの間出てきますが異常ではありません。

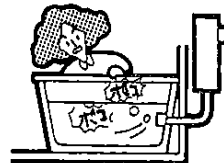

- ②お湯はり予約スイッチを入れても予約した時刻になる前にあつくスイッチ、またはお湯はりスイッチを押すとお湯はり予約は解除されますのでご注意ください。

▼点検・お手入れ ▼故障かな?と思ったら

## 故障かな?と思ったら



故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、一度つぎのことをお調べください。


### 異常報知(OKモニター)しない不具合と、その処置方法

こんなとき (現象)	電源検を閉しても着火しない、着火しにくい。	使用中、湯温が極端に変動がある。	使用中、湯温が極端に変動がない。	異常な音が聞こえてくる。	お湯はリブスイッチを「切」でもお湯がたまらない。	お湯はリブスイッチを「切」でもお湯がたまらない。	過圧防止弁が定期的に滴り出す。	処置方法	参照ページ
お調べ いただくこと (原因)									
ガス栓の開き不十分。	○	○	○					電源を切ってからガス栓を全開にする。	12
給水元栓の開き不十分。	○	○	○					給水栓をいったん閉してから給水元栓を全開にする。	12
水圧が適切でない。	○	○	○					点検、修理を依頼する。 (他に原因がないとき。)	—
水フィルターのつまり。	○	○	○					つまり除去又は点検、修理を依頼する。	38
断水している。	○	○						使用をいったん中止する。	6
凍結している。	○							解凍するまで使用を中止する。	—
バーナの逆火。				○				点検、修理を依頼する。	—
湯温調節が適切でない。			○					「使いかた」参照。	13 14
給湯栓の開き不足。	○	○	○					給湯栓を全開にする。	13 14
水量センサーの故障。	○	○						点検、修理を依頼する。	—
停電している。	○	○			○			「停電時の処置」参照。	6
漏電安全装置が作動している。	○	○			○			「故障かな?と思ったら」参照。	—


- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。
- 不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

## ■異常報知(OKモニター)について

- 風呂リモコン、メインリモコンには、器具本体に不具合が生じた時、各種ランプの点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知(OKモニター)機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化に役立ちます。

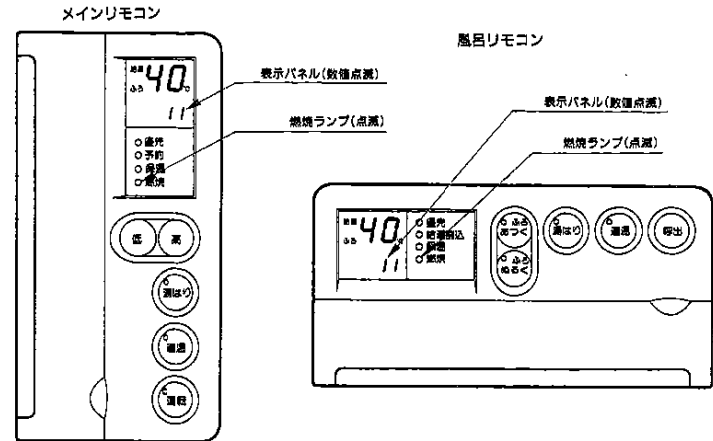

(例)



- 不具合が発生すると、図のように燃焼ランプが点滅しはじめ、表示パネル中に数値が表示点滅します。
- ①表示パネルにどのような数値が表示されているか確認してください。
- ②次頁OKモニターの表示がありますので、表示された数値と一致する番号をさがしてください。

- 図のように表示パネルが「11」と表示しているときは、OKモニターの表示中の「バーナ点滅」が原因であることが判ります。

故障かな?と思ったら

## ●OKモニターの表示

表示パネル	内 容
11	バーナ点火せず
12	バーナ途中消火
14	温度ヒューズ作動
31	給湯温度測定装置異常
32	給水温度測定装置異常
51	ガス電磁弁異常
61	燃焼ファン回転数異常
71	電装部品異常
76	リモコン系統異常

### 《処置方法》

OKモニターが上表で示す、11、12を表示した場合はガス栓を全開(12ページ参照)してご使用ください。処置後も異常報知をくり返すとき、14-76を表示した場合は、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご連絡ください。

## ●安全装置の種類とそのはたらき

### ①立消え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ②過熱防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなったときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ③空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

### ④過昇温安全装置


この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、湯量を極端に絞ったり水圧が低いときに湯温が過度に上昇することがあるため、過昇温防止装置を設けてあります。湯温が約95℃以上になるとこの装置が働いて、自動的に消火します。

### ⑤漏電安全装置(漏電しゃ断器)

この器具は、万一漏電した場合に漏電安全装置が働いて使用できなくなります。この場合、電源コードのプラグを一度抜き差ししてからご使用ください。再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

### ⑥過圧防止安全装置

器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過圧逃し弁が作動して水がポタポタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この様な場合には床面をぬらしますので不都合が生じるときには過圧逃し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

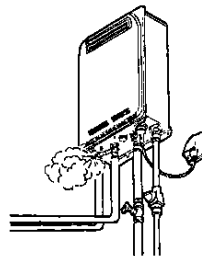

### ⑦凍結予防装置

36・37ページの「凍結予防のしかた」の項をごらんください。

### ご注意

空だき安全装置が作動する際には、器具の損傷を防ぐため過圧防止安全装置(過圧逃し弁)が作動し高温の蒸気が噴出しますので、ご注意ください。

# 仕様

# アフターサービス

品名		ニュージェットフロー16			
商品コード	31-781	31-782	31-783	31-784	31-785
種類	給(出)湯方式 先止め式				
給排水方式	屋外式				
排気温度(°C)	260°C以下				
点火方式	連続スパーク点火、ダイレクト着火				
最低作動水量(L/分)	3.0(作動水圧0.15kg/cm <sup>2</sup> )				
外形寸法(mm)	800×850×160				
重量(本体)(kg)	29		24		
接続	給水	15A(R1/2)			
	給湯	15A(R1/2)			
	風呂	15A(R1/2)			
	ガス	15A(R1/2)			
電気関係	電源(V)	AC100(50/60Hz)			
	消費電力(W)	45	42	61	
	凍結予防運転時(W)	124			
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド方式)、水量センサー 過熱防止安全装置、空だき安全装置 過昇温安全装置、過圧防止安全装置 漏電安全装置(漏電しゃ断器) 凍結予防装置(水抜き栓、凍結予防ヒーター)				
付属部品	31-781	●メインリモコン(S) ●風呂リモコン(S) ●経費通パイプ(S) ●風呂継手(S) ●フレキシブル管(S) ●風呂アダプタ(S) ●木ねじ(5本)			
	31-782	●メインリモコン(S) ●風呂リモコン(S) ●風呂継手(S) ●M5ねじ(3本) ●Oリング(2個)			
	31-783	●メインリモコン(S) ●風呂リモコン(S) ●風呂継手(S)			
	31-784	●M5ねじ(4本) ●Oリング(2個) ●取付説明書			
	31-785				
別売部品	●サブリモコン ●据置台 ●排気カバー ●配管カバー ●低温作動弁(S) ●バキュームブレーカー(S) ●風呂アダプター(S) ●器具取付ボックス(S)				

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量 kcal/h	出湯能力L/分 (ガス消費量最大時)		
		上	昇 温 度	
都市ガス	A	最大	25°C	40°C
			16	10
L P ガス	2.5(kg/h)	16	10	

備考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

## サービスのお申し込み

- サービス(点検・修理)を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(39~43ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないで買い求めの販売店、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。
- ご連絡の際には次のことをお知らせください。
  1. 品名……………ニュージェットフロー16
  2. 大阪ガス商品コード…器具の前面左下に貼付してあります。  
例 (N)31-761(U)  
大阪ガス株式会社 09
  3. 故障、異常の現象……………できるだけ詳しく  
この器具には、不具合が生じた時、メインリモコンおよび風呂リモコンで異常報知するOKモニター機能がついています。お手数ですが異常報知したとき、リモコンの時計表示の数字をお知らせください。  
(早期修理対応するうえでたいへん役立ちます。)
  4. お客様名、住所、電話番号、道順

## 転居されるとき

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合  
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては、調整できない場合もあります。

## 保証・補修について

- 保証期間中は……  
保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について  
お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保用期間は、製造打切後10年間です。