



大阪ガス


追いだき機能付

ガス 湯沸器〈セントラルタイプ〉

取扱説明書 33-370・371・372型
33-373・374型

保証書付

型式 GU-13T2(G)-B
GU-13T2(G)-C
GU-13T2(G)-D
GU-13T2(P)-B
GU-13T2(P)-C
GU-13T2(P)-D

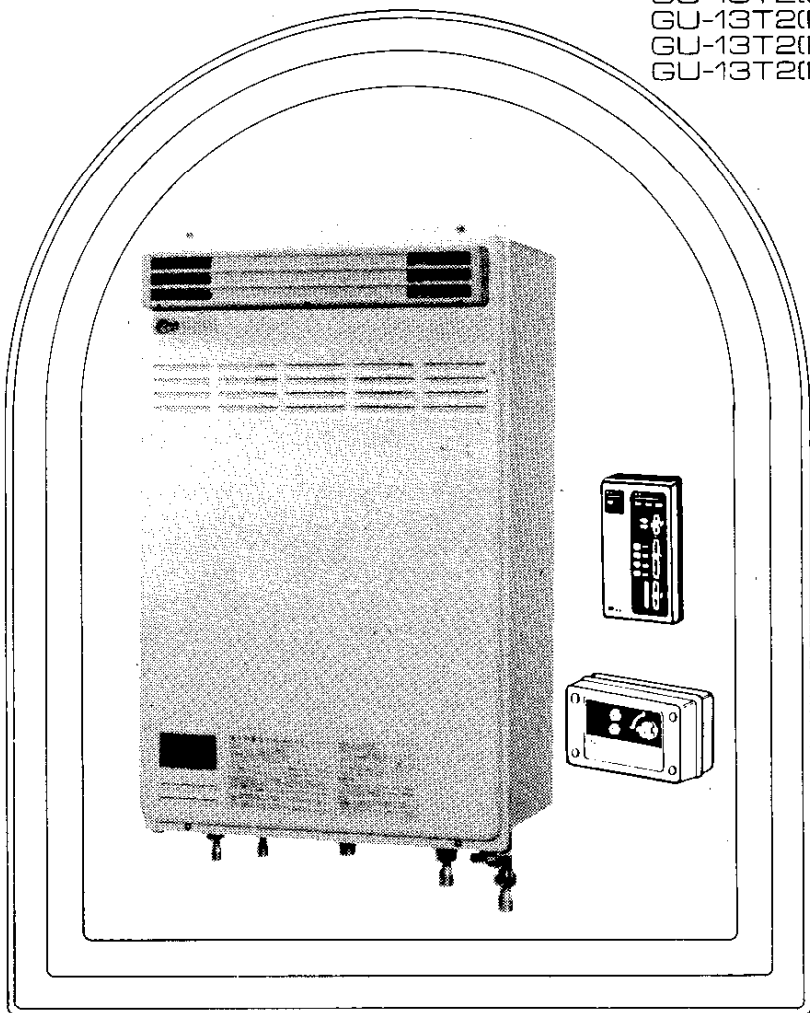

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの追いだし機能付ガス湯沸器
(セントラルタイプ)をお求めいただきまして、ありが
とうございます。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に
保存してください。


も く じ

- 各部の名称 1
- 特に注意していただきたいこと 3
- 使用手順 7
- 凍結防止について 15
- 本製品と快適な暮らしのために 17
- 安全装置が作動したときの処置方法 18
- 日常の点検・手入れ 20
- 故障・異常の見分け方と処置方法 21
- 仕様 22
- 外形寸法図 23
- 長期間使用しない場合 24
- アフターサービスのお申し込み 25

各部の名称


外観・構造

●扉直付設置 33-370型

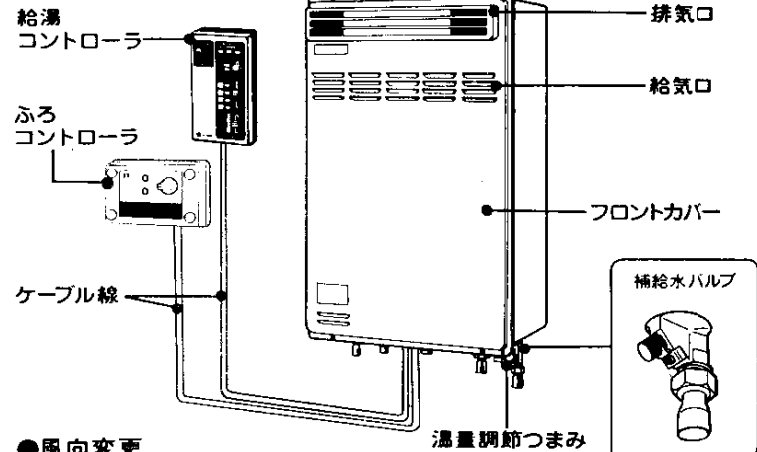


●風向変更 〈左排気〉33-373型 〈右排気〉33-374型



●扉内設置 33-371型

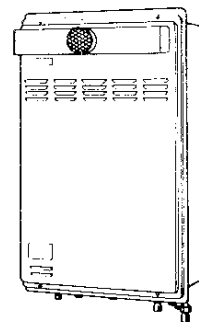

●排気延長 33-372型

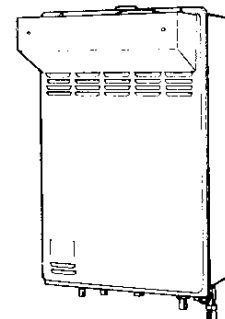

各部の名称②

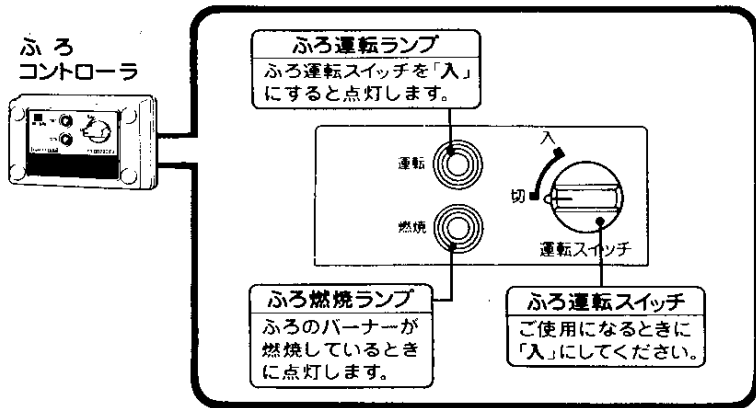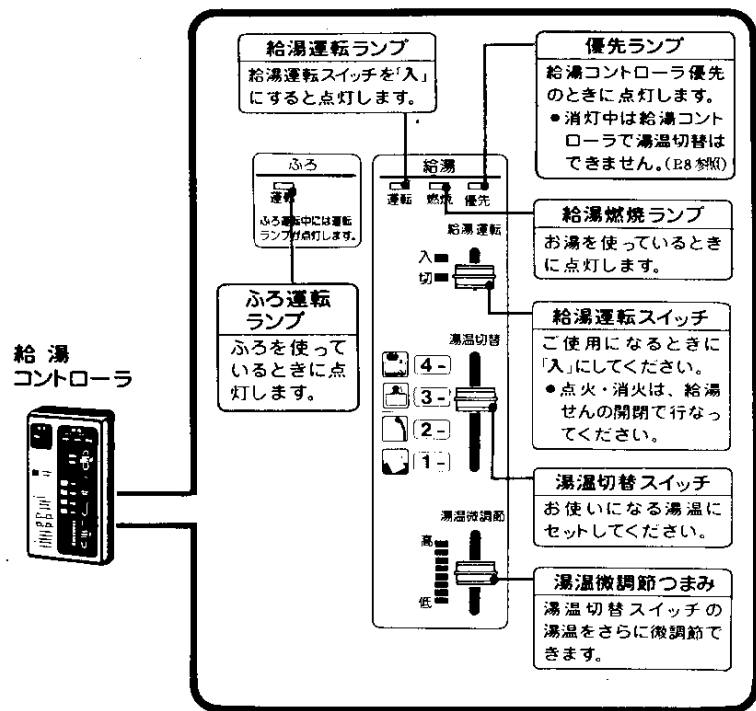


特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体前面下部にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

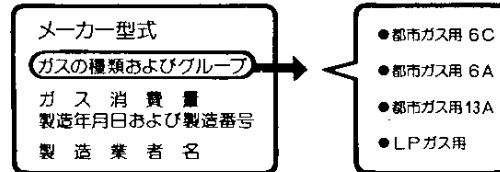

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

使用電源についてのご注意


●電源の電圧と周波数を確かめてください。

この器具はAC100V、60ヘルツ用です。器具の銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

使用場所についてのご注意

●壁、その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。

●屋外専用の器具です。屋内には絶対取り付けしないでください。排気ガスが充満して危険です。

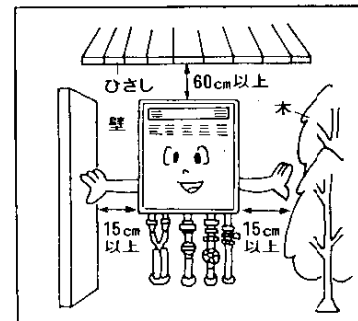


特に注意していただきたいこと②

使用上のご注意


(1) ガス漏れ予防

- 使用後は、燃焼確認ランプが消えたことを確かめてください。
- 長期間使用しないときは、必ず運転スイッチを切り、ガス元せんを閉めてください。
- 配管や器具との接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで調べてください。

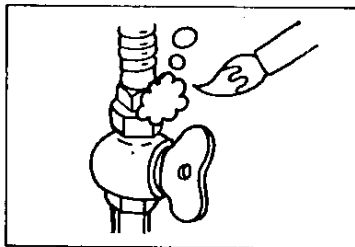


(2) 火災予防

- 器具の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。特に、排気口は洗たく物などでおおわないでください。

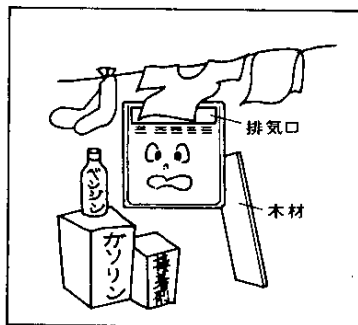

(3) 火傷にご注意


- 使用中および消火直後は、前板や排気口が高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。

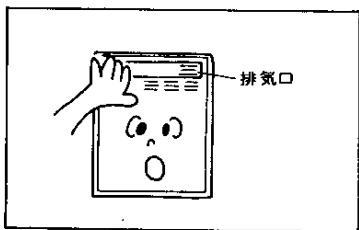


特に注意していただきたいこと③

(4) ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉め、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス社にご連絡ください。

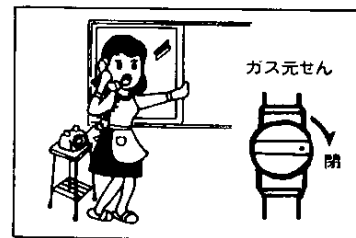

- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。

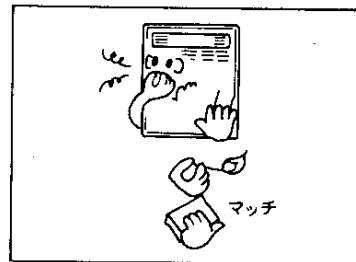

(5) 凍結についてのご注意

- 冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため器具内の水が凍って、器具を破損することがあります。詳しくは、15～17ページの「凍結防止について」をお読みください。


(6) 異常時の処置

- 万一、異常燃焼(メーンバーナー着火時や使用中に“ゴー”と音のするような燃焼)をおこしたときや、緊急の場合には、下図の処置をし、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス社に連絡してください。


1. 給湯せんを開める。
2. 運転スイッチを「切」にする。
3. 給水元せん・ガス元せんを閉める。




お湯の使用場所

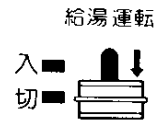

給湯
コントローラ

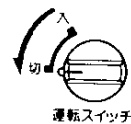

ふる
コントローラ

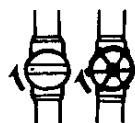

器具の下部

特に注意していただきたいこと④

(7) たまった水は飲まないでください

- 器具内に長時間たまった水は飲用または調理に用いないでください。

(8) アース(接地)のご確認

ご使用前に、次のいずれかの方法で正しくアースされていることを必ずお確かめください。

- 分電盤内のアース端子へアース線が接続されているか。
- アース棒を使用しているか。
- コンセントのアース端子へアース線が接続されているか。

(ご注意) アース工事がされていない場合は、漏電しゃ断器が付いていることを確認してください。

ポンプロック予防について

- 給湯をお使いになると温水循環用ポンプが約30秒運転することがありますが、ポンプロック予防のためで異常ではありません。

日常の点検・手入れ

- 日常の点検・手入れは、必ず行なってください。
(詳しくは20ページをお読みください)
- 故障または破損したと思われる場合は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。不完全な修理は危険です。

器具の設置について

(詳しくは工事説明書をお読みください)

- 器具の設置は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼してください。
- 安全な位置に正しく設置されているか確認してください。

使用手順

点火前の準備と確認

1. 給水元せんを全開にしてください。
2. 給湯せんを開け、水の出ることを確認してから開めてください。
3. カス元せんを全開にしてください。
4. 器具用のブレーカを「入」にしてください。



器具の下部



お湯の使用場所



器具の下部




ブレーカ
屋内の分電盤

給湯の使い方

点火

① 給湯運転スイッチを「入」にします

(給湯運転ランプ(緑色)が点灯します)

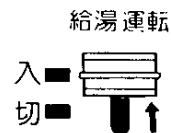

② 給湯せんを開けます

- パイロットハーナーとメインハーナーに点火し、お湯が出ます。
(点火と同時に、給湯燃焼ランプ(赤色)が点灯します。)



[注] 給湯燃焼ランプ(赤色)が点滅しているときは、お湯になりません。

このような場合は、いったん給湯せんを閉め、しばらく待ってから給湯せんを開けてください。給湯せんを開け、約20秒以内に点火しなかった場合は、自動的にカスをストップし、給湯燃焼ランプ(赤色)の点滅動作でお知らせします。


使用手順②

湯温調節

① 優先ランプの確認

点灯していることを確認してください。

(注) 優先ランプはシャワーコントローラ(別売部品)の切替スイッチ操作により・消灯します。シャワーコントローラを取付けられていない場合は優先ランプが点灯します。

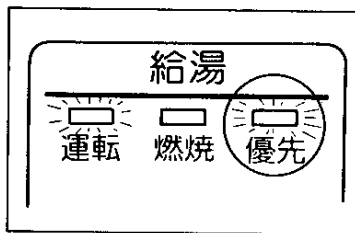


② 湯温切替スイッチを切り替えます

●お使いになる湯温にセットしてください。

(季節により多少変化することがあります)


●中間の位置にセットしても湯温は切り替わりません。

数字	絵文字	湯温(目安)
4		高温 約76℃
3		やや熱め 約48℃
2		シャワーなど 約42℃
1		ぬるま湯 約35℃

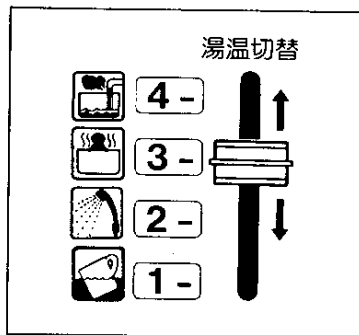

③ 湯温微調節つまみを調節します


●湯温をさらに微調節されるときに操作してください。1目盛で約1~2℃の温度差があります。

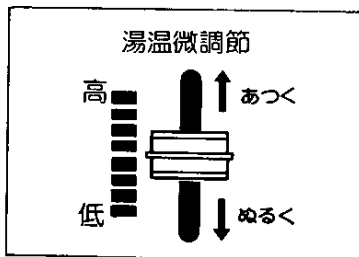


使用手順③

給湯


●湯量の調節は、水道を使用される要領で給湯せんを調節してお使いください。

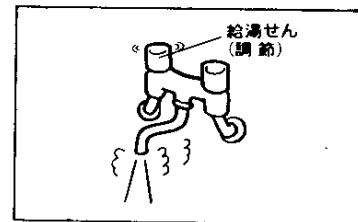

●湯温切替スイッチを「4」または「3」にして湯量を多く出しますと湯温がぬるくなります。このような場合には、湯量を絞ってお使いください。

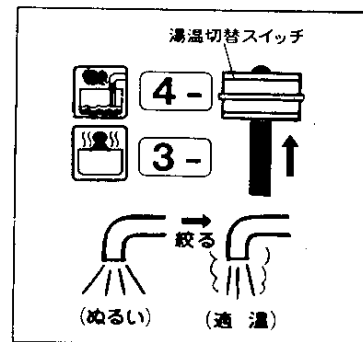


●器具本体の湯量調節つまみは、給湯せんを全開にしたときに使いやすい湯量になるよう調節してください。

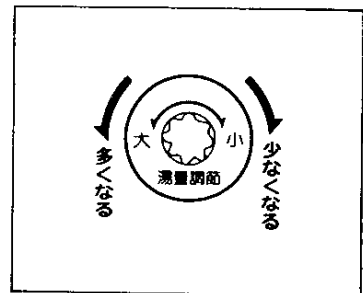


使用手順④

- 湯量を約2ℓ/分以下に絞りますと、メインバーナーの火が消えるようになっていきます。

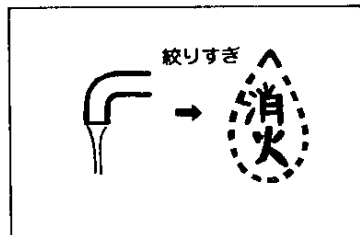

夏期には

- 水温が30℃近くになると、湯温切替スイッチを「1□」、「2□」にセットしても湯量が少ない場合には、湯温が熱くなります。このような場合は、湯量を多く出してお使いください。

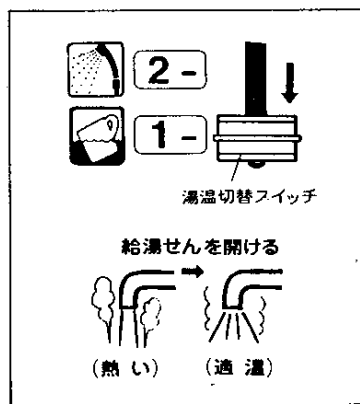


〔注〕

- 給湯せんで湯量を調節しますと、水の中の空気が分離して、気ほうとなり、湯が白くなることがありますが、空気ですので何ら心配はありません。
- 2カ所で同時使用されると、ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあります。特にシャワー使用中は同時使用はやめてください。

使用手順⑤


- シャワーをご使用のときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確認してからお使いください。
〔シャワーをお使いになってお湯を止めた直後、再度お使いになるときや、湯量を急に絞ったときには、一瞬熱い湯が出ることがあります。〕

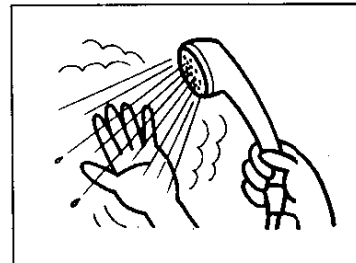

消火

① 給湯せんを閉めます

- お湯が止まり、メインバーナーが消火し、給湯燃焼ランプ(赤色)が消えます。
- メインバーナーの消火後、約7分間は、パイロットバーナーのみ燃焼し、排気ファンは運転状態になっています。これは、再使用時の点火をより早くするためのものです。

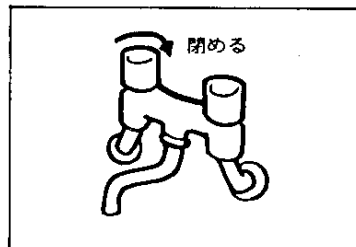

〔約7分経過後、自動的にパイロットバーナーも消火し、排気ファンの運転が止まります。〕

- 次にお使いになるときは、給湯せんを開けるだけでメインバーナーに着火してお湯が出てきます。

使用手順⑥

お出かけや、おやすみの際など

②長時間使用しない場合

給湯運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉めてください。

(給湯運転ランプ(緑色)が消えます)

1. 給湯運転スイッチを「切」にする。

給湯運転



給湯コントローラ

2. ガス元せんを閉める。




器具の下部

ふろの使い方

①浴そうに湯を入れます

- 排水せんがきちんと入っていることを確かめ、湯を入れてください。

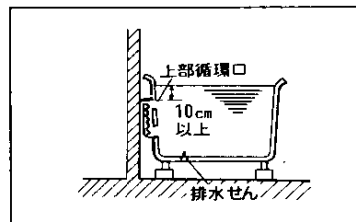

点火

②ふろ運転スイッチを「入」にします


- ふろ運転スイッチを「入」にしてください。
- ふろ運転ランプ(緑色)が点灯し、自動的にパイロットバーナーとメインバーナーに着火し、ふろ燃焼ランプ(赤色)が点灯します。



使用手順⑦

〔注〕

- ふろ運転ランプ(緑色)が点滅しているときは、ふろ運転スイッチを「切」にし、補給水タンクに補給してください。
- 器具底面の補給水バルブを開け、オーバーフロー管から水が流れ出すまで補給してください。

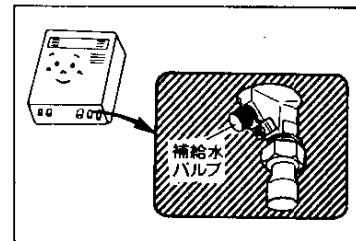


- 補給水タンクの水は蒸発しますので約1か月に1度ぐらい水を補給してください。
- ふろ燃焼ランプ(赤色)が点滅しているときは燃焼していません。このような場合は、いったんふろ運転スイッチを「切」にし、しばらく待ってからふろ運転スイッチを「入」にしてください。
(ふろ運転スイッチを「入」にして、約20秒以内に点火しなかった場合は、自動的にガスをストップし、ふろ燃焼ランプ(赤色)の点滅動作でお知らせします。)
- 浴そうの温度が高いときは、運転スイッチを「入」にしても燃焼ランプが点灯しない場合があります。

使用手順 ⑧

消火

① ふろ運転スイッチを「切」にします

バーナーが消火し、ふろ燃焼ランプ(赤色)・ふろ運転ランプ(緑色)が消えます。

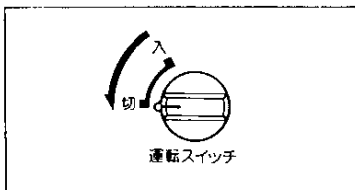


お出かけや、おやすみの際など

② 長時間使用しない場合

ふろ運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉めてください。
(ふろ運転ランプ(緑色)が消えます)

1. ふろ運転スイッチを「切」にする。

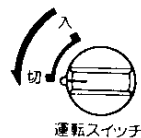

ふろコントローラ

2. ガス元せんを閉める。



器具の下部

停電後の使用方法

- 停電すると自動的にガスが止まり、給湯・ふろとも燃焼が停止します。
- 再通電したときは、給湯・ふろとも自動的に復帰し、再燃焼します。
- 長時間停電したときは、念のため給湯せんを閉めて、給湯運転スイッチ・ふろ運転スイッチを「切」にしてください。
- 再通電したときは、7および12ページの「■点火」に従って操作してください。

凍結防止について(暖かい地域でご使用のお客様も必ずお読みください。)




- 凍結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れをおこしたり、器具が異常(空だきなど)をおこす危険があります。
- 凍結による修理は有料です。

凍結防止方法

給湯

① 凍結予防ヒーターによる方法


- この器具には、外気温が0℃近くになるとサーモスタットの働きで自動的に器具内を保温する凍結予防ヒーターを組み込んでいます。
- 凍結予防ヒーターは分電盤のブレーカが「切」になっていると作動しません。絶対にブレーカを「切」にしないでください。

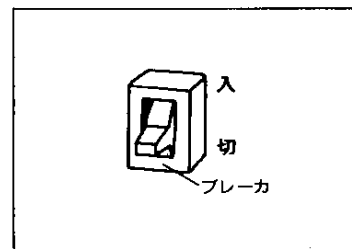

- 凍結予防ヒーターは、運転スイッチの「入・切」に関係なく作動します。
- [注] 外気温が極端に低く(無風時で-10℃以下)なりますと、この凍結予防ヒーターだけでは効果ありません。このような場合は、次の②または③の方法を行ってください。

② 給湯せんから水を流す方法

- ガス元せんを開め、運転スイッチを「切」にして、お風呂場の給湯せんを開け、1分間に約200cc(牛乳びん1本ぐらい)の水を浴そうに流し込んでください。
- 流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後にもう一度流量をお確かめください。

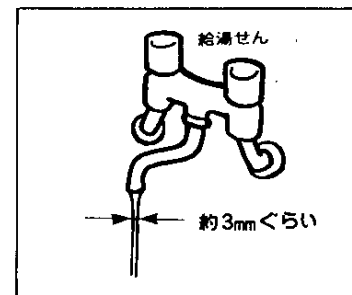

凍結防止について②


㊦ 水抜きによる方法

次の順序で行なってください。

- (1) 運転スイッチを「切」にし、ガス元せん|1|を閉める。
- (2) 給水元せん|2|をしっかりと閉める。
- (3) 水抜きせん|3|を開ける。(2ヶ所)
- (4) 給湯せん|4|を全部開ける。

●給湯せん|4|と、水抜きせん|3|から水が抜けるのを確かめください。

●次にお使いになるまで、このままにしておいてください。

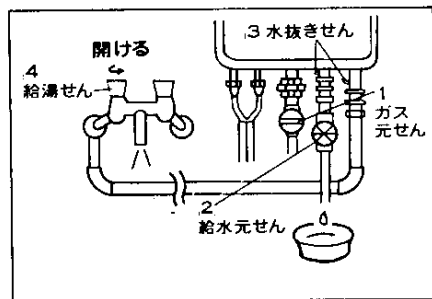

〈水抜き後の使用方法〉

- (1) 水抜きせん|3|を元通り、しっかりと閉める。(2ヶ所)
- (2) ガス元せん|1|を閉めた状態、および運転スイッチを「切」にした状態で給水元せん|2|を開け、給湯せん|4|から水が出るのを確かめののち、給湯せん|4|を閉めてからお使いください。
- (3) 再使用するときは、7および12ページの「■点火」に従って操作してください。

ご注意

●もし凍結して水が出ないときは、使用をひかえ(給湯運転スイッチを「切」にした状態で)、給湯せん|4|を開け、水が出るまで待ってからお使いください。


凍結防止について③

ふる

- (1) ふる運転スイッチを「切」にしてください。

- (2) 気温が下がりますと自動的にポンプが回り凍結を防止します。

〔注〕分電盤のブレーカは「切」にしないでください。

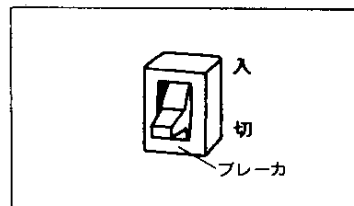

凍結したとき

- 凍結した場合、ガス元せん・給水元せんを閉めてください。凍結したまま使われますと器具に異常が生じる場合があります。
- 凍結が溶けたあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。
- 器具や配管が破損しますと、高額な修理費用がかかる場合があります。(有料)


本製品と快適な暮らしのために

こまめに湯温切替を!

- 水の混合は避け、用途に合わせ、こまめに湯温切替すると、より経済的です。
(混合水せんで湯温調節しますと、調節する間に流れる水とガスがムダになります。)

風呂への給湯・沸き上げは……

- 給湯で湯を入れられる場合は、入浴される湯温より少し熱めで給湯し、浴そうにはふたをして、放熱ロスを防いでください。
- ご家族全員が続けて入れる頃に浴そうに給湯もしくは沸き上がるようにしましょう。

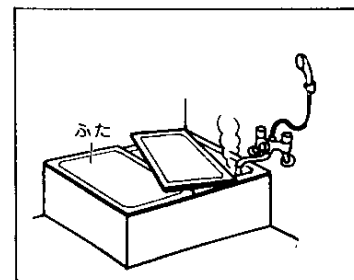


安全装置が作動したときの処置方法

処置について

●点火しなかったり、ご使用中にメインバーナーが消火したときは、21ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」に従ってください。

また、次の安全装置が働いた場合には、運転スイッチを「切」にし、ガス元せん・給水元せんを閉めてからお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。


1. 運転スイッチを「切」にする。

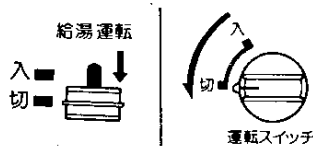

給湯
コントローラ

ふろ
コントローラ

2. 給水元せん・ガス元せんを閉める。



器具の後部

3. 購入店またはもよりの大阪ガス支社へ



連絡

パイロット安全装置

●パイロットバーナーの炎が消えたときは、安全装置が働いて自動的にガスが止まり、燃焼ランプ(赤色)の点滅動作でお知らせします。

このような場合は、7および12ページの方法で再点火してください。

空だき防止装置(ふろ)

●ふろ回路の水が減りますと水位スイッチが作動して自動的に運転が止まり、ふろ運転ランプ(緑色)の点滅でお知らせします。

このような場合は、13ページの方法で補給水タンクに補給してください。

空だき安全装置(給湯・ふろ)

●万一、メインバーナーの火が消えずに、湯温が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。

安全装置が作動したときの処置方法②

過熱防止装置

●万一、器具が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。

電流ヒューズ

●過電流が流れますと、自動的に運転を停止します。

過圧逃し弁(給湯)

●器具内の水圧が異常に上昇したときに作動し、器具内の圧力を下げて、器具の損傷を防止します。

停電時安全装置

●使用中に停電になると停電用安全回路が作動し、ガスを自動的に停止し、運転が止まります。

停電後の使用方法については14ページをお読みください。

ファン回転検知装置

●ファンが所定の回転数以上で回らなくなったとき、検知装置が働いて、自動的にガスを止め、運転が止まります。

凍結予防ヒーター(給湯)

●給湯回路の凍結を予防するために、低温になると働きます。
詳しくは、15ページをお読みください。

水流スイッチ

●給湯量を約2ℓ/分以下に絞りますと、自動的にガスが止まります。

日常の点検・手入れ


点検・手入れの前には、必ず給水元せんとガス元せんとを閉め、給湯およびふろコントローラの給湯運転スイッチ・ふろ運転スイッチおよび分電盤のブレーカを「切」にして、器具が冷えてから行ってください。

点検

- 器具および配管より水漏れ・ガス漏れはありませんか。
(ガス漏れは、配管接続部に石けん水などを付けて調べてください)
- 運転中に、器具から異常音が聞こえませんか。
- 器具の外観に異常は見られませんか。
- 器具のまわりに燃えやすいものはありませんか。

お手入れ

- 器具の表面が汚れたときは、布またはスポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけてふき取ってください。
シンナー・ベンジンなどではふかないでください。
- 給湯およびふろコントローラの表面が汚れたときには、水を付けた布をかたく絞って、軽くふき取ってください。
洗剤・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

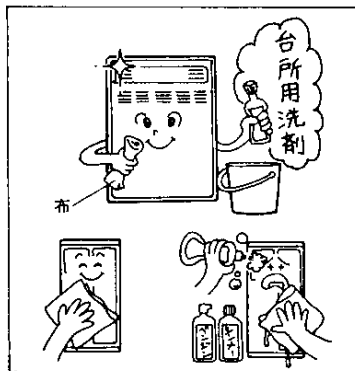

[注] 給湯コントローラの内部には電気部品が入っていますので、ぬらさないようにしてください。

定期点検のおすすめ

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス社にご相談ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分な点検をしてください。

現象	原因										処置方法	お	購					
	寒い日に排気トブから湯気が出る	給湯せんとを開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	お湯を止めても燃焼ランプが消えない	ふろ運転スイッチを「入」にしてもお湯が沸かない	燃焼ランプが点灯しない(点滅する)	燃焼ランプが点灯しない(点滅する)				ふろが沸かない、または沸きおそい				
原因 (○=主原因) (△=原因)																		
ブレーカが「入」になっていない		○									○						ブレーカを「入」にする	*
ガス元せんの開き不十分		△	△	○	△						△	△					ガス元せんとを全開にする	*
給湯せんの開けすぎ			△	○	△												給湯せんとを絞る	*
配管内に空気が残っている		△	△									△					点火操作を繰り返す	*
ガス圧が適切でない		△	△	△	△						△	△					他の器具も同様の場合は点検を依頼する(他に原因がないとき)	*
給水元せんの開き不十分		○	△		○	△											給湯せんとをいったん閉めてから給水元せんとを全開にする	*
水圧が適切でない		○	△		○	△											点検を依頼する(他に原因がないとき)	*
水フィルターの詰まり		△	△	△	△	△											詰まり除去または依頼する	*
断水している		○															給湯使用をいったん中止する	*
凍結している		○															解冻するまで使用を中止する	*
バーナー・炎口の詰まり 空気吸込口の詰まり		△	△	△							△	△					点検を依頼する	*
熱交換器の詰まり		△	△								△						点検を依頼する	*
湯温調節が適切でない				○	○	○											「使用方法(湯温調節)」を参照する	*
給湯せんの開き不足		△	△		○	△											給湯せんとを全開にする	*
ノズルの詰まり		△										△					点検を依頼する(他に原因がないとき)	*
安全装置が作動		○	○									○					点検を依頼する(度々作動する場合)	*
水流スイッチの故障		△	△	△	△	○	○										点検・修理・部品交換を依頼する(他に原因がないとき)	*
電気部品の故障		○	△	△		○	○	○	○	○							点検を依頼する	*
ポンプが回転しない												○					点検を依頼する	*
水フィルター または ポンプのごみ詰まり												○					点検を依頼する	*
補給水タンクの水不足													○				補給水タンクへ水を補給する	*
燃焼用ファンが回転しない		○											○				点検を依頼する	*

仕様


器 種 名	追いだし機能付ガス湯沸器(セントラルタイプ)				
型 式 名	GU-13T2(G)-B GU-13T2(P)-B	GU-13T2(G)-C GU-13T2(P)-C	GU-13T2(G)-D GU-13T2(P)-D		
品 名	33-370 33-373 33-374	33-371	33-372		
種 類	給湯方式	先止め式			
	追いだし方式	間接循環方式			
	給排気方式	屋外強制排気方式			
設 置 方 式	屋外設置方式				
点 火 方 式	電子イグナイタによる連続放電点火式				
着火方式	給湯	ダイレクト着火(パイロットバーナー経由)			
	追いだし	ダイレクト着火(パイロットバーナー経由)			
外形寸法	本 体	高さ750mm×幅480mm×奥行267mm			
	給湯コントローラ	高さ160mm×幅90mm×奥行36mm			
	ふろコントローラ	高さ80mm×幅125mm×奥行62mm			
重 量	本 体	39kg(運転時 43kg)			
水 圧	使用水圧	1kg/cm ² 以上			
	作動水圧	0.1kg/cm ² (湯量調節つまみ全開時)			
最 低 作 動 水 量	給 湯	2ℓ/分			
ポンプ機外揚程	追いだし	0ℓ/分以上(給切り使用可能)			
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式比例制御方式			
	追いだし	電子式 ON-OFF 制御方式			
温度調節	給 湯	(1) 約35℃	(2) 約42℃	(3) 約48℃	(4) 約76℃
	追いだし	ON-OFF 73~88℃			
給湯量制御方式	本体手動調節方式				
排気ファン制御方式	給 湯	「強」一定			
	追いだし	負荷による ON-OFF 制御			
同 時	「強」一定				
安 全 装 置	パイロット安全装置・空たき防止装置・空たき安全装置・過熱防止装置 電流ヒューズ・過圧逃し弁・停電時安全装置・ファン回転検知装置 凍結予防ヒーター・水流スイッチ・蒸湯雷保護装置				
消 費 電 力	最大 120W				
	凍結予防ヒーター作動時：上記プラス90W(-10℃)				
接 続	ガ ス	PT $\frac{1}{2}$ オネジ			
	給 水・給 湯	給水・給湯配管用20Aソルダー継手付属(PF $\frac{3}{4}$)			
	追 い だ し	追いだし配管用15Aソルダー継手付属(PF $\frac{3}{4}$)			
	オーバーフロー	PT $\frac{1}{2}$ オネジ			
電 気	本体電源 AC100V 3心(うち1心アース用)				
	給湯コントローラ~本体 DC用6心 ふろコントローラ~本体 DC用4心				
付 属 品	給湯コントローラ(一式)・ふろコントローラ(一式) M5ねじ(3本)・配管用継手類(一式)				

仕様②

使用ガス 使用ガス グループ	型 式 名	1時間当たりのガス消費量(kcal/h)			標準出力(kcal/h)	
		全ガス 消費量	給湯ガス消費量 最大	給湯ガス消費量 最小	追いだし ガス消費量	標準出力 最大時
都 市 用	4 B	/	/	/	/	/
	4 C	/	/	/	/	/
	5 C	/	/	/	/	/
	6 A	33,000	24,500	8,400	9,500	19,500(13号) 7,600
	6 B	/	/	/	/	/
	6 C	31,500	24,500	8,400	9,500	19,500(13号) 7,600
	7 C	/	/	/	/	/
	1 2 A	/	/	/	/	/
	1 3 A	33,500	24,500	8,400	9,500	19,500(13号) 7,600
LPガス用	GU-13T2(P)-B GU-13T2(P)-C GU-13T2(P)-D	2.61 kg/h	1.97 kg/h	0.61 kg/h	0.75 kg/h	18,900(12.6号) 7,200

- 給湯能力の()内は、水温+25℃上昇に換算した号数です。
- 使用ガスグループ中の斜線部は生産しておりません。


外形寸法図

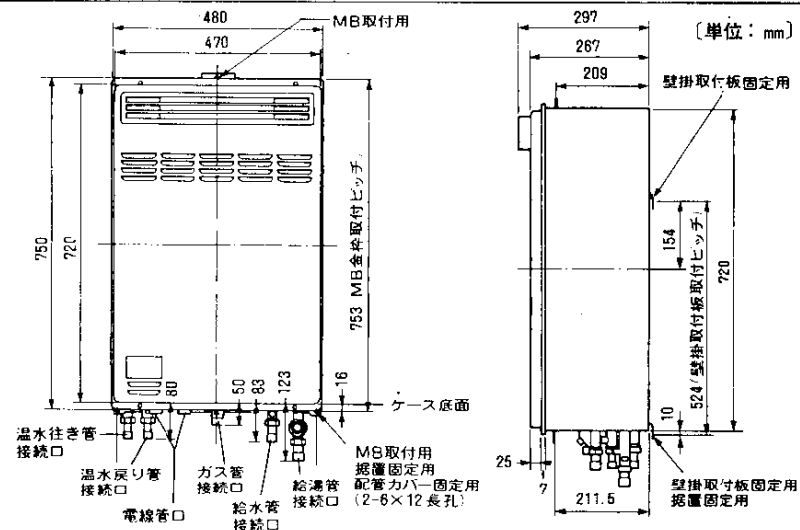


外形寸法図②

[単位：mm]


●給湯コントローラ

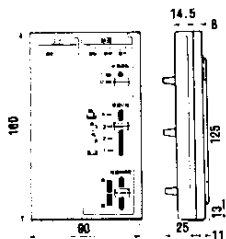

●給湯コントローラ 取付板

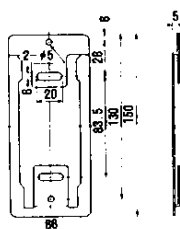

●ふろコントローラ

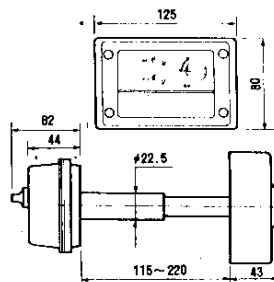

長期間使用しない場合

必ずガス元せん・給水元せんを閉め、給湯コントローラおよびふろコントローラの給湯運転スイッチ・ふろ運転スイッチおよび分電盤のブレーカを「切」にして、下記の処置を行なってください。

給湯側

- 16ページの④水抜きによる方法)を参照のうえ、水抜きを行なってください。

ふろ側

- お買い求めの販売店、もしくはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。
調査のうえ、必要とあれば大阪ガス指定の不凍液を入れさせていただきます。
(有料)

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 21ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1)品名……………追いだき機能付ガス湯沸器 (セントラルタイプ) <例>
- (2)品番……………前板左下部に貼付してあります。
- (3)現象……………(できるだけ詳しく)
- (4)道順……………(できるだけ詳しく)

(N) 33-370(U)

大阪ガス株式会社

733 370 08

(AFW-203RFA)

転居される場合

ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

この器具には保証書がついています

- この追いだき機能付ガス湯沸器<セントラルタイプ>は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

おねがい

カスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから、火気に注意して、大阪ガス支社にご連絡ください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル サービスセンター	☎541	大阪市東区西野町5丁目1	☎大 阪 06 (202)2221
南 支 社	☎557	大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大 阪 06 (652)0001
北 支 社	☎532	大阪府淀川区一三本町3丁目5番38号	☎大 阪 06 (301)1251
堺 支 社	☎590	堺市住吉権町2丁目2番19号	☎・堺 0722(38)1131
北 摂 支 社	☎569	高槻市藤の里3-9番6号	☎高 槻 0726(71)0361
阪 神 支 社	☎682	西宮市和上町4番11号	☎西 宮 0798(26)3101
東 部 支 社	☎578	東大阪市稲葉2丁目3番17号	☎河 内 0729(62)1131
京 阪 支 社	☎573	枚方市西田宮町16番17号	☎枚 方 0720(41)1251
神 戸 支 社	☎650	神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神 戸 078(576)5231
京 都 支 社	☎604	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	☎京 都 075(231)8151
奈 良 支 社	☎631	奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈 良 0742(44)1111
和 歌 山 支 社	☎640	和歌山市本町1丁目1	☎和 歌 山 0734(31)2481
姫 路 支 社	☎670	姫路市神屋町4丁目8	☎姫 路 0792(85)2221
東 播 支 社	☎675	加古川市加古川町粟津29-1	☎加 古 川 0794(21)1801
豊 岡 支 社	☎688	豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊 岡 07962(3)2221
湖 南 支 社	☎525	草津市追分町宇荒堀680の1	☎草 津 0775(62)5311
彦 根 支 社	☎522	彦根市大東町9番41号	☎彦 根 0748(22)3131
(長 浜 営 業 所)	☎526	長浜市南呉坂町3番4号	☎長 浜 07486(2)7171)
その他当社サービスステーション、およびサービスショップ			

大阪ガス株式会社