




自動食器洗い乾燥機

取扱説明書

07-040型

保証書別添

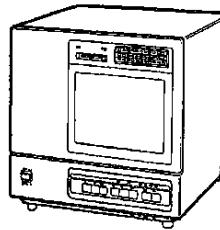

ごあいさつ

このたびは自動食器洗い乾燥機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- 自動食器洗い乾燥機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- 別添の保証書とともにこの「取扱説明書」を大切に保管してください。

本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスピル サービスセンター ☎ 541 大阪市中央区平野町 4-1-2 ☎ 大阪 06 (202) 2221
南支社 ☎ 557 大阪市西成区玉出東 2-9-41 ☎ 大阪 06 (852) 0001
北支社 ☎ 532 大阪市淀川区十三本町 3-6-35 ☎ 大阪 06 (301) 1261
南鶴芝支社 ☎ 580 神戸市住吉区鶴見町 2-2-19 ☎ 神戸 0722 (38) 1131
北鶴芝支社 ☎ 569 神戸市鶴見区鶴見町 39-6 ☎ 神戸 0726 (71) 0861
阪神茨支社 ☎ 662 西宮市和上町 4-11 ☎ 西宮 0798 (26) 3101
東部支社 ☎ 578 東大阪市稻葉 2-3-17 ☎ 河内 0728 (61) 0611
神戸支社 ☎ 660 神戸市中央区東川崎町 1-8-2 ☎ 神戸 078 (576) 5231
京都支社 ☎ 604 京都市中京区烏丸御池梅鹿町358 ☎ 京都 075 (231) 8161
奈良克支社 ☎ 831 奈良市学園西 2-4-1 ☎ 奈良 0742 (44) 1111
和歌山支社 ☎ 640 和歌山市本町 1-5 ☎ 和歌山 0734 (31) 2481
近畿支社 ☎ 670 姫路市神戸町 4-5 ☎ 姫路 0792 (85) 2221
東播支社 ☎ 875 加古川市加古川町栗津 29-1 ☎ 加古川 0794 (21) 1801
豊岡支社 ☎ 668 豊岡市三坂町 6-57 ☎ 豊岡 0762 (33) 2221
湖南支社 ☎ 525 草津市追分町李荒堀 680-1 ☎ 草津 0776 (62) 6311
参根支社 ☎ 522 参根市大東町 12-11 ☎ 参根 0749 (22) 3131
長浜営業所 ☎ 529 長浜市南吳服町 3-4 ☎ 長浜 0748 (62) 7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

食後がニッコニッコしちゃいます

給湯専用で時間短縮

洗いから乾燥までの所要時間が
短くなります。



ワンタッチ操作

電源スイッチを「入」にして
標準 を押すだけです。

洗いから乾燥まであとはおまかせ！
フキンを使わず衛生的です。


コースを選べます

汚れ具合に合わせて洗い方も
ワンタッチ。

たっぷり洗えて、 セットがラクラク

どんぶりなどの大きなものから、
箸置きなどの小さなものまで、一度に
4~5人分の食器がセットできます。

も・く・じ

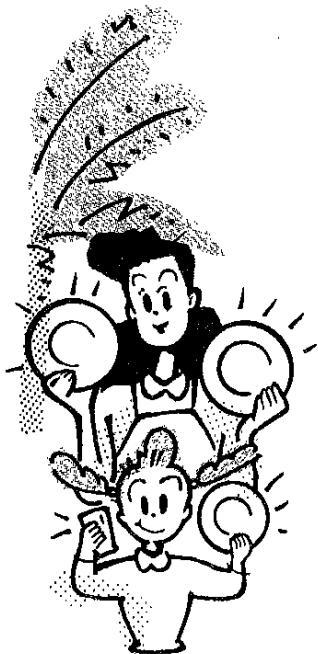


必ずお守りいただきたいこと	4
各部のなまえ	5
スイッチ操作部とはたらき	6
操作の手順	8
コースの選び方	10
食器の入れ方	12
標準的なセット例	13
いろいろな食器のセット例	14
椀類セットカゴの使い方 小物ポケットの使い方	15
仕上がりが悪いと思われる場合	16
お手入れのしかた	17
凍結・停電・断水時の場合は	18
サービスを依頼される前に	18
異常報知について	19
据付けかた	20
別売品	23
アフターサービス／仕様	24

必ずお守りいただきたいこと


洗つてはいけない食器

- ・カットグラス、クリスタルグラス、銀製・洋銀製食器、アルミ食器、漆塗り食器。
- ・耐熱90℃以下のプラスチック食器、温度表示のないプラスチック食器。
- ・ひびの入った食器。

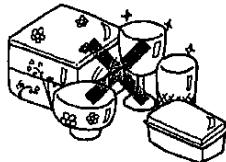


スイッチ操作部に水をかけないで

- ・感電や故障の恐れがあります。

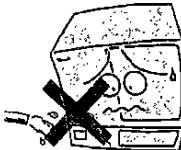

ホースはのびのびと

- ・ホースの上に物をのせたり、折り曲げたりしないでください。
- ・排水ホースの先端は、吸盤で確実に固定してください。

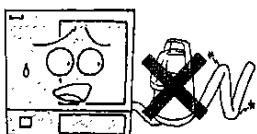


専用洗剤以外は絶対に使用しないで

- ・一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で、正しく作動しません。




ヒータに触れないで！

- ・運転終了のあとすぐに、ヒータに触れますと、やけどをします。

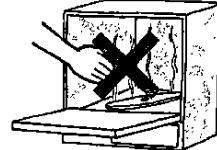


転倒にご注意

- ・開いたドアを強く押さえないでください。
- ・水平で安定した場所に設置してください。

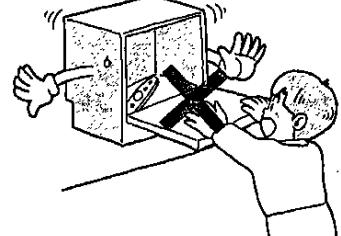

各部のなまえ

このマークの中の数字は、
掲載ページを示しています。

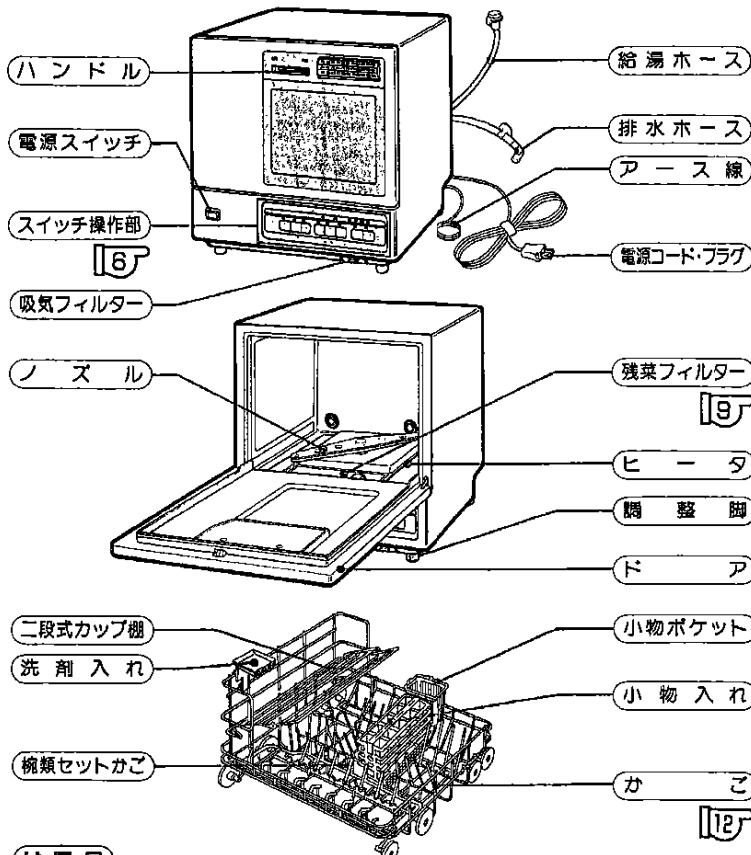


付属品

専用洗剤 計量スプーンつき (100g)	洗剤入れ 上部のようになにかごに 取付けてください。	掘付け時に必要な付属品 [12] [28]				
		<table border="1"> <tr> <td>給湯排水ホース式 長さ1.4m</td> <td>給湯栓つぎて上</td> <td>ホースハンガー</td> <td>スパナ (頭の高さ調節用)</td> </tr> </table>	給湯排水ホース式 長さ1.4m	給湯栓つぎて上	ホースハンガー	スパナ (頭の高さ調節用)
給湯排水ホース式 長さ1.4m	給湯栓つぎて上	ホースハンガー	スパナ (頭の高さ調節用)			

スイッチ操作部とはたらき

表示ランプの見方



電源スイッチ

- 押すと「入」になります。
- 運転終了10分後に自動的に「切」の状態になります。
- 運転の途中で切らないでください。
- ※設定されたコースがキャンセルされます。

「切」にした後、すぐに「入」
にする場合は、3秒以上待
ってください。




電源スイッチ

進行表示ランプ

- 運転の進行状態をお知らせします。
- コースセレクトボタンを押すと、
セットした行程のランプが点灯し、
進行中のランプが点滅します。

一時停止/再スタートボタン

- 運転の一時停止と、再スタートするとともに
押します。

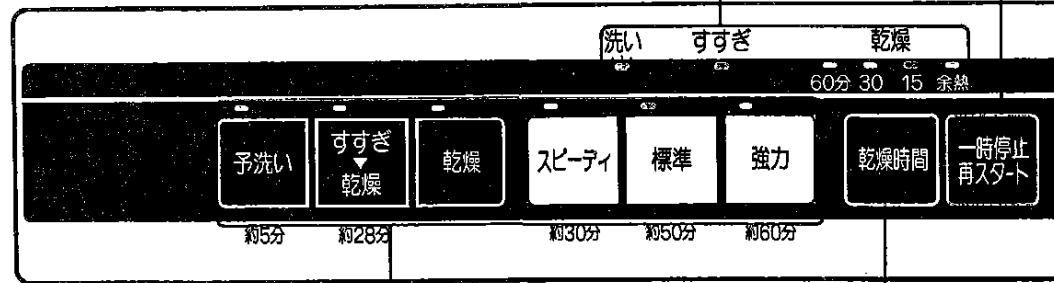

標準コースで運転
をスタートした
ときの表示例です。

コースを選ぶとき [10]

コースセレクト(スタート)ボタン

- ボタンを押すとそれぞれ専用のコースが自動的にスタートします。
- 運転中のコース変更はできません。
電源スイッチを「切」にし、はじめからやりなおしてください。

表示ランプ

- セットされたコースのランプが点灯します。
- 電源スイッチを「入」にしたときは、「標準」のみ点灯します。

乾燥時間を選ぶとき [10]


乾燥時間セレクトボタン

- 出荷時は、あらかじめつぎのように乾燥時間がセットされていますが、ボタンを押すことにより変更もできます。

「標準」「強力」「すすぎ乾燥」コース	……15分
「スピーティ」コース	……余熱(2分)
「乾燥のみ」コース	……60分

操作の手順

1 準 備

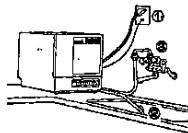


- 電源プラグを差し込みます。
※アース線の接続がされているか確認してください。
- 排水ホースをセットします。
※ホースの先端は、吸盤で確実に固定してください。
- 給湯ホースを接続し、給湯栓を開けます。


【お願い】

- 残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。


2 残菜を する

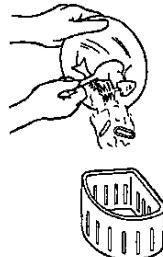

- 食器の残菜(食べ残しなど)を取り除きます。

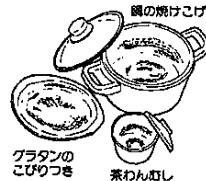

3 食器をセットし、専用洗剤を入れる

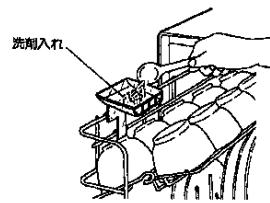


- 食器をセットします。
●かごの出し入れは静かに。

- 専用洗剤を入れます。
●付属の計量スプーン1杯分(5g)を洗剤入れの中に入れます。
※かごは静かに入れてください。
洗剤がこぼれることができます。

【お願い】

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
- 油汚れのひどい場合は、洗剤を多めに入れてください。

4 ドアを閉め スタートさせる

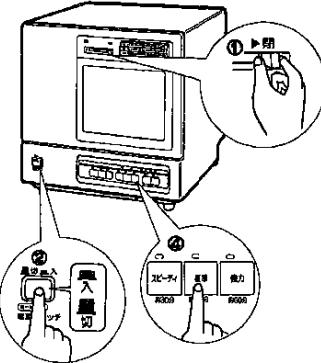

- ドアを閉めハンドルを「閉」の位置にします。

- 電源スイッチを「入」にします。

- 給湯器の運転スイッチを入れます。
※運転ランプの点灯または種火がついているか確認してください。

●スタートさせます。

- ボタンを押すと、それぞれ専用のコースが自動的にスタートします。
- コースの選び方は **[10]**


■ドアを閉めた時、排気口内のふた開閉音がしますが異常ではありません。

終了

- 「予洗い」コースまたは、他のコースで余熱乾燥を選んだ場合のみ、ブザーで終了をお知らせします。
- 運転が終了しましたと、コース表示ランプの「標準」以外は全て消えます。
- 運転終了10分後には「電源スイッチ」が自動的に「切」になり、全てのランプが消えます。

5 あとしまつ

- 給湯栓を閉じる。
- 残菜フィルターを取り出す。
※残菜を庫内に落とさないように。
- 残菜を捨てて洗ってください。





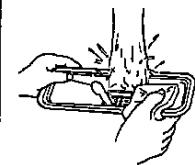


- 残菜フィルターを元どおりセットしてください。

【お願い】

- 運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから、行ってください。

コースの選び方

コースを選ぶ目安	運転コース	運転開始直後の各ランプの表示 (●点灯、■点滅)	洗	い	すすぎ	乾燥			所要時間
						15分	30分	60分	
ふつうの汚れ、または食後1時間以内に洗うとき	標準		(21分)	(14分)	(15分)				約50分
食後1時間以上放置された汚れ、または油汚れなど	強力		(31分)	(14分)	(15分)				約60分
モーニングセットなどの軽い汚れ	スピーディ		(16分)	(12分)	(2分)				約30分
ながい間使わなかつた食器を洗いなおすとき	すすぎ 乾燥				(13分)	(15分)			約28分
少額食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗うとき	予洗い				(5分)				約5分
乾燥のみをするとき 食器を温めるとき	乾燥						(60分)		約60分

乾燥時間を選ぶ目安

急がないとき	<input type="checkbox"/> 乾燥時間	のボタンを押して、余熱にします。
冬場など 乾きにくいとき	<input type="checkbox"/> 乾燥時間	のボタンを押して、30分または60分にします。
スピーディコースで 乾燥もしたいとき	<input type="checkbox"/> 乾燥時間	のボタンを押して、15分、30分または60分にします。

運転開始後に変更したい場合

運転コースを変更	運転開始後10秒以内であれば、コースセレクトボタンを押して変更できます。10秒以後であれば、電源スイッチを「切」にして最初からやり直してください。
乾燥時間を変更	<input type="checkbox"/> 乾燥時間 のボタンを押してください。

所要時間について


- 左表は水圧3kgf/cm²、結湯温度60~70℃の場合の所要時間です。
- 水(水温20℃)の場合、所要時間は左表より
 「標準」「強力」コース…約20分
 「すすぎ▶乾燥」コース…約16分
 長くなります。
 *給湯器の運転ランプの点灯または種火を確認してください。
- 水圧および水温が低い場合は配管が長い場合には所要時間が長くなります。

いずれのコースも最初は「排水」からスタートします。

「標準」「強力」「スピーディ」コースの洗浄運転は、配管内の水を一度結水し、一定時間排水した後にスタートします。

食器の入れ方

4人分のとき

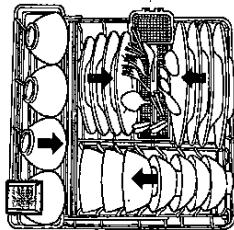


茶わん………4点
吸物わん……4点
大皿………4点
中皿………4点
小皿………4点
湯のみ………4点

24点

【お願い】

- 食器の内面を左回りのよう矢印方向に向けて入れてください。

5人分のとき

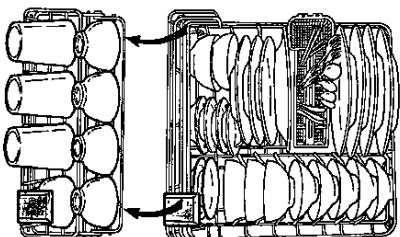


茶わん………5点
吸物わん……5点
大皿………5点
中皿………3点
小皿………6点
湯のみ………5点
コップ………3点
スプーン
ナイフ
フォーク
はし

- 二段式カップ棚を拡げてセットしてください。

【お願い】

- つぎのような食器は絶対に入れないでください。
 - カットグラス、クリスタルグラスなどの高級ガラス食器
 - 耐熱90℃以下のプラスチック食器
 - 銀製食器、洋銀製食器、アルミ食器、漆塗りの食器
- 小さな食器や小物はガコカラはみ出さないようにセットしてください。
- プラスチック容器などの軽いものは飛ばないようにセットしてください。

(ひび割れ、変形、変色などの原因になります。)




標準的なセット例(4人分)

4人分で32点の場合の入れ方については「ご使用ガイド」をご参照ください。


1

はしは汚れた方を下向きに、その他の小物は汚れた方を上向きに入れる。

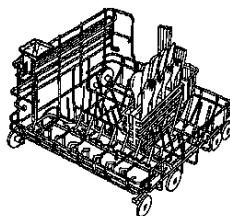


4

大皿を入れる。

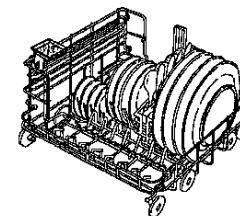


2

小皿を入れる。

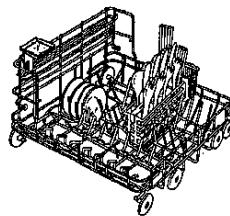


5

茶わん、吸物わんを入れる。

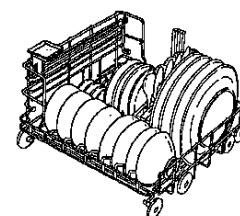


3

中皿を入れる。






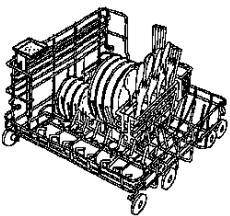


6




湯のみをのせる。

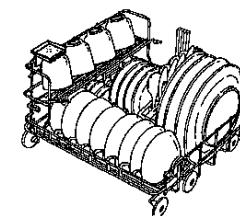

いろいろな食器のセット例

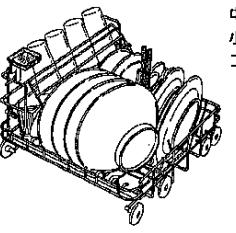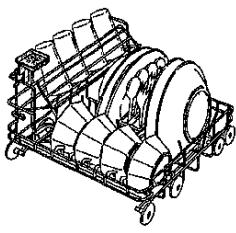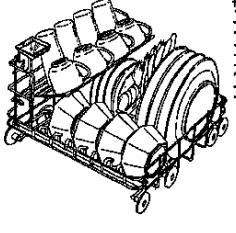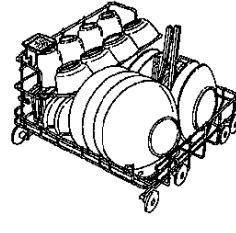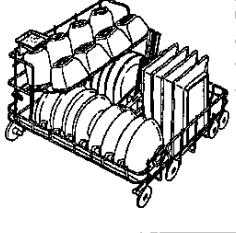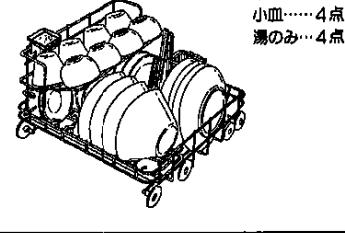ラーメンの場合	カレーの場合
 <p>ラーメン鉢…4点 茶わん…4点 中皿…4点 小皿…4点 コップ…4点</p>	 <p>カレー皿…4点 サラダ鉢…4点 コップ…4点</p>
モーニングセットの場合	どんぶりの場合
 <p>大皿…4点 中皿…4点 サラダ鉢…4点 コップ…4点 コーヒー カップ…4点 コーヒー皿…4点</p>	 <p>どんぶり…4点 吸物わん…4点 中皿…4点 小皿…4点 小鉢…4点 湯のみ…4点</p>
角皿の場合	そうめんの場合
 <p>茶わん…4点 吸物わん…4点 角皿…4点 中皿…4点 小皿…4点 小鉢…4点 湯のみ…4点</p>	 <p>そうめん鉢…4点 つゆ入れ…4点 中皿…8点 小皿…4点 湯のみ…4点</p>

椀類セットのごの使い方

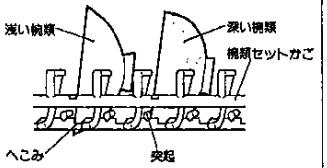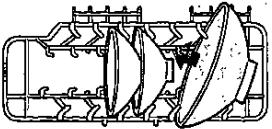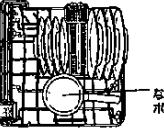椀類の入れ方	大きなどんぶりの入れ方
 <p>深い椀類 深い椀類 椀類セットカゴ へこみ 突起</p> <p>●深い椀類のときは「へこみ」に、深い椀類のときは「突起」にセットしますと、食器の傾きが一定になります。</p>	 <p>●大きなどんぶりのときも斜めにもセットできます。</p> <p>【お願い】 ●どんぶりの内面が矢印の方向に向くようにセットしてください。</p>
調理用具をセットするとき	
<p>■取り付け方</p>  <p>なべ ボール等</p> <p>●椀類セットカゴを外してお使いください。</p> <p>【お願い】 ●一般食器を洗う場合は必ずカゴに元どおりセットした状態でご使用ください。</p> <p>●ぐらつかないよう確実にセットしてください。</p>	

小物ポケットの使い方


弁当箱の仕切	小物ポケット
 <p>弁当箱の仕切 箸置き</p> <p>●弁当箱の仕切、箸置き等の格子に小さい小物が入れられます。</p> <p>【お願い】 ●長いはし、スプーン等を入れることはお避けください。</p>	 <p>●小物ポケットは食器のセット状態に応じて、位置を変えられます。</p> <p>【お願い】 ●小物ポケットのつめをカゴ本体に確実にはめてお使いください。</p>

仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

- 食器を置ねて入れたり、食器がかごの底からみ出してもノズルの回転を止めていませんか。

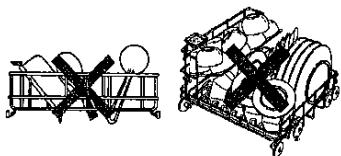

食器が黄色く、または薄黒くなつてくる場合

- 水に含まれている鉄分あるいは茶しぶのためですから毎月に数回は食器をこすって洗ってください。



その他洗い上がりが悪いと思われる場合

- 食器の汚れた面が上向きになつていませんか。
- ノズルが目づまりていませんか。
- 残業フィルターが目づまりていませんか。
- 焼きつき、焼けこげ等のあるものをそのまま入れていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。

乾燥仕上がりが悪い

ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合

- 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。




糀底部の残水

- 食器1セットのしかたや形状によっては運転終了後に、食器の糀底部に水滴が若干残ることがあります。が、異常ではありません。



庫内に水滴が残る

- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがあります。結露によるもので異常ではありません。

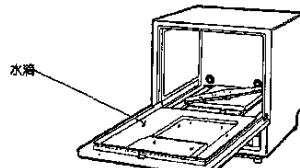

お手入れのしかた


月に一度はお手入れを

庫内のお手入れ


- 安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 特に運転終了後にお手入れをされる場合は、庫内が冷えてから行ってください。

庫内やドアの内面は

よく絞った柔らかい布でふいてください。

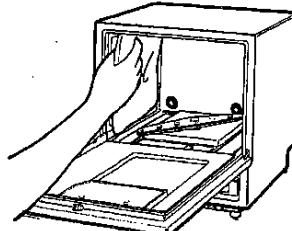


ノズルのお手入れは

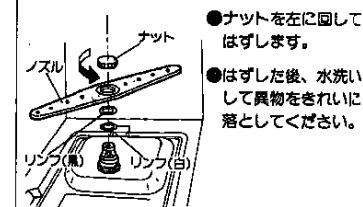

- ナットを左に回してはさみます。

- はずした後、水洗いで異物をきれいに落としてください。

【お願い】
リンクははずさないでください。万一はずしたときは上図の順に入れてください。

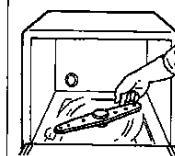

- 洗った後はもとどおり取り付けてください。

- 取り付け後、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

本体のお手入れ

- 表面の汚れはよく絞った柔らかい布でふきとてください。



【お願い】


- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックスなどは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

吸気フィルターのお手入れ

- 吸気フィルターがほこりで目づまりしますと、乾燥性能を低下させますので、月に一度はお手入れをしてください。


- ツマミをもって引き出します。

- 掃除機でほこりを除いてから、もとの位置まで確実に押し込んでください。

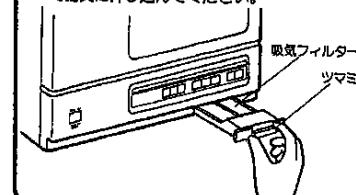

吸気フィルター
ツマミ



凍結・停電・断水時の場合は

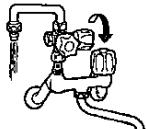凍結	<p>1. 電源スイッチを「切」にして、庫内に70℃程度の温水を約3ℓ入れ、20~30分解凍してください。</p> 
停電	<p>●電源スイッチをいつたん「切」にします。停電が回復しましたらはじめからスイッチ操作をやり直してください。</p>
断水	<p>1. 使用中に断水した場合、電源スイッチを「切」にして、運転を中止してください。</p> <p>2. 断水が回復してから使用する場合、給湯ホースを給湯栓からはずし、にぎった水を流してから運転を再開してください。</p> 

サービスを依頼される前に

症 状	点 検 <small>(ご使用中に万一異常がありましたら まずこの内容をお確かめください。)</small>
全然運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していませんか。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ●電源スイッチを押しましたか。 ●「コースセレクト(スタート)」ボタンを押しましたか。 ●ドアは完全に閉まっていますか。

異常報知について

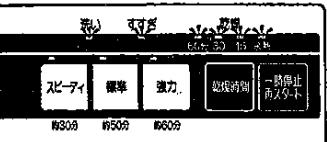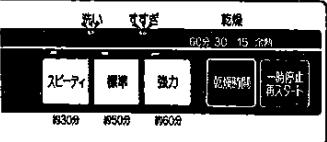現 象	点検のしかた
<p>1 6つの表示ランプがいっせいに点滅し、16分ごとにブザーが鳴る。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●給湯栓を閉じます。 ●電源スイッチを「切」にします。 ●排水ホースが折れまがっていないか、または壊していないか確認します。 ●残業フィルターが目づりしていないか確認してください。
<p>3 2つの表示ランプが同時に点滅し、16分ごとまたは、2分ごとにブザーが鳴る。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●給湯栓を開じます。 ●電源スイッチを「切」にします。 ●本体が水平に設置されているか確認してください。[23]

【お願い】

- 点検した後も、続けて異常報知がおこる場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- お異常時のブザーを止めたい時は、給湯栓を閉じてから器具の電源スイッチを「切」にし、電源コードのプラグを抜いてください。

据付けかた


設置される前に

- テープなどを取り外します。
 - 本体やカゴに貼ってあるテープ、段ボールなどは全部取り外してください。
- 付属品の確認をします。
 - 5ページをご参照ください。

据付けの前に

1. 設置場所

- 給湯、排水に便利なように、流し台や調理台の上に置くのが理想的です。
- しゃかりとした水平な面に設置してください。
(傾いた場所では正しく動作しないことがあります)
- 凍結の恐れのある所(室温0℃以下)や直射日光のあたる場所への設置は避けてください。
- ガスコンロなどの熱源からは離してください。

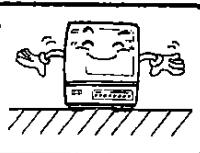

2. 電源の確認

- 交流100V、15A以上のコンセントを専用としてご使用ください。
- タコ足配線は絶対にしないでください。
- 電気工事は電気設備基準に準じて行ってください。




3. アースについて

【お願い】

万一の感電事故を防ぐため、必ずアース線を正しく取りつけてください。


アース端子がある場合

食器洗い乾燥機のアース線をコンセントのアース端子に確実に接続してください。

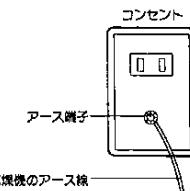

アース端子がない場合

炭素接地棒によるアースをしてください。
(別売: 07-040-0155)



アース工事は必ずお買い上げの販売店か電気工事店にご依頼ください。(電気工事士の有資格者が第3種接地工事をするよう、法令で定められています)

- ガス管や水道管、電話や送電針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止されています)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取りつけをしてください。
- アース工事は有料ですのでご了承ください。
- ご不明の点はお買い上げの販売店か電気工事店にご相談ください。

4. 水道水圧の確認

- 給水圧力は0.3~10kgf/cm²の範囲でご使用ください。
- 給水流量は、蛇口全開時で毎分8ℓ以上必要です。
- 水圧が低い場合は、運転時間が長くかかります。

5. 給湯器との接続

- 給湯は10号以上の先止め式湯沸器に接続してください。
- 元止め式の湯沸器には絶対に接続しないでください。
- 70℃以上のお湯が供給される蛇口には接続しないでください。
- 給湯器との接続はお買い上げの販売店にご相談ください。
(特に高水圧地域では、給湯器に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。)

6. 分岐水栓の取り付けについて

自在水栓、混合水栓の場合 蛇口のタイプにより下表の分岐水栓をご使用ください。

取り付け前	通用分岐水栓(別売)	取り付け後
蛇口E (内ネジ用)	CB-E (外ネジ用)	
CB-S26 (ねじ外径26mm用) CB-S28T (ねじ外径28mm用)		
CB-HSS		

●蛇口のタイプが左図以外の場合にも分岐水栓を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

●蛇口への取り付けは、分岐水栓に付属の説明書にしたがってください。

【お願い】
自在水栓の先端には給湯栓つぎで取り付けないでください。水漏れの原因になります。




■食器洗い乾燥機専用として横水栓に接続できる場合

- 付属の「給湯栓つぎて上」をご使用ください。




給湯・排水ホースの接続

1. 食器洗い乾燥機への接続

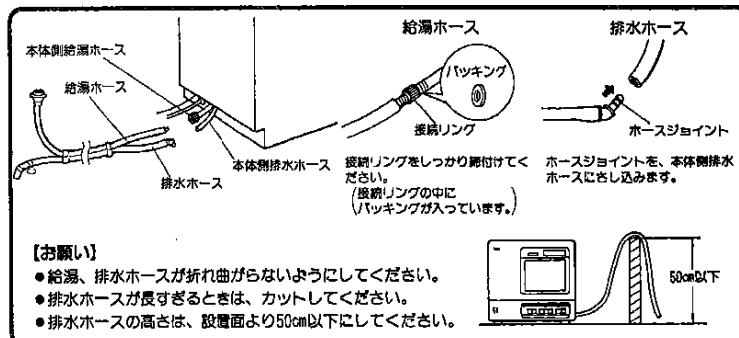


2. 排水ホースの設置例

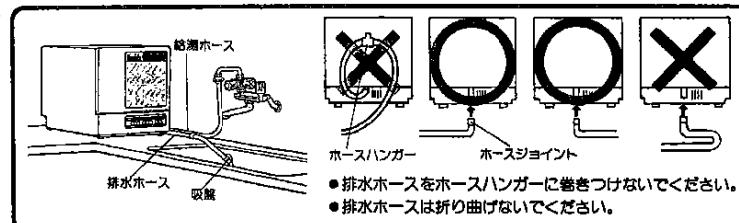

給湯・排水ホースを延長される場合

●別売の延長用給湯ホース、排水ホースを接続してください。

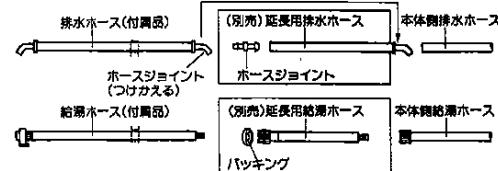


【お願い】
延長後のホースの全長は2.5m以内にしてください。

水平の確認と調整

1. 水平の確認のしかた

- 試運転を行なってください。
- 洗浄が始まつたら、「再スタート／一時停止」ボタンを押し、ドアを開けてください。
- 水面が車内の奥の段差と平行になっているか確認してください。
- 水面がノズルの軸受の矢印の部分より上にあることを確認してください。

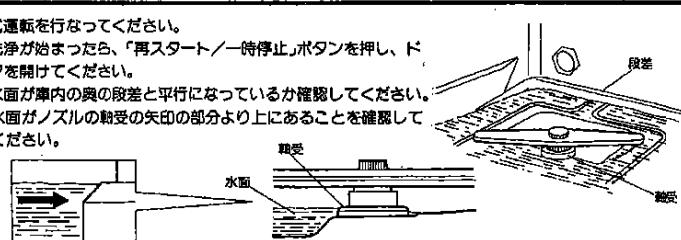


2. 水平調節のしかた

- 水平にならない場合は、付属のスパナで調整脚の高さを調整してください。

■水平に調整された後

- 「予洗い」コースを選んで、正常に運転されることを確認してください。

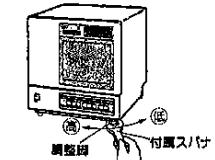

別売品

延長用給湯ホース 07-040-0150




長さ:1m

給湯ホースを短縮するとき(下記の3点が必要です)



●短縮用給湯ホース
0.5m用
07-040-0151
1.0m用
07-040-0150



●給湯栓ジョイントB
07-040-0152



●ホース
ジョイント
07-040-0153

延長用排水ホース 07-040-0154



長さ:4m



●専用洗剤

●テンブンやタンパクの汚れに強い
酵素配合
ハイオッシュ(ブルー) HB-10
1400g入 407-050-0209

アフターサービスについて

1. 保証書(別に添付してあります。)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間・お買い上げ日から1年間。ただし一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

2. 修理を依頼されるとき

異常のあるときは必ず電源スイッチを「切」にしてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が出張修理をさせていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。


3. 補修用性能部品の最低保有期間

食器洗い乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年間となっています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 電源周波数(Hz)の異なる地区へ転居されるとき

電源周波数は東日本では50Hz、西日本では60Hzですので、電源周波数の異なる地区へ転居される場合は、次の商品の取り扱いが必要です。

- 取り換え部品(部品代は保証期間中無料)
(洗浄用ポンプランナー、排水ポンプ)
- 上記の取り扱い工料は有料です。

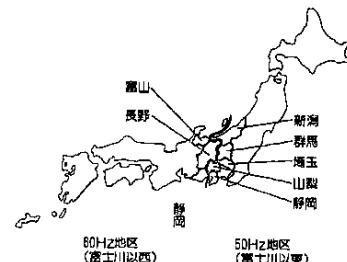

仕様

電圧	交流 100V	すすぎ方式	だめすぎ……………(4回) 詰排水すぎ……………(4回)
周波数	50Hzまたは60Hz		
定格電流	50Hz…9.2A 60Hz…9.3A	乾燥方式	ヒータとファンによる強制排気乾燥 ①熱湯すぎ(70℃)後ヒータ加熱乾燥 ②ヒータ加熱乾燥のみ
消費電力	洗浄モータ：50Hz…110W 60Hz…120W ヒーター…810W 最大消費電力：50Hz…920W 60Hz…930W	取 扱 容 量	大 皿 4点 吸物わん 4点 はし 中 皿 4点 湯のみ 4点 ナイフ 小 皿 4点 フォーク 茶わん 4点 スプーン
外形寸法	幅448mm×奥行510mm×高さ460mm	5人用 32点	大 皿 5点 吸物わん 5点 はし 中 皿 3点 湯のみ 5点 ナイフ 小 皿 6点 コップ 3点 フォーク 茶わん 5点 スプーン
重量	21kg		
水道水圧	0.3~10kgf/cm ²		
洗浄方式	回転ノズル噴射式		

MEMO

お問い合わせ

故障かなと思ったら電源スイッチを「切」にして、お買い上げの大坂ガスショッピング、大阪ガス支社、もしくはサービスステーションにご連絡ください。