


マイコン

タイマー

ガス炊飯電子ジャー

強火だき

取扱説明書 (保証書付)

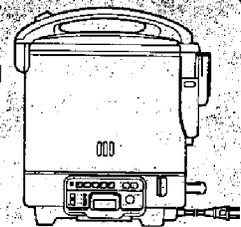

11-817型

11-837型

11-857型

 大阪ガス

使用前に必ずこの説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。なお、
不明な点があればお買い求めの販売店
にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス炊飯電子ジャーをお求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●便利に楽しく機能いろいろ	1
●必ずお守りください	2, 3
●各部のなまえと扱い方	4
●操作パネルのつかい方	5
●使用方法	
ご飯を炊く前の準備	6, 7
タイマーを使わないで炊く場合	8
時計のあわせ方	9
タイマーを使って炊く場合	10, 11
お米を30分ひたして炊く場合	12
お米を洗ってすぐ炊飯する場合1, 2	13, 14
玄米を炊く場合	15
おかゆを炊く場合	16
●上手に保温して、おいしく食べる	17
●おいしく食べるひとくふう	18
●お手入れ	19
●使用上のご注意	20, 21
●こんな場合は故障ではありません	22
●ランプ点滅時の処置法	23
●故障・異常の見分け方と処置方法	24
●保管とアフターサービス	25
●寸法図	26
●仕様一覧表	27
●MEMO	28

便利においしく機能いろいろ

マイコンメモリーで予約炊飯。

一度タイマーをセットすれば次からは同じ時刻に炊きあがります。



炊き方は5タイプ。 メニュースイッチで選択。


お好みや段取りに合わせて5つのメニューが選べます。

- 1 洗米おき
- 2 標準
- 3 早炊き
- 4 玄米
- 5 おかゆ



食事の時刻をセット。

デジタル時計がついていますので食事の時刻をそのままセットできます。たとえば朝食を朝7時に始めるなら午前7:00にセットするだけです。

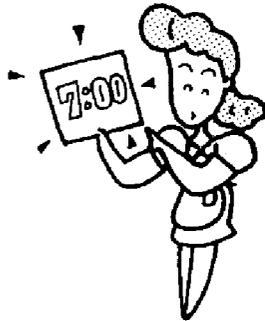

お米を洗ってすぐ炊飯。

マイコンでひたし時間を短縮。急いでご飯をまにあわせたいときにお役に立ちます。



炊き上がりはアラームでお知らせ。

ピーピーピー……と鳴って炊き上がりをお知らせします。





必ずお守りください

使用前

●ガスの種類を確めて

こんろ部にはってある銘板(ラベル)のガス以外では使用しないでください。

(銘板)

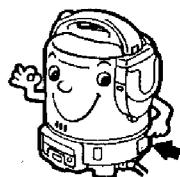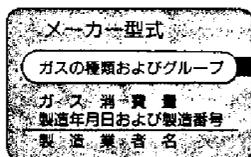

- 都市ガス用6C
- 都市ガス用6A
- 都市ガス用13A
- LPガス用

●ガスの接続は

- タイマー専用のガスコードを使用してください。
- ガスコードにスリムプラグが付属している場合はスリムプラグを取り除いてください。



- ガスの種類が6C・6Aの場合はネジ接続になります。接続はお買い求めの販売店でおこないます。
- ゴム管は絶対に使用しないでください。




●使用電源

交流100Vコンセントをご使用ください。

●異物はきれいにとりのぞく

かまの外側やこんろ部のしる受け、感熱部、本体の内側の異物はとり除いてごびりつかないようにしてください。

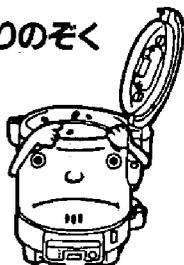

使用場所

●安定した、落下物の心配のないところ

たなの下など落下物の危険のあるところや、不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。



●可燃物のないところ

器具の上やまわりには可燃性(カーテン・紙ぶくろなど)や引火性(エアゾール缶など)のものは置かないでください。




●水や熱のかからないところ

水のかかるところや、湿気のあるところ、他の熱源の近くでは使用しないでください。



●換気のできる場所

お部屋の換気口(給気口・排気口)は常に確保し、物などでふさがないようにしてください。

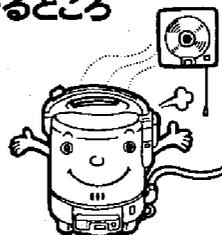

ガスモレ やけど 火災・故障

使用中


●顔や手を近づけない




炊飯中や炊飯後しばらくの間は操作パネル、とって、つまみ以外は手を触れないでください。やけどのおそれがあります。

●ふきんをかぶせない

ふきんを器具にかぶせたり、下にしたりしないでください。

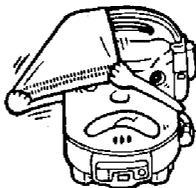


設置について

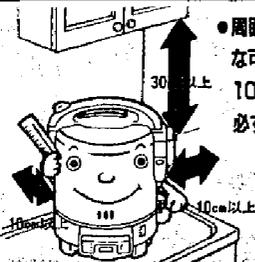

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合は、壁から10cm以上、上方30cm以上必ず離してください。

●可燃物の壁から10cm以上離せない場合は、防熱板を壁に取り付けてください。

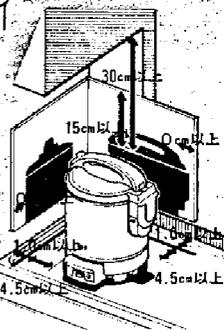

材質	厚さ	ご注意
石綿シート類	3mm以上	10mm以上の空間をとり、有害な変形のないよう補強してください。
銅板	0.5mm以上	有害な変形のないよう補強してください。
ステンレス鋼板	0.3mm以上	

使用後

●ガス元せんを閉じる

お使いにならないときはガス元せんを必ず閉じてください。



●ガスモレがおこったら

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。



万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対にしないでください。爆発事故を起こすことがあります。

●使用中異常がおこったら

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震、火災などの場合すぐ使用を中止してください。【故障・異常の見分け方と処置方法】の項をお読みください。




電源プラグを抜く



ガス元せんを閉める

各部のなまえと扱いかた

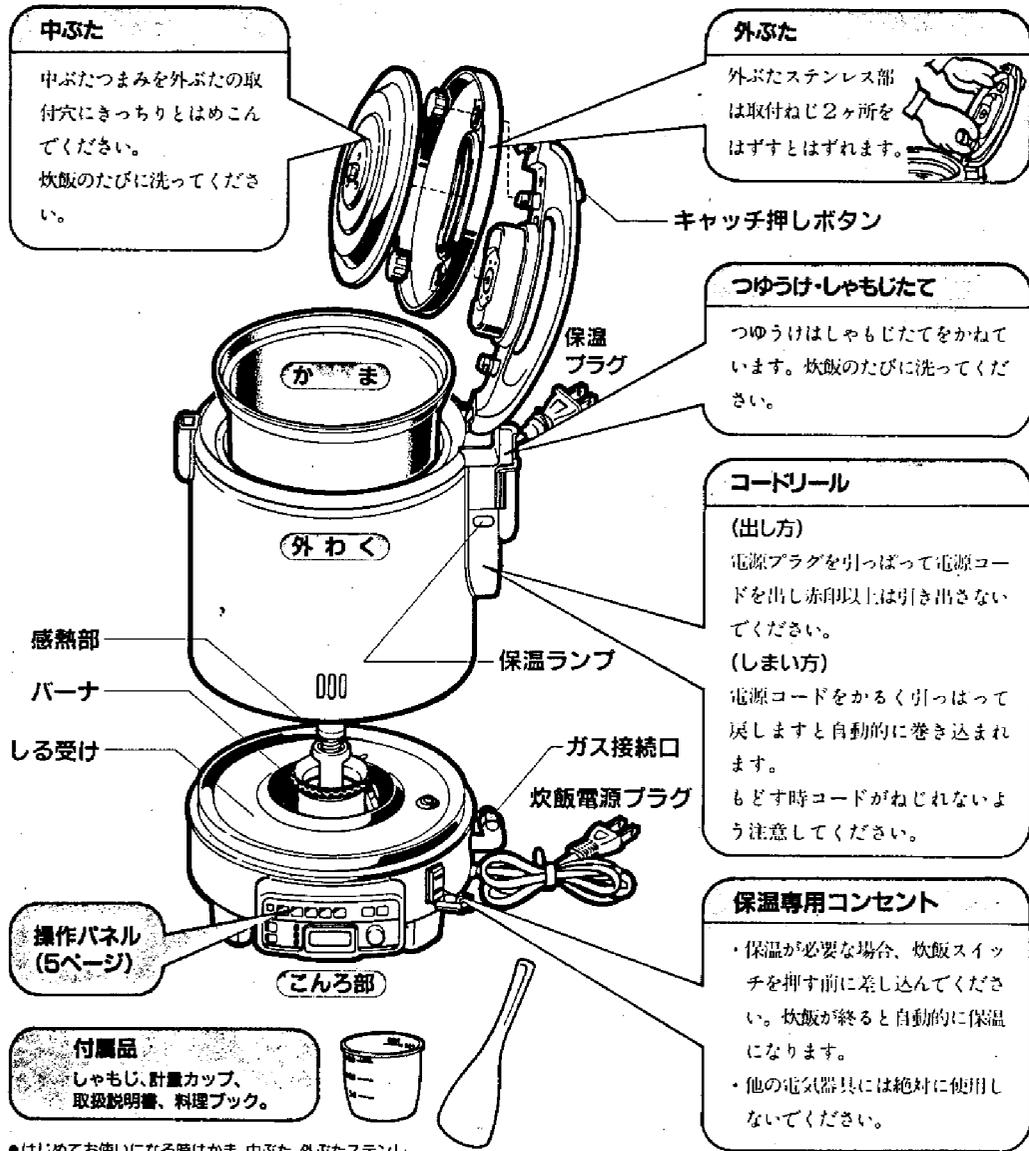

●はじめてお使いになる時はかま、中ぶた、外ぶたステンレス部、しゃもじ、計量カップは中性洗剤で洗ってください。

操作パネルのつかいかた



メニュースイッチ


洗米おき・標準・早炊き・玄米・おかゆのメニューを選ぶときに押します。
押すとランプが点灯します。

保温スイッチ

保温するときと保温をやめるときに押します。

炊飯スイッチ

炊飯するときに押します。
もう一度押すと取消スイッチになります。

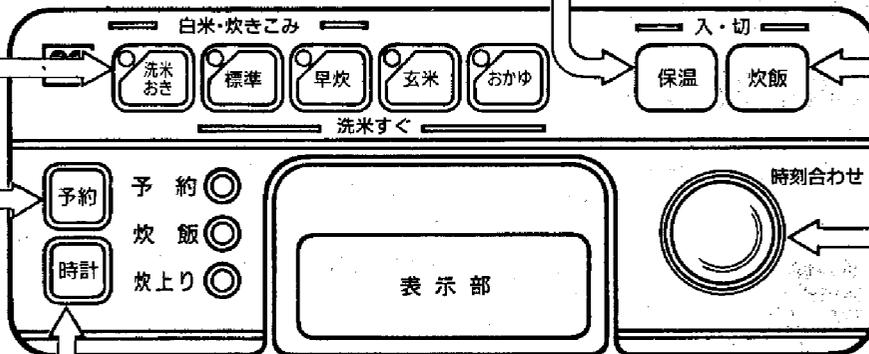

予約スイッチ

予約の時刻をセットするときと予約炊飯する時に押します。

時計スイッチ

現在の時刻をセットするときに押します。

時刻合わせダイヤル

予約・時計の時刻を合わせるときに回します。

ワンポイント

炊飯スイッチは取消スイッチをかねています。


注意

スイッチは「ピー」と鳴るまで確実に押してください。又メニュースイッチを押すとアラームが鳴ると同時にランプが点灯します。

使用方法 ご飯を炊く前の準備

(白米を中心に説明しています。玄米・おかゆについては15、16ページを参照してください。)

1 お米を正しく計る

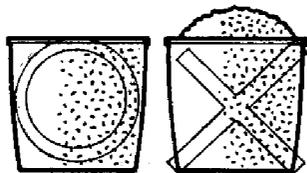

付属の計量カップで正しく計ってください。
すりきり1杯で約0.18ℓ(1合)


計量カップの容量(杯)	1	2	3	4	5	6
リットル(ℓ)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08
計量カップの容量(杯)	7	8	9	10	11	
リットル(ℓ)	1.26	1.44	1.62	1.80	1.98	

2 お米を洗う



別の容器で手早く洗ってください。
かまでお米を洗うとフッ素樹脂被膜を傷つけておいしく炊けなくなります。

3 水加減

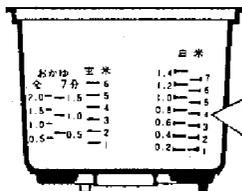


(11-837型の場合)

・かまに移してお米の種類に合った水加減をします。

・かまの目盛りは目安です。
・お好みにあわせ水加減してください。

例えば4カップ(4合)の米を炊くときは白米目盛りの右側「4」まで水を入れます。


4 かまを外わくに入れる

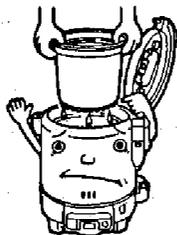

- ・お米を水平にならして、外わくに入れてください。
- ・外わくにかまがきっちり入っていないとスイッチの操作ができません。
- ・かまの外側の水分や異物、外わくの内側の米つぶや食品屑も取り除いてください。


5 中ぶたを外ぶたに取り付ける

中ぶたつまみを外ぶたの取付穴にきっちりはめこんでください。

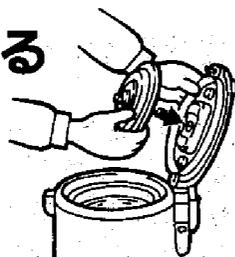


6 外ぶたを閉める

“カチッ”と音がするまで押えてください。

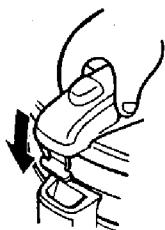

7 外わくをこんろ部に乗せる

外わく(かま)をこんろ部にきっちりと乗せてください。

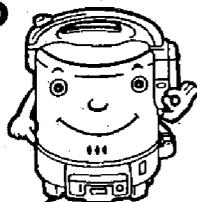


8 ガス元せんを全開にし、電源プラグを差し込む

他のガス器具用元せんとまちがわないうご注意ください。




はじめてお使いになる時は表示部の現在時刻が午前0:00からスタートします。

点灯します

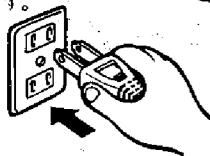

タイマーを 使わないで炊く場合

(くわしくは12~16ページをお読みください。)

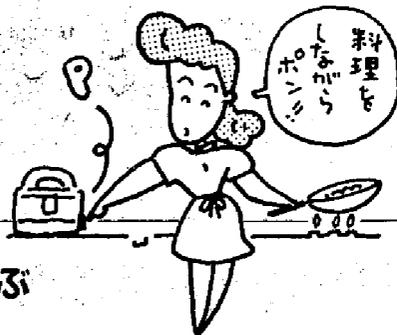

●メニュー選択スイッチで、炊き方を選ぶ

お好みのメニュースイッチを押してください。



●炊飯スイッチを押す



炊飯スイッチを押してください。

保温する場合には……

保温専用コンセントにプラグを差し込んでください。

炊きあがると保温ランプが点灯します。

●炊飯中のランプ表示

炊飯中

予約

炊飯

炊上り



むらし中

予約

炊飯

炊上り



炊き上がり


予約

炊飯

炊上り

むらしがおわると
アラームでお知らせします。

●炊き上がったら、よくほぐす

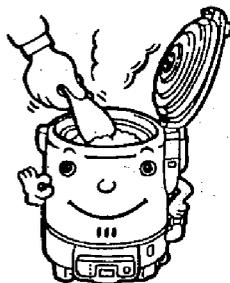

・アラームが鳴りおわったらできるだけ早くほぐしてください。

・全体をよくほぐさないとふっくらおいしく保温できません。


・ご飯を中央によせて保温してください。

時計のあわせかた

時計


(現在時刻を合わせないと予約炊飯できません)

午前と午後をよくたしかめて……

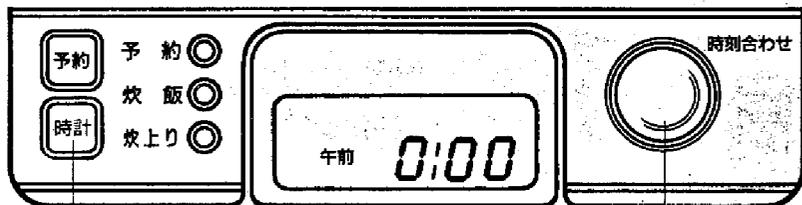


① ③ ⑤

② ④

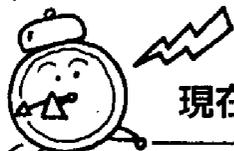

現在時刻が夜の8時45分の場合


1

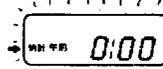

まず、時計スイッチを押します。

時計の表示を確認


2

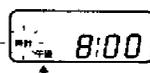

時刻合わせダイヤルを回し「午後8時」に合わせます。


午前と午後を確認

3

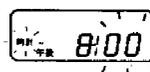


もう一度時計スイッチを押します。

4

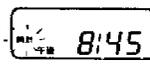

時刻合わせダイヤルを回し「45分」に合わせます。

5

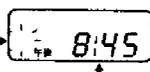

もう一度時計スイッチを押します。

現在時刻設定完了です。

時計の表示が消え「」の点滅がとまります。

注意

どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。
例えば2の手順でおいておくと午後8時の設定になります。

タイマーを使って炊く場合

時計のあわせかた タイマーを使わないで炊く場合

×ニロニロスイッチ

洗米おき・標準

×ニロニロスイッチ

早炊・玄米

×ニロニロスイッチ

おかゆ


上手に保温しておいしく食べる

タイマーを使って 炊く場合


(予約時刻のあわせかた)

食べたい時刻にあわせませす。

予約

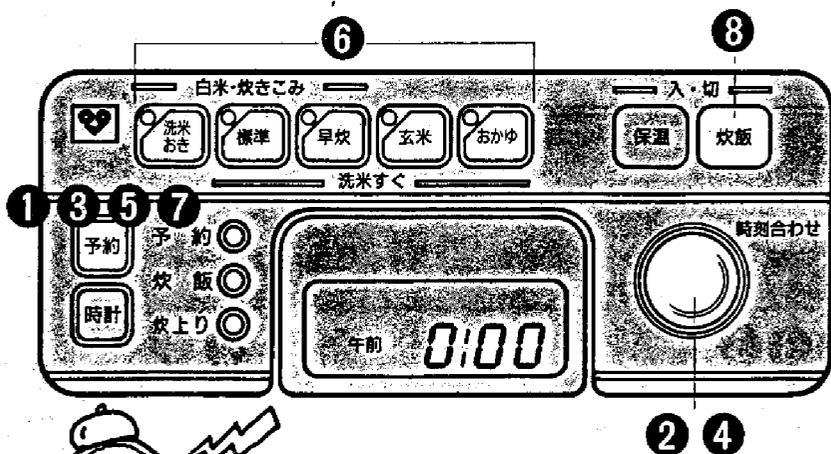


(むらしり) 食べたい時刻が午前6時30分の場合

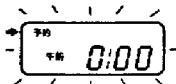


まず予約スイッチを押します。

予約の表示を確認

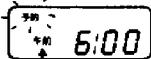


時刻合わせダイヤルを回し「午前6時」に合わせます。


午前と午後を確認

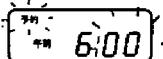

もう一度予約スイッチを押します。

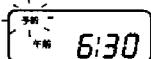

時刻合わせダイヤルを回し「30分」に合わせます。予約時刻は10分単位でセットできます。

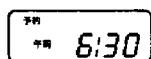

もう一度予約スイッチを押します。予約時刻設定完了です。

5秒後に時計表示にもどります。

注意

どの手順でも約10秒間操作しなければ現在時刻にもどりますが最後に合わせた時刻が予約されます。例えば「2」の手順で置いておくとう午前6:00の予約になってしまいます。

予約炊飯のしかた

(現在時刻を合わせないと予約炊飯できません。)



タイマーを使って炊く場合

×××××スイッチ

洗米おき・標準

×××××スイッチ

早炊・玄米

×××××スイッチ

おかゆ

上手に保温しておいしく食べる


6



お好みのメニュースイッチを押してください。


「標準」「早炊き」を押しても自動的に「洗米おき」になります。

7

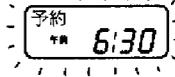

予約スイッチを押します。

8

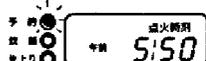

「予約」が点滅しているあいだに炊飯スイッチを押します。

炊飯スイッチを押すと約5秒間炊き始めの時刻を表示したのち現在時刻にもどります。

※予約中にメニューや予約時刻を変えるときは一度炊飯スイッチを押して取消してから操作をやりなおしてください。

予約ランプとメニューランプがつかは完了

「予約あやまり」が出た場合は


※ガス元せんが開いていることを確認してください。

季節や炊飯量によって5～10分早く炊き上がります。

予約時刻に炊き上がります。

故障ではありません

予約炊飯後保温する場合は炊飯スイッチを押した後保温プラグをこころ部の保温専用コンセントに差し込んでください。

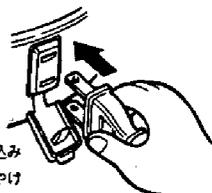

こころ部以外のコンセントに差し込みますとすぐ保温になり、お米がふやけてご飯が炊けなくなります。

次からは同じ時刻で予約炊飯するときには6.7.8のスイッチ操作だけですみます。

予約時刻を変える時は


もう一度1～5の操作をおこなってください。

現在時刻を変える時は、9ページの現在時刻の合わせ方の操作をおこなってください。

タイマーの使える範囲

【予約時間によっては予約あやまりの表示が出ますが炊飯はできます。】

- 1時間30分以内の予約をした場合
 - 12時間以上の予約をした場合
- 予約あやまりが表示されずに炊飯が始めます。 予約あやまりが表示され12時間後に炊きあがります。

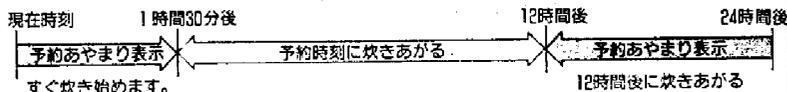


お米を30分以上 ひたして炊く場合



お米を洗ってから30分以上ひたしてから炊く場合で、炊飯は大火から小火にきりかわる自動火加減炊飯です。

1

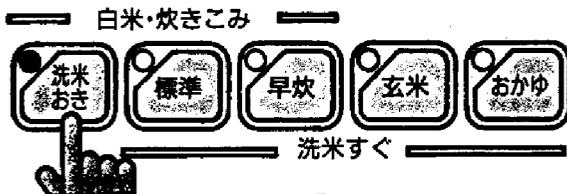

メニュースイッチ
洗米おきを押しします。

2



炊飯スイッチを押しします。



炊き上りランプが点滅してむらし中をお知らせします。
約15分かかります。

炊き上がり



炊き上りランプの点灯とアラームで炊きあがりをお知らせします。
ご飯をよくほぐしてください。

ワンポイント

炊きあがりまでの時間の目安……約35分

注意

お米をひたしておく時間は水が冷たいときや冬場は長いめにしてください。(約1時間)
ひたし炊きがなく、すぐ炊飯になります。

お米を洗ってすぐ炊飯する場合



お米をあらってすぐ炊く場合、炊く前に必要なひたしを自動的に起こします。(20分間)。炊飯は大火から小火にきりかわる自動火加減炊飯です。

×ニコロスイッチ

×ニコロスイッチ

×ニコロスイッチ


洗米おき・標準

早炊・玄米

おかゆ

上手に保温しておいしく食べる

1

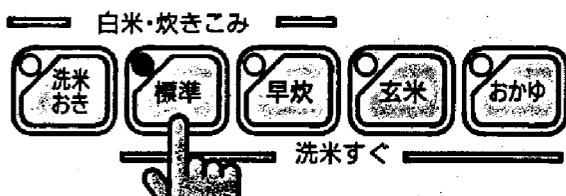

2

- 炊飯中
- 予約
 - 炊飯
 - 炊上り



炊飯スイッチを押します。
90秒後に一旦火が消えます。
ひたし炊きの時バーナがついたり消えたりして通温を保ちお米に早くたっぷり水を吸わせます(20分間)。火が消えていても炊飯ランプがついていれば正常です。

- むらし中
- 予約
 - 炊飯
 - 炊上り

炊き上りランプが点滅してむらし中をお知らせします。
2-3回追い炊きして、よりおいしくむらします。
約15分かかります。

炊き上がり

- 予約
- 炊飯
- 炊上り

炊き上りランプの点灯とアラームで炊きあがりをお知らせします。
ご飯をよくほぐしてください。


ワンポイント

炊きあがりまでの時間の目安……約55分。洗米おきより炊飯スイッチを押してから時間は長くなりますが、お米を洗ってからの時間は洗米おきより早くなります。

注意


標準スイッチと早炊スイッチはタイマー予約にしても、自動的に洗米おきになります。(予約中にお米をひたしたことになるからです。)

お米を洗ってすぐ炊飯する場合2

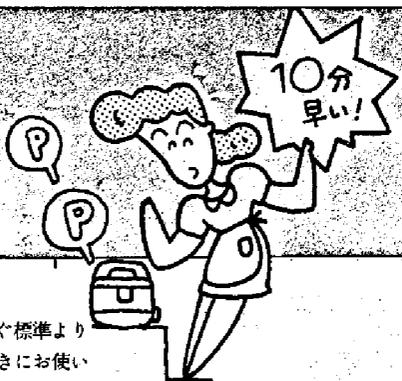

お米をあらってすぐ炊く場合で洗米すぐ標準より10分早く炊きあがります。お急ぎのときにお使いください。


1

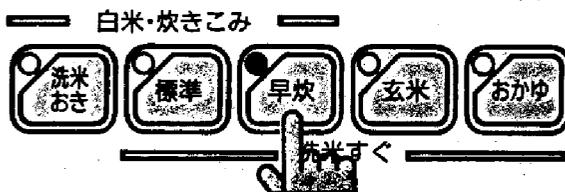

メニュースイッチ
早炊を押します。

2

- 炊飯中
- 予約
- 炊飯
- 炊上り

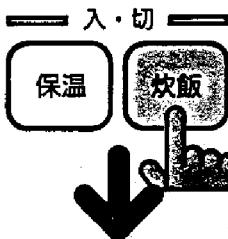

炊飯スイッチを押します。
ひたし炊きは約12分です。
90秒後に一旦火が消えます。

むらし中

- 予約
- 炊飯
- 炊上り

炊き上りランプが点滅してむらし中をお知らせします。
2~3回追い炊きして、よりおいしくむらします。
約13分かかります。

炊き上がり

- 予約
- 炊飯
- 炊上り

炊き上りランプの点灯とアラームで炊きあがりをお知らせします。
ご飯をよくほぐしてください。


ワンポイント

炊き上がりまでの時間の目安……約45分
早く炊きあがることを優先させたメニューです。
水温が低いときはぬるま湯でお米を洗ってください。

注意

標準スイッチと早炊スイッチはタイマー予約にしても、自動的に洗米おきになります。
(予約中にお米をひたしたことになるからです。)

玄米を炊く場合

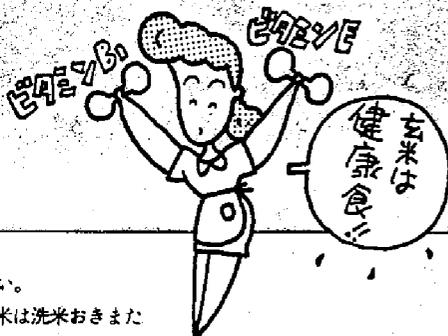

全玄米を炊く時にお使いください。
3分づき米、5分づき米等のお米は洗米おきまたは洗米すぐ標準で白米の水加減で炊いてください。

メニュースイッチ
早炊・玄米

1



メニュースイッチ
玄米を押します。

2

- 炊飯中**
- 予約
 - 炊飯
 - 炊上り



炊飯スイッチを押します。
ひたし炊きは30分です。

90秒後に一旦火が消えます。

- むらし中**
- 予約
 - 炊飯
 - 炊上り

炊き上りランプが点滅してむらし中をお知らせします。
2〜3回追い炊きして、よりおいしくむらします。
約15分かかります。

- 炊き上がり**
- 予約
 - 炊飯
 - 炊上り

炊き上りランプの点灯とアラームで炊きあがりをお知らせします。
ご飯をよくほぐしてください。

ワンポイント

炊きあがりまでの時間の目安……約85〜90分かかります。
タイマー予約できます。

上手に保温しておいしく食べる

おかゆを炊く場合



全がゆと7分がゆの炊き分けができます。水位目盛りをまちがえないように……。

	11-817	11-837	11-857
全がゆ	0.5 2.0	0.5 2.0	0.5 2.0
七分がゆ	0.5 1.5	0.5 1.5	0.5 2.0

(カップ)

1

白米・炊きこみ



メニュースイッチ
おかゆを押します。

2

前炊き中



炊飯スイッチを押します。
ひたし炊きは約12分です。
30秒後に一旦火が消えます。

おかゆ炊き



炊き上りランプが点滅しておかゆ炊き中をお知らせします。
パーナがついたり消えたりして火加減をしながら炊きあげます。
約25分かかります。

炊き上がり



炊き上りランプの点灯とアラームで炊きあがりをお知らせします。

ワンポイント

炊きあがりまでの時間の目安…約45分(予約炊飯の場合は約12分早くなります)

かまには全がゆと7分がゆの水位目盛りが入っています。全がゆとはおかゆの中では一番水分が少なく全体がごはんのやわらかいようなものです。7分がゆは3割ほどのおもゆができて7割はごはんのやわらかいものです。

○タイマー予約ができます。

注意

- 水加減は正確におこなってください。水が多いとふきこぼれることがあります。
- 保温はしないでください。炊きあがって時間がたつと粘りが出ますので、できるだけ早くお召しあがりください。

上手に保温して、 おいしく食べる



×三コースイツチ

おかゆ


上手に保温しておいしく食べる

保温

●保温をする場合


予約炊飯後
及び炊飯後}に保温したい場合

こんろ部の保温専用コンセントに差し込んでおくとし炊飯が終了と自動的に保温になります。(保温ランプは炊飯がおわると点灯します。)

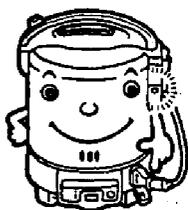



別の場所で保温する場合

保温プラグをすぐ別のコンセントに差し込んでください。

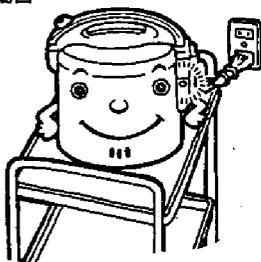


別の場所で保温していたプラグを
再びこんろ部で保温する場合

外わくをこんろ部に乗せこんろ部の保温専用コンセントに保温プラグを差し込み保温スイッチを押してください。(保温ランプが点灯したことを確認してください。)

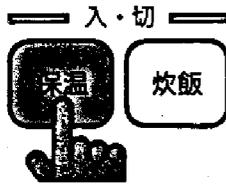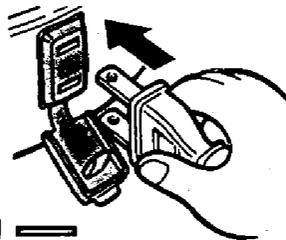

●保温をやめる場合

保温プラグをコンセントから抜いてください。又はこんろ部の保温専用コンセントをご使用の場合は保温スイッチを押すと保温が切れます。(保温ランプが消えたことを確認してください。)

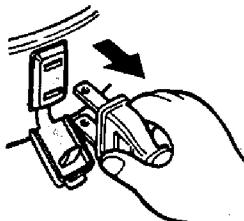


注意

こんろ部の保温専用コンセントを使って保温している場合に次のようなことをすれば保温がとまりますのでご注意ください。保温をつづける時はもう一度保温スイッチを押してください。

- ・外わく部をこんろ部よりはずす。
- ・保温スイッチを押す。

おいしく食べる ひとくふう

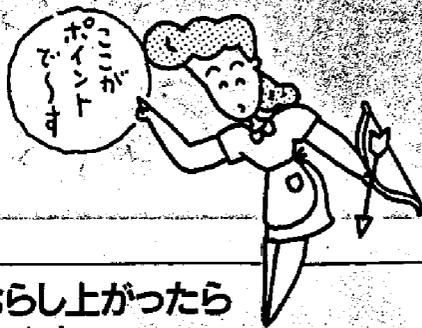

1. 洗米は手早く 充分に

最初はたっぷりの水で手早く洗って水を捨て、あとはヌカ分が残らないようよく洗うのがコツです。又洗うときは米粒が割れないよう注意してください。



2. お米の種類にあった 水加減を

米の種類		水加減の目安
軟	米	通常目盛りどおり
新	米	目盛りより少なめ
古米・硬質米・硬めせ米		
玄米	硬質米	目盛りより少し多め
胚芽米	硬質米	

3. むらし上がったら ほぐす

余分な水分をのがして、ふっくらおいしいご飯に仕上げましょう。



4. こげ目調節

ご飯を香ばしく炊き上げるためにはほんの少しこげ目がつくようになっています。こげ目の程度を変えるときはこらろ部裏底のこげ目調節を回してください。

⊕へ回すと強めのおこげ、⊖へ回すと弱い目のおこげになります。




炊飯

保温

1. ご飯は中央によせる

かまの周囲についたご飯がパサパサになるのを防ぐことができます。

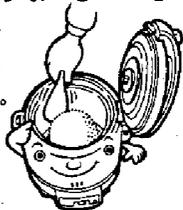

2. ふたをきちんとはめる


外ぶた・中ぶたがしっかり閉っていないとご飯が乾燥し、おいしさが失われます。



3. つぎの保温はやめましょう

ニオイ・パサつき・変色・変質の原因になります。

- ・12時間以上
- ・冷えたご飯
- ・ご飯のつぎだし
- ・少ないご飯（最小炊飯量以下）
- ・白米のご飯以外（炊きこみご飯・おかゆ・汁ものなど）

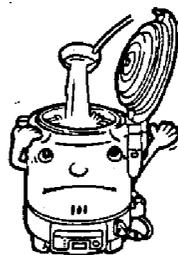

ワンポイント

お米は暑がりです。


高温はにがて……すずしい所に置きましょう。

長期間保存すれば味がおちます。半月から1ヶ月単位で使いさる分を買うのが良いでしょう。

お手入れ



●ガス元せんを閉め 電源プラグを抜いてから

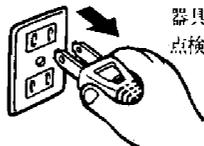

器具がさめてから
点検してください。

●ガスコード

ガスコードが古くなってひびわれていないか、電源コードが傷んでいないかしらべてください。



●水洗いは禁止

器具に水をかけたり丸洗いしないでください。



●外ぶたのステンレス部から はずして洗う


そのつど外ぶたステンレス部は取付ねじ2ヶ所をはずして洗ってください。

樹脂部は水気をよくしぼった布でふいてください。



●外わく


ときどき水気をよくしぼった布でふき取る。こびりついたときは台所用洗剤を浸した布で汚れを落してください。

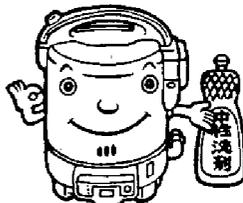

●かま、中ぶたを洗剤で洗う


そのつどスポンジや、布などのやわらかいものを使って洗ってください。

中ぶたフロートの下も洗ってください。

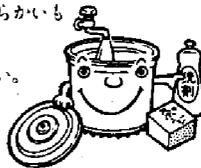

●つゆ受けを はずして洗う

そのつどつゆ受け、しゃもじはスポンジで洗ってください。

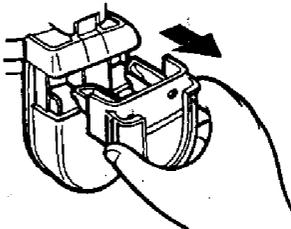


●こんろ部

バーナ炎口がつかまっているときは針金などで取りのぞいてください。感熱部の汚れがこびりついて取れないときは極細目のサンドペーパー(目のあらし400番程度)で表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。




万が一やなにおいがついた場合

かまに計量カップ一杯の水を入れ洗米おきの要領で操作し炊き上がりランプが点灯するまで煮沸し、かまや中ぶたをよく水洗いしてください。(消火直後は高温のため取扱いに気を付けてください。)

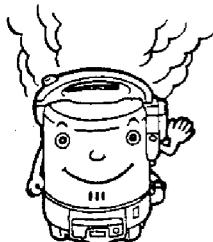

使用上のご注意

●炊飯専用器具ですから他の用途には、絶対使用しない

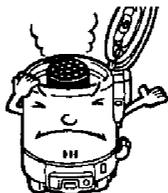

炭・練炭おこしに
使わないでください。





かまを他のコンロにかけな
いでください。




外わくを他のコンロにかけ
ないでください。

●電源コードを傷めない

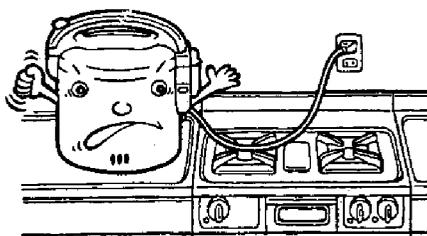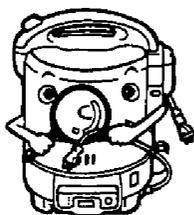


傷んだまま使わないでください。
電源コードが他の熱源などの高温部
分にふれないようにしてください。
むりやり折曲げたり、引っ張ったり、
ねじったりしないでください。

●保温電源コードは必要な長さで

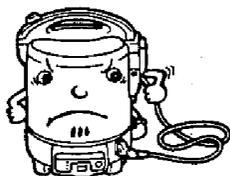

保温コードは必要な長さだけだして
お使いください。又炊飯電源プラグ
はコンセントに、保温プラグはコン
セント又はこんろ部の保温専用コン
セントに差し込んでください。
保温専用コンセントは他の電気器具
に絶対に使用しないでください。

●かみなり注意

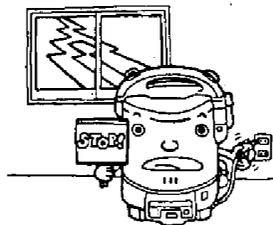

落雷のおそれの
あるときは使用
を中止し電源プ
ラグを抜いてく
ださい。


空気調節

この器具の空気調節は、固定式のた
め調節の必要はありません。そのま
まお使いください。


● 器具を持ち運びする場合は



プラグを抜く

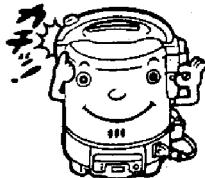

外ぶたをキチッとしめる

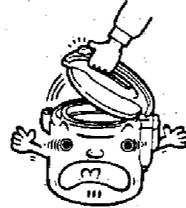

キャッチ押しボタンを
さわらない

● 停電時には



・停電中は炊飯できませんが停電時間が7分以内ならまた炊飯を始めます。7分以上なら全てのメニューランプが点滅します。このような場合洗米おきで再操作してください。炊きあ

がりはよくありません。
・おかけ炊きは停電したら止まります。
・タイマー予約中には停電がおこっても予約時間以内なら予約時刻通り炊きあがります。



● フッ素樹脂加工がまを傷めない



・付属のしゃもじをつかう。
・塩や調味料を使ったときはすぐ洗う。
・スプーンや食器は入れない。
・酢は使わない。
・使っているうちに色むら、ハガレができることがあります。当初はそう

影響はありませんし衛生上も問題ありません。しかし、著しく性能が低下してご使用に不便をきたすようになりましたらかまだけをまよりの販売店で買い替えてください。

● 中ぶた・中ぶたフロートが変形していませんか。




中ぶたおよび中ぶたフロートが変形していないか確かめる。

中ぶたや中ぶたフロートが変形していないか確かめてください。変形しているとご飯が乾燥しておいしくなくなります。


こんな場合は故障ではありません

予約炊飯をしたとき

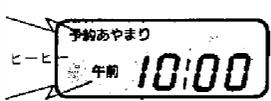 <p>予約あやまりが出て、ピーピーと10秒間アラームがなりすぐ炊きはじめる</p>	<p>なぜ？ ↓ 1時間30分にみたないから ↓ (ご飯を炊く時間が必要だからです。)</p>	<p>どうなる？ ↓ 洗米おきと同じ時間で炊きあがる (予約時間がまちがっていなければ、特に操作しなおしていただく必要はありません)</p>
 <p>予約あやまりが出てピーピーと10秒間アラームがなる。予約あやまりは出たまま。</p>	<p>なぜ？ ↓ 12時間以上になっているから ↓ (お米のひたしすぎによるにおいを防ぐためです。)</p>	<p>どうなる？ ↓ 12時間後に炊きあがる (予約時間がまちがっていなければ、特に操作しなおしていただく必要はありません。保温プラグを差し込んでおけばそのまま保温になります。)</p>

ひたし炊き中、バーナが消えたりついたりする。


- ・お米に早くたっぷり水を吸わせるため適温で温度調節しているからです。だから早くおいしく炊けるのです。
- ・洗米すぐのメニューでは90秒後に必ず一旦火が消えます。
- ・炊飯ランプが点灯していれば正常です。

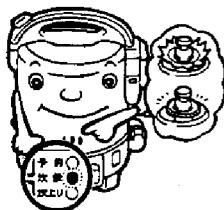

操作パネルのアラームがならない、ランプがつかない。

次の点をおたしかめください。


- ①電源コードが差し込まれていますか？
- ②外わくは正しく乗っていますか？
- ③かまは入っていますか？

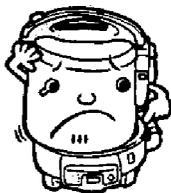

24時間以上炊飯電源プラグを抜いたままにした場合

1回炊飯すれば炊飯電源プラグを抜いても約24時間は時計は動いています(表示は消えています)し、予約時刻もメモリーされています。炊飯電源プラグを差し込むと又現在時刻が表示されます。プラグを差し込んだ時午前0:00が指した時は、もう一度9ページの時計のあわせかたで操作してください。

ランプ点滅時の処置方法

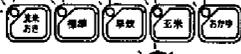点滅の場所	働いた安全装置(センサー)	原因	処置
 予 約 ● 炊 飯 ● 炊上り ● 全てのランプが点滅	過熱センサー 異常状態警報装置	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具内の温度が異常に高くなったとき ● 電気回路に異常が生じたとき 	一度スイッチを押しガス元せん・電源プラグを 確認後洗米おきで再操作してください。
 予 約 ● 炊 飯 ● 炊上り ● 全ての作動ランプが点滅	消火センサー	<ul style="list-style-type: none"> ● パーナに正常に点火しなかったときや異常消火したとき 	
 全てのメニューランプが点滅		<ul style="list-style-type: none"> ● 炊飯中に7分以上の停電があったとき 	
 予 約 ● 炊 飯 ● 炊上り ● 炊上りランプが点滅		<ul style="list-style-type: none"> ● むらし中のとき 	

再び同じ状態になるときは「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照の上アフターサービスのお申し込みをしてください。

故障・異常の見分け方と処置方法

こんなとき お調べいただくこと	おかしいな		炊き上がったご飯が (玄米)				保温した ご飯が		オカユ		予約が		処置方法			
	時計 が出 ない	スタ ート しな い	保 温 が 出 来 な い	ラ ン プ が 点 滅 す る	う ま く 炊 け な い	硬 い	芯 が あ る	軟 ら か ず ぎ る	こ げ	い や な に お い が す る	変 色 が キ ツ イ	パ リ パ リ に な る		ふ き こ ぼ れ る	う ま く 出 来 な い	予 約 あ や ま り が 出 る
電源プラグがぬけている。	○															電源プラグを差し込む。
停電している。		○													○	回復をまつ。
ガス元せんの開け忘れ。			○													ガス元せんを全開にする。
かまがセットされていない。	○															かまを正しくセットする。
保温プラグがぬけている。			○													保温プラグを差し込む。
短時間の停電があった。			○	○												炊飯スイッチを押し再操作する。
セット時間が 90分～12時間以外。															○ ○	タイマーを使って炊く場合を参照。
メニューがちがう。					○	○	○	○	○				○	○		メニュースイッチの項を参照。
お米の量 水かげん がちがう。					○	○	○	○	○				○	○	○	使用方法を参照。
こげ目調節が十側。					○				○							おいしく食べるひとくふうの項を参照。
中ぶたが入っていない。						○					○	○				使用方法を参照。
感熱部に異物。						○	○	○	○					○		異物をとりのぞく。
かま底に異物。						○	○	○	○					○		異物をとりのぞく。
充分お米を洗わなかった。									○							充分お米を洗う。
外ぶたを確実に閉めなかった。						○						○	○			外ぶたをきっちりとしめる。
保温が12時間以上。											○	○				保温はできるだけ12時間以内にする。
冷えたご飯を保温した。 しゃもじが入ったまま											○	○				おいしく食べるひとくふうの項を参照
つゆ受容器のお手入れ不十分。										○						お手入れの項を参照。
かま 中ぶた を洗っていない。										○						お手入れの項を参照。
午前・午後のみちがいがい。															○	午前・午後を正しくあわせる。

上の表に該当しなかったり処置しても再び同じ状態になる時はアフターサービスのお申し込みをしてください。

保管とアフターサービス

●保管(長期間使用しない場合)

各部の汚れを去除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が「入らないようにビニールに包み、お求めになったときのパッキングケースに入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。
特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようにしてください。

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (1) 製品名…ガス炊飯電子ジャー | (3) 現象…(できるだけ詳しく) |
| (2) 品番…こんろ部の右側面に貼付してあります。 | (4) 道順…(できるだけ詳しく) |

(N)11-817(U)

大阪ガス株式会社 05



転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ガス元せんに接続できない場合は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。

保証書について

- この器具には保証書がついています。
このガス炊飯電子ジャーは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

寸法図

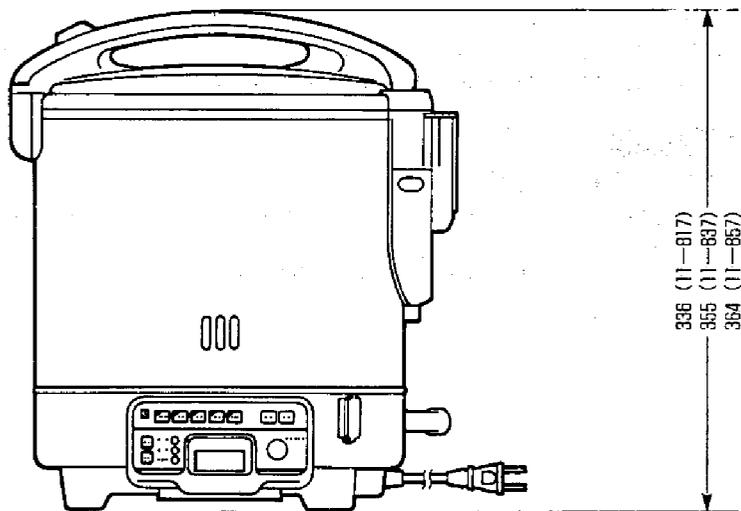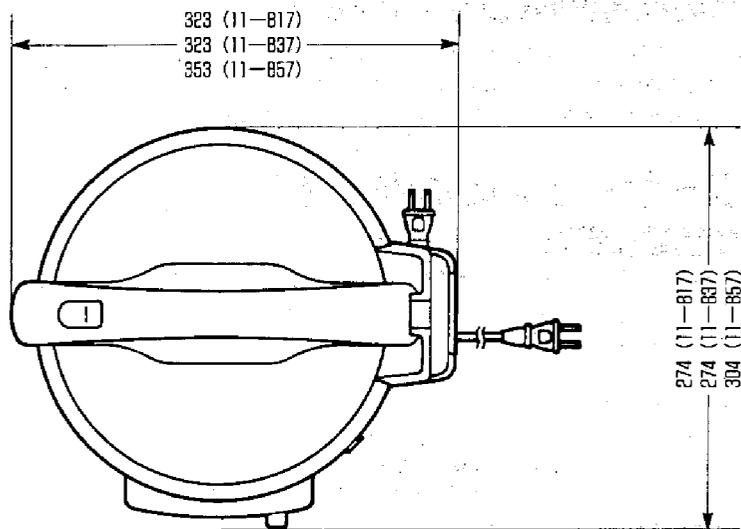

(単位: mm)

仕様一覧表

品名		ガス炊飯電子ジャー		
コード		11-817	11-837	11-857
白米炊飯量 ℓ(合)	最大	1.0(5)	1.4(7)	2.0(11)
	最小	0.2(1)	0.2(1)	0.4(2)
おかゆ炊飯量 カップ	全がゆ	0.5~2.0	0.5~2.0	0.5~2.0
	七分がゆ	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~2.0
玄米炊飯量 カップ	最大	4	6	8
	最小	1	1	2
外形寸法 (mm)	高さ	336	355	364
	幅	323	323	353
	奥行	274	274	304
重量(kg)		5.7	5.9	6.7
ガス接続	6C・6A	専用ガスコード(R1/4おねじ ネジ接続)		
	13A・LPG	専用ガスコード(スリムプラグ)		
電源		AC100V 50/60Hz共用		
消費電力 (W)	炊飯時	22	22	22
	保温時	74	74	93
炊き上り予約タイマー		1時間30分~12時間(10分単位)		
点火方式		スパーク点火方式		
ガス消費量	形式名	RR-05MDT-1	RR-07MDT-1	RR-10MDT-1
	都市ガス6A(kcal/h)	1300	1350	1500
	都市ガス6C(kcal/h)	1300	1350	1500
	形式名	RR-05MDT	RR-07MDT	RR-10MDT
	都市ガス13A(kcal/h)	1300	1350	1500
	LPガス(kg/h)	0.108	0.113	0.125
付属品		計量カップ・しゃもじ・料理ブック		

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本 方 サ ー ビ ス セ ン タ ー	社 ビル サービスセンター	☎541	大阪市東区平野町5-1	☎大阪06(202)2221
南	支社	☎557	大阪市西成区玉出東2-9-41	☎大阪06(652)0001
北	支社	☎532	大阪市淀川区十三本町3-6-35	☎大阪06(301)1251
堺	支社	☎590	堺市住吉橋町2-2-19	☎堺0722(38)1131
北 摂	支社	☎569	高槻市藤の里町39-6	☎高槻0726(71)0361
阪 神	支社	☎662	西宮市和上町4-11	☎西宮0798(26)3101
東 部	支社	☎578	東大阪市稲葉2-3-17	☎河内0729(62)1131
京 阪	支社	☎573	枚方市西田宮町16-17	☎枚方0720(41)1251
神 戸	支社	☎650	神戸市中央区相生町5-13-10	☎神戸078(576)5231
京 都	支社	☎604	京都市中京区烏丸通御池角	☎京都075(231)8151
奈 良	支社	☎631	奈良市学園北2-4-1	☎奈良0742(44)1111
和 歌 山	支社	☎640	和歌山市本町1-1-1	☎和歌山0734(31)2481
姫 路	支社	☎670	姫路市神屋町4-8	☎姫路0792(85)2221
東 播	支社	☎675	加古川市加古川町栗津29-1	☎加古川0794(21)1801
豊 岡	支社	☎668	豊岡市三坂町6-57	☎豊岡07962(3)2221
湖 南	支社	☎525	草津市追分町宇荒城680-1	☎草津0775(62)5311
彦 根	支社	☎522	彦根市大東町12-11	☎彦根0749(22)3131
(長 浜 営 業 所)		☎526	長浜市南呉服町3-4	☎長浜0749(62)7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社