

ファジイ タイマー

電子ジャー付

ガス炊飯器

11-910/911/912型

- RR-05MGT
- RR-07MGT
- RR-10MGT

■■■ 本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■■■


大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 TEL(06) 586-3200
南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TEL(0722)38-1131
北部支社 〒589 高槻市藤の里町33-8 TEL(0726)71-0361
東部支社 〒578 東大阪市稻葉2-3-17 TEL(0729)62-1131
兵庫支社 〒660 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100
京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 TEL(075)231-8151
奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111
和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2481
兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 TEL(0782)85-2221
豊岡支社 〒688 豊岡市三坂町6-57 TEL(0796)23-2221
湖南支社 〒525 草津市追分町字荒堀680-1 TEL(0775)62-5311
彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0749)22-3131
(長浜営業所) 〒526 長浜市南興服町3-4 TEL(0749)62-7171
本社
ガスピル 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(06) 202-2221
サービスセンター

その他サービスショップ

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして（火気に注意して）
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

TRR07MGT-02

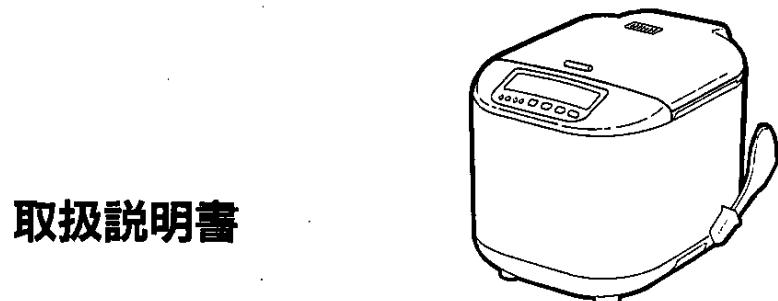

取扱説明書

大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの電子ジャー付ガス炊飯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●じょうずに使って便利においしく	1
●必ずお守りください	2
●各部のなまえと扱いかた	4
●操作パネルの使いかた	6
●使用方法	
●炊きたたの手順 [白米]	8
●タイマーの使いかた	10
●[炊きごみ・おこわ・おかゆ・玄米]の炊きたた	12
●じょうずに炊いておいしく保温	13
●お手入れ	14
●使用上のご注意	15
●こんな場合は故障ではありません	16
●こんな表示がでたときは	17
●故障かな?と思ったら	18
●寸法図	19
●食べごろまでの時間の目安	19
●仕様	20
●保管とアフターサービス	21

△じょうずに使って便利においしく

むらなくふっくら炊きあがる かまと炊き風。

炊飯量を判定し、最適な火力でむらなく、ふっくらおいしく炊きあげます。




かまと炊きのおいしさ再現
かまと炊き!!
全周包み炊き!!

ダブルメモリーで予約炊飯。
2つの炊きあがりタイマーでより便利になりました。



ワンプッシュふたオープン

ボタンを押すだけでラクラクオープン

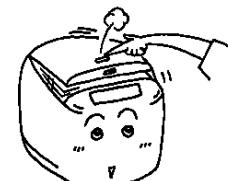

炊き方は5タイプ、
メニューキーで選択。

お好みに合わせて
5つのメニューが選べます。

- 1.白米かまと炊
- 2.白米やわらか
- 3.炊きごみ・おこわ
- 4.おかゆ
- 5.玄米

らくらく操作のトップコントロール、 とっても見やすいピクチャーディスプレイ。

いちだんと使いやすく
見やすくなりました。




必ずお守りください

使用前

●ガスの種類を確かめて


本体後部にはってある銘板
(ラベル)のガス以外では使
用しないでください。

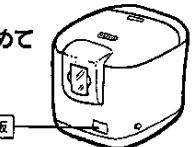

形式の呼び	ガスの種類およびグループ
ガス消費量	都市ガス用13A
製造年月および製造番号	LPガス用
製造業者名	

●ガスの接続は

●ガスの接続は、必ずガスコードを使用してください。

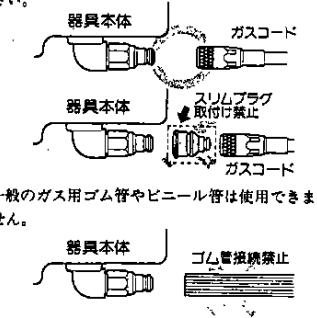

●使用電源

交流100Vコンセントをご使用ください。

●異物はきれいにとりのぞく

かまの外側や感熱部、本体
の内側の異物はとり除い
てこびりつかないように
してください。



使用場所


●安定した、落下物の 心配のないところ

たなの下など落下物の危険
があるところや、不安定な
ところ、風のあたるところ
では使用しないでください。



●可燃物のないところ

器具の上やまわりには
可燃性(カーテン・紙
ふくろなど)や引火性
(エアゾール缶など)
のものは置かないでくだ
さい。

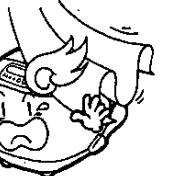

●水や熱のかからないところ

水のかかるところや、温氣のあるところ、他の熱
源の近くでは使用しないでください。



●換気のできるところ

お部屋の換気口(給気
口・排気口)は常に確
保し、物などでふさ
がないでください。



●幼児に注意

キーをさわって、ご飯
が炊けなくなったり、
キヤッピボタンをさわ
って外ぶたが開いてや
けどをすることがあります。



使用中


●顔や手を近づけない



炊飯中や炊飯後しば
らくの間は操作パネ
ル、キヤッピボタン
以外は手を触れない
でください。やけど
のおそれがあります。

●ふきんをかぶせない

ふきんを器具に
かぶせたり、下
にしいたりしな
いでください。

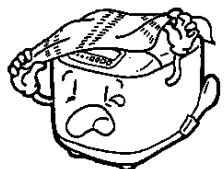

使用後

●ガス元せんを閉じる

お使いにならないときは
ガス元せんを必ず閉じて
ください。




●ガスマレがおこったら


ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめ
てガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて大
阪ガス支社に連絡してください。



設置について

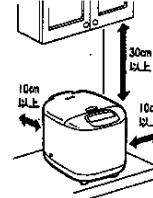

●周囲の壁などが木材のよう
な可燃物の場合は、壁から
10cm以上、上方30cm以上め
ず離してください。

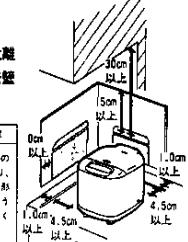


●可燃物の壁から10cm以上離
せない場合は、防熱板を壁
に取り付けてください。

材質	厚さ	ご注意
石綿スレ ート板	3mm以上	10cm以上の 空間をとり、 有害な臭いの ないよう
板	0.5mm以上	有害な臭いの ないよう
ステンレス ス鋼板	0.3mm以上	離れてく ださい。


万一大ガスが漏れたときは、換気扇などの電気
スイッチの「入・切」や、マッチ、ライター
の使用は絶対にしないでください。爆発事故
を起こすことがあります。

●使用中異常がおこったら

ご使用中にふだん
と違った状態にな
ったときや、地震、
火災などの場合す
ぐ使用を中止して
ください。【故障か
な?と思ったら】
の項をお読みくだ
さい。

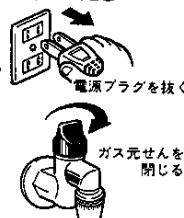

各部のなまえと扱いかた

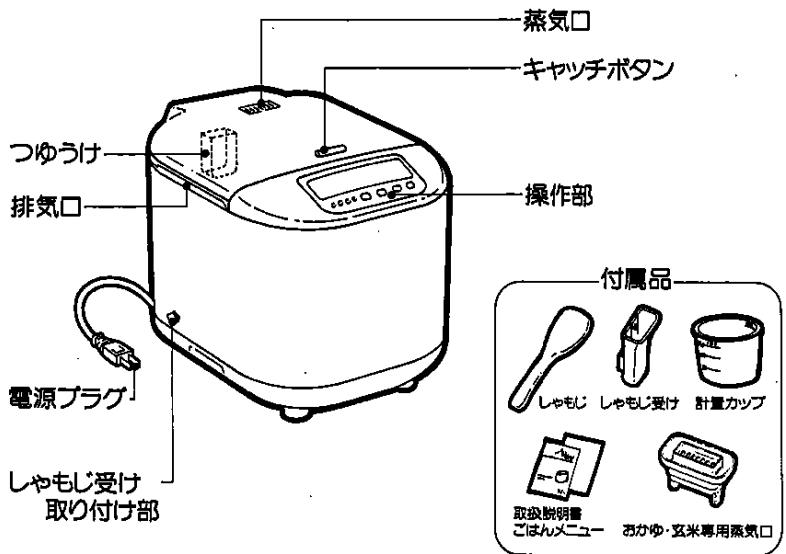

外ぶた

- 開け方● キャッチボタンを押します。



- 閉め方● カチッと音がするまで押さえます。




しゃもじ受け

本体に沿わせるようにして、両側面を持ち印の方向にはずしをなめから、あたるまで差し込んでください。左・右にあります。つける時は逆の方向に確実に差しこむ場所に応じて使いわけてください。



つゆうけ


側面を持ち印の方向にはずしてから、あたるまで差し込んでください。左・右にあります。つける時は逆の方向に確実に差しこんでください。

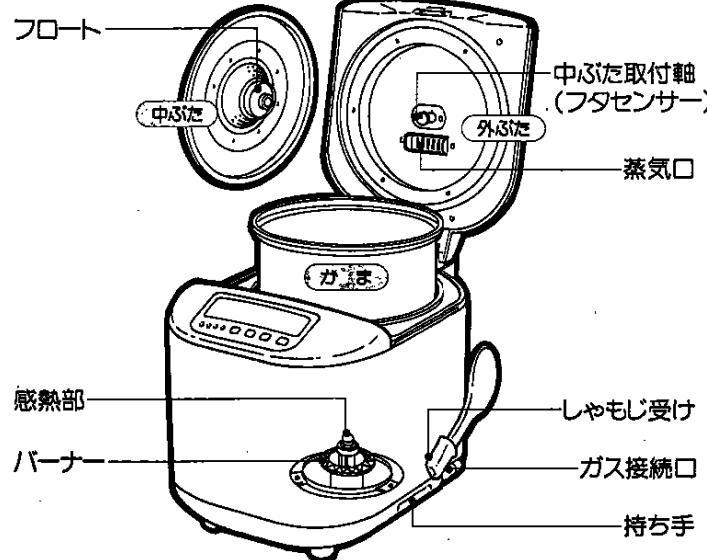

電源コード

- 出し方● 電源プラグを引っぱると出てきます。赤印以上は引き出さないでください。

●しまい方● 電源コードをかるく引っぱってもどしますと、自動的に巻き込まれます。もどす時、コードがねじれないように注意してください。

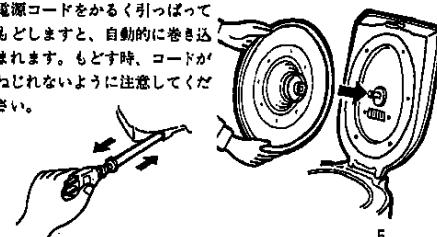


中ぶた

- はずし方● 中ぶたを手前にひっぱります。△の方向へ押し込むとはずれます。

●つけ方● 文字の面を手前にして、中ぶた取付軸にはめ込みます。

蒸気口

- はずし方● 両端を内側に押しながら、△の方向へ押し込むとはずれます。
- つけ方● △方向へカチッと音がするまで差し込んでください。

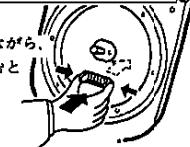


あかゆ・玄米を炊くときは、付属のおかゆ・玄米専用蒸気口に取り替えてください。

操作パネルの使いかた

●キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。

●表示は説明のため全て表示しています。実際の動作状態に応じて、表示されます。

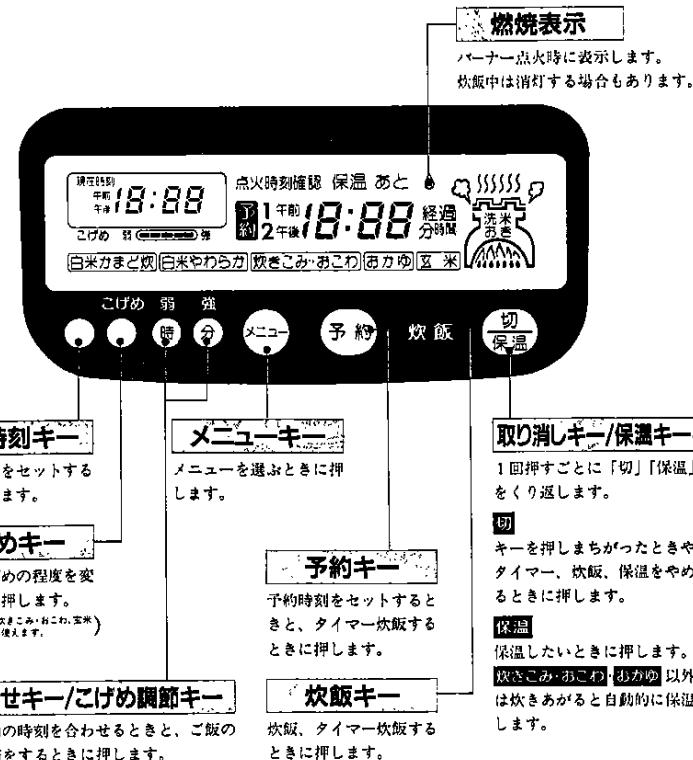


時計の合わせかた


(現在時刻が正しくセットされていないと、ご希望の時刻に炊きあがりません。)

例えば午後2時45分の場合

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

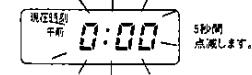

2 時計キーを押します。

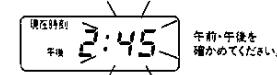

3 時刻を合わせます。

●時キーを押して「時」をセットします。
(「分」が点滅しています。)

●分キーを押して「分」をセットします。
(押し続けると早送りができます。食される時間の少し手前
一度はなし、最後は1回ずつ押して合わせてください。)

4 再度、時計キーを押します。

どの手順でも5秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。

メニューキーについて

1 メニューキーを押します。



●全てのメニューが表示されます。

2 メニューキーを押すごとに

白米かど炊→白米やわらか→炊きこみ・おこわ→おかゆ→玄米とメニューが変わります。

3 メニューキー・取り消しキー(切/保温キー)以外のキーを押すとメニューがセットされます、または5秒間操作しなければメニューがセットされます。

ごけめキーの使いかた

ご飯を香ばしく炊き上げるために、ほんの少しごけめがつくようになっています。

1 ごけめキーを押します。



●セットされているごけめ表示が点滅します。




2 ④キー(③・⑤キー)で

お好みのごけめに合わせます。

●ごけめをつけたい(強め)ときは④側へセットしてください。

●ごけめが気になるときは③側へセットしてください。

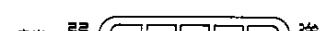

3 再度、ごけめキーを押します。

注) ●どの手順でも5秒間操作しなければ、点滅している位置がセットされます。
●白米やわらか、おかゆメニューのときは が 表示になります。

使用方法

炊きかたの手順 白米

白米かまと炊

白米やわらか…かまと炊きにくらべて、すごいやわら

かめの炊きあがりになります。


お米の準備

1 お米をはかって、別の容器で洗米する。




- 付属の計量カップすりきり1杯で約0.18l(1合)
- たっぷりの水で手早く洗ってください。
- かまでお米を洗うとフッ素樹脂被膜を傷つけておいしく炊けなくなります。

2 お米をかまに移し、水加減をしてかまを本体に入れる。

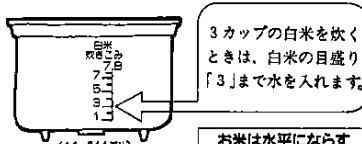

- 3カップの白米を炊くときは、白米の目盛り「3」まで水を入れます。
- かまのまわりの水分や異物をふきとってから本体に入れてください。
- 中ふたがついているか確かめてください。

3 外ふたを閉め、電源プラグを差し込みガス元せんを開ける。

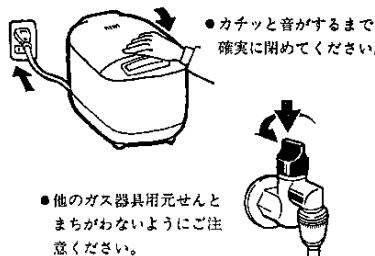

- 他のガス器具用元せんとまちがわないようにご注意ください。

炊飯

1 メニューを選ぶ



お好みのメニューがセットされているときは手順2へ

2 炊飯キーを押す




- お米を洗ってすぐ炊くとき
1回押す



お米を充分にひたしたとき
(30分～1時間)



- *お米が水を吸っているため、ひたしあきが省略できます。
(炊飯時間は約15分短くなります。)

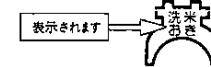

表示されます

洗米あき

保温


炊きあがったら、アラームが鳴り、自動的に保温します。



できるだけ早くご飯をほぐす余分な水分をにぎしつづらおいしいご飯になります。


炊飯中の表示は…

点火前

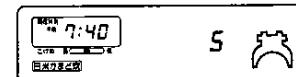


5
●5からになると点火します。

ひたしあき中

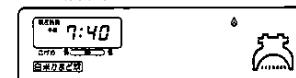


6
●バーナーに点火中表示します。

本炊き中

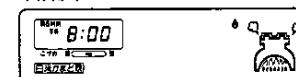


7
●むらしになると、食べごろまでの残時間(分)を表示します。

むらし中

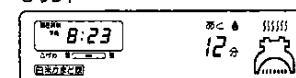

8
●むらしになると、食べごろまでの残時間(分)を表示します。

炊きあがり

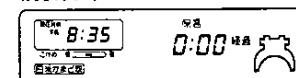

9
●切／保温キーを押して「切」にし、ガス元せんを閉じてください。

注意
ごはんをほぐしたり、よそいときにはまがうきあがると、保温が切れことがありますので注意ください。

使用後は



- 切／保温キーを押して「切」にし、ガス元せんを閉じてください。

タイマーの使いかた

現在時刻が合っていないと予約時刻に炊きあがりません。

■タイマーには、「食べたい時刻」を合わせます。




■いちど合わせたら、2つのキー操作で炊けます。



はじめてお使いになるときは

- あらかじめ下記の2通りの予約時刻を記憶しています。

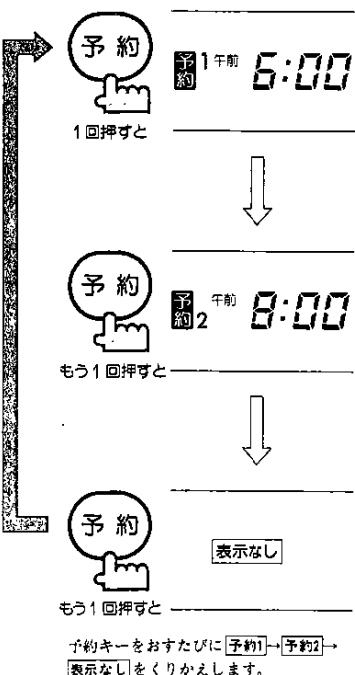

予約時刻は食べたい時間を合わせます



例／予約1を朝の6：30に予約するとき

1 予約1を選ぶ



2 時刻を合わせる

- 時キーを押して「時」をセットします。
（「分」が点滅しています。）
- 分キーを押して「分」をセットします。
押し続けると進歩りができます。全合わせ時間の少し手前ではなし、後は1回ずつ押して合わせてください。

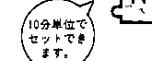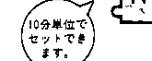

3 炊飯キーを押します。

- タイマーがスタートします。



※時刻を合わせてから、5秒以内に押してください。5秒以上たつと予約時刻表示が消えますのでもう一度[予約]→[炊飯]の操作をしてください。（予約時刻はセットされています）。


- 玄米・おかゆでタイマーを使うときは、メニューキーでメニューを選んでから、予約炊飯してください。

- 炊きごみ・おこわメニューはタイマー炊飯できません。

- 貝を入れるとときは使わないでください。（調味料の沈殿でうまく炊けません。）

■タイマーの使える時間の範囲

予約時間によっては時刻確認が表示されますが、炊飯はできます。

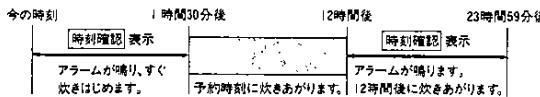

いちど予約したら

- 2つのキーを押すだけで毎回同じ時刻に炊けます。

1 ご希望の予約時刻 [予約1]・[予約2] を選ぶ。




予約1 1回押す
予約2 2回押す


2 炊飯キーを押します。




予約を押してから、5秒以内に押す。

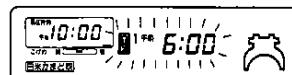

●午前、午後を確かめてください。

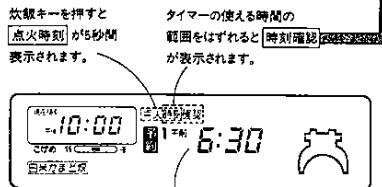

予約時刻を表示します。

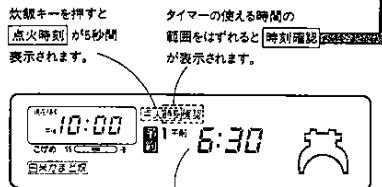

予約時刻を表示します。

食べたい時刻が表示されているか確認してください。

ご注意

- タイマー予約中に予約時刻を変える場合、切／保温キーを押してから再セットします。
- タイマー作動中にかまを取り出すとタイマー予約は取り消しになります。

炊きこみ・おこわ・おかゆ・玄米の炊きかた

1 メニューキーでメニューを選びます。



● 1回押すごとに枠□が
移ります。
お使いになるメニューに
合わせてください。



2 炊飯キーを押します。



あとは白米の場合と同じです

炊きこみ

- 具の量は米の重量の30~50%が適量です。具が多いすぎるとうまく炊けないことがあります。

炊飯容量	II-910	5カップ(0.94L)まで
	II-911	7カップ(1.26L)まで
	II-912	8カップ(1.44L)まで

- 水加減は、炊きこみ水位目盛に合わせてください。

おこわ

- 炊きおこわができます。
- 水加減は、おこわ水位目盛に合わせてください。
- 炊飯キーを押すとビックビック2回鳴り「洗米おき」表示がでます。
- くわしくは付属のごはんメニューをごらんください。
- 「炊きこみ・おこわ」メニューは保温による変質が著しいため炊きあがり後、保温になりません。
- 一度炊いてこげめが気になるようなら、こげめキーで調節してください。

炊飯容量	II-910	4カップ(0.72L)まで
	II-911	6カップ(1.08L)まで
	II-912	7カップ(1.26L)まで


玄米

- 全玄米・3分づき米・5分づき米等を炊く時に使います。

- 洗ってすぐ炊きます。

炊飯容量	II-910	4カップ(0.72L)まで
	II-911	6カップ(1.08L)まで
	II-912	8カップ(1.44L)まで

- 炊飯前に充分水につけておくと(1~3時間)さらによく炊きあがります。

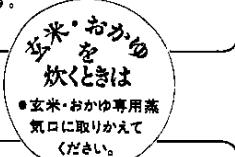

おかゆ

- おかゆと7分かゆの炊き分けができる、できます。
水位目盛をまちがえるとふきこぼれることができます。

- おかゆを「おかゆ」メニュー以外で炊飯すると、ふきこぼれることがありますのでやめください。

	II-910	II-911	II-912
全 かゆ	0.5 ~2.0	0.5 ~2.0	0.5 ~2.0
7分 かゆ	0.5 ~1.5	0.5 ~1.5	0.5 ~2 (カップ)

じょうずに炊いておいしく保温

じょうずに炊いて

■お米の量は

付属のカップで正確に

「計量米びつ」は種類によってお米の量が異なることがあります。付属のカップで一度確認しておくとよいでしょう。



■お米に合わせた水加減を

米の種類	水加減の目安
軟質米	ほぼ目盛りどおり
新米	目盛りより少なめ
古米・硬質米・麦せん米	目盛りより少し多め
標準価格米	目盛りより少し多め
胚芽米	目盛り

■むらし上がったら ほぐす

余分な水分をにぎして、ふくらおいしいご飯に仕上げましょう。



お米について

- 保存は冷暗所で、湿気のこもらない所におきましょう。
- 長期間保存すれば味がおちます。半月から1ヶ月単位で使いきる分を買うのがよいでしょう。
- お米はふくらとして、すき透るようなつやがあるものを選んでください。

おいしく保温


■少量のご飯は 中央によせる

かまの周囲についたご飯がパサパサになるのを防ぐことができます。



■ふたのロックは確実に


- おかゆメニューは炊きあがり後、保温になります。時間がたつと固状になってしまい、風味を損しますので、なるべく早くお召しあがりください。
- お米を充分ひたしたときは、炊飯キーを2回押してください。「洗米おき」の表示が出て、すぐ炊きはじめます。

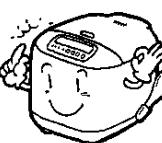

■つぎの保温はやめましょう

黄変・ニオイ・バサつきの原因になります。

- 12時間以上の保温
- 冷や飯
- 少ないご飯
- 白米のご飯以外(炊きこみご飯・おこわ・おかゆ・汁ものなど)
- しゃもじを入れたままの保温

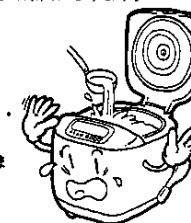

残ったご飯や少なくなったご飯は冷凍保存し、電子レンジなどで温めなおすとおいしく食べられます。

お手入れ

お手入れのときは…


- ①ガスの元せんを開めてから――
- ②電源プラグを抜いてから――

次のものは使わないで//



●

かま・中ふたを洗剤で洗う
つゆ受け、蒸気口をはずして洗う。

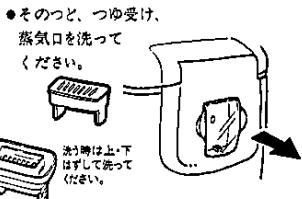


禁止

●本体の水洗いは禁止



器具に水をかけたり、丸洗いしないでください。

●本体、外ふたは固くしばったふきんでふいてください。

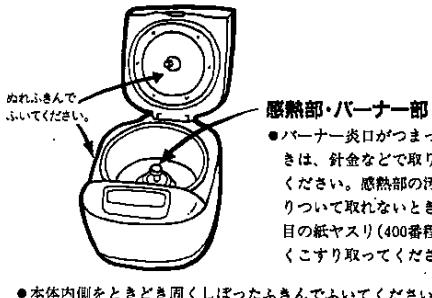

感熱部・バーナー部

●バーナー炎口がつまっているときは、針金などで取りのぞいてください。感熱部の汚れがこびりついて取れないときは、極細目の紙やすり(400番程度)で軽くこすり取ってください。

●本体内側をときどき固くしばったふきんでふいてください。

ご飯のこびりつきを防ぐフッ素加工釜について

●お手入れの際、スポンジやふきんを使い、金属タワシで洗わないでください。

フッ素被膜をいためないために

- 付属のしゃもじをお使いください。
- 塩や調味料を使ったときはすぐ洗ってください。
- スプーンや食器は入れないでください。
- 酢は使わないでください。




使っているうちに色むら、ハガレができることがあります。ご使用に不便をきたすようになりましたら、まだけをお買い求めの販売店で買ひ替えてください。

使用上のご注意

●炊飯専用器具ですから、他の用途には絶対使用しない



●電源コード・ガスコード

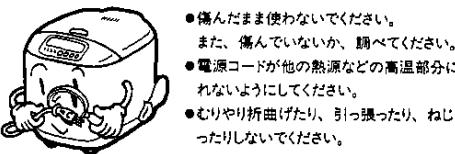

●かみなり注意

●落雷のおそれのあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。



■停電したら (途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)

停電中、表示はすべて消えています。

	約5分以内の停電のとき	約5分以上の停電のとき
炊飯中	そのまま炊飯を続けます	炊飯を停止し STOP の表示をします ※炊飯中に5分以上の停電がある場合には、炊飯を停止し、 STOP の表示します。炊飯キーを回転して(洗米おき)、再操作してください。
保温中	そのまま保温を続けます	そのまま保温を続けます (ただし、ご飯が冷えていたと保護を停止し STOP を表示します)
タイマー予約中	予約時刻通り炊きあがります	(ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがりが遅れたり、停止し STOP を表示することがあります。 停止した場合は炊飯キーを2回押して(洗米おき)、再操作してください。)

こんな場合は故障ではありません

予約炊飯をしたとき

なぜ	どうなる
時刻確認 約1年前 10:05	予約時間が 1時間30分にみたないから ご飯を炊くには烹煮時間と炊飯時間 で1時間30分が必要だからです。
時刻確認 約1年前 10:05	予約時間が 12時間以上になっているから お米のひたしそぎによる腐敗を 防止するためです。

24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

(停電やブレーカーを切った場合でも同じです)

1回炊飯すれば電源プラグを抜いても約24時間は時計は動いています(表示は消えています)し、予約時刻も記憶されています。電源プラグを差し込むと、また現在時刻が表示されます。

電源プラグを差し込んだ時午前0:00が出た時は、もう一度7ページの時計の合わせかた・[0~1]ページのタイマーの使いかたで操作してください。

万一对なにおいがついた場合

かまに計量カップ1~2杯の水を入れ、外ぶたを確実にしめて、「白米かまと炊」メニューで炊飯キーを2回押して炊きあがり表示(図)ができるまで煮沸し、かま、中ぶたを取り出して、きれいに水洗いし、乾いた清潔なふきんで水気をふきとってください。



(使用直後は高温のため、取扱いに注意してください。)

こんな表示がでたときは

お知らせ表示 器具および使用方法に不具合があった場合は自動的に炊飯を停止し、お知らせ表示が点滅します。

お知らせ表示	原因	処置
	●炊飯中に停電があったとき (5分以上、または5分以内が3回以上) ●保温中に停電があり、ご飯が冷めてしまったとき	切/保温キーを押し、一度「切」にしてから再操作してください。
	●50分以上バーナーが燃焼したとき	
	●ガス元せんの開け忘れなどで正常に点火しなかったとき	
	●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき	切/保温キーを押し、一度「切」にし、ガス元せんを確認してから再操作してください。
	●おかゆメニューで炊飯中に異常があったとき	
	●電気回路に異常があったとき	点検が必要ですから、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。


再び同じ状態になるときは「故障かな?と思ったら」を参照の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのことをお調べください。

現象		お調べいただくこと
本体の作動が	●表示が出ない。	●電源プラグが差し込まれていますか。(ブレーカーがONになっていますか?) ●停電していませんか。
	●炊飯キー操作ができない。	●かまが入っていますか。(かまを入れてください。)
	●数字が点滅する。	●17ページの「こんな表示がでたときは」を参照。
予約が	●タイマー炊飯のとき、アラームが鳴り、すぐ炊きはじめる。また、時刻確認の表示ができる。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。(17ページ参照)
	●予約時間に炊きあがらない。	●ガス元せんが全開になっていますか。 ●現在時刻や予約時刻の午前、午後がまちがっていませんか。 ●お米の量、水かけん、季節によって炊きあがり時刻が多少ずれることがあります。
炊飯中に	●ふきこぼれる。	●メニューがまちがっていませんか。特におかゆ、玄米は注意してください。 ●おかゆ、玄米メニューの時、蒸気口を正しく取り付けていますか。 ●お米の量、水かけんはまちがっていませんか。
炊きあがりが	●うまく炊けない。  硬い 芯がある 歎かさぐる こげる	●停電がありませんでしたか。 ●途中で切／保温キーを押しませんでしたか。 ●お米の量、水かけんはまちがっていませんか。 ●中ぶたは正しくつけて、外ぶたは確実にしめましたか。 ●感熱部・かま底にご飯などがついていませんか。 ●こげめ調節が垂れになってしまいませんか。
保温中のご飯が	●べとつく。	●ご飯をよくほぐしましたか。
	●かたくなった。  ●臭いがする。 ●変色している。	●12時間以上、または少量のご飯を保温していませんか。 ●しゃもじを入れたままか、冷やご飯、ご飯のつきたしを保温していませんか。 ●よく洗米していますか。 ●かま、中ぶた、つゆ受け容器のお手入れは充分ですか。 ●感熱部・かま底にご飯などがついていませんか。 ●かまのふち、中ぶたにご飯などがついていませんか。 ●中ぶたは正しくつけて、外ぶたは確実にしめましたか。 ●途中で切／保温キーを押しませんでしたか。 ●かまをはずしたり、切／保温キーを押したりしませんでしたか。
	●ご飯がさめている。	●長時間の停電がありませんでしたか。 ●途中でかまをはずしたり、切／保温キーを押したりしませんでしたか。

寸法図

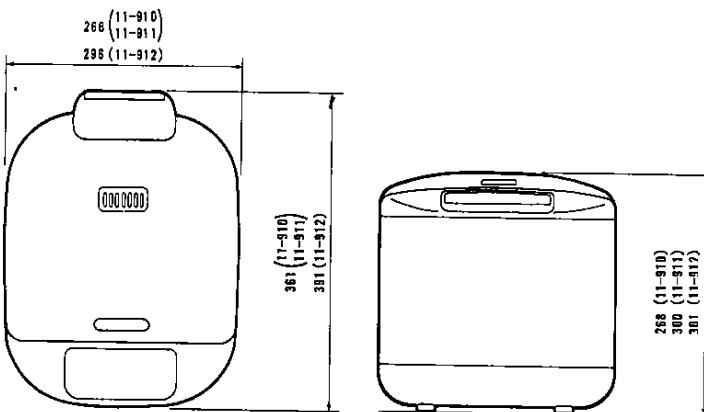

食べごろまでの時間の目安

- 時間はガス種・室温・水温・水加減などにより変わります。
- 白米・おかゆ・玄米メニューの洗米おき炊は約15分早く炊きあがります。

メニュー コード	白米かまど炊 白米やわらか	炊きこみ	おこわ	お か ゆ		玄 米
				全がゆ	七分がゆ	
11-910	容量	1~5カップ		2~4カップ	0.5~2カップ	0.5~1.5カップ
		約55分	約35分			約80分
11-911	容量	1~7カップ		2~6カップ	0.5~2カップ	0.5~1.5カップ
		約55分	約35分			約80分
11-912	容量 (白米やわらか~1カップ)	2~11カップ	2~8カップ	3~7カップ	0.5~2カップ	0.5~2カップ
		約55分	約35分			約80分

上の表にあてはまらないかた、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはよりの大坂ガスまでご連絡ください。

仕様

コード	11-910	11-911	11-912	
白米(カップ)	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)	白米かまど炊0.36~1.98(2~11) 白米やわらか0.36~1.44(2~8)	
炊飯おこわ(カップ)	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)	0.36~1.44 (2~8)	
全分量	2~4	2~6	3~7	
七分分量	0.5~2.0	0.5~2.0	0.5~2.0	
七分分量	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~2.0	
玄米(カップ)	1~4	1~6	2~8	
外形寸法	高さ 幅 奥行	268 mm 266 mm 361 mm	301 mm 296 mm 391 mm	
重量	8.6 kg	9.1 kg	9.9 kg	
ガス接続	ガスコード			
電源	AC 100V 50/60Hz			
消費電力	炊飯時 保温時(定格)	25 W 185 W	25 W 185 W	25 W 198W
点火方式	スパーク点火方式			
電源コードの長さ	1.4 m			
ガス消費量	形式の呼び ガス種	RR-05MGT	RR-07MGT	RR-10MGT
	都市ガス用13A (kcal/h)	1800	1800	1800
	LPG用 (kg/h)	0.15	0.15	0.15
付属品	計量カップ・しゃもじ・しゃもじ受け・蒸気口(おかか・玄米用)・取扱説明書・ごはんメニュー			

保管とアフターサービス

●保管(長期間使用しない場合)

各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときのパッキングケースに入れ温湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようにしてください。

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 18ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合は、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 品名……電子ジャー付ガス炊飯器
- 品番……器具後面に貼付しております。

例
 (N)11-911(U)
 大阪ガス株式会社 []

- 故障・異常の現象……できるだけ詳しく
- お客様名・住所・電話番号

転居される場合

- ガスには都市ガス13種類およびLPGガスの区分があります。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ガス元せんに接続できない場合は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。

保証書について

- この器具には保証書がついています。
- この電子ジャー付ガス炊飯器は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 補修部品の保有期間と修理について
- 当社は、当商品製造中止後6年を基準に修理用性能部品を調達したうえ、修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。