



スコールシャワーヘッド ワンダービートシャワーヘッド

137-0015型・137-0016型

取扱説明書

137-0025型・137-0026型

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しくお使いください。この商品はシャワーバス金具の交換部品です。

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

注意	
	熱湯 (60℃以上) を通さないでください。 破損・変形・変色することがあります。 安全のため、45℃以下でのご使用をおすすめします。 2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用される場合、給湯機の給湯温度は42℃より高温で使用しないでください。 やけどをするおそれがあります。
	マッサージ吐水は顔への使用はしないでください。 直接目や耳などにあたるとけがをするおそれがあります。
	吐水状態を切り替えた場合、吐水温度が変化することがありますので、必ず手で温度を確かめてください。 やけどをするおそれがあります。
	給湯圧が高い地域でマッサージ吐水をご使用の際は、確実に手などで支持してご使用ください。 床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。

ワンダービートシャワーの注意事項

- 散水板を下に向けた状態で吐水を切り替えると、ノズルが回転しない場合があります。その場合は、シャワー本体を立てた状態で再度吐水を切り替えてください。
- 水を止めた状態ではノズルがガタつきますが、構造上前後に動くのが正常です。故障ではありません。
- シャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。
シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそれがあります。
- 瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。
- 給水圧が0.2MPa以上の地域では、水栓の切替ハンドルを全開にしたときにマッサージ吐水の水勢が強すぎる場合があります。その場合は、あらかじめ止水栓で水勢の調節を行ってください。

使用条件

取り付けの前に給湯機の能力を十分確認してください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。


- 給水圧力
最低必要水圧 (流動圧): 0.05MPa以上
(ワンダービートの場合: 0.07MPa以上)
最高水圧 (静水圧): 0.75MPa以下
(シャワーヘッド単体: 0.35MPa以下)
- 配管…15A以上
- 給湯器…クオリティ21給湯器の24号以上が最適な給湯能力ですが、16号以上の給湯能力であればご使用できます。
- シャワー水栓…サーモスタット付き水栓、または2バルブ水栓との組み合わせをおすすめします。

※シングルレバー水栓などの圧力損失が大きい器具の場合、水圧を満足しないと出水量が少なくなることがあります。

各部のなまえ


●スコールシャワー

<137-0015型> (ホース付き) <137-0016型>

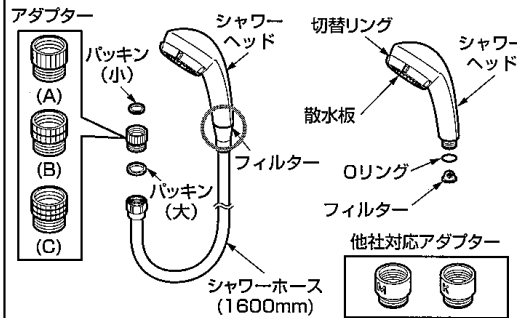

●ワンダービートシャワー

<137-0025型> (ホース付き) <137-0026型>

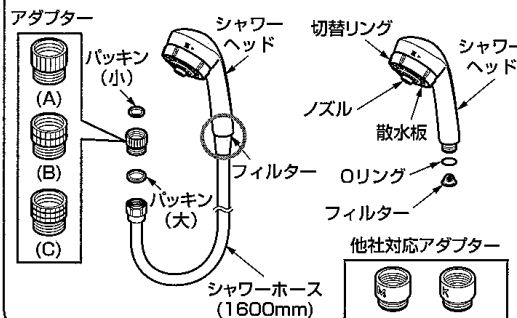


取付方法

<137-0015型・137-0025型> (ホース付き)

(i) 大阪ガス・大阪ガス住宅
設備・TOTO製品でホース
が太い場合

……アダプター不要

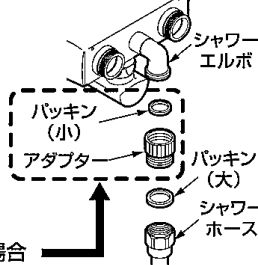


(ii) 付属アダプターが必要な場合

(A) TOTO製品 (小口径)用	(B) INAX・KAKUDAI SANEI・MYM製用	(C) KVK製用
横溝なし	横溝1本	横溝2本

<137-0016型・137-0026型>

(i) TOTO・KAKUDAI・SAN-EI・
INAX製品の場合

……アダプター不要

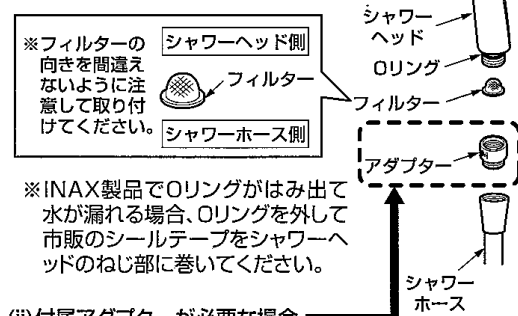

※INAX製品でOリングがはみ出て
水が漏れる場合、Oリングを外して
市販のシールテープをシャワーヘ
ッドのねじ部に巻いてください。

(ii) 付属アダプターが必要な場合


MYM製用	KVK製用
Oリング付き	

つかいかた

●スコールシャワー


シャワーヘッドの切替リングを操作することにより、シャワーの勢いを変えることができます。

特に、冬季でシャワーの量が少なく、シャワーの勢いが弱い場合は、シャワーヘッドの切替リングを操作し、小流量側にしてご使用ください。

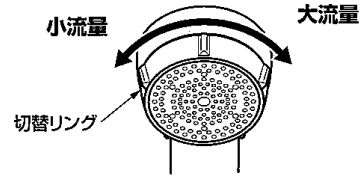

●ワンダービートシャワー

シャワーヘッドの切替リングを操作することにより、マッサージ吐水、スプレー吐水の2つに切り替えられます。

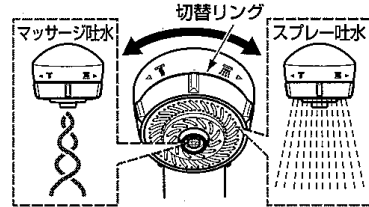

凍結予防のしかた

⚠ 注意

❗ 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。
必ず実行 部品が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

- ◎ シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎ 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎ 凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

1. ホースの水を抜く。
2. シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
3. 床に置く。



フィルターのお手入れ

- フィルターが詰まると流量が少なくなり、十分な機能が発揮されなくなります。
時々シャワーヘッドを外してフィルターを掃除してください。
- シャワーヘッドが外れない場合は、ゴム手袋などを使って外してください。

再生紙を使用しています。