

リモコン取扱説明書〈補足〉

138-0047型

〈設置工事をされる方へ〉

このリモコン取扱説明書〈補足〉は必ずお客様にお渡しください。手渡しできないときは、ふろ給湯器本体の取扱説明書と一緒に、リモコン近辺などの目につきやすい位置に置いてください。

H81-889(00)

お客様がお使いになるリモコンは、浴室単独設置用音声ガイド機能付きリモコンです。より使いやすくするため、ふろ給湯器本体に付属の取扱説明書に記載されている浴室リモコンとは一部のスイッチの位置や、使い方が異なっています。ふろ給湯器をご使用になる前に、本体取扱説明書と共に本書も併せてお読みください。また、この取扱説明書はいつでも使用できるように本体取扱説明書と一緒に大切に保管し、使用方法がわからないときお読みください。

本書のご利用のしかた


ご使用に際して、ふろ給湯器本体の取扱説明書に記載されている内容とは使用方法が異なっている点のみを記載しています。

各タイトルはふろ給湯器本体の取扱説明書のそれと同じですので、それぞれ読み替えてください。リモコン上のスイッチや表示の名前が同じものに関して特に説明のない場合は、ふろ給湯器本体の取扱説明書に記載されているスイッチおよび表示と同じ機能を持っています。

各部のなまえとはたらき (この浴室リモコンの特長)


■スイッチの位置や表示および機能の違い

- よく使う「運転」スイッチはフタの外にあります。
- 「おいだき」スイッチは右上にあります。
- 「湯量」スイッチが1個になりました。
- 「すすむ」スイッチ・「もどる」スイッチ(時刻設定スイッチ)、および「ふろ予約」スイッチが付いています。
- 「優先」スイッチ・「呼び出し」スイッチおよび「ゆらぎのシャワー」スイッチは付いていません。
- 「優先」表示・「ゆらぎ」表示は表示画面には表われません。
- このリモコンは、運転スイッチが「切」のときには、画面表示がすべて消灯します。

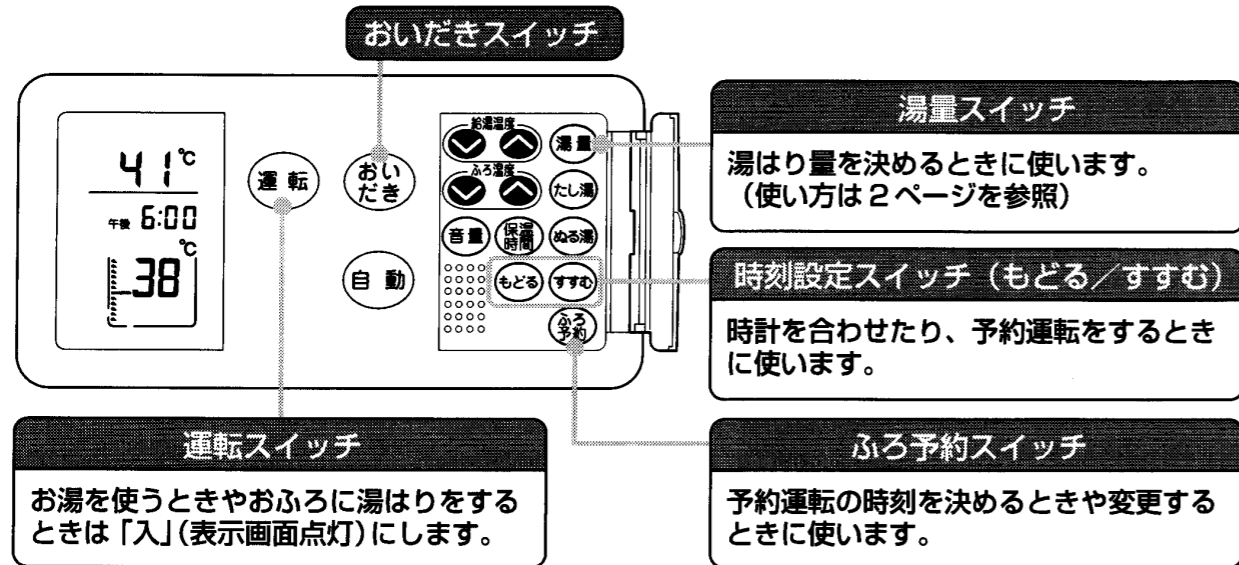

時計の合わせかた

時計を合わせていないと予約運転ができません。

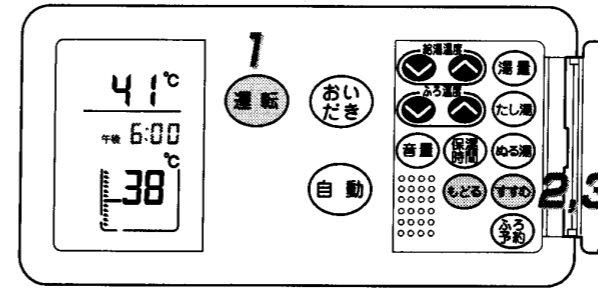

- 1 運転スイッチを押します。
●表示画面が点灯します。
- 2 時刻設定スイッチ(もどる/すすむ)を約1秒間押す。
●時刻表示が点滅し始めます。
- 3 時刻設定スイッチ(もどる/すすむ)を押して、現在時刻を合わせます。
●時刻設定スイッチを押すごとにそれぞれ1分づつ変わります。
●押し続けると、連続的に数字が変わります。
●約10秒そのままにしておくと、設定完了となり、時刻表示が点滅から点灯に変わります。




●一度設定した時刻は変更するまで記憶していますが、停電したり電源プラグを抜いたときは時刻がずれますので設定をなおしてください。

●予約運転中でも時刻合わせはできますが、予約時刻にお風呂が沸き上がらなかつたり、いきなり自動運転が始まる場合があります。
●運転スイッチを「切」にすると浴室リモコンのすべての表示が消灯します。

湯はり量(水位)の調節方法

全自動タイプと自動湯はりタイプでは表示が異なります。ふろ給湯器本体の取扱説明書の記載とは、操作方法のみが異なっています。湯はり量(水位)など下記に記載のない設定値や表示は、ふろ給湯器本体の取扱説明書の記載と同じですので読み替えてください。

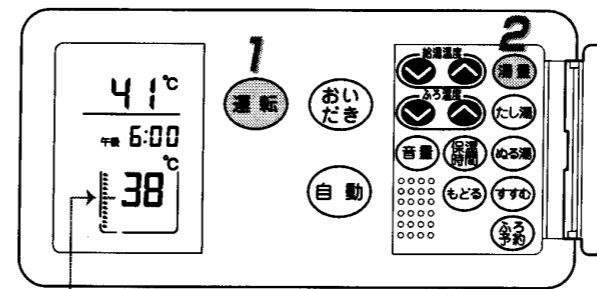


水位表示

- 1 運転スイッチを押します。
●表示画面が点灯します。
- 2 湯量スイッチを押して、ふろ水位(湯量)を設定します。
●湯量スイッチを押すたびに、表示画面の水位表示が上がっていきます。このとき、上がるメロディーとともに音声で「湯量を多く」とお知らせします。
●水位表示が一番上まで上がったときに湯量スイッチを押すと、水位表示が一番下までどり、下がるメロディーとともに「湯量を少なく」とお知らせします。

自動湯はりタイプの場合


- 湯量スイッチを押してから約5秒間は、表示画面のふろ設定温度表示のところに湯量表示が現われます。湯量表示は、約5秒たつとふろ設定温度表示に戻ります。右は、220リットルに設定した場合の例。
- 湯量スイッチを押すと、1回ごとにふろ設定湯量は下記のように変わります。

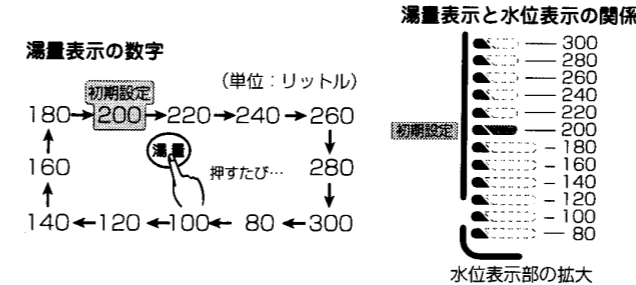

※このリモコンで設定できるふろ湯量は、上記のものがすべてです。

全自動タイプの場合


- 湯量スイッチを押すと、1回ごとにふろ設定水位は下記のように変わります。

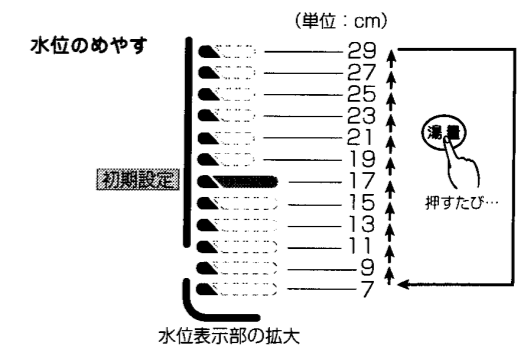

※水位とは、循環金具から上何cmまで湯はりするかをいいます。上記の水位は洋バスの場合の数値です。詳しくは、ふろ給湯器本体の取扱説明書を参照してください。

お好きな時間に湯はりする「予約運転」のしかた

浴室リモコンで操作します。

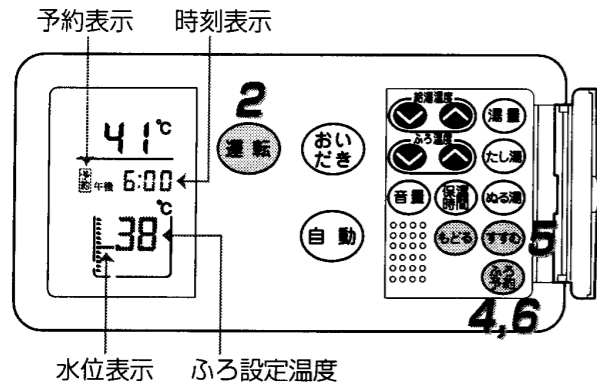

1 浴槽の排水栓を閉じ、浴槽にフタをします。

2 運転スイッチを押します。
● 時表示画面が点灯します。

3 ふろ設定温度とふろ水位(湯量)および現在時刻を確認します。
● ふろ設定温度やふろ水位(湯量)を変えるときは本体取扱説明書および本誌の該当箇所を参照してください。

4 ふろ予約スイッチを押します。
● 表示画面に予約表示が点灯し、時刻表示部に設定した予約時刻を表示します。
(初めて予約運転をするときは、0:00 が点滅します。)

5 時刻設定スイッチ(もどる/すすむ)を押して予約時刻を設定します。
● 時刻設定スイッチ(もどる/すすむ)を押すごとにそれぞれ1分ずつ変わります。
● 押し続けると連続的に時刻が変わります。

今すぐ、予約運転を解除する

■まだ湯はりが始まっていない場合...

- ふろ予約スイッチを押してリモコンの予約表示を消してください。
- 運転スイッチを「切」にしても、予約運転は解除されません。
- リモコンの表示画面が点灯しているときに、予約表示が消灯しているのを確認してください。

■湯はりが始まってしまったとき・湯はりが終わって保温になっているときは...

- 自動スイッチを押すと、湯はり/保温が解除されます。
- ※この場合、翌日以降の予約運転は解除されません。
- ※翌日以降の予約も解除したいときには、ふろ予約スイッチを押して、表示画面の予約表示を消灯させてください。

6 ふろ予約スイッチを押して予約時刻を確定します。

- または、予約時刻を設定したまま約10秒間放置すると、その時刻が確定します。
- 機器は予約した時刻に湯はりが完了するように、自動的に湯はりを始めます。(ふろ予約表示が点灯します。)



- 予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内になると、予約時刻になっても湯はりが完了しないことがあります。

湯はりが完了すると...

- 湯はり完了の約5分前には「残りおよそ5分でお風呂が沸きます」とお知らせします。
- 残り湯があるときに予約運転をした場合、完了5分前のお知らせはしません。
- 湯はりが完了すると音楽が鳴って、音声で「お風呂が沸きました」とお知らせします。
- お風呂が沸き上がると、リモコンの表示画面に保温表示が点灯して、指定された時間、保温運転をします。保温時間については、本体取扱説明書の該当ページを参照してください。

予約運転について


- 次のようなときは予約時刻になってもお風呂が沸き上がらないことがあります。
 - ・ 予約運転が始まった後で給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・ 冬期、ふろ設定温度を高くしたとき。
 - ・ 予約時刻を現在時刻の30分以内に設定したとき。
 - ・ 水温、水圧が低いとき。
 - ・ ふろ設定水位(湯量)が高い(多い)とき。
 - ・ 残り湯があるとき。
- 予約運転中であっても現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで、予約時刻にふろが沸き上がらなかったり、自動運転が始まってしまったりすることがあります。

毎日同じ時刻にお風呂に入る

- 予約運転が終了しても、運転スイッチを「入」のままにしておくと、毎日予約時刻にお風呂が沸き上がります。

予約運転中に予約時刻の確認/変更をする

リモコンの表示画面に予約表示が点灯していれば、機器は予約運転中です。

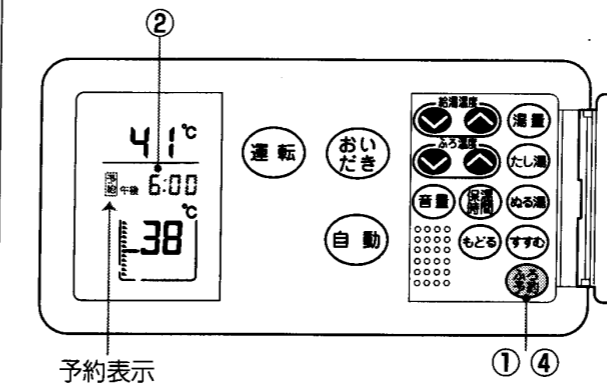

① 予約表示が点灯しているのを確認し、ふろ予約スイッチを2回押す。
● 表示画面の時刻表示部に予約時刻が現われます。


② 予約時刻を確認する。

③ 予約時刻を変更する場合は、前記の手順5~6を確実に行う。

④ ふろ予約スイッチを押すか、約10秒間そのままにする。
● 予約表示が点灯して、確認/変更した予約時刻にお風呂が沸き上がります。

音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるには

リモコンから出る音声やメロディーの大きさを変えることができます。

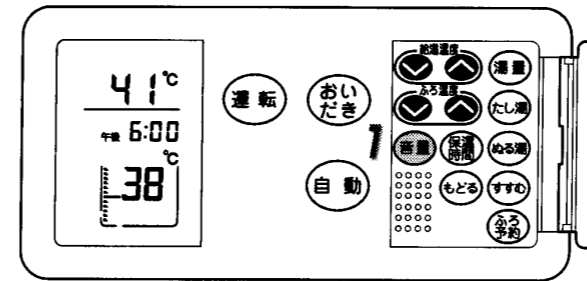

1 音量スイッチを押します。

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく設定できます。

リモコンのスイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

操作するスイッチ・条件等	リモコンから出る音声 () 内は同時に出る電子音等
運転 (「入」にする)	給湯温度が60℃以外 (ピッ) 給湯温度が60℃のとき (ピッ) あつとお湯が出ます
給湯温度 (上げる)	(上がるメロディ) あつく
給湯温度 (60℃設定)	(上がるメロディ) あつとお湯がでます
給湯温度 (下げる)	(下がるメロディ) ぬるく
自動	スイッチを押したとき (ピッ) 湯はります 湯はり終了5分前 音量設定大・中・小 (ピーピーと約5回) 残りおよそ5分でお風呂が沸きます 音量設定音消し (ピーピーと約5回) 自動湯はり終了時 音量設定大・中・小 (音楽) お風呂が沸きました 音量設定音消し (ビビビッと約5回)
ふろ予約	スイッチを押したとき (ピッ)
おいだき	スイッチを押したとき (ピッ)
たし湯	スイッチを押したとき (ピッ)
ぬる湯	スイッチを押したとき (ピッ)
ふろ温度	音量設定大・中・小 (上がるメロディ) ふろ温度をあつく 音量設定大・中・小 (下がるメロディ) ふろ温度をぬるく
湯量	スイッチを押したとき 湯量最低以外 (ピッ) 湯量を多く 湯量最低 (下がるメロディ) 湯量を少なく
保温時間	1回押し (ピッ) 保温時間が変更できます 0時間以外 (ピッ) 保温時間が変更されました 0時間 (ピッ) 保温しません
音量	初期設定 中 (ピッ) 音声は標準です 1回押し 大 (ピッ) 音声は大です もう1回 音消し (ピッ) 音声を消します もう1回 小 (ピッ) 音声は小です
時計設定 (もどる/すすむ)	スイッチを押したとき (ピッ)

音量について

- 音声はお買い上げの際には中(標準)にセットされています。
- 音量は小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますのでご注意ください。
- 一度設定した音量は変更するまで記憶しています。

- 音量スイッチを1回押すごとに、以下のようなお知らせ音声と「湯はり完了の音楽」が流れます。お好みの音量にセットしてください。

