

## 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 大阪 06(6586)1122  
南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131  
和歌山支社 〒640-8033 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481  
北東部事業本部 〒578-0925 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河内 0729(62)1131  
北部事業所 〒569-0025 高槻市藤の里町39-6 電話 高槻 0726(71)0361  
奈良事業所 〒631-0036 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111  
兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100  
" 〒670-0836 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221  
豊岡支社 〒668-0047 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221  
京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町1 電話 京都 075(311)7381  
滋賀支社 〒525-0037 草津市西大路町5-34 電話 草津 077(562)5311  
滋賀東支社 〒522-0074 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131  
長浜営業センター 〒526-0058 長浜市南呉服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171  
本社 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(6202)2221

(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)


大阪ガス株式会社

KGH9501LYUA1  
F1199-0

## 取扱説明書

## ガス給湯暖房機用 増設リモコン

品番 138-3014

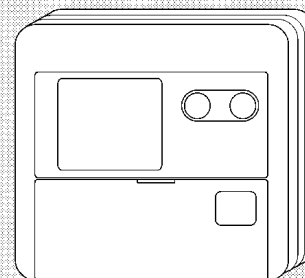

### 工事説明書別添付

この説明書と別添付の「工事説明書」をよくお読み  
のうえ、正しくご使用ください。

	ページ	
● 特長	2	特長・注意
● 安全上のご注意	3	
● 使用上のお願い	5	
● 使いかた	6	使いかた
● 各部のなまえ	8	
● 点検とお手入れ	9	
● 故障かな?	10	アフターサービス
● アフターサービス	11	

# 特 長


快適な<sup>ライフ</sup>お湯生活をお楽しみください。

らくらく湯かげん！

リモコンの温度調節幅は、約38℃～約47℃、約60℃。  
さらに約38℃～約47℃の間は約1℃単位の微調節ができます。

ワンタッチ温度設定！

夏場にほしい低温のお湯、また冬場にほしい高温のお湯がワンタッチで設定できます。

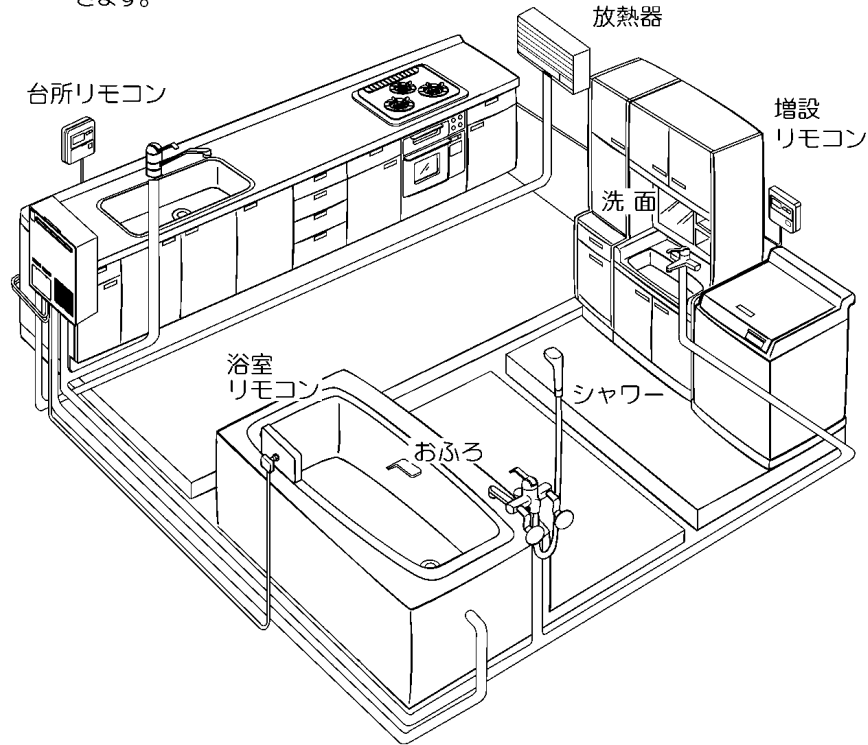

# 安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。


 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

特長・注意

## 警告

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない

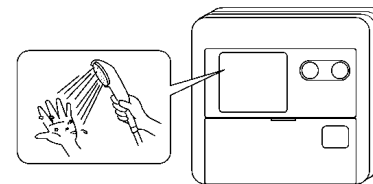

高温に設定されると熱湯によるやけどや、低温に設定されたり運転「切」にされると冷水になりびっくりしてけがの原因となります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 警告

■シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

■熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯時熱い湯が出てやけどの原因となります。

■混合水栓ではシャワーと蛇口との切り換えレバーは必ず定位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因となります。

■混合水栓を使用している場合他の給湯栓を開けるとやけどの恐れがあります




やけど注意

急に熱い湯が出る場合があります。配管内の熱い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用してください。

## 注意


■点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する

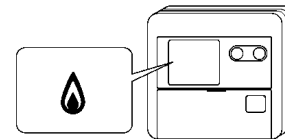

確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発見できなくなります。

## 使用上のお願い

■直射日光、水しぶき、蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない



水しぶきなどがかかるとリモコン故障の原因となります。

■使用後は運転スイッチを「切」にする



凍結し給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらした時お湯が続く場合があります。

■設置・移動の工事は、お買い上げの販売店に依頼する




正常に設置されないリモコン故障の原因となります。

■改造しない



分解禁止

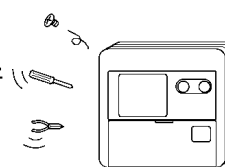


リモコン故障の原因となります。

特長・注意


# 使いかた

ガス給湯暖房機が使用できる状態になっていることを確認。  
(ガス給湯暖房機の取扱説明書「初めてお使いになるとき」参照。)


## お湯の出しかた

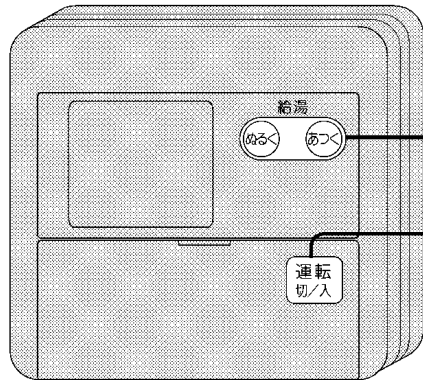


**1 押す**  
(画面が表示していることを確かめる。)

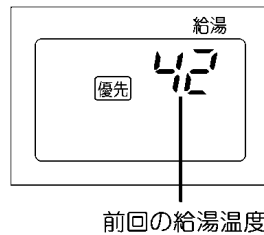

**2 温度を設定する**  
 • お湯の温度は約38~47℃の間と約60℃で設定できます。

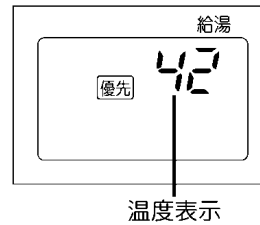

**3 給湯栓を開ける**  
 • 「」が点灯。

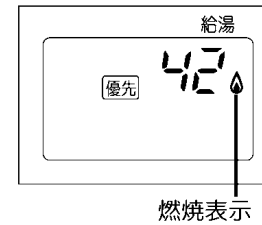

**4 給湯栓を閉める**  
 • 「」が消灯。

■ 2回目以降は  
 →前回と同じ温度の湯が出ます。


使いかた

- お湯はり中、給湯すると →おふろと同じ温度の湯がでます。
- 給湯栓を絞りすぎると →熱いお湯が出たり、消火することがあります。

優先について <優先表示の出ている方のリモコンのみ、給湯温度を設定できます。>

- 優先表示が消えているときは→リモコンの優先スイッチを押す。
- 優先スイッチは→押すごとに「優先」が増設リモコンと他のリモコンへ交互に移動します。

# 各部のなまえ

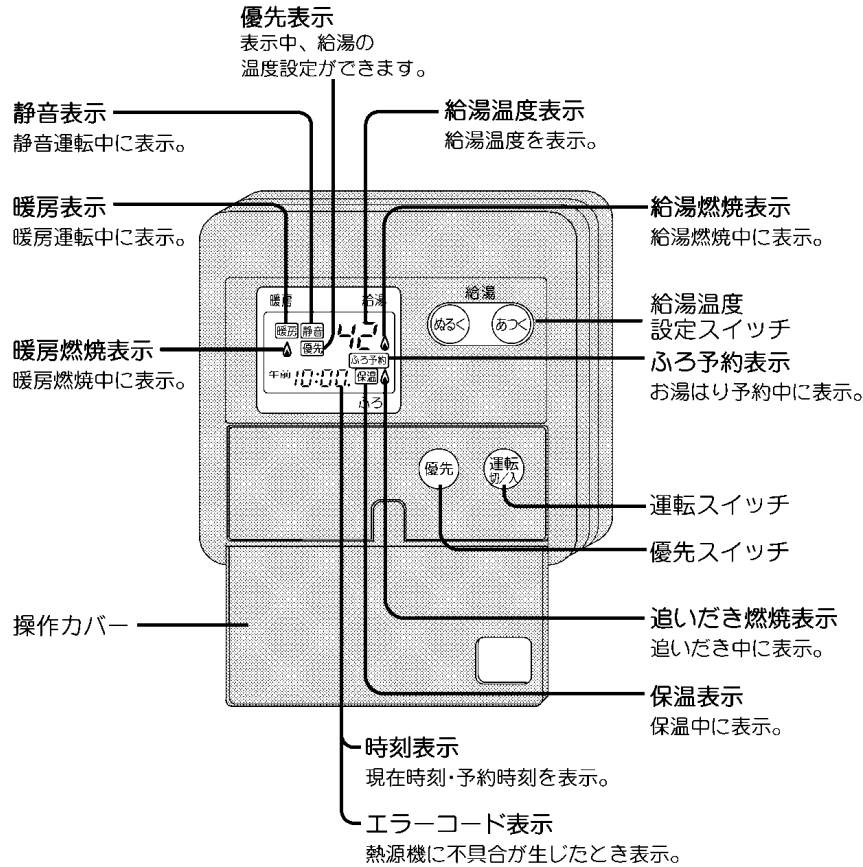

※「給湯温度」の数値は目安です。  
※上記画面表示は説明のため全部表示したものです。

# 点検とお手入れ

## 点検の方法


- 運転スイッチを押すと、温度表示が点灯しますか？
- スイッチ操作は軽く行なえますか？
- 温度設定スイッチを押すと、温度表示が切り換わりますか？

## お手入れの方法

- ケースのふたは絶対にはずさないでください。故障の原因となります。
- リモコンが汚れたときは？  
水をつけた布をかたく絞り、軽く拭きとる。  
(内部は電気部品が入っているので絶対にぬらさない。)



〔お願い〕 ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！

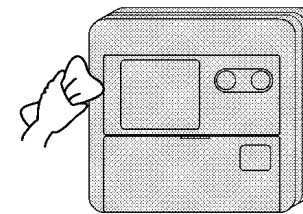

使いかた

## 故障かな？

### 故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。（その他はガス給湯暖房機本体添付の取扱説明書をお読みください。）

もし、異常を見つけれたらお買い上げの販売店またはガス会社までご連絡ください。

現象	調べるところ	処置方法
運転スイッチを押しても画面表示がしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱源機本体の電源が入っていますか。</li> <li>● 停電していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱源機本体の電源プラグをコンセントに差し込んでください。</li> <li>● 再通電するまで待ってください。</li> </ul>

### ●エラーコード表示について

この熱源機には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。エラーコードを表示した場合は、下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

表示	原因	処置方法
001	給湯を連続90分以上運転したためです。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
111	点火エラーが生じたためです。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
121	立消えエラーが生じたためです。	

■ 上記以外の表示が出る場合は、運転スイッチを「切」にして再操作してください。

再操作しても同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店までご連絡ください。

## アフターサービス

### (1)修理を依頼される時

10ページおよび熱源機本体添付の取扱説明書の「故障かな？」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、ガス会社までご連絡ください。

### (2)アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店または、もよりのガス会社にお問い合わせください。



使いかた

アフターサービス



## お客様へのご案内

この度は、大阪ガスのガス給湯暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

取扱説明書に記載の型式名と、大阪ガスの機器コードの対照について下表の通りご案内申し上げます。

大阪ガス機器コード	型式名	機能	設置方式
135-4010	AT-2800ARSSW3Q	2温度タイプ	屋外式
135-4012	AT-2800ARSSW3Q-C		
135-4013	AT-2800ARSSW3Q-D		
135-4014	AT-2800ARSSW3Q-F		
135-4015	AT-2800ARSSW3Q-E		
135-4016	AT-2800ARSSW3Q-H		
135-4018	AT-2800AFSSW3Q		

お客様からの販売店または大阪ガスへの、この熱源機についてのお問い合わせは、大阪ガスの機器コードをご連絡いただきますようお願いいたします。

(添付の保証書および熱源機上部または下部に、大阪ガス機器コードを明示いたしております。)

お客様には、大阪ガスの給湯暖房システムを快適に、末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

 **大阪ガス**

## 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 大阪 06(6586)1122  
南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131  
和歌山支社 〒640-8033 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481  
北東部事業本部 〒578-0925 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河内 0729(62)1131  
北部事業所 〒569-0025 高槻市藤の里町39-6 電話 高槻 0726(71)0361  
奈良事業所 〒631-0036 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111  
兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100  
" 〒670-0836 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221  
豊岡支社 〒668-0047 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221  
京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町1 電話 京都 075(311)7381  
滋賀支社 〒525-0037 草津市西大路町5-34 電話 草津 077(562)5311  
滋賀東支社 〒522-0074 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131  
長浜営業センター 〒526-0058 長浜市南興服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171  
本社 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(6202)2221

(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社