

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東部事業本部 〒578-8502 東大阪市稲葉2-3-17 電話 0120-5-94817

兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 0120-8-94817

所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。
お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。

大阪ガス株式会社

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

KGN8501L7EA1 F0701-0

大阪ガス

ガス給湯暖房機用別売品

取扱説明書



インターホン機能付リモコン

品番 138-3043型


(浴室リモコン+暖房スイッチなしの台所リモコン)

138-3044型

(浴室リモコン+浴室予備暖房スイッチ付の台所リモコン)

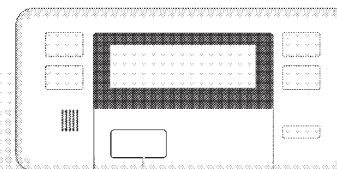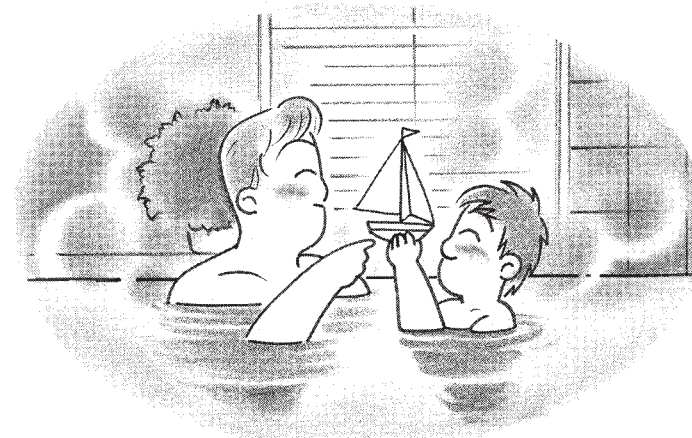

品番

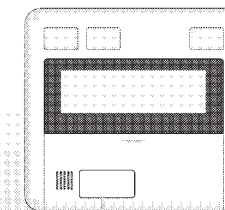

品番

工事説明書別添付

浴室と台所のコミュニケーションができます。


- 浴室のスイッチを押すだけで、台所と通話ができるワンタッチ通話機能付き
- リモコンの操作内容を声やメロディでお知らせする音声お知らせ機能付き

本文中に出てくる「♪」「🔊」の表示は次のことを意味します。

♪ 【メロディーでお知らせ】

🔊 【声でお知らせ】

☆ 浴室と台所のコミュニケーション別 ☆

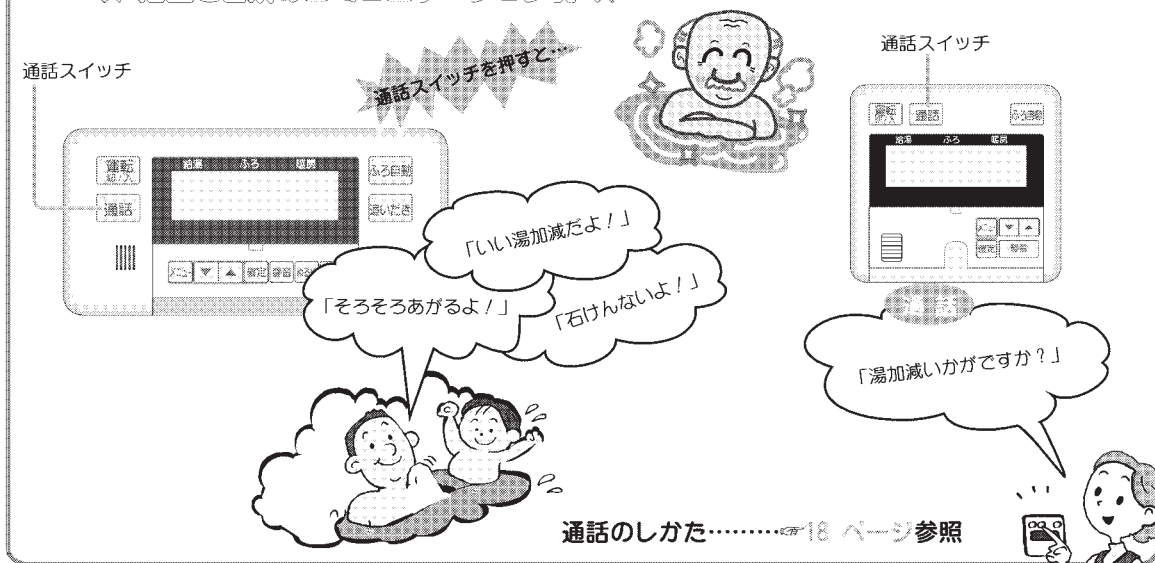

●イラストは、操作ふたを開けた状態で説明しています。
説明のイラストは異なる場合があります。

●この取扱説明書は、全自動タイプ、自動タイプ共通です。
本体の品名と取扱説明書を確認の上、必要箇所をお読みになってください。

このたびはインターホン機能付リモコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
●この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にて購入してください。
●「安全上のご注意」「日常点検とお手入れ」「故障かな?」「仕様」については、本体の取扱説明書をお読みになってください。

もくじ

	ページ
必ず お読みください	安全上のご注意 6
	使用上のお願い 7
すぐ 使いたいとき	早見表(使いかた一覧) 4~ 5
	現在時刻の合わせかた 8~ 9
	お湯の出しかた 10~11
	お湯はりのしかた 12~13
	湯かげん調節のしかた 14~15
	足し湯・シャワーの使いかた 16
	暖房・浴室暖房のしかた 17
	通話のしかた 18~19
	通話の音量設定のしかた 20
	静音のしかた 21
もっと 使いこなしたいとき	詳しくお読みください
	ふろ湯量の設定のしかた 22~23
	ふろ温度の設定のしかた 22~23
	お湯はり予約のしかた 24~25
	お知らせパターン・お知らせ音量 ・保温時間の設定のしかた 26~27
もし 必要なとき	各部のなまえ 28~31
	故障かな? 裏表紙
	アフターサービスについて 裏表紙

安全上のご注意
使う
使いこなす
必要なとき

早見表 (使いかた一覧)



時刻を合わせる・・・P8～9参照

1 押す 2 押す (「ピッ」となるまで) 3 時刻を合わせる 4 確定する

お湯を出す・・・P10～11参照

1 押す 2 給湯温度を設定する (最初のみ「ピッ」となるまで長めに押す) 3 確定する 4 給湯栓を開ける 5 給湯栓を閉める

＜浴室リモコンのみ＞

お風呂のお湯をあつくる・・・P14参照

あつくする 押す 設定温度になると自動停止

お風呂のお湯をぬくくする・・・P15参照

ぬくくする 押す 約10 Lの水を足し、自動停止

お風呂のお湯を足す・・・P16参照

お湯を足す (人浴中に浴そうのお湯が減ったときなど) 押す 約20 Lのお湯を足し、自動停止

お風呂にお湯をはる・・・P12～13参照

※浴そうの排水栓を閉じる 押す 設定した湯量・温度になると自動停止

自動保温と自動足し湯 自動保温

通話のしかた・・・P18～19参照

＜浴室リモコン＞ 1 押す 通話

＜台所リモコン＞ 1 押しながら 通話する

通話スイッチ入時、音量を設定する

×ロティが流れた後、約30秒間通話できます。

×ロティが流れた後、通話できます。

メニュースイッチで・・・ (お知らせパターン・お知らせ音量・保温時間・現在時刻) ※運転「切」の状態を設定する。

1 押す (最初のみ「ピッ」となるまで(約2秒間)押す) 2 各設定をする 3 確定する

1 回押すと→お知らせパターン設定 (※24ページ) (但し、現在時刻設定済みの場合)
 2 回押すと→お知らせ音量設定 (※24ページ)
 3 回押すと→保温時間設定 (※27ページ)
 4 回押すと→現在時刻設定 (※8ページ)

メニュースイッチで・・・ (給湯温度・お風呂湯量・お風呂温度・お湯はり予約・現在時刻)

1 押す 2 押す (最初のみ「ピッ」となるまで長めに押す) 3 各設定をする 4 確定する

1 回押すと→給湯温度設定 (※10ページ) (但し、現在時刻設定済みの場合)
 2 回押すと→お風呂湯量設定 (※22ページ)
 3 回押すと→お風呂温度設定 (※22ページ)
 4 回押すと→お湯はり予約の設定と解除 (※24ページ)
 5 回押すと→現在時刻設定 (※8ページ)

使う

早見表 (使いかた一覧)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

注意

ご使用について

スピーカーに耳を近づけて使用しない



大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす原因となります。

使用上のお願い

ご使用について

テレビなどの騒音が大きい場合、騒音源を小さくするか、騒音源を止めてから通話する

騒音で相手の話し声が聞き取りにくくなります。

シャワーなどのお湯や水を直接かけない

マイクやスピーカーの穴に水膜が張り、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。

リモコンは、直射日光の当たる場所で使用しない、設置しない。また、お手入れ時、洗剤などは使用しない



リモコンの故障の原因となります。

通話中にリモコンを操作したり、燃焼表示が点灯したときなど、音声が届かなくなることがありますが、異常ではありません

現在時刻の合わせかた (初回のみ)


【メロディーでお知らせ】

【声でお知らせ】

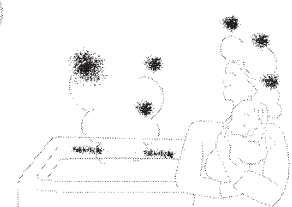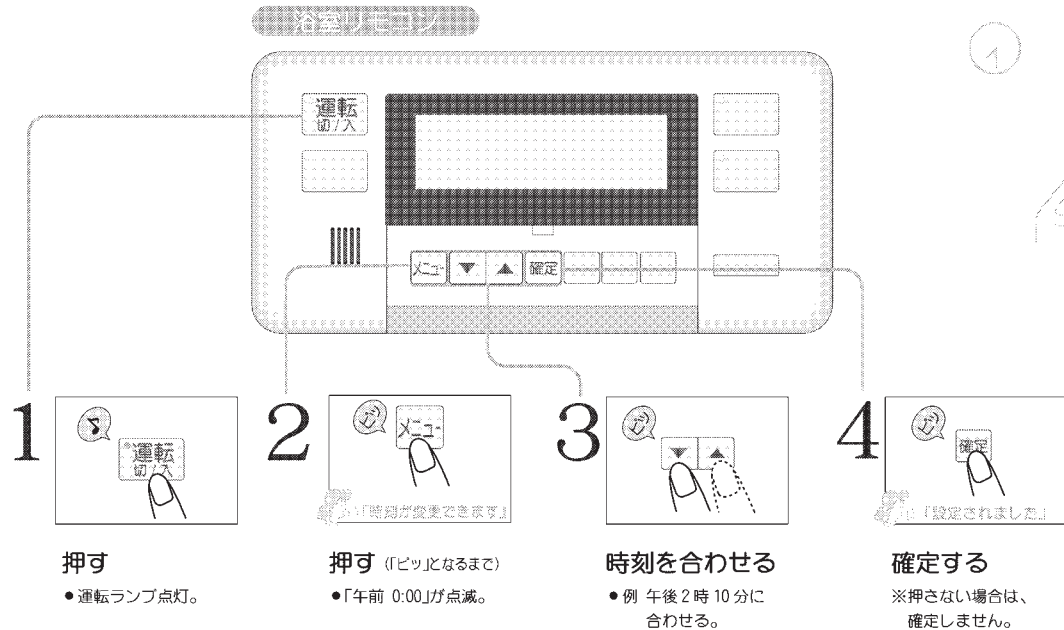



使う
現在時刻の合わせかた

■ 台所リモコンでも操作できます。

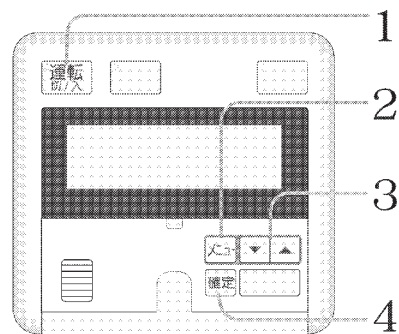

- ▼ ▲ スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。
- 片方のリモコンの現在時刻を合わせると ⇒ 浴室リモコン、台所リモコンの両方が設定されます。
- 一度設定された現在時刻を変更する場合 ⇒ 実行を押し(5回)、時刻設定モードにして時刻を変更してください。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。

お湯の出しかた

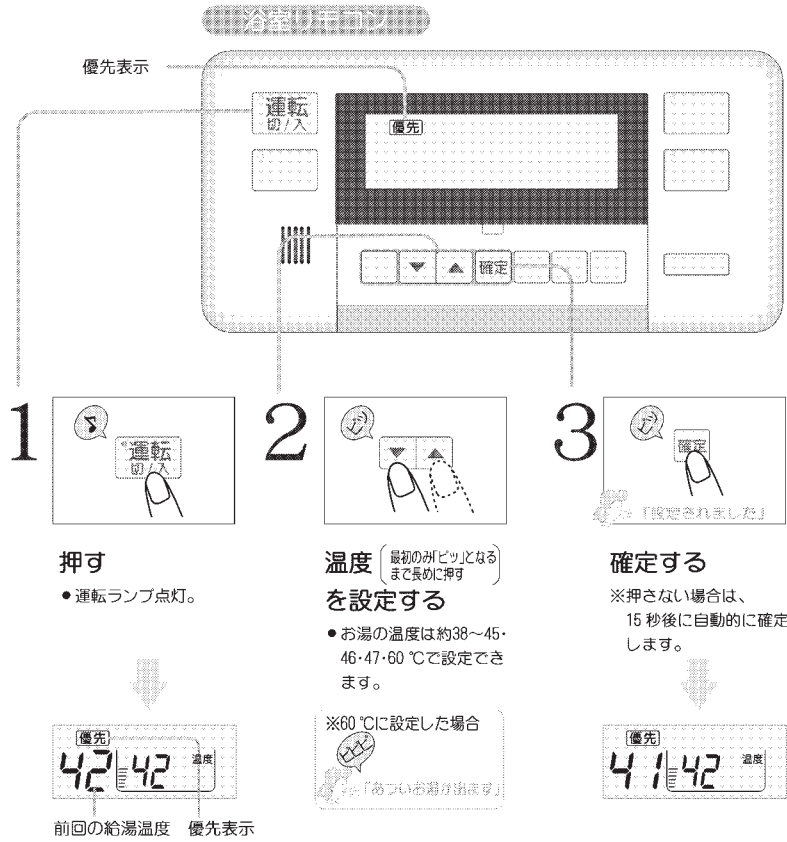

優先について


◆浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

- 優先表示が消えているときは
→浴室リモコンの優先スイッチを押す。
※「給湯温度が変更できません。」
- 優先スイッチは
→押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。
- 台所リモコンの「優先」を押し直し、「入」にすると
→優先表示は必ず台所リモコンに移動します。
※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。
やけどの原因となります。

浴室リモコン 優先スイッチ 優先

優先を押すごとに交互に点灯。

台所リモコン

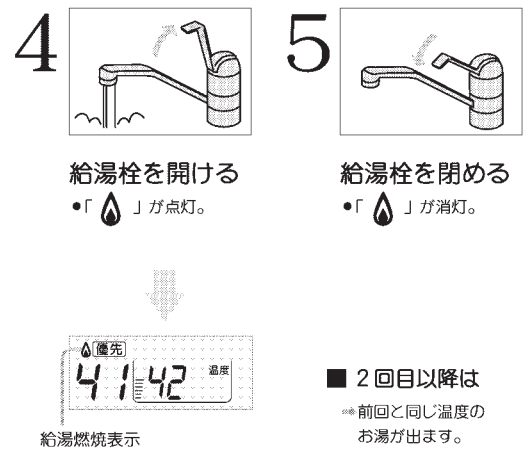

■ 台所リモコンでも操作できます。





- お湯はり中、給湯するとお風呂と同じ温度のお湯がでます。
- 給湯栓を絞るすぎると熱いお湯が出たり、「△」の点灯・消灯をくり返すことがあります。
- 給湯温度の数値は目安です。
- 通話中に給湯温度を変更する場合→通話ランプが消灯してから変更してください。

使う
お湯の出しかた

お湯はりのしかた


お湯はりのしかた

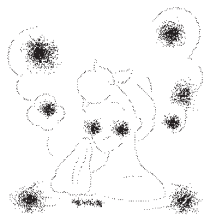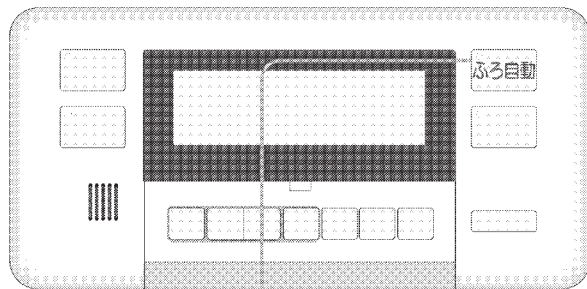

準備:

- ①浴そうの排水栓をしっかりと閉じ、
- ②浴そうのふたをしてください。

1

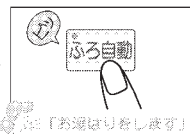

押す

- ランプが点灯。

〈例：全自動タイプの場合〉



ふろ湯量

お湯はりが終わると

「お湯はりが終わりました」

- ⇒その後、4時間保温と自動足し湯をします。(保温)が点灯
- [自動タイプは保温のみで自動足し湯はしません。]



保温時間経過後、自動停止します。

- ※保温時間を変更する場合
- ⇒22ページ

お湯はり・保温を途中で止めるとき

- ⇒再度「ふろ自動」を押す。

(ランプ・・ が消灯)

■ ふろ湯量やふろ温度を設定・変更する場合

⇒22～23ページ

※お湯はりの操作は台所リモコンでもできます。



- 湯かげん調節は ⇒14～15ページを参照してください。
- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
⇒お湯はりは待機します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
- お湯はり中は ⇒リモコンの優先表示は消えています。
- ふろ温度の数値は目安です。
- 保温中の湯温検知は30分に1回行ないます。

お湯はりとは、

「ふろ自動」を「入」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的に注ぐ機能です。

■ 「ふろ自動」を押した後のお湯はりについて

■ 「ふろ自動」を押した後のお湯はりについて

- お湯はり中、一旦停止するのは (「」がついたり消えたりするのは)
⇒浴そうの湯量などを確認するためで異常ではありません。
- 浴そうに残り湯がある時 ⇒12ページと同じ手順で設定した湯量・温度にお湯はりします。
- 浅い浴そうや小さい浴そうのとき ⇒湯量(水位)が高めになることがあります。



■ 「ふろ自動」を押した後のお湯はりについて

■ 「ふろ自動」を押した後のお湯はりについて

- お湯はりを開始し、すぐに一旦停止するのは
⇒浴そうに残り湯があるか確認するためで異常ではありません。
(「ふろ自動」を「入」にし、約10Lお湯はりすると約1分間止まります。)
※この状態で「ふろ自動」を何度も押し、循環口付近でお湯はりが完了するので、押さないでください。
- ふろ自動スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にすると
⇒残り湯の状態により、下記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。

■ 浴そうに残り湯・水がある状態で湯はりする場合


- 残り湯が循環口より下にある場合
⇒新たに設定量のお湯はりをしますが、残り湯分だけ多くなりますので浴そうあふれにご注意ください。
- 残り湯が循環口より上にある場合
⇒22～23ページで設定した湯量・温度に沸きあげます。
ただし湯量、温度に多少のばらつきが出ます。特に残り湯の温度が高いと、湯量が設定湯量より少ない場合があります。
また、沸きあげに多少時間がかかります。



使う

お湯はりのしかた

湯がげん調節のしかた

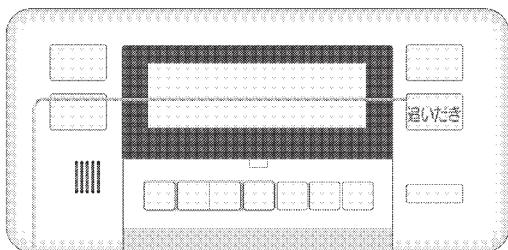

1 押す (お湯いだしランプ点灯)

「お湯いだし」ランプが点灯します。

→設定温度になると自動的に停止します。
 (ただし、スイッチを押したとき湯温が
 ほぼ設定温度の場合は、設定温度より
 約2°C高く沸き上げます。)




■ 風呂温度を設定したい場合

※P2ページ

■途中で止めるとき

⇒もう一度「お湯いだし」を押す。

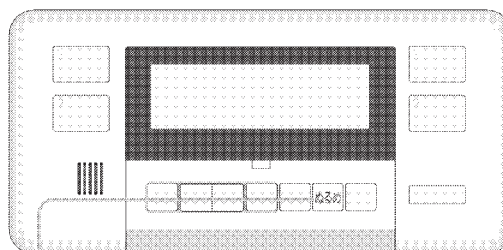

1 押す (ぬるめランプ点灯)

「ぬるめ」ランプが点灯します。


⇒約10 L水を足し、一旦燃焼して止まります。
 (一旦燃焼するのは、熱源機内の湯温を保つ
 ためです)

■途中で止めるとき

⇒もう一度「ぬるめ」を押す。

〔お知らせ〕



- 給湯、シャワー使用中は、「ぬるめ」は作動しません。
 給湯使用後に、再度「ぬるめ」を押してください。

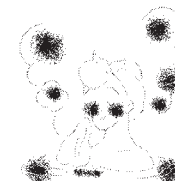

使う


湯がげん調節のしかた

足し湯・シャワーの使いかた

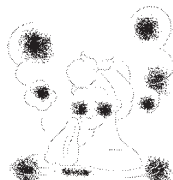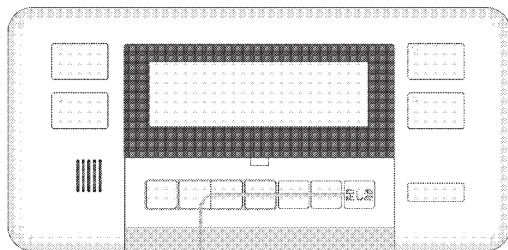


- 1 押す (足し湯ランプ点灯)
「足し湯をします」
※約20 L足し湯すると自動的に停止します。

- 風呂温度を設定したい場合
※22ページ
- 途中で止めるとき
※もう一度 「設定」 を押す。

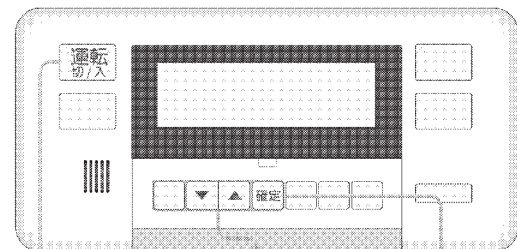

優先については、
11ページを参照して
ください。

- 1 押す
• 運転ランプ点灯。
• 「(優先)」点灯。
- 2 温度を設定する
最初の「ピッ」となるまで長めに押す
- 3 押す
「設定されました」
※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。
- 4 給湯栓を開ける

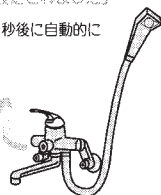



暖房・浴室暖房のしかた

エアコン、放熱器、床暖房(2温度タイプのみ)などを使用できます。
【お知らせ】 • 暖房スイッチ付の台所リモコンをご使用の場合は、
放熱器のバルブを開け、暖房スイッチを押してください。

エアコンを使用の場合

● エアコンの操作は、それぞれの説明書に従ってください。


- 1 エアコンの
運転スイッチを入れる
• 「」が点灯。
- 2 エアコンの
運転スイッチを切る
• 「」が消灯。

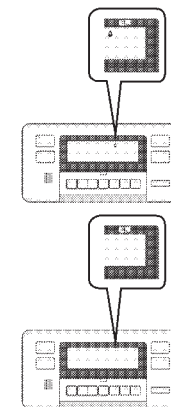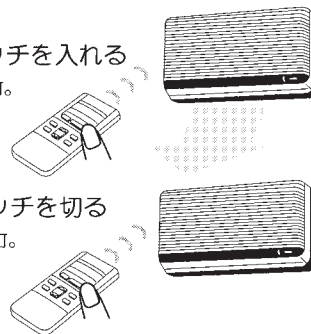

● 浴室暖房乾燥機の操作は、それぞれの説明書に従ってください。

- 1 台所リモコンの
浴室予備暖房スイッチを入れる
「浴室暖房運転します」
• 「暖房」・「」が点灯。
- 2 台所リモコンの
浴室予備暖房スイッチを切る
• 「暖房」・「」が消灯。

※浴室暖房乾燥機によっては浴室予備暖房スイッチを入れても暖房運転できない機種があります。その場合、浴室暖房乾燥機のリモコンで操作してください。

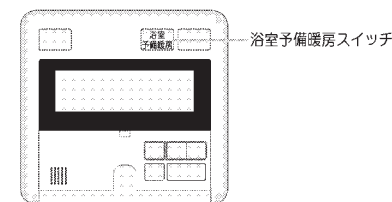

■ 暖房水の補給については、本体取扱説明書をお読みになってください。

使う


足し湯・シャワーの使いかた / 暖房・浴室暖房のしかた

通話のしかた

通話とは、浴室と台所で話ができる機能です。

- 運転スイッチは、「切/入」にかかわらず通話ができます。
- 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

浴室リモコンから通話する場合

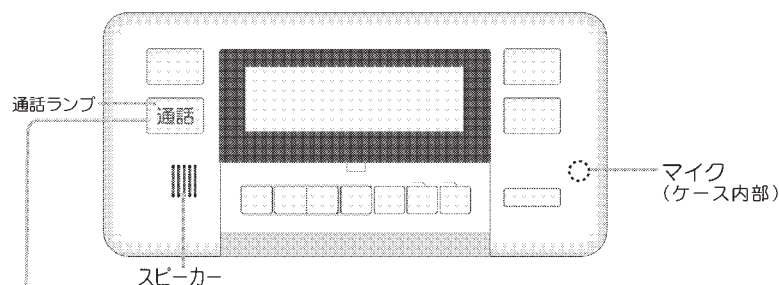

- 1 **押す**
 - 通話ランプ点灯。
 - 呼出しメロディが鳴ります。(浴室リモコン・台所リモコン共：約2秒間)
 - メロディが鳴っている間は通話できません。

- 2 **メロディ終了後、通話する**
 - リモコンに向かって、ゆっくり話をしてください。
 - 指を離れたまま通話できます。
 - 台所リモコン側で通話スイッチが押されている間は、通話ランプが点滅します。この間は、浴室リモコンからは話せません。


- 3 **スイッチを押してから約30秒後、自動的に通話状態が終了します**
 - 通話ランプ消灯。

■通話を解除するとき
⇒再度 **通話** を押す。
(通話ランプが消灯)



- お湯はり・追いだし・ぬるめ・足し湯運転中でも通話ができます。
- 通話のときは⇒リモコンから50cm程度の距離で話してください。
⇒メロディ・音声お知らせ中は通話できません。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは⇒リモコンに近づいて話してください。
- 使用環境・条件によっては、通話音声に雑音が混ざったり、一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

台所リモコンから通話する場合

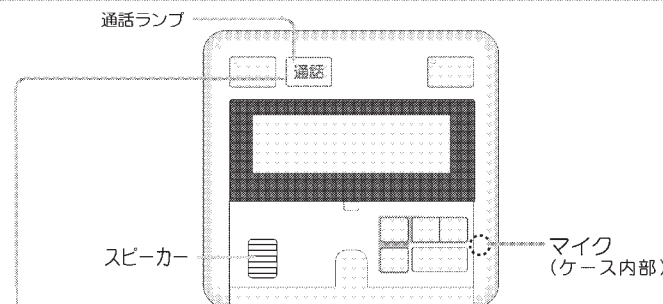

- 1 **押す**
 - 通話ランプ点灯。
 - 呼出しメロディが鳴ります。(浴室リモコン・台所リモコン共：約2秒間)
 - メロディが鳴っている間は通話できません。
- 2 **メロディ終了後、押しながら通話する**
 - 通話ランプ点滅。
 - リモコンに向かって、ゆっくり話をしてください。
 - 押し続けると最大3分間通話できます。
- 3 **指を離してから約30秒後、自動的に通話状態が終了します**


■通話を解除するとき
⇒再度 **通話** を押す。
(通話ランプが消灯)

- ハウリング(キーンなどの大きな音)を起こす場合
⇒台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合などに発生することがあります。この場合、通話の音量を下げてください。
- 運転スイッチを「切」にしても⇒通話状態は解除されません。
- 通話中に給湯温度を変更する場合 ⇒通話ランプが消灯してから変更してください。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- インターホン機能付リモコン用以外は接続できません。

通話の音量設定のしかた


●通話中に通話の音量を変更できます。

浴室リモコンの場合

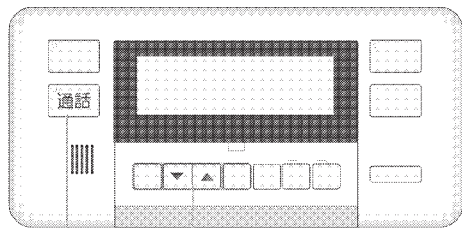


1 2

台所リモコンの場合

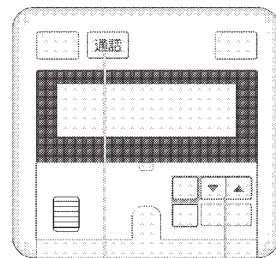

1 2


1

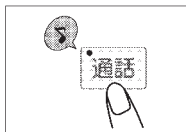


押す
●通話ランプ点灯。



2

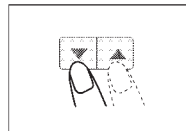

音量を設定する
●設定後、約5秒たつと
現在時刻に戻ります。

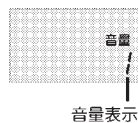

音量表示

※停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。


●初期設定は音量2に設定しています。
それぞれのリモコンで独自の音量が設定できます。
お知らせ音量とは別に設定できます。(お知らせ音量設定の20ページ)

- ▶音量1. 音量小
- ▶音量2. 音量中
- ▶音量3. 音量大

静音のしかた

暖房中の運転音が気になるとき

1



押す
「静音運転が
設定されました」

- 静音** が点灯
運転音を下げで運転します。
(暖房能力は少し低下します。)

2




押す
「静音運転が
解除されました」

- 静音** が消灯

使う

通話の音量設定のしかた／静音のしかた


知って おきましょう! ふろ湯量の設定のしかた

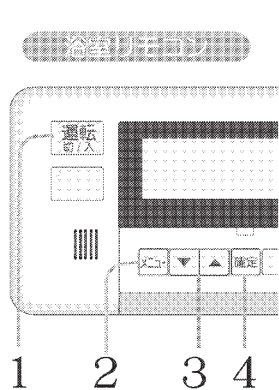

1 運転 切/入

2 「ふろ湯量を変更できます」

押す
●運転ランプ点灯。
●ふろ湯量設定モードにする。



ふろ湯量


3 「ふろ湯量を設定する」

全自動タイプ
●循環口から高さ約13~29(13~38)cmの間で設定できます。
設定は1段階約1.8(2.8)cmで10段階あります。
例:1人~2人用浴そうの標準湯量は8です。


自動タイプ
●約40 L~約300 L (約20 Lごと)・400 L~500 Lで設定できます。
例:1人~2人用浴そうの標準湯量は180Lです。



※浴そうによっては()内の数値になります。



ふろ湯量



ふろ湯量

4 確定 「設定されました」


確定する
※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。

■台所リモコンでも操作できます。



お知らせ ●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。

知って おきましょう! ふろ温度の設定のしかた

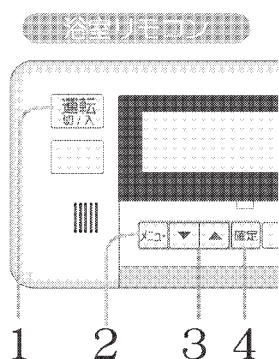

1 運転 切/入

2 「ふろ機能が変更できます」

押す
●運転ランプ点灯。
●ふろ温度設定モードにする。



ふろ温度

3 「ふろ温度を設定する」

ふろ温度を設定する
●約35~45・46・47・48℃で設定できます。

4 確定 「設定されました」

確定する
※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



お知らせ ●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。



使いこなす

ふろ湯量の設定のしかた / ふろ温度の設定のしかた

知って おきましょう! お湯はり予約のしかた

お湯はり予約とは、予約時刻にお湯はりを完了する機能です。

- 準備：①浴そうの排水栓をしっかりと閉じる
 ②浴そうのふたをする
 ③現在時刻を合わせる(※22～23ページ)
 ※現在時刻を合わせていないと、予約設定はできません。
 ④ふろ湯量・ふろ温度を設定する(※22～23ページ)

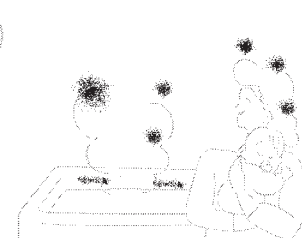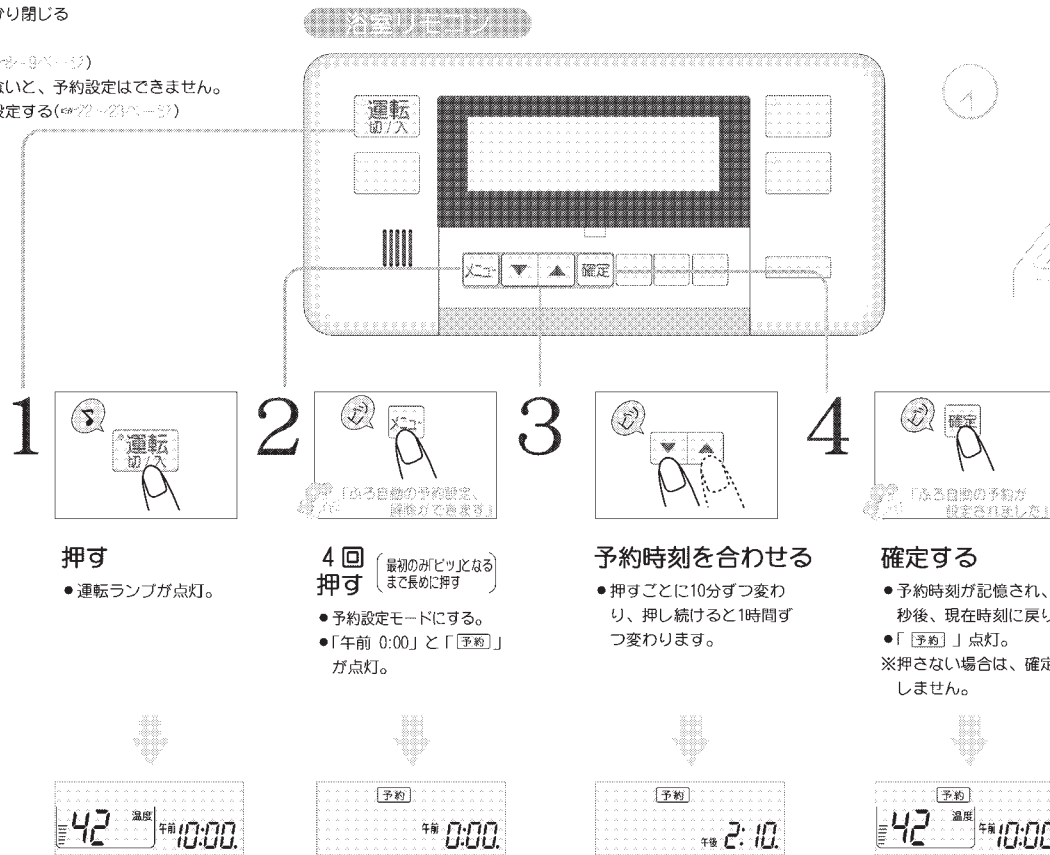

ほぼ予約時刻にお湯はり完了します

- 「スロプリー」
- 「お風呂が沸きました」

1 押す

- 運転ランプが点灯。

2 4回押す

- 「ふろ自動の予約設定」解除が灯ります。
- 「最初のびびり」になるまで長めに押す
- 予約設定モードにする。
- 「午前 0:00」と「予約」が点灯。

3 予約時刻を合わせる

- 押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると1時間ずつ変わります。

4 確定する

- 予約時刻が記憶され、約2秒後、現在時刻に戻ります。
- 「予約」点灯。
- ※押さない場合は、確定しません。

■予約を解除するとき(予約待機中)

- 手順2の操作後、「予約」を2回押す。
- 「ふろ自動の予約が解除されました」

■予約運転中に運転を止めるとき

- 「ふろ自動」または「運転切/入」を押す。

■2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合

- 手順3の操作は必要ありません。

■台所リモコンでも操作できます。



- お湯はり予約の待機中(お湯はり開始するまで)はふろ自動・追いだし・ぬるめ・足し湯スイッチは使えません。給湯は使えます。
- お湯はりを開始すると、優先表示は消えます。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。
- 予約運転ではお湯はり後の保温・足し湯はしません。

- お湯はり予約の待機中に予約時刻を確認するとき
→上記手順2の操作で予約時刻を確認し、「確定」を押す。
- お湯はり予約をしていない時に前回の予約時刻を確認するとき
→上記手順1～2の操作で予約時刻を確認し、再度「予約」を2回押す。
- 予約待機中に、運転スイッチを「切」にすると、予約は解除されます。

使いこなす

お湯はり予約のしかた

お知らせパターン・お知らせ 音量・保温時間の設定のしかた

※各設定の変更は、運転「切」の状態で行ってください。

●初期設定は音声1に設定しています。

それぞれのリモコンで独自のパターンが設定できます。

- ★音声お知らせを「切」にしたい場合は、音声2または音声3に設定してください。
- ▶音声1. メロディーと音声でお知らせ
「メロディーと音声でお知らせします」
- ▶音声2. メロディーだけでお知らせ
「メロディーだけでお知らせします」
- ▶音声3. ブザーでお知らせ
「ブザーでお知らせします」

1 約2秒間押す

「お知らせパターンが変更できます」

2 パターンを設定する

3 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。

「設定されました」

●初期設定は音量2に設定しています。

それぞれのリモコンで独自の音量が設定できます。

- ▶音量0. 音量ゼロ（通話スイッチ以外何も鳴らない）
「音量ゼロです」
- ▶音量1. 音量小
「音量小です」
- ▶音量2. 音量中
「音量中です」
- ▶音量3. 音量大
「音量大です」

1 約2秒間押す

「お知らせ音量が変更できます」

2 再度1回押す

「音量が変更できます」

3 音量を設定する

4 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。

「設定されました」

※お知らせ音量と通話の音量は別々に設定できます。
(通話の音量設定→29ページ)

●初期設定は保温4時間に設定しています。

浴室リモコン、台所リモコンどちらでも変更できます。

- ▶0. 保温なし
- ▶1. 保温1時間
- ▶2. 保温2時間
- ▶3. 保温3時間
- ▶4. 保温4時間
- ▶5. 保温5時間
- ▶6. 保温6時間
- ▶7. 保温7時間
- ▶8. 保温8時間

1 約2秒間押す

「お知らせパターンが変更できます」

2 再度2回押す

「保温時間が変更できます」

3 保温時間を設定する

4 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。


「設定されました」

使いこなす

お知らせパターン・お知らせ音量・保温時間の設定のしかた

各部のなまえ

浴室リモコン

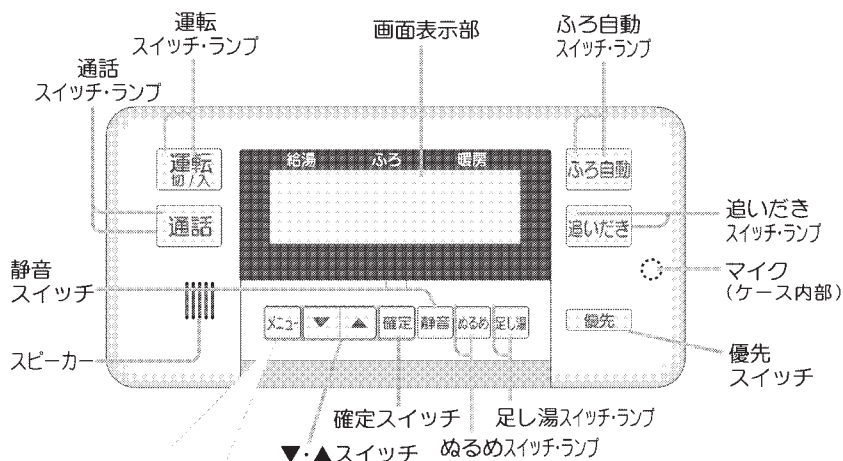

メニュースイッチ

☆運転「入」時、押すごとに次の設定ができます。

- ①現在時刻設定 (P.8ページ)
- ②給湯温度設定 (P.10ページ)
- ③ふろ湯量設定 (P.22ページ)
- ④ふろ温度設定 (P.22ページ)
- ⑤お湯はり予約の設定と解除 (P.24ページ)

※但し、①時刻設定で、一度時刻設定すると、次からは②→③→④→⑤→①の順となります。


☆運転「切」時、約2秒間押し続け、その後押すごとに次の設定ができます。

- ①現在時刻設定 (P.8ページ)
- ②お知らせパターン設定 (P.26ページ)
- ③お知らせ音量設定 (P.26ページ)
- ④保温時間設定 (P.27ページ)

※但し、①時刻設定で、一度設定すると、次からは②→③→④→①の順となります。

※上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。
 ※設定方法は、浴室リモコン・台所リモコンとも共通です。

画面表示部 (浴室リモコン・台所リモコン共通)

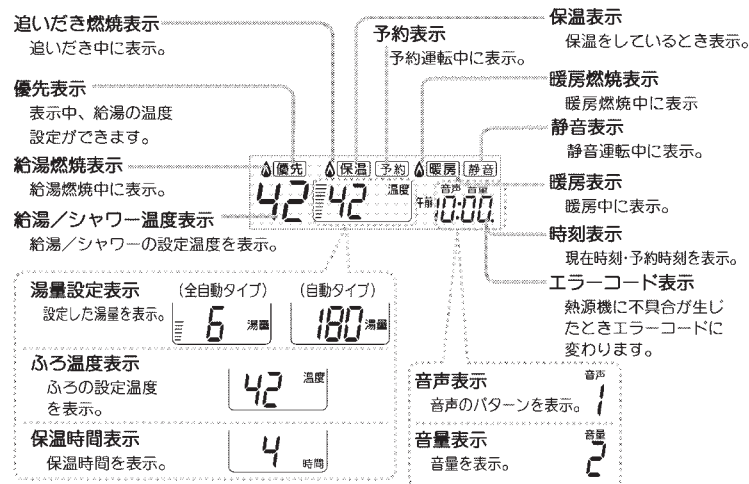


- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」の数値は目安です。
- 暖房の温度設定はできません。

各部のなまえ(浴室リモコン)

必要なとき

各部のなまえ

各部のなまえ

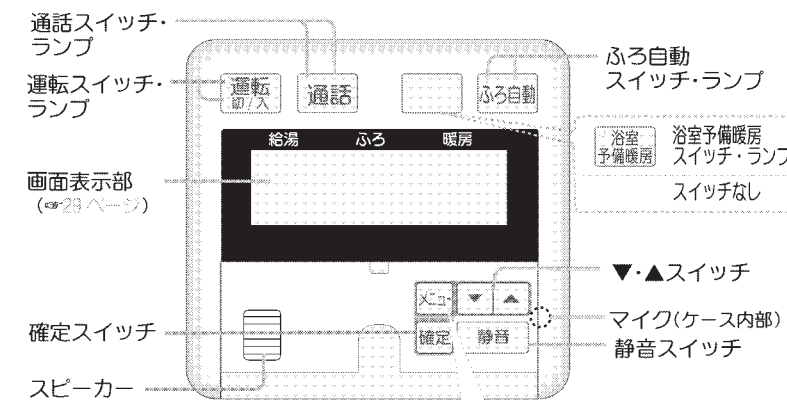

メニュースイッチ

☆運転「入」時、押すごとに次の設定ができます。

①現在時刻設定 (☞8ページ)
 ②給湯温度設定 (☞10ページ)
 ③ふろ湯量設定 (☞22ページ)
 ④ふろ温度設定 (☞22ページ)
 ⑤お湯はり予約の設定と解除 (☞24ページ)

※但し、①時刻設定で、一度時刻設定すると、次からは②→③→④→⑤→①の順となります。

☆運転「切」時、約2秒間押し続け、その後押すごとに次の設定ができます。

①現在時刻設定 (☞8ページ)
 ②お知らせパターン設定 (☞26ページ)
 ③お知らせ音量設定 (☞26ページ)
 ④保温時間設定 (☞27ページ)

※但し、①時刻設定で、一度設定すると、次からは②→③→④→①の順となります。

※上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。
 ※設定方法は、浴室リモコン・台所リモコンとも共通です。

故障かな？

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。
 下記のエラーコード以外の表示が出た場合、本体取扱説明書をお読みになってください。

表示	原因	処置方法
000	停電したため。	再通电後、時刻を設定しなおしてください。 また、各設定が初期に戻っている場合があります。 その場合、設定し直してください。

アフターサービスについて

アフターサービスの申し込み

- まず上記と、本体取扱説明書の「故障かな？」をもう一度確認ください。
 - 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。
- (1)品 名……………インターホン機能付リモコン
 - (2)品 番……………138-3043・138-3044
 - (3)現 象……………エラーコードなど(できるだけ詳しく)
 - (4)お客様名・住所・電話番号・道順

アフターサービスなどについて

- お買い上げの配売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

各部のなまえ(台所リモコン)／故障かな？／アフターサービスについて 必要なき