



ガス給湯暖房機用別売品

取扱説明書

ドットマトリクスリモコンセット (音声お知らせ機能付)

品 番 138-M301 (浴室リモコン+台所リモコン)

ドットマトリクスリモコンセット (インターホン機能付)

品 番 138-M302 (浴室リモコン+台所リモコン)

大阪ガスのお問い合わせ先

(お客さまセンター)

大阪リビング営業部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部リビング営業部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東部リビング営業部 〒569-8569 高槻市藤の里町39-6 電話 0120-5-94817

兵庫リビング営業部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817


京滋リビング営業部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93 電話 0120-8-94817

お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。
(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)


大阪ガス株式会社

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

KG9501LLPA1
C0305-0

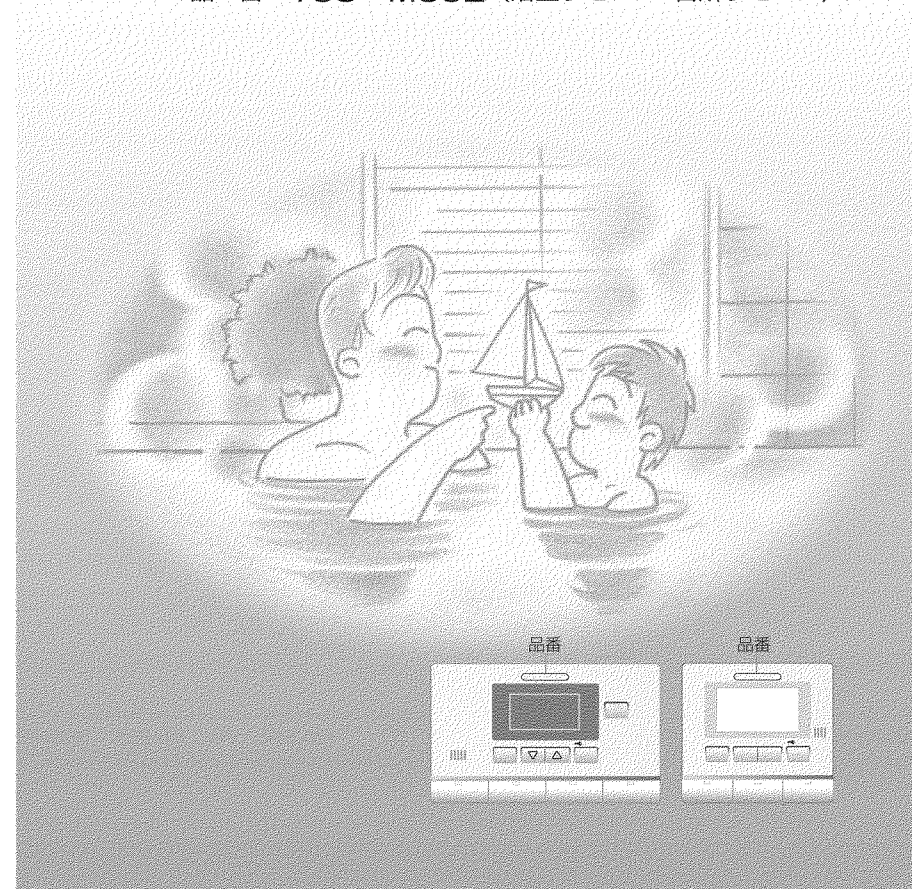

- スタイリッシュな外観で大きな文字で見やすいリモコン。
- 操作の内容を音声やメロディーでお知らせする音声お知らせ機能付リモコン。
- 浴室と台所で通話ができるインターホン機能付リモコン。

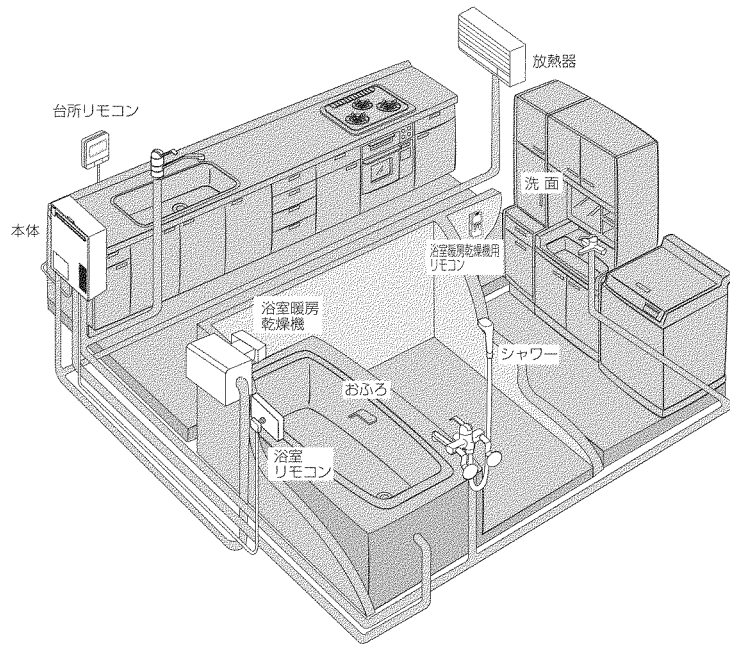

この取扱説明書は全自動タイプ、自動タイプ共通です。
 熱源機とお手持ちのリモコンを確認の上、必要箇所をお読みになってください。
 説明のイラストは異なる場合があります。

このたびは別売品リモコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用前に本書と熱源機の取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- 別添付の保証書とともにこの「取扱説明書」を大切に保管してください。
- 来客者などが熱源機を使用される時は、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にて再購入してください。
- 「安全上のご注意」「使用上のお願い」「日常の点検とお手入れ」「故障かな?」「仕様」については、熱源機本体の取扱説明書をお読みになってください。

本文中に出てくる「♪」の表示は次のことを意味します。

♪「メロディーでお知らせ」

🔊「音声でお知らせ」

もくじ

ページ

すぐ使いたいとき

早見表 (使いかた一覧) ……	4~5
各部の名前 (浴室・台所・増設リモコン) ……	6~9
現在時刻の合わせかた ……	10~11
お湯を出す ……	12~13
お湯はりをする ……	14~15
高速お湯はりをする ……	16~17
湯かげんを調節する ……	18
足し湯・シャワーを使う ……	19
優先/入浴剤 ……	20
ロック ……	21
通話をする ……	22~23
通話の音量設定 ……	23
浴室モニターをする ……	24
浴室モニターを停止する ……	24
浴室モニター音量の変更 ……	25
浴室モニター禁止設定 ……	26
呼び出し ……	27

← (インターホン機能付リモコンのみ)

← (音声お知らせ機能付リモコンのみ)

もっと使いこなしたいとき

ふる温度の設定 ……	28~29
ふる湯量の設定 ……	28~29
お知らせタイマー設定 ……	30~31
お湯はりの予約をする ……	32~33
暖房設定 ……	34~39
(浴室暖房運転/静音運転/全端未切)	
リモコン設定 ……	40~41
(音声案内/案内音量/表示節電設定)	
本体設定 ……	42~43
(ふる保温時間/自動配管洗浄)	

もし必要なとき

故障かな? ……	44
仕様 ……	44
アフターサービスについて ……	45

使う

使いこなす

必要なとき



早見表(おもな使いかた一覧)



現在時刻を合わせる・・・P10参照

●運転「切」の状態を設定してください。

1 3回押す 2 時刻を合わせる 3 押す

お湯を出す・・・P12～13参照

1 押す 2 給湯温度を設定する 3 給湯栓を開ける 4 給湯栓を閉める

お風呂にお湯をはる・・・P14～15参照

●浴そうの排水栓を閉じる

1 押す

お湯はりが終わると自動停止

自動タイプ: 自動保温と自動足し湯

自動タイプ: 自動保温

使う
早見表

お風呂のお湯をあつくる・・・P18参照

〈浴室リモコンの場合〉

1 押す

設定温度になると自動停止

追いだき

〈台所リモコンの場合〉

1 押す 2 3回押す 3 押す

〈浴室リモコンのみ〉

お風呂のお湯をめぐる・・・P18参照

1 押す 2 3回押す 3 押す

約10 Lの水を足し、自動停止

〈浴室リモコンのみ〉

お風呂にお湯を足す・・・P19参照

(入浴中に浴そうのお湯が減ったときなど)

1 押す 2 2回押す 3 押す

約20 Lのお湯を足し、自動停止

〈インターホン機能付リモコンのみ〉

通話をする・・・P22～23参照

1 押す

音量設定のしかた

通話スイッチ「入」時、音量を設定する

メロディーが流れた後、約30秒間通話できます。

ロックをする・・・P21参照

※お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。(ロック中は各スイッチの「切」と「通話」または「退出」操作以外は使えません。)

約3秒間押す

3秒押し

確定

(画面表示部に「」が表示)


(ロックの取り消し) 再度約3秒間押すと、取り消されます。

(画面表示部の「」が消灯)

※停電した場合は、ロックが取り消されます。

各部の名前


浴室リモコン (操作部)

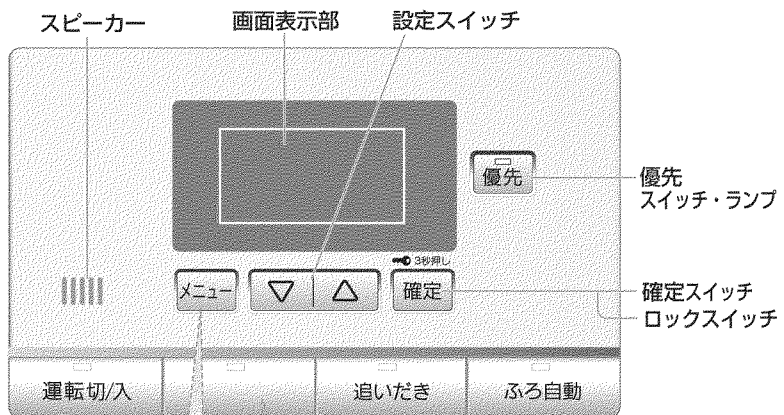

運転スイッチ・ランプ

追いだきスイッチ・ランプ ふる自動スイッチ・ランプ

(リモコンにより異なります。)



メニュースイッチ

メニューを押すことに次の設定ができます。

●運転「入」時

- ①ふる温度設定 (P.29ページ)
- ②足し湯運転 (P.19ページ)
- ③ぬるめ運転 (P.19ページ)
- ④ふる湯量設定 (P.28ページ)
- ⑤暖房設定
 - 浴室暖房運転 (P.34ページ)
 - 静音運転 (P.36ページ)
- ⑥お知らせタイマー設定 (P.30ページ)

●運転「切」時

- ①リモコン設定
 - 音声案内 (P.40ページ)
 - 案内音量 (P.40ページ)
 - 表示節電設定 (P.41ページ)
 - 浴室モニター禁止 (P.26ページ)
- ②本体設定
 - ふる保温時間設定 (P.42ページ)
 - 自動配管洗浄 (P.43ページ)
- ③時刻設定 (P.10ページ)


●上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。

〈動画について〉

- 表示節電の設定で「切」になっている場合 → 約30分後から動画に変わります。
- 表示節電の設定で「入」になっている場合 → 給湯温度を60℃に設定している時のみ、約30分後から動画に変わります。


給湯温度 [60]

浴室リモコン (画面表示部)

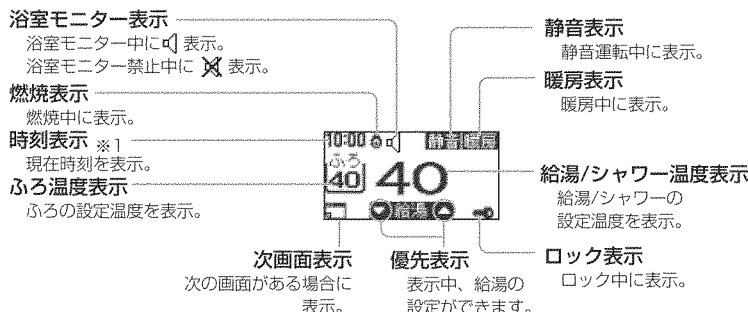

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。また、値は工場出荷時です。
- ※1は工場出荷時と異なります。
- 「給湯/シャワー温度」「ふる温度」などの数値は目安です。

〈表示の代表例〉

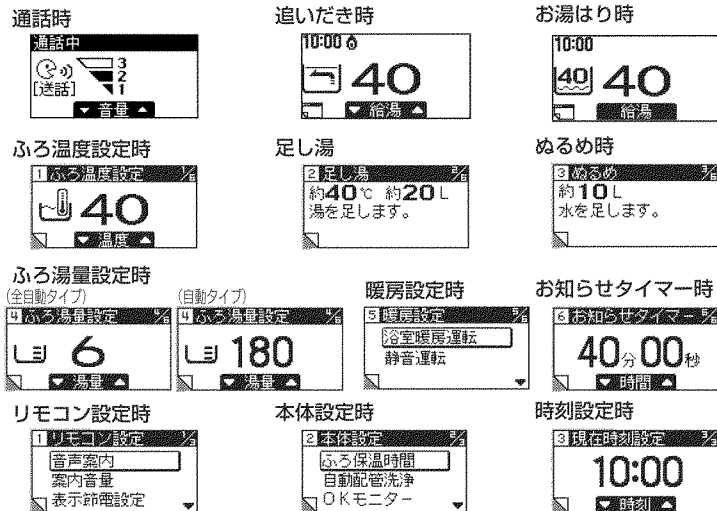


使う

各部の名前 (浴室リモコン)

各部の名前 (つづき)

台所・増設リモコン (操作部)

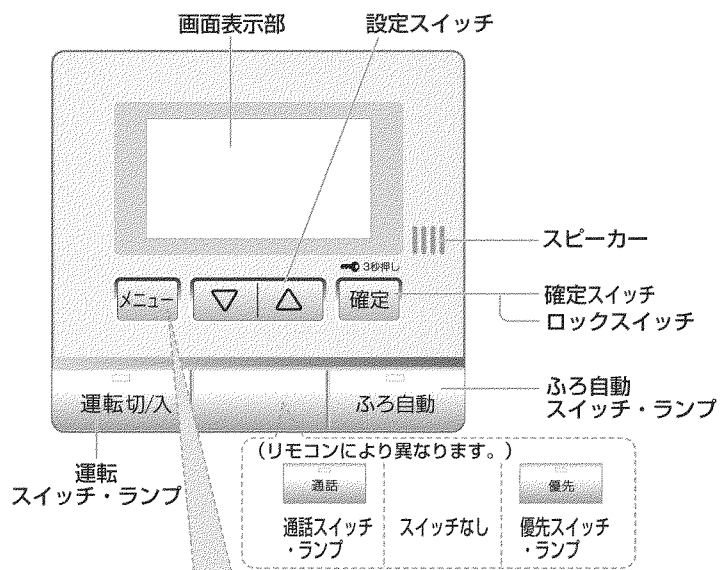


メニュースイッチ (メニュー) を押すことで次の設定ができます。

<p>●運転「入」時</p> <p>①ふろ温度設定 (I3 29ページ)</p> <p>②ふろ湯量設定 (I3 29ページ)</p> <p>③追いだき運転 (I3 18ページ)</p> <p>④ふろ予約設定</p> <p>【未設定】●ふろ予約時刻設定 (I3 32ページ)</p> <p>【設定中】●ふろ予約取消し (I3 33ページ)</p> <p>【設定中】●予約時刻変更 (I3 33ページ)</p> <p>⑤暖房設定</p> <p>●浴室暖房運転 (I3 34ページ)</p> <p>●静音運転 (I3 36ページ)</p> <p>●全端末・切 (I3 38ページ)</p> <p>⑥お知らせタイマー設定 (I3 30ページ)</p> <p>※インターホン機能付リモコンの場合</p> <p>①浴室モニター設定 (I3 24ページ) が追加され、上記手順①～⑥は、②～⑦となります。</p>	<p>●運転「切」時</p> <p>①リモコン設定</p> <p>●音声案内 (I3 40ページ)</p> <p>●案内音量 (I3 40ページ)</p> <p>●表示節電設定 (I3 41ページ)</p> <p>②本体設定</p> <p>●ふろ保温時間設定 (I3 42ページ)</p> <p>●自動配管洗浄 (I3 43ページ)</p> <p>③時刻設定 (I3 10ページ)</p>
---	--

●上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。

台所・増設リモコン (画面表示部)

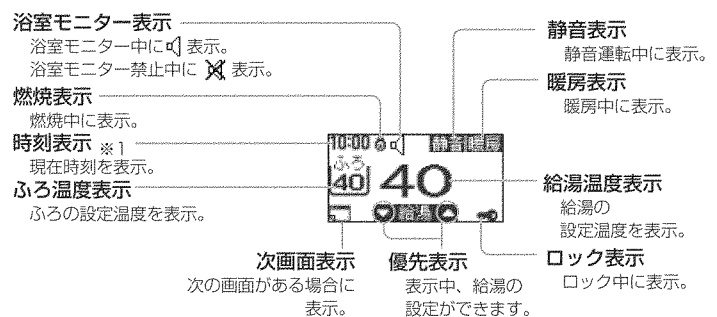

●上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。また、値は工場出荷時です。
 ※1は工場出荷時と異なります。
 ●「給湯温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。

〈表示の代表例〉

<p>通話時</p>	<p>お湯はり時</p>	<p>予約待機時</p>
<p>ふろ温度設定時</p>	<p>ふろ湯量設定時 (全自動タイプ)</p>	<p>ふろ湯量設定時 (自動タイプ)</p>
<p>追いだき時</p>	<p>ふろ予約設定時</p>	<p>暖房設定時</p>
<p>リモコン設定時</p>	<p>お知らせタイマー時</p>	<p>時刻設定時</p>


使う 各部のなまえ (台所・増設リモコン)

現在時刻の合わせかた

▶ 「×ロディーでお知らせ」
 🔊 「音声でお知らせ」

浴室リモコン

- 時刻は、24時間表示です。
 - 運転「切」の状態を設定してください。
- 音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

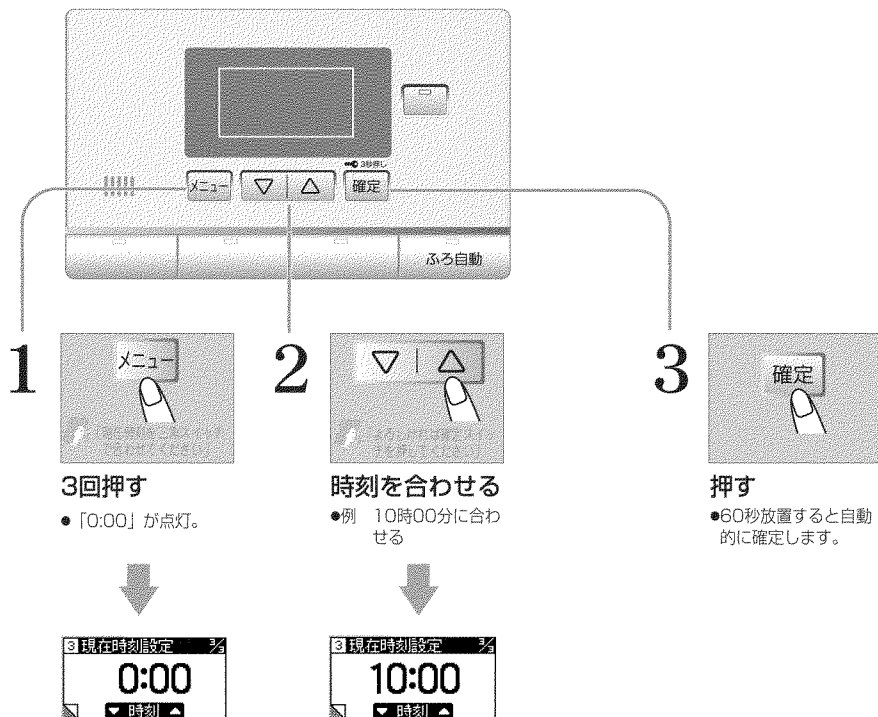

使う


現在時刻の合わせかた

■台所リモコンでも操作できます




- **スイッチ**は、時刻設定時、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。
- 浴室リモコン・台所リモコン両方ある場合
 - 片方の現在時刻を合わせると、両方設定されます。
- 各スイッチ操作の間隔は60秒以内に行ってください。

お湯を出す

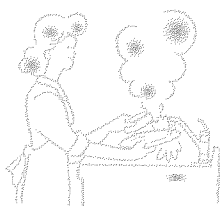


台所リモコン

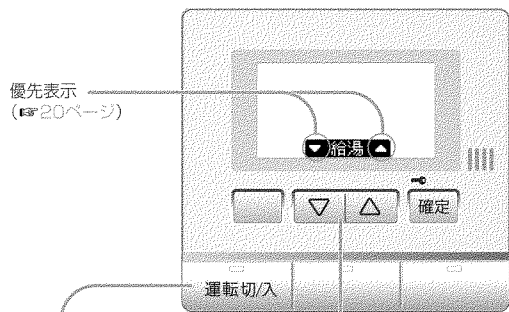

使
う

お湯を出す

1

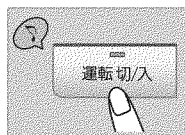


押す

- ランプ点灯。
- 優先表示点灯。




風呂温度
前回の給湯温度

2

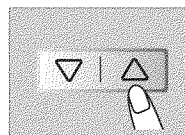


温度を設定する

- お湯の温度は約32・35・38～45・46・47・60℃に設定できます。お湯の温度は変更すると同時に確定されます。

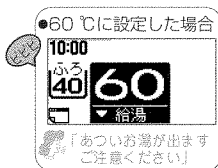


3

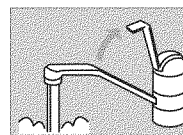

給湯栓を開ける

- △が点灯。

4

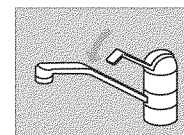

給湯栓を閉める

- △が消灯。

■2回目以降は
●前回と同じ温度の湯
が出ます。

■浴室リモコンで操作する場合 P.19ページ




- お湯はり中、給湯すると ● お風呂と同じ温度のお湯がでます。
- 給湯栓を絞りすぎると ● 熱いお湯が出たり、「△」の点灯・消灯をくり返すことがあります。
- 給湯温度は目安です。
- 水温が高い場合は低温のお湯が出ないことがあります。この場合、お湯の量を多くして使用してください。


お湯はりをする

浴室リモコン

準備：浴そうの排水栓を閉じ、ふたをしておいてください。

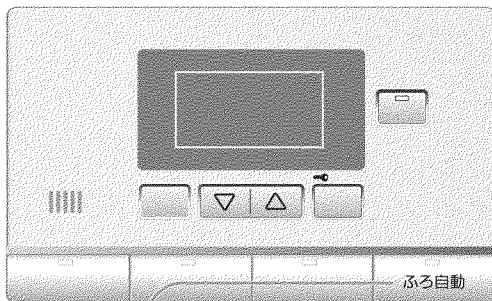


1

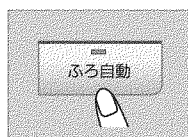

押す

●ランプ点灯。

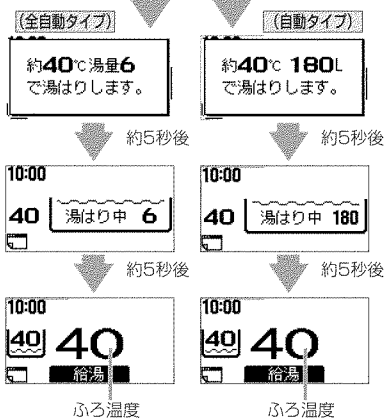

お湯はり終了の少し前になると

～「メモディー」

●「もうすぐお風呂が沸きます」

お湯はりが終わると

～「メモディー」

●「お風呂が沸きました」

●その後、足し湯(全自動タイプのみ)と保温をします。

保温時間(4時間)経過後、自動停止します。

●保温時間を変更する場合 ⇨42ページ

お湯はり・保温を

●途中で止めるとき

⇨再度 を押す。

(ランプ・ が消灯)

●**ふる温度やふる湯量を設定・変更する場合** ⇨28～29ページ

●**お湯はりに後に湯かげんを調節する場合** ⇨18ページ

●**お湯はりの操作は台所リモコンでもできます。**

お湯はりとは、

「入」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的にはる機能です。



● を押した後のお湯はりについて

●お湯はり中、一旦停止するのは(「」がついたり消えたりするのは)

⇨浴そうの湯量などを確認するためで異常ではありません。

〈自動タイプの場合〉→ を「入」にし、約10Lお湯はりすると約1分間止まります。

※この状態で を何回も押すと循環口付近でお湯はりが完了しますので、この操作は行わないでください。

●お湯はり中は ⇨リモコンの優先表示は消えます。(優先の切換はできません。)


●浴そうに残り湯がある時

⇨〈全自動タイプの場合〉→14ページと同じ手順で設定した湯量・温度にお湯はります。

〈自動タイプの場合〉

●残り湯が循環口より上にある場合

⇨残り湯の温度がふるの設定温度より約6℃以上低いときは、ほぼ設定湯量までお湯はりますが多少ばらつきます。
(先に沸き上げ後、お湯はりをします。)



⇨残り湯の温度がふるの設定温度より約6℃以内のときは、湯量がわからないため、約10Lお湯はりして停止します。
(設定した湯量になりません。)

湯量が少ない場合は、足し湯してください。

→1回で約20L増えます。



●残り湯が循環口付近にある場合

⇨残り湯が循環口より上にある場合と同じように約10Lお湯はりして完了することがあります。(設定した湯量になりません。)
そのときは下記のいずれ 循環口付近の残り湯れかの操作をしてください。

- ① を一旦「切」にし、循環口の上まで水を入れて(設定温度より6℃以上低くなるよう)から再度 を「入」にしてください。→お湯はりをします。
- ② を「入」にし、足し湯してください。→1回で約20L増えます。

●残り湯が循環口より下にある場合

⇨新たに設定量のお湯はりをしますが、残り湯分だけ多くなりますので浴そうのあふれにご注意ください。



●浅い浴そうや小さい浴そうのとき ⇨湯量(水位)が高めになることがあります。

●**お湯はり後の保温について**

●保温中の湯温の確認は1～4時間は約10分に1回、4時間経過～8時間は30分に1回行います。

●**入浴中およびその他について**

●給湯中にふる自動スイッチを押すと ⇨お湯はりは待機します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。

●お湯はり中に給湯栓を開けると

⇨お湯はりが一旦停止することがあります。この場合、給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。

⇨おふろと同じ温度のお湯ができます。お湯はりの時間は長くなります。

⇨給湯の湯量が増えることがあります。

●お湯はり・保温を途中で止めたとき ⇨熱源機が停止するまで時間がかかることがあります。

●入浴時は、お湯をかき混ぜて湯温を確認してください。

●ふる温度の数値は目安です。(浴そうの温度とは一致しない場合があります。)


使う

お湯はりをする


高速お湯はりをする (浴室リモコン・全自動タイプのみ)

高速お湯はりとは、浴そうに残り湯がない状態から、設定した湯量・温度のお湯をはやくお湯はりする機能です。

浴室リモコン 準備: 浴そうに残り湯がないことを確認し、浴そうの排水栓を閉じ、ふたをして おいてください。

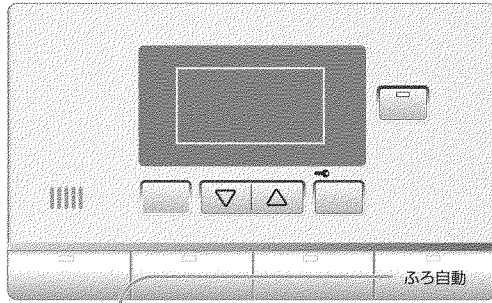

1

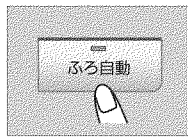

3秒以上押し続ける
●ランプ点灯。

(全自動タイプ)

約40℃湯量6
で高速湯はりを
します。

約5秒後

10:00
40 高速湯はり 6

約5秒後

10:00
40 40 給湯

ふろ温度

お湯はり終了の少し前になると

～♪「メロディー」
🔊「もうすぐおふろが沸きます」

お湯はりが終わると

～♪「メロディー」
🔊「おふろが沸きました」

➡その後、足し湯(全自動タイプのみ)
と保温をします。

保温時間(4時間)経過後、
自動停止します。

●保温時間を変更する場合 ▶▶42ページ

高速お湯はりに
ならなかった場合

高速湯はりを
取消しました。

●通常のお湯はり運転
に切り換わります。

お湯はり・保温を

■途中で止めるとき

➡再度 を押す。
(ランプ・💧が消灯)

■ふろ温度やふろ湯量を設定・
変更する場合 ▶▶28～29ページ

■お湯はりに湯かげんを調節
する場合 ▶▶18ページ



■高速お湯はり運転の条件

- 浴そうにお湯(水)がないことを確認して左記の手順で行ってください。
 - ➡残り湯が循環口より上にある場合…「高速湯はりを取消しました」が表示して通常のお湯はり運転をします。
 - ➡残り湯が循環口より下にある場合…高速お湯はり運転をしますが、お湯はり後のお湯が設定湯量より多くなり(残り湯分)浴そうからあふれる場合があります。



■高速お湯はり中に給湯栓を開けると

- ➡お湯はりの時間は長くなります。
- ➡給湯の湯量が変わることがあります。

■高速お湯はり運転について

- ➡を押した後のお湯はりについて ▶▶15ページ
- ➡お湯はり後の保温について ▶▶15ページ
- ➡入浴中およびその他について ▶▶15ページ

■高速お湯はりは台所リモコンではできません。

■高速お湯はりは自動タイプではできません。


使
う

高速お湯はりを
する

湯かげんを調節する

お風呂のお湯をあつくりたいとき


浴室リモコン

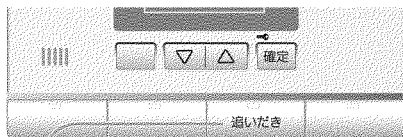

1 押す

- ランプ点灯。

⇒ 設定温度になると自動的に停止します。(ただし、スイッチを押したとき湯温がほぼ設定温度の場合は設定温度より約2℃高く沸き上げます。)



■台所リモコンの場合


※1
1 運転切入 押す 2 3回(4回)押す 3 確定 押す

- ランプ点灯。

※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合

お風呂のお湯をぬるくしたいとき

浴室リモコン

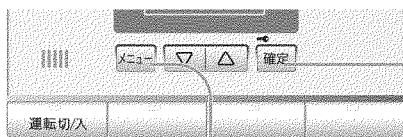

1 押す


- ランプ点灯。

2 3回押す




3 押す

⇒ 約10Lの水を足し、一旦燃焼して止まります。(一旦燃焼するのは、熱源機内の湯温を保つためです。)



■途中で止めるとき
⇒再度 確定 を押す。

水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する。



■ふろ温度を設定したい場合
⇒28～29ページ

■途中で止めるとき
⇒再度 確定 を押す。


【お知らせ】

- ふろ温度の数値は目安です。(浴そうの温度とは一致しない場合があります。)
- 入浴時は、お湯をかき混ぜて湯温を確認してください。

足し湯・シャワーを使う

お風呂にお湯を足したいとき (入浴中にお湯が減ったときなど)

浴室リモコン

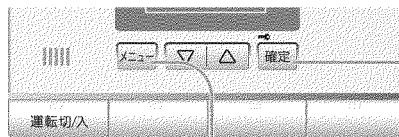

1 押す


- ランプ点灯。

2 2回押す




3 押す

⇒ ふろ設定温度のお湯を約20 L足し湯すると自動的に停止します。




【お知らせ】

- 足し湯中に給湯を使用すると足し湯は待機します。給湯栓を閉めると、足し湯を開始します。



シャワー、カランのお湯の出しかた

浴室リモコン

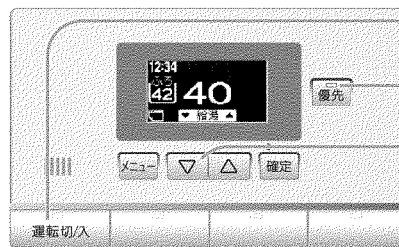


1 押す

- 運転ランプ点灯。
- 優先ランプ点灯。

2 温度を設定する

3 給湯栓を開ける

優先については、20ページを参照してください。

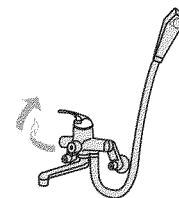

使う

湯かげんを調節する / 足し湯・シャワーを使う

優先

(台所リモコンと浴室リモコンがある場合)


優先表示の出ているリモコンで給湯温度設定ができます。

■浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

- 優先表示が消えているときは
⇒浴室リモコンの **優先** を押す。


- 優先** は
⇒押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。

- 台所リモコンの **運転切込** を押し、「入」にすると
⇒優先表示は必ず台所リモコンに表示します。
※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。やけどの原因となります。

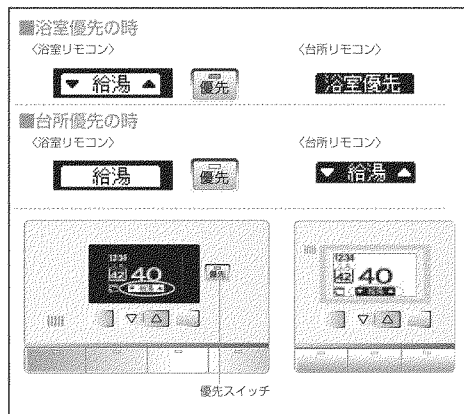

ロック

■お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。
(ロック中でも「切」操作(運転、お湯はり、追いだき、ぬるめ、足し湯)と **優先** 操作はできます。)

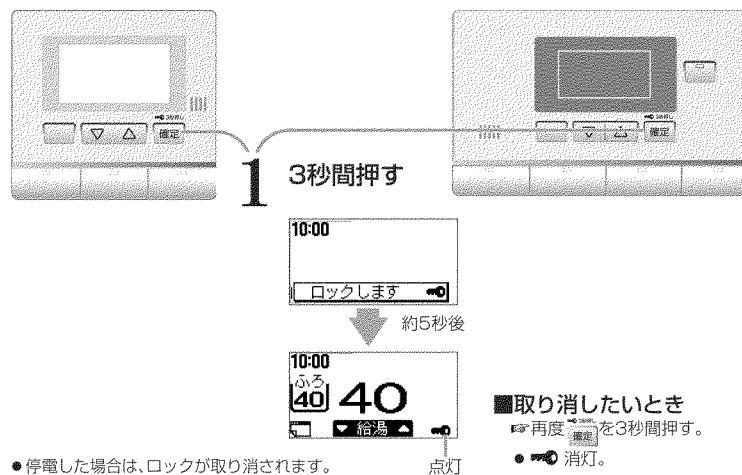

使う
優先 / 入浴剤 / ロック

入浴剤

次のような入浴剤などは使用しないでください。(熱源機故障の原因)


- 生薬(葉、茎、その他固形のもの)
- ミルク成分配合
- 異種の入浴剤を同時に混ぜたもの
- 浴そう内でのせっけん

※硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤は、それらの注意書きをよく読んで、熱源機に影響のないものを使用してください。

〈インターホン機能付リモコンのみ〉


通話をする

- 運転スイッチの、「切/入」にかかわらず通話ができます。
- 通話スイッチを押し、メロディー終了後に通話できます。
- 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

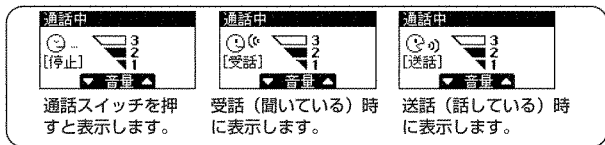


通話スイッチを押すと表示します。 受話（聞いている）時に表示します。 送話（話している）時に表示します。


スピーカー

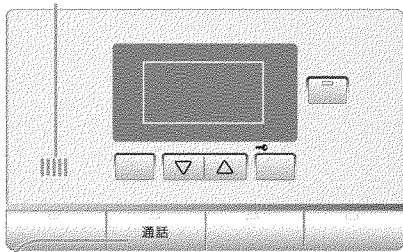

スピーカー

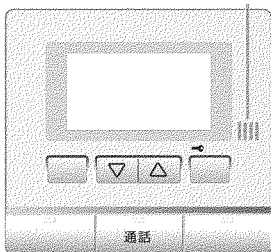

1

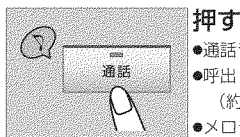

押す



- 通話ランプ点灯。
- 呼出しメロディーが鳴ります。（約2秒間）
- メロディーが鳴っている間は通話できません。



2

メロディー終了後、通話する

- リモコンに向かって、ゆっくり話をしてください。
- 指を離れたまま通話できます。
- 通話スイッチが押されている間は、通話ランプが点滅します。この間は、もう片方のリモコンからは話せません。

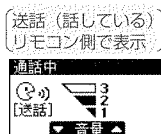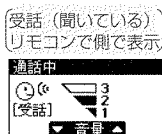

3

通話スイッチを押してから約30秒後、自動的に通話状態が終了します

- 通話ランプ消灯。

■ 通話を取り消すとき
 ● 再度「通話」を押す。
 （通話ランプ消灯）



● 熱源機の設置状況や使用環境（シャワー使用時など）により通話がうまくできない場合があります。このような場合は以下のようにしてください。

- 相手の話が終わっても、シャワーの音やテレビの音が聞こえ「受話」の表示が続く場合、「通話」を押しながら話をしてください。約3分間通話できます。（通話ランプが点滅します。）
- いったんシャワーを止めてください。

● 通話のときは

- リモコンから50 cm程度の距離で話してください。
- メロディー・音声ガイド中は通話できません。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときはリモコンに近づいて話してください。

● 使用環境・条件によっては、通話音声に雑音が混ざったり、一瞬途切れることがあります。これはリモコンの故障ではありません。

● スピーカーよりハウリング（キーンなどの大きな音）がある場合

- 台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合などに発生することがあります。この場合、通話の音量を下げてください。

● 運転スイッチを「切」にしても

- 通話状態は取り消されません。

● 通話中に給湯温度を変更する場合

- 通話ランプが消灯してから変更してください。


● 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。

● インターホンリモコン用以外のリモコンとは接続できません。


〈インターホン機能付リモコンのみ〉

通話の音量設定

■ 通話中に通話の音量を変更できます。

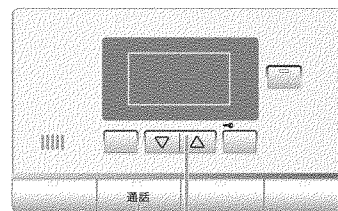


1 2

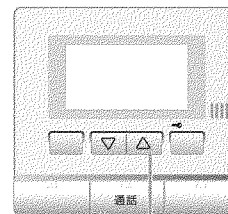

1 2

- 工場出荷時は音量2に設定しています。それぞれのリモコンで独自の音量が設定できます。案内音量とは別に設定できます。（案内音量設定▶40ページ）

1

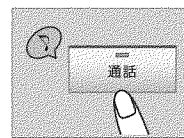


押す


- 通話ランプが点灯。



2

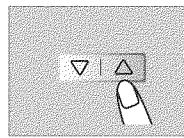

音量を設定する



音量1	音量小
音量2	音量中
音量3	音量大

使う

通話をする／通話の音量設定

〈インターホン機能付リモコンのみ〉〈台所リモコンのみ〉
浴室モニターをする

- 浴室モニターとは…浴室の様子を音により台所で確認する機能です。音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。
- 設定後は運転スイッチ「切/入」にかかわらず浴室モニターができます。

- 1 押す
●ランプ点灯。
10:00 風呂 40 40 給湯
- 2 押す
浴室モニター設定
浴室モニターをはじめます。
- 3 押す
浴室モニター設定
3 2 1 音量
- 4 押す
モニター音量を設定する
●変更すると同時に確定されます。
- 5 押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。
10:00 風呂 40 40 給湯

約60分後、自動的に「切」になります。

〈インターホン機能付リモコンのみ〉 〈台所リモコンのみ〉
浴室モニターを停止する

- 1 押す
●ランプ点灯。
10:00 風呂 40 40 給湯
- 2 押す
浴室モニター設定
浴室モニターを停止
音量変更
- 3 押す
10:00 風呂 40 40 給湯

〈インターホン機能付リモコンのみ〉〈台所リモコンのみ〉
浴室モニター音量の変更

- 浴室モニター中にモニターの音量を変更できます。

- 1 押す
●ランプ点灯。
10:00 風呂 40 40 給湯
- 2 押す
浴室モニター設定
浴室モニター停止
音量変更
- 3 押す
浴室モニター設定
浴室モニター停止
音量変更
- 4 押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。
浴室モニター設定
3 2 1 音量
- 5 押す
モニター音量を設定する
●変更すると同時に確定されます。
- 6 押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。
10:00 風呂 40 40 給湯

●浴室モニター中でも通話機能（P.22ページ）は使えます。














使う 浴室モニターをする / 浴室モニターを停止する / 浴室モニター音量の変更

〈インターホン機能付リモコンのみ〉〈浴室リモコンのみ〉

浴室モニター禁止設定

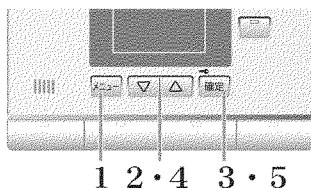- 浴室モニターされたくない場合、浴室モニター禁止の設定を浴室リモコンでできます。
音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。
- 設定は運転スイッチ「切」の状態で行ってください。

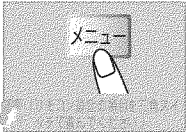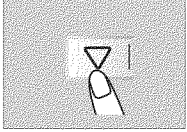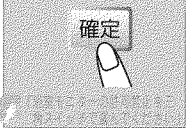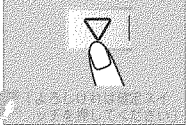

- 1  押す
→ 
- 2  3回押す
→ 
- 3  押す
→ 
- 4  「禁止」を選ぶ
●変更すると同時に確定されます。
→ 
- 5  押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。
→ 

浴室モニター禁止設定を取り消したいとき

➡ 上記手順1～3の操作をし、手順4で「許可」を選び確定を押す。




●浴室モニター禁止中でも通話機能（P.22ページ）は使えます。

〈音声お知らせ機能付リモコンのみ〉

呼び出し

■浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出すことができます。

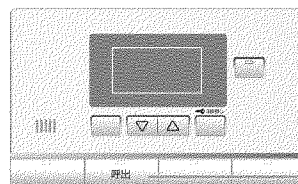

- 1 押す
●約3秒間ランプが点灯。
↓
～「メロディー」
台所リモコン側で…
🔊「お風呂で帰っています」




使う
浴室モニター禁止設定／呼び出し

ふろ温度の設定

浴室リモコン

音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

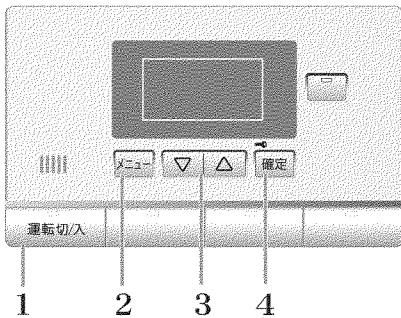

■台所リモコンでも操作できます。

- 1**

押す
●ランプ点灯。
- 2**

押す
●ふろ温度設定モードにする。
- 3**

ふろ温度を設定する
●約35～45・46・47・48℃で設定できます。
- 4**

押す
●押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。


お知らせ

●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。

ふろ湯量の設定

浴室リモコン

音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

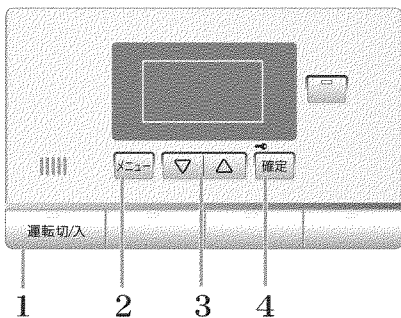

■台所リモコンでも操作できます。



●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。

- 1**

押す
●ランプ点灯。
- 2**

4回押す
●ふろ湯量設定モードにする。

(例:全自動タイプの場合)
- 3**

ふろ湯量を設定する

全自動タイプの場合

●循環口中心から高さ約13～29cmの間(約1.8cmごと10段階)で設定できます。(例:1人～2人用浴その標準湯量は6です。)

自動タイプの場合

●約40 L～300 L(約20 Lごと)、400 L、500 Lで設定できます。(例:1人～2人用浴その標準湯量は180 Lです。)
- 4**

押す
●押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。


使いこなす
ふろ温度の設定 / ふろ湯量の設定

お知らせタイマー設定

お知らせタイマーとは、設定した時間をカウントダウンする機能です。
入浴タイマー・キッチンタイマーなどにご使用ください。
それぞれのリモコンで独自の設定ができます。

音声は、スイッチを
押してから約3秒後
にお知らせします。

浴室リモコン

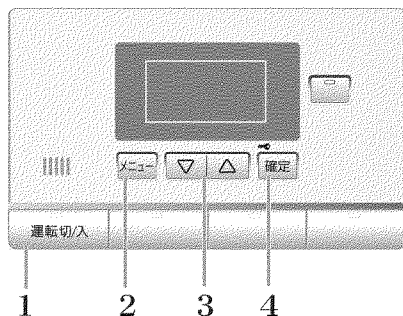


- 1 **押す**
●ランプ点灯。
- 2 **6回 (7回) 押す**
●お知らせタイマー設定モードにする。

お知らせタイマー時間
※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合
- 3 **タイマー時間を設定する**
●1秒～60分の範囲で設定できます。
●1回押すと1秒ずつ変わり、押し続けると10秒ずつ変わります。

お知らせタイマー時間

台所リモコン

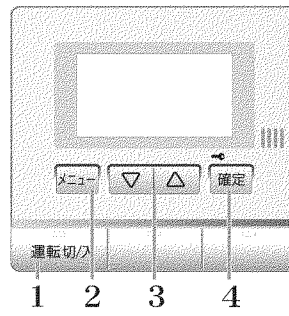

- 4 **押す**
●押さない場合は、15秒後に取り消されます。カウントダウンは行いません。
→ **カウントダウン開始**
●1秒ずつカウントダウンします。
→ **終了時**
●設定したリモコンのみ、「ピーピーピー」でお知らせします。

使いこなす

お知らせタイマー設定

●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。



お湯はりの予約をする〈台所・増設リモコンのみ〉

お湯はり予約とは、予約時刻にお湯はりを完了する機能です。


準備:

- ①浴そうの排水栓を閉じる
 - ②浴そうのふたをする
 - ③現在時刻を合わせる
(※10ページ)
●現在時刻を合わせていないと、予約はできません。
 - ④ふる温度・ふる湯量を設定する
(※28～29ページ)
- 音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。


台所リモコン

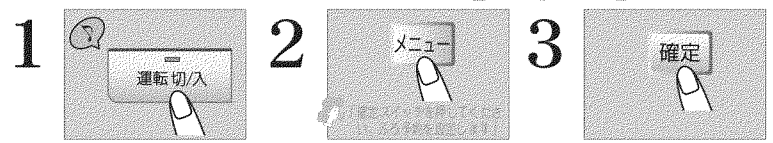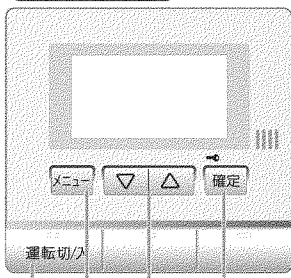

- 1 押す
●ランプ点灯。
- 2 4回(5回) 押す
●予約設定モードにする。
- 3 押す



※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合

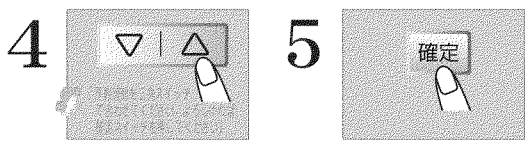


- 4 予約時刻を合わせる
●押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると1時間ずつ変わります。
- 5 押す
●押さない場合は、確定しません。




- 予約運転中に運転を止めるとき
⇒ [停止] または [運転切/入] を押す。
- 2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合
⇒ 手順4の操作は必要ありません。

- 予約を取り消すとき (予約待機中)
⇒ 手順2の操作後、[確定] を押す。
- 予約時刻を変更するとき (予約待機中)
⇒ 手順2の操作後、[時刻] で「予約時刻変更」にし、[確定] を押し、時刻を変更し、[確定] を押す。

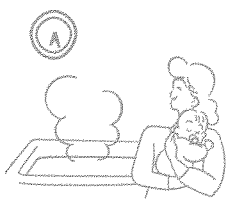

ほぼ予約時刻にお湯はりが完了します
～♪「メロディー」
♪「おふろが沸きました」
●ふる自動ランプ消灯。



- お湯はり予約の待機中 (お湯はりが開始するまで) はふる自動・追いだし・めるめ・足し湯は使えません。給湯は使えます。
- お湯はりを開始すると、優先表示は消えます。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。
- 予約運転ではお湯はり後の保温・足し湯はしません。
- 予約待機中に、運転スイッチを「切」にすると、予約は取り消されます。

- お湯はり予約の待機中に予約時刻を確認するとき
⇒ 上記手順2の操作後、[時刻] で「予約時刻変更」にし、[確定] を押し、予約時刻を確認し、15秒間放置する
- お湯はり予約をしていない時に前回の予約時刻を確認するとき
⇒ 上記手順3の操作で予約時刻を確認し、15秒間放置する。

使えます。お湯はりの予約をする

暖房設定 浴室暖房運転

浴室暖房運転

※浴室暖房乾燥機の操作は、それぞれの説明書に従ってください。

- 浴室リモコン、台所リモコンどちらでも設定できます。
音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

1 **押す**
●ランプ点灯。

2 **5回 (6回) 押す**
※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合

3 **押す**

4 **「入」「切」を設定する**

5 **押す**
※押さない場合は、確定しません。

使いこなす

浴室暖房運転



- 浴室暖房乾燥機がある場合のみ、上記操作が有効になります。
- 浴室暖房乾燥機によっては上記の操作で運転「入・切」できない場合があります。必ず事前に浴室暖房乾燥機が「入・切」できるかどうか確認してください。できない場合、浴室暖房乾燥機のリモコンで操作してください。
- 浴室暖房乾燥機を「入・切」しても、浴室暖房乾燥機のワイヤレスリモコンの表示は変更されません。
- 上記の操作をすると、浴室暖房乾燥機が複数台接続されている時は全ての浴室暖房乾燥機を同時に「入・切」します。
- 浴室暖房乾燥機によっては画面表示が異なる場合があります。

暖房設定 静音運転

静音運転

- 浴室リモコン、台所リモコンどちらでも設定できます。
音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。
- 静音運転とは、暖房中の運転音が気になる場合に「入」すると、運転音を下げた運転します。(暖房能力は少し低下します。)

1 押す
●ランプ点灯。

2 5回 (6回) 押す
※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合

3 1回押す

4 押す

5 「入」「切」を設定する
●変更すると同時に確定されます。

6 押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

下記表示の場合

3 押す

4 「入」「切」を設定する
●変更すると同時に確定されます。

5 押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

使しなす
静音運転

暖房設定 全端末切 〈台所・増設リモコンのみ〉

全端末切

音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

- エアコン、放熱器、床暖房、浴室暖房乾燥機などの端末機を台所リモコンから全て「停止」にすることができます。(ただし、浴室暖房乾燥機の24時間換気運転を除く)
- 各端末機の操作については、それぞれの説明書に従ってください。

- 1** **押す**

●ランプ点灯。
- 2** **5回^{*1} (6回) 押す**

※1 () 内はインターホン機能付台所リモコンの場合
- 3** **「全端末・切」に合わせる**
- 4** **押す**



- 端末機がある場合のみ、上記操作が有効になります。
- 端末機によっては、全端末切にしても切れない機種がありますので、必ず事前に各端末機が停止できるかどうか確認してください。停止できない機種は、端末機のリモコンで操作してください。
- 浴室暖房乾燥機の24時間換気運転の停止方法は、浴室暖房乾燥機の説明書に従ってください。
- ふる運転や給湯運転は、全端末切スイッチで停止することができません。
- 端末機のタイマー予約は、全端末切にしても解除できません。
端末機がタイマー運転中に、全端末切にすると、運転は停止します。
- 全端末切にしても、端末機のワイヤレスリモコンの表示は変更されません。
- 浴室暖房乾燥機によっては画面表示が異なる場合があります。

使いこなす 全端末切

リモコン設定 音声案内・案内音量・表示節電設定

※各設定は、運転「切」の状態で行ってください。
音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

それぞれのリモコンで独自の設定ができます。

音声案内の設定方法

●工場出荷時は「音声で案内」に設定しています。

- 1 **押す**
リモコン設定
音声案内
案内音量
表示節電設定
- 2 **押す**
音声案内
音声で案内
案内音量
メロディー
切
- 3 **項目を設定する**
●変更すると同時に確定されます。

音声案内 音声で案内 メロディー 切	音声案内 音声で案内 メロディー 切	音声案内 音声で案内 メロディー 切
「メロディーと音声でお知らせします」	「メロディーだけでお知らせします」	「音声とメロディーを消します」

- 4 **押す**
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

案内音量の設定方法

●工場出荷時は「音量2」に設定しています。

- 1 **押す**
リモコン設定
音声案内
案内音量
表示節電設定
- 2 **押す**
リモコン設定
音声案内
案内音量
表示節電設定
- 3 **押す**
案内音量
3
2
1
音量
- 4 **音量を設定する**
●変更すると同時に確定されます。

案内音量 3 2 1 音量	案内音量 3 2 1 音量	案内音量 3 2 1 音量
「音量小」	「音量中」	「音量大」

- 5 **押す**
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

表示節電の設定方法

画面表示部が自動消灯（節電設定）と、常時点灯のどちらかを選択できます。
●工場出荷時は「入」に設定しています。（節電したい場合、そのままで使用してください。）

- 1 **押す**
リモコン設定
音声案内
案内音量
表示節電設定
- 2 **2回押す**
リモコン設定
音声案内
案内音量
表示節電設定
- 3 **押す**
表示節電設定
入
切
- 4 **「入」「切」を設定する**
●変更すると同時に確定されます。

表示節電設定 入 切	表示節電設定 入 切
「切」:常時表示部を点灯させます。(浴室リモコンのみ約30分後から動画に変わります。)	「入」:約30分後に表示部を自動消灯させます。ただし、浴室リモコンのみ給湯温度が60℃に設定している時、約30分後から動画に変わります。

- 5 **押す**
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

使いこなす





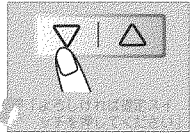
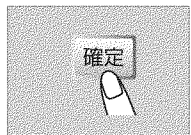
音声案内 / 案内音量 / 表示節電設定

本体設定 ふろ保温時間・自動配管洗浄 浄

※各設定は、運転「切」の状態で行ってください。
音声は、スイッチを押してから約3秒後にお知らせします。

ふろ保温時間の設定方法


●工場出荷時は「4時間」に設定しています。
浴室リモコン、台所リモコンどちらでも設定できます。

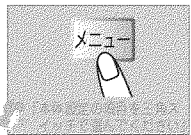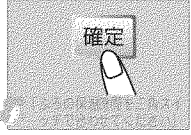- 1  2回押す

- 2  押す

- 3  保温時間を設定する
●0:保温なしと1時間から8時間まで設定できます。
●変更すると同時に確定されます。
- 4  押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。







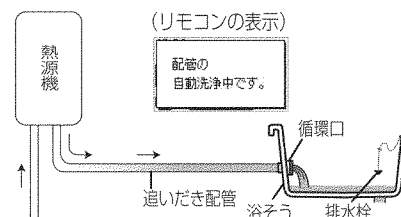


自動配管洗浄の設定方法（全自動タイプのみ）

自動配管洗浄とは、配管洗浄「入」設定、運転「入」で、浴そうのお湯を排水すると自動的に約10Lのお湯を流して配管内に残った水を流し出します。

- お湯の温度はお湯はり時、設定した温度になります。
- 排水前に浴そうの循環口より上に水がある場合に作動します。

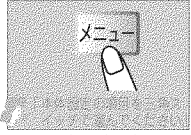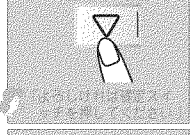

●工場出荷時は配管洗浄「切」に設定しています。
浴室リモコン、台所リモコンどちらでも変更できます。

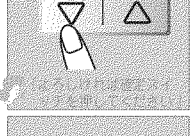- 1  2回押す

- 2  押す

- 3  押す

- 4 「入」「切」を設定する
●変更すると同時に確定されます。
 
- 5  押す
※押さない場合は、15秒後に給湯温度表示に戻ります。

使いこなす


ふろ保温時間 / 自動配管洗浄

故障かな？

●エラーコードについて

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。

エラーコードの内容については、熱源機本体の取扱説明書をお読みください。

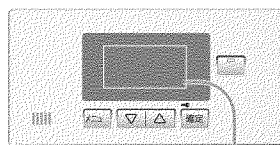

エラーコード

仕 様

	浴室リモコン	台所・増設リモコン
外形寸法 (mm)	高さ120×幅196×奥行23	高さ120×幅130×奥行20.5
質 量 (kg)	0.36	0.29

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- 本体取扱説明書の「故障かな？」の項を見てもう一度確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。
 - (1) 品 名…ドットマトリクスリモコンセット (音声お知らせ機能付)
ドットマトリクスリモコンセット (インターホン機能付)
 - (2) 品 番…リモコン正面中央上部に表示してあります。
 - (3) 現 象… (エラーコードなど、できるだけ詳しく)
 - (4) お客様名・住所・電話番号・道順

アフターサービスなどについてわからないとき

- 買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

故障かな？／仕様／アフターサービスについて

必要なとき

メモ欄

メモ欄
必要なとき