


浴室テレビ

# 取扱説明書

138-R306

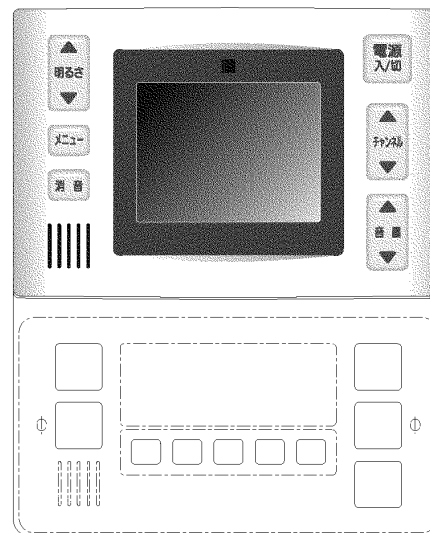

もくじ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ●安全上のご注意                        | 1  |
| ●各部の名前とはたらき                     | 3  |
| ●ご使用前の準備                        | 5  |
| テレビ受信チャンネルを自動で記憶させる<br>【CH自動設定】 | 5  |
| ●お買い上げの設定に直す                    | 8  |
| ●テレビを見る                         | 9  |
| ●映像を調整する                        | 11 |
| 調整の詳細<br>〈コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あい〉  | 13 |
| ●テレビ音声を調整する                     | 15 |
| 自動的に電源を切る【オートパワーオフ】             | 15 |
| 電源を切る時間を設定する【オフタイマー】            | 17 |
| チャンネル表示を設定する                    | 19 |
| ●放送局を選局する                       | 21 |
| チャンネルを追加する                      | 21 |
| チャンネルを削除する                      | 23 |
| チャンネルを微調整する                     | 25 |
| チャンネルを一覧表示する                    | 27 |
| ●「設定初期」・「音声初期」・「調整初期」一覧         | 29 |
| ●リモコンの電池を交換する                   | 31 |
| ●故障かな?と思ったら                     | 32 |
| ●アフターサービスについて                   | 33 |
| ●主な仕様                           | 34 |

ご費用の皆様へ

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ご使用の熱源機本体の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この製品は国内専用です。

家庭用

**危険**

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

U266-0310(00)  
05,11(00)◎



060 00012 46340 8

# 安全上のご注意

本製品を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。  
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示の意味は次のようになっています。

## ■表示マークについて

誤った使いかたをしたときに生じる  
危害や損害の程度を次の表示マークで区別し、  
説明しています。

| 表示 | 意味  |
|----|---|
|    | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表示しています。 |
|    | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。      |

## ■絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で  
区別し、説明しています。

| 表示 | 意味                             |
|----|--------------------------------|
|    | この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。 |
|    | この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。       |
|    | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。    |

## 警告

### ■火災・感電防止のために

- テレビ本体や機内電源ユニット、電源ボックスを改造して使用しないでください。
- 万が一、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、すぐに使用を中止して、電源機本体の電源プラグを抜いてください。
- テレビ本体にひび割れなどの破損が生じた場合は、防水機能が損なわれる恐れがありますので、そのまま使用しないでください。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。

### ■テレビ・リモコン(別売品)の分解は禁止

- サービスマン以外の方は絶対に分解しないでください。本体の故障や事故・火災・感電の原因となります。

### ■破損防止のために必ず行うこと

- 雷が発生したときは、すみやかに運転を停止し、電源機本体の電源プラグを抜いてください。

## 注意

### ■機器を正常に使用していただくために

- お風呂をお使いになった後は、浴室の換気を十分に行ってください。故障の原因となります。
- テレビ画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり故障の原因となります。
- 使用温度範囲(0℃~50℃)を超えた温度で使用しないでください。故障の原因となります。
- スピーカー部を先のとがったもので清掃しないでください。スピーカーの故障の原因となります。

### ■テレビの取り扱いについて

- 本体カバーを取り外したまま使用しないでください。故障の原因となります。
- テレビは子供がイタズラしないようにご注意ください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 各スイッチは軽く操作してください。強く押しすぎたり衝撃を与えたりすると、内部の電子部分の故障の原因となります。
- 本製品は防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水が入り、スピーカーの音が聞こえにくくなることがあります。

### ■リモコン(別売品)の取り扱いについて

- リモコンに使用している電池は…  
○指定以外の電池は使用しないでください。  
○極性「+」と「-」を間違えて挿入しないでください。  
○充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れてください。  
守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。もし、液に離れたときは水でよく洗い流し、医師に相談してください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 水の中に沈めたり水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 電池交換は水滴を良く拭き取ってから行ってください。水が入ると故障の原因となります。
- 電池ふたは確実にしめてください。水が入ると故障の原因となります。
- リモコンを破壊する際は、電池を抜いてください。入れたまま破壊すると、思わぬ事故の原因となります。

### ■お手入れについて

- たわし・サンドペーパーや先のとがった金属類などを使用しないでください。本体カバーに傷が付いたり、防水機能が損なわれる原因となります。
- 本体のお手入れにシンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶液や油系系の洗剤・台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤・みがき粉を使用しないでください。人体に影響が出たり、本体カバーが変色や変形することがあります。また中性洗剤であっても長期使用が付着していると、本体カバーが変色や変形することがあります。
- お手入れに使用する洗剤は、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)をお使いください。

## お願い

### ■スピーカーに耳を近づけて使用しないこと


- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。

### ■取り付け位置の変更について

- 取り付け位置を変える場合は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。


# 各部の名前とはたらき

## 浴室テレビ本体

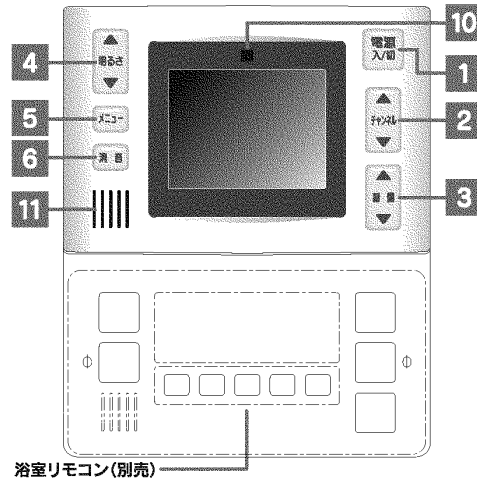

浴室リモコン(別売)

## リモコン

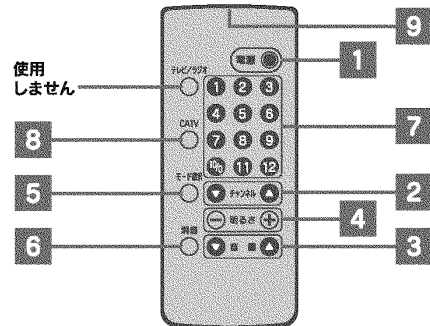

使用  
しません

- 1 電源入/切スイッチ**  
テレビ電源の「入・切」を行なうときに押します。
- 2 チャンネルスイッチ**  
テレビのチャンネルを変えるときに押します。
- 3 音量スイッチ**  
テレビの音量を変えるときに押します。
- 4 明るさスイッチ**  
テレビ画面の明るさを変えるときに押します。各種設定項目を変更するとき、調整内容を変更します。
- 5 メニュースイッチ**  
(モード選択スイッチ)  
メニュー画面を呼び出すとき、各種設定を行なうときに押します。
- 6 消音スイッチ**  
一時的に音を消すときに押します。
- 7 チャンネル数字スイッチ**  
受信チャンネルを直接選択します。
- 8 CATVスイッチ**  
ケーブルテレビのチャンネルを、数字スイッチを使用して直接選択するとき、押しします。
- 9 リモコン送信部**  
テレビ本体へ赤外線信号を発信します。
- 10 リモコン受信部**  
リモコン(別売品)の信号を受信します。
- 11 スピーカー**  
テレビの音声を出力します。

お願い


スピーカーに水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。

## 表示画面

表示画面は、テレビの映像を映すほかに、テレビの設定を行なうときに設定項目や調整内容も表示します。

※テレビ設定画面は、ご覧になっている映像に重ねて表示されます。


## テレビ画面

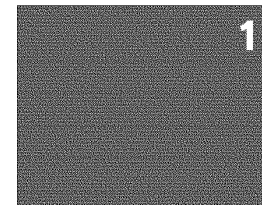

**1 チャンネル番号表示**  
チャンネルを変更した際に、選択したチャンネル番号が約3秒間表示されます。

## 設定画面

「テレビ画面」のときに、メニュースイッチを押すと現れます。  
※選択している項目の左側▶が表示されます。

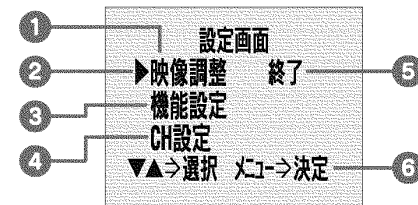


- 1 映像調整**  
映像の見えかたを調節します。  
[映像調整]を選択すると、以下の4つの設定項目が現れます。  
(コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あい)
- 2 ▶(選択表示)**  
この表示の右側にある設定項目が、現在選択されている項目です。明るさ▼/▲スイッチで上下に動きます。メニュースイッチを押すと、その設定項目が呼び出されます。
- 3 機能設定**  
自動的に、電源を「切」にする場合などに選択します。「機能設定」を選択すると、以下の3つの設定項目が現れます。  
(オフタイマー・オートパワーオフ・CH表示)
- 4 CH設定**  
テレビ放送の受信チャンネルの設定を行うときに選択します。[CH設定]を選択すると、以下の5つの設定項目が現れます。  
{ CH一覧・CH削除・CH追加 }  
{ CH微調整・CH自動設定 }
- 5 終了**  
[設定画面]を抜け出すときに選択します。
- 6 操作説明表示**  
メニュースイッチと明るさ▼/▲スイッチを操作した際の動作を説明します。設定項目によりその動作が若干異なります。

# ご使用前の準備

## テレビ受信チャンネルを自動で記憶させる【CH自動設定】

ご使用になる地域で放送されている地上アナログ放送を自動で選局し、受信可能なチャンネルを最大113チャンネルまで記憶します。(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

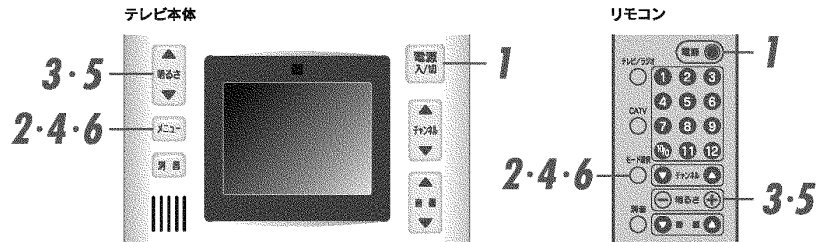

**1** **電源入/切** を押す。

- テレビ画面が表示されます。

テレビ画面

**2** **メニュー** を押す。

- 【設定画面】が表示されます。

設定画面  
▶映像調整 終了  
機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

テレビ設定画面

**3** **明るさ** で▶を動かし「CH設定」を選択する。

- 【設定画面】が表示された最初は「映像調整」が選択された状態になっています。

設定画面  
映像調整 終了  
機能設定  
▶CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

**4** **メニュー** を押す。

- 【CH設定画面】が表示されます。
- CH設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。

CH設定画面  
▶CH一覧 CH調整  
CH削除 CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

**5** **明るさ** で▶を動かし「CH自動設定」を選択する。

設定画面  
CH一覧 CH調整  
CH削除 ▶CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

**6** **メニュー** を押す。

- 自動選局を開始します。
- VHF/UHF放送(1~62ch)、CATV(C13~C63ch)の順に放送の有無を探し、受信可能なチャンネルを自動的に記憶します。
- 記憶したチャンネルを約6秒間一覧表示します。
- 一覧表示は最大16チャンネルまでです。16チャンネルを超えて記憶したときは「16CH以上」と約2秒間表示し、最初に記憶した16のチャンネルが約6秒間表示されます。

自動選局中画面

|      |     |    |    |
|------|-----|----|----|
| c63  |     |    |    |
| 自動選局 |     |    |    |
| 4    | 8   | 25 | 33 |
| 37   | c63 | -- | -- |
| --   | --  | -- | -- |
| --   | --  | -- | -- |

### オートプリセットが終了すると...

記憶したチャンネルのうち、最もチャンネル番号が小さい局を受信し、【CH設定画面】に戻ります。

※受信できる局がなかった場合には、「受信チャンネル なし」と約2秒間表示され、テレビ画面「チャンネル表示1」に戻ります。

※別売のリモコンをご使用の場合、お好みによりリモコンの数字スイッチにUHFやCATVのチャンネルを登録することもできます。

- P7 「リモコン数字スイッチとチャンネル番号の関係」
- P21-22 「チャンネルを追加する」



# ご使用前の準備

## ヒント チャンネル設定について

- 受信できなかった局を追加したい、受信状態の悪い局などを削除したいときは…  
■ P21-22 「チャンネルを追加する」 ■ P23-24 「チャンネルを削除する」
- オートプリセットは、「CH設定」の「CH自動設定」で行うことができます。  
■ P5-6 「テレビ受信チャンネルを自動で記憶させる【CH自動設定】」

## ヒント CATV(ケーブルテレビ)の受信について

- CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、CATV(ケーブルテレビ)会社との契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送を視聴するには、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。  
 ※詳しくは、CATV(ケーブルテレビ)会社にお問い合わせください。

## 仕組み リモコン数字スイッチとチャンネル番号の関係


- オートプリセットでテレビの受信局を記憶させた場合は、本体操作部およびリモコンのチャンネル▼/▲スイッチで受信可能なチャンネルのみを順送りで変えることができます。リモコンの数字スイッチで直接チャンネルを選ぶこともできます。
- VHF局のチャンネル番号は、別売のリモコンの数字スイッチの番号と同じになります。受信のできないチャンネル番号の数字スイッチは空いたままになります。
- UHF局やケーブルテレビの局を、空いているリモコンの数字スイッチに登録することで、さらに便利にお使いいただけます。  
■ P21-22 「チャンネルを追加する」
- リモコンの数字スイッチに登録できるチャンネルの数は、12個です。それ以上の数のチャンネルを数字スイッチに登録することはできません。  
 ※CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルは、リモコンのCATVスイッチを利用すると、数字スイッチで直接チャンネルを選ぶこともできます。  
■ P10 「CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルを直接、チャンネル数字スイッチで選局する」

## ヒント 記憶しているチャンネル番号を一覧表示する

- チャンネル一覧は、「CH設定画面」の「CH一覧」でご覧になれます。  
■ P27-28 「チャンネルを一覧表示する」

# お買い上げの設定に戻す

プリセットチャンネル、映像や音声についての設定などを、お買い上げいただいたときの状態に戻すことができます。

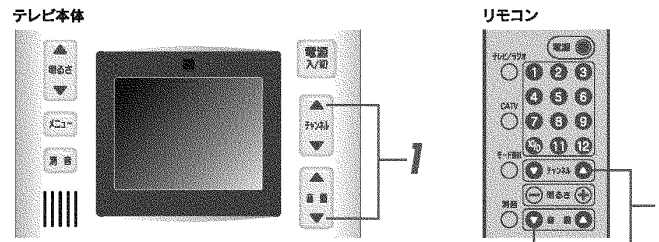

1

〈テレビ本体操作〉  
**テレビ画面で「チャンネル」と「音量」を同時に押す。**

〈リモコン操作〉  
**テレビ画面で「チャンネル」の▲を押しながら「音量」の▼を押す。**


- 初期設定を開始します。
- 「初期設定」を、約4秒間表示します。
- 1chを約4秒間表示して、初期設定が完了します。

## 「初期設定」で設定がリセットされる機能

| 区分 | 機能名      | 設定可能内容                          | 初期設定値     |
|----|----------|---------------------------------|-----------|
| 映像 | コントラスト   | 1~33段階                          | 25        |
|    | 明るさ      | 1~33段階                          | 25        |
|    | 色の濃さ     | 1~33段階                          | 17        |
|    | 色あい      | 1~33段階                          | 17        |
| 管理 | オートパワーオフ | 「入」・「切」の切替                      | 入         |
|    | チャンネル表示  | 「する」・「しない」の切替                   | しない       |
| 選局 | チャンネル設定  | テレビ1~62ch、c13~c63ch(最大133チャンネル) | テレビ全チャンネル |

# テレビを見る

あらかじめ設定されたチャンネルをご覧になることができます。  
リモコン(別売品)ではチャンネル数字スイッチを押すと直接チャンネルを選ぶことができます。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

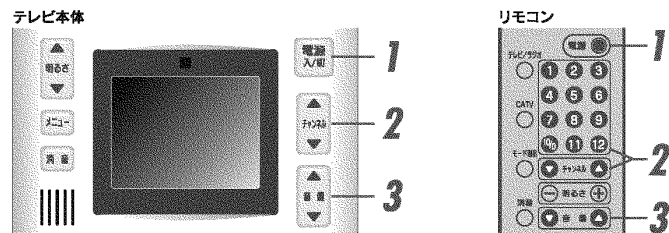

**1** **電源入/切** を押す。

- テレビ画面が表示されます。

**2** **チャンネル** を押す。

- チャンネルを選択します。
- 約4秒間、選択したチャンネル番号が表示されます。
- ▲: 1→2→3の順に切り替わります。
- ▼: 1→c63→c62の順に切り替わります。


**3** **音量** を押す。

- 音量を調整します。
- 約4秒間、設定した音量が表示されます。
- ▲: 右側にメモリが増え、音が大きくなります。
- ▼: 左側にメモリが減り、音が小さくなります。


**テレビを見終わったら…**  
●電源スイッチを押して「切」にしてください。

## CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルを直接、チャンネル数字スイッチで通局する


○別売りのリモコンで操作します。(テレビ本体操作部では操作できません)

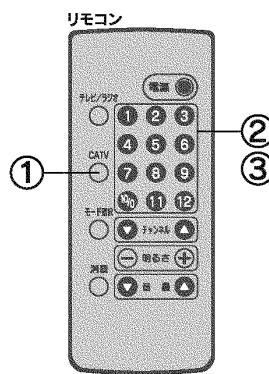


- ①テレビ画面が表示されているときに、CATVスイッチを押す。  
テレビ画面に「C-」と表示されます。
- ②十の位の数字を数字スイッチで押す。
- ③一の位の数字を数字スイッチで押す。  
CATVのチャンネル番号のうち、「c20」「c30」「c40」「c50」「c60」の場合には、一の位のところで数字スイッチ「10/0」を押してください。

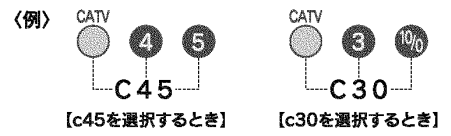

## 一時的に音を消したいときは…

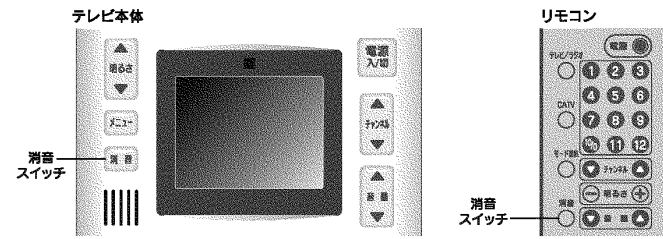


本体操作部または、リモコンの消音スイッチを押してください。  
音声が消えて音量調節バーが約3秒間赤く表示されます。  
音を出すときには、再度消音スイッチを押すか、本体操作部またはリモコンの音量 ▼/▲ スイッチを押してください。

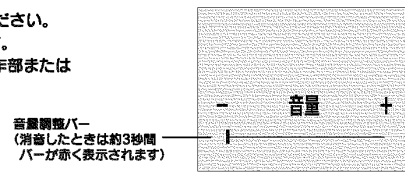

# 映像を調整する

「映像調整画面」でテレビ画面の「コントラスト」「明るさ」「色合い」「色の濃さ」が調整できます。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

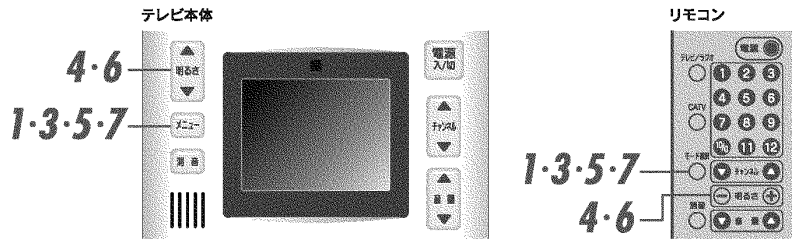

○テレビ画面のときに

## 1 メニューを押す。

- 「設定画面」が表示されます。




## 2 「映像調整」が選択されていることを確認する。

- 「設定画面」が表示された最初は「映像調整」が選択された状態になっています。



## 3 メニューを押す。

- 「映像調整画面」が表示されます。
- 映像調整画面で、約10秒スイッチ操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。

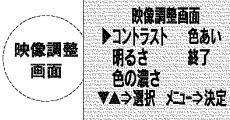

## 4 明るさの上下ボタンを押して、調整する項目を選択する。



- 「映像調整画面」が表示された最初は「コントラスト」が選択された状態になっています。



## 5 メニューを押す。

- 画面に調整するための調整バーが表示されます。



## 6 明るさの上下ボタンを押して調整する。



- 設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。

## 7 メニューを押す。

- 設定が完了し、「映像調整画面」に戻ります。

### テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさの上下ボタンを押して、「映像調整画面」の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、「設定画面」に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# 映像を調整する



## 調整の詳細

各調整画面を表示するまでの手順は、11～12ページの「映像を調整する」を参照してください。各項目の調整は、本体操作部の明るさ▼/▲スイッチ(または、リモコンの明るさ-/+スイッチ)で行います。

### コントラスト

コントラストを高くすると、明暗のはっきりしたメリハリのある映像になります。

- 明るさ▲スイッチを押すと、映像のコントラストが高く(明暗差が大き)くなります。
- 明るさ▼スイッチを押すと、映像のコントラストが低く(明暗差が小さ)くなります。



### 明るさ

浴室の明るさを考慮し、見やすい明るさに調整してください。

- 明るさ▲スイッチを押すと、映像が明るくなります。
- 明るさ▼スイッチを押すと、映像が暗くなります。



#### ヒント

選択画面に入らずに明るさを調整できます

- 本体操作部の明るさ▼/▲スイッチ、リモコンの明るさ-/+を押しても同様の動作をします。

### 色の濃さ

やや薄めの色に調整するのをおすすめします。


- 明るさ▲スイッチを押すと、映像の色が濃くなります。
- 明るさ▼スイッチを押すと、映像の色が薄くなります。



### 色あい

肌色がきれいに見えるよう調整するのをおすすめします。

- 明るさ▲スイッチを押すと、緑色よりの映像になります。
- 明るさ▼スイッチを押すと、赤色よりの映像になります。

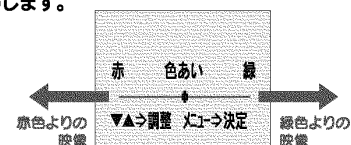




# テレビ機能を設定する

## 自動的に電源を切る【オートパワーオフ】

約2時間スイッチ操作が行われなかった場合、自動的にテレビの電源が切れます。また、約30分間電波がない(ブルーバック)状態の場合も自動的に電源が切れます。初期設定は「入」に設定されています。(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

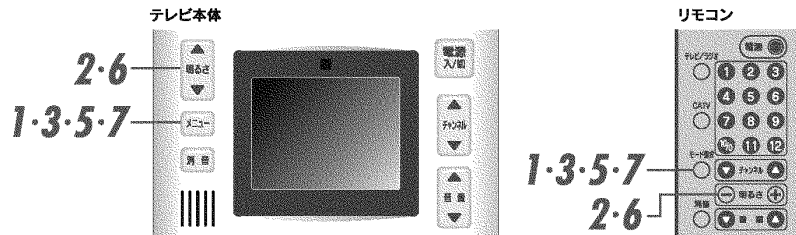

○テレビ画面のときに

### 1 メニュー を押す。

●[設定画面]が表示されます。

テレビ設定画面

設定画面  
▶映像調整 終了  
▶機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 2 明るさ で▶を動かし「機能設定」を選択する。

●[設定画面]が表示された最初は[映像調整]が選択された状態になっています。

設定画面

映像調整 終了  
▶機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 3 メニュー を押す。

●[機能設定画面]が表示されます。  
●機能設定画面で、約10秒スイッチ操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。

機能設定画面

▶オートパワーオフ入  
オフタイマー:しない  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 4 「オートパワーオフ」が選択されていることを確認する。

●[機能設定画面]が表示された最初は「オートパワーオフ」が選択された状態になっています。

機能設定画面

▶オートパワーオフ入  
オフタイマー:しない  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 5 メニュー を押す。

●[オートパワーオフ設定画面]が表示されます。

オートパワーオフ設定画面

▶入  
切  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 6 明るさ を押すごとに、「入」・「切」が切り替わります。

オートパワーオフ設定画面

入  
▶切  
▼▲→選択 メニュー→決定

### 7 メニュー を押す。

●設定が完了し、[機能設定画面]に戻ります。

機能設定画面

▶オートパワーオフ切  
オフタイマー:しない  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定


### テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさ ▼/▲ スイッチを押して、[機能設定画面]の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# テレビ機能を設定する

## 電源を切る時間を設定する【オフタイマー】

設定した時間が過ぎると、自動的にテレビの電源が切れます。初期設定は「しない」に設定されています。時間はおよそのめやすです。(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

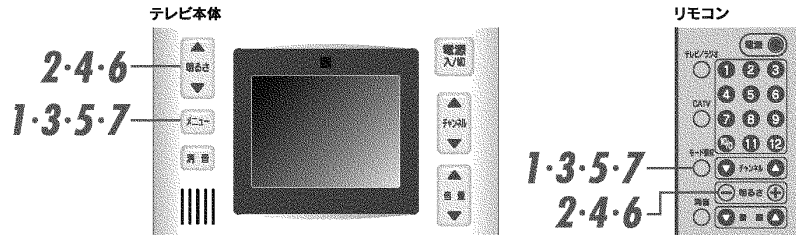

○テレビ画面のときに

**1** **メニュー** を押す。

- [設定画面]が表示されます。

テレビ設定画面

設定画面  
▶映像調整 終了  
▶機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

**2** 明るさ で▶を動かし「機能設定」を選択する。

- [設定画面]が表示された最初は[映像調整]が選択された状態になっています。

設定画面  
映像調整 終了  
▶機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

**3** **メニュー** を押す。

- [機能設定画面]が表示されます。
- 機能設定画面で、約10秒スイッチ操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。

機能設定画面

機能設定画面  
▶オートパワーオフ入  
オフタイマー:しない  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

**4** 明るさ で▶を動かし「オフタイマー」を選択する。

機能設定画面

機能設定画面  
オートパワーオフ入  
▶オフタイマー:しない  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

●[機能設定画面]が表示された最初は[オートパワーオフ]が選択された状態になっています。

**5** **メニュー** を押す。

- [オフタイマー設定画面]が表示されます。

オフタイマー設定画面  
▶しない 90分  
30分 120分  
60分  
▼▲→選択 メニュー→決定

**6** 明るさ で▶を動かし時間を選択する。

- ▲:120→90→60の順に切り替わります
- ▼:しない→30→60の順に切り替わります

オフタイマー設定画面  
しない 90分  
30分 120分  
▶60分  
▼▲→選択 メニュー→決定

**7** **メニュー** を押す。

- 設定が完了し、[機能設定画面]に戻ります。

機能設定画面  
オートパワーオフ入  
▶オフタイマー:60分  
CH表示:しない 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

### テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさ▼/▲スイッチを押して、[機能設定画面]の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

**ヒント** オフタイマー時間設定を「しない」以外に設定すると…

テレビを視聴していて、オフタイマー時間設定を「しない」以外に設定すると、電源が切れる60秒前になると、画面にカウントダウン(60→59→58…)が表示され、その後電源が「切」になります。


※オフタイマー時間設定の設定時間は、およそのめやすです。

オフタイマー 30秒  
オフタイマー  
カウントダウン表示

# テレビ機能を設定する

## チャンネル表示を設定する


チャンネル表示の「有」「無」を設定します。初期設定は「しない」に設定されています。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

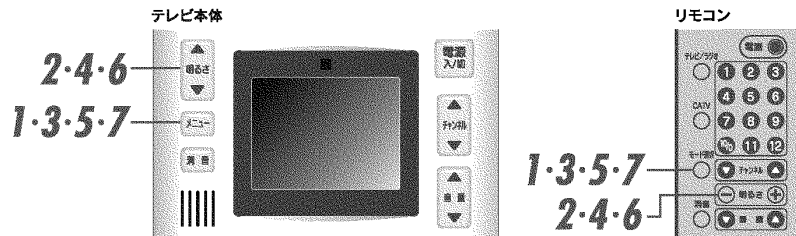

○テレビ画面のときに

### 1 メニューを押す。

●【設定画面】が表示されます。

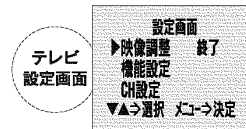


### 2 明るさを動かして▶を動かして「機能設定」を選択する。

●【設定画面】が表示された最初は【映像調整】が選択された状態になっています。




### 3 メニューを押す。

●【機能設定画面】が表示されます。  
●機能設定画面で、約10秒スイッチ操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。

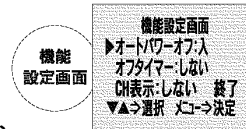

### 4 明るさを動かして▶を動かして「CH表示」を選択する。

●【機能設定画面】が表示された最初は【オートパワーオフ】が選択された状態になっています。

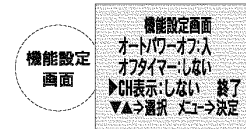


### 5 メニューを押す。

●【CH表示設定画面】が表示されます。




### 6 明るさを動かして▶を押すごとに、「しない」・「する」が切り替わります。

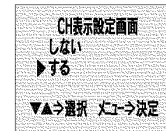

### 7 メニューを押す。

●設定が完了し、【機能設定画面】に戻ります。

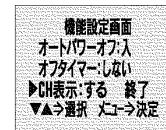


## テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさ▼/▲スイッチを押して、【機能設定画面】の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、【設定画面】に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# 放送局を選局する

## チャンネルを追加する

チャンネルをオート設定した後も、チャンネルを手動で追加することができます。またリモコン(別売品)をご使用の場合、空いている数字スイッチにお好みのテレビ局のチャンネルを登録することができます。(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

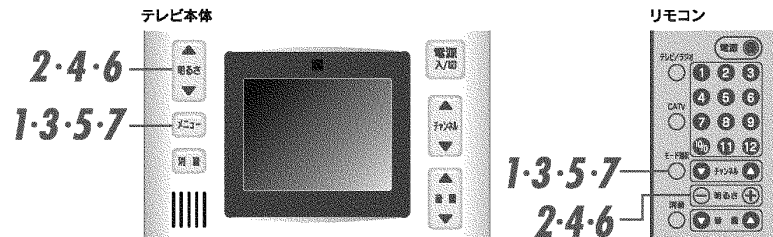

○テレビ画面のときに

**1** **メニュー** を押す。

●[設定画面]が表示されます。

テレビ設定画面

設定画面  
▶映像調整 終了  
機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

**2** 明るさ で▶を動かし「CH設定」を選択する。

●[設定画面]が表示された最初は[映像調整]が選択された状態になっています。

設定画面  
映像調整 終了  
機能設定  
▶CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

**3** **メニュー** を押す。

●[CH設定画面]が表示されます。

●画像設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。

CH設定画面

CH設定画面  
▶CH一覧 CH微調整  
CH削除 CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

**4** 明るさ で▶を動かし「CH追加」を選択する。

●[CH設定画面]が表示された最初は[CH一覧]が選択された状態になっています。

CH設定画面

CH設定画面  
CH一覧 CH微調整  
CH削除 CH自動設定  
▶CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

**5** **メニュー** を押す。

●[CHの追加]が表示されます。

CHの追加

CHの追加  
c40  
リモコンキー割付  
--  
▼▲→選択 メニュー→決定

**6** 明るさ を押して、追加したいチャンネル番号を表示させる。

●追加したいチャンネル番号を選択します。

▲:チャンネル番号が1つずつ大きくなります  
▼:チャンネル番号が1つずつ小さくなります

CHの追加

CHの追加  
c40  
リモコンキー割付  
--  
▼▲→選択 メニュー→決定

リモコンの数字スイッチにお好みのチャンネルを登録することができます

リモコンのチャンネル数字スイッチを押す。

●[CHの追加]画面で登録したいチャンネルを選択してください。  
●そのままリモコンの登録したいチャンネル数字スイッチを押してください。  
●画面の「チャンネル数字スイッチの選定」に押したスイッチが表示されます。  
●UHF・CATVチャンネルは、この操作で空いたチャンネル数字スイッチにチャンネルが登録できます。  
※右の例は37chをチャンネル数字スイッチの12に登録する場合です。

CHの追加

CHの追加  
37  
リモコンキー割付  
12  
▼▲→選択 メニュー→決定

**7** **メニュー** を押す。

●チャンネルが追加(記憶)され、[CH設定画面]に戻ります。  
(続けてチャンネルを追加する場合は、操作5,6,7を繰り返します)

CH設定画面

CH設定画面  
CH一覧 CH微調整  
CH削除 CH自動設定  
▶CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定


### テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさ▼/▲スイッチを押して、[CH設定画面]の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# 放送局を選局する

## チャンネルを削除する

記憶しているチャンネルを、手で削除することができます。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

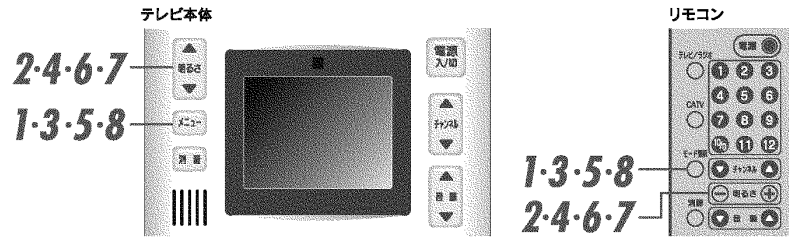

○テレビ画面のときに

### 1 メニューを押す。

●[設定画面]が表示されます。




### 2 明るさを動かして「CH設定」を選択する。

●[設定画面]が表示された最初は「映像調整」が選択された状態になっています。




### 3 メニューを押す。

●[CH設定画面]が表示されます。  
●画像設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。

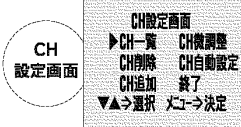


### 4 明るさを動かして「CH削除」を選択する。

●[CH設定画面]が表示された最初は[CH一覧]が選択された状態になっています。

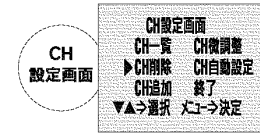

### 5 メニューを押す。

●[削除画面]が表示されます。

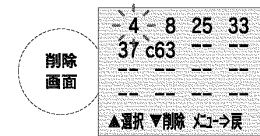

### 6 明るさを動かして削除したいチャンネルを選択する。

●削除したいチャンネルを選択します。  
スイッチを押すたびに、チャンネル番号の点滅が移動し、選択されているチャンネルをお知らせします。  
●テレビ画面は、選択された番組が表示されます。




### 7 明るさを動かして「戻る」を押す。

●チャンネルが削除されます。  
●続けてチャンネルを削除する場合は操作6,7を繰り返します。



### 8 メニューを押す。

●設定が完了し、[CH設定画面]に戻ります。

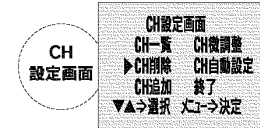


### テレビ画面に戻るには…

- スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。
- 明るさ▼/▲スイッチを押して、[CH設定画面]の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# 放送局を選局する

## チャンネルを微調整する

記憶しているチャンネルの受信状態が悪いときに、手動で受信状態を微調整できます。  
-16~+16で調整できます。初期設定は±0に設定されています。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

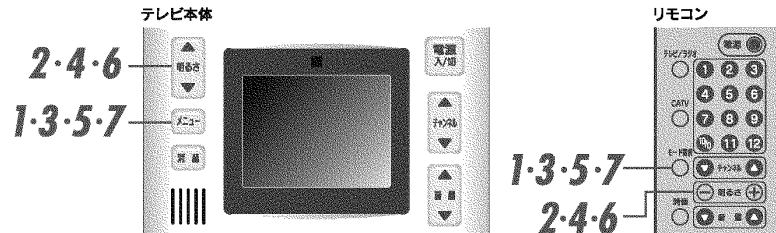

○テレビ画面のときに

### 1 [メニュー] を押す。

● [設定画面] が表示されます。



### 2 明るさを動かして▶を動かして「CH設定」を選択する。

● [設定画面] が表示された最初は [映像調整] が選択された状態になっています。



### 3 [メニュー] を押す。

● [CH設定画面] が表示されます。  
● 画像設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。




### 4 明るさを動かして▶を動かして「CH微調整」を選択する。




### 5 [メニュー] を押す。

● [マニュアル画面] が表示され、チャンネルの設定ができます。

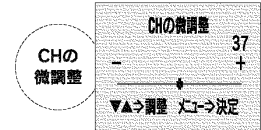

### 6 明るさを動かして▶を押す。

● 受信状態を微調整します。  
▲: +側にメモリが移動します。  
▼: -側にメモリが移動します。  
※メモリはスイッチ操作を1~3回行う毎に移動します。

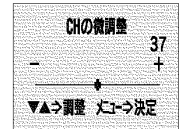

### 7 [メニュー] を押す。

● 設定が完了し、[CH設定画面]に戻ります。



### テレビ画面に戻るには…


● スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。  
● 明るさ▼/▲スイッチを押して、[CH設定画面]の「終了」を選択し、メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。

# 放送局を選局する



## チャンネルを一覧表示する

記憶しているチャンネルを、一覧表示することができます。  
(手順は、テレビ本体操作部で説明しています)

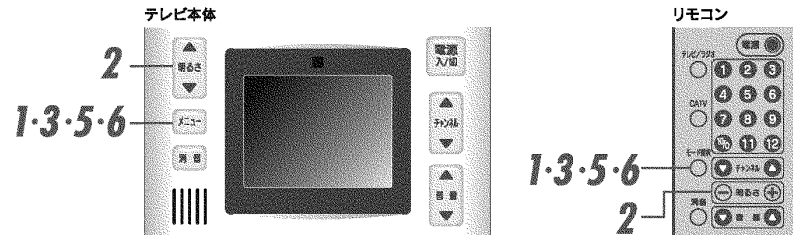

○テレビ画面のときに

1

**メニュー** を押す。

●[設定画面]が表示されます。

テレビ  
設定画面

設定画面  
▶映像調整 終了  
機能設定  
CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

2



で▶を動かし  
「CH設定」を選択する。

●[設定画面]が表示された最初は[映像調整]が  
選択された状態になっています。

設定画面  
映像調整 終了  
機能設定  
▶CH設定  
▼▲→選択 メニュー→決定

3

**メニュー** を押す。

●[CH設定画面]が表示されます。

●画像設定画面で、約10秒以上スイッチ操作を  
行わないと、自動的にテレビ画面に戻ります。

CH  
設定画面

CH設定画面  
▶CH一覧 CH調整  
CH削除 CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

4

「CH一覧」が選択されて  
いることを確認する。

●[CH設定画面]が表示された最初は[CH一覧]が  
選択された状態になっています。

CH  
設定画面

CH設定画面  
▶CH一覧 CH調整  
CH削除 CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定

5

**メニュー** を押す。

●記憶されているチャンネルが一覧表示されます。  
※表示は最大16チャンネルです。  
16チャンネルを超えて記憶されている分は、  
一覧表示されません。

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 5   | 6   | 7   | 8   |
| 9   | 10  | 11  | 12  |
| c13 | c14 | c15 | c63 |

メニュー→戻る

6

**メニュー** を押す。

●チャンネル一覧表示が消え[CH設定画面]に戻ります。

CH設定画面  
▶CH一覧 CH調整  
CH削除 CH自動設定  
CH追加 終了  
▼▲→選択 メニュー→決定


## テレビ画面に戻るには…

●スイッチ操作から10秒経過すると、テレビ画面に戻ります。

●明るさ▼/▲スイッチを押して、[CH設定画面]の「終了」を選択し、  
メニュー(モード選択)スイッチを押すと、[設定画面]に戻ります。同様に「終了」を  
選択してメニュー(モード選択)スイッチを押すと、テレビ画面に戻ります。


# 「設定画面」・「選択画面」

本機器の設定・調整・選択をする際の参考にしてください。  
 操作の手順は該当ページを参照してください。  
 調整や設定は、画面に表示された項目や調整バーを見ながら明るさ▼/▲スイッチで  
 項目を選択・調整し、メニュースイッチで確定します。

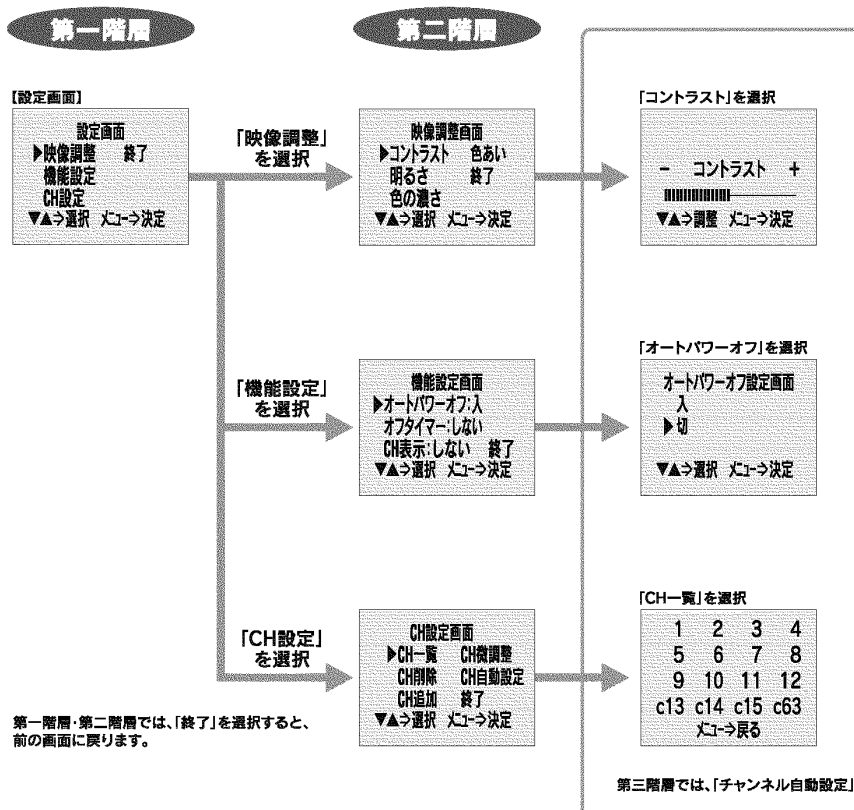

第一階層・第二階層では、「終了」を選択すると、前の画面に戻ります。

# 「調整画面」一覧

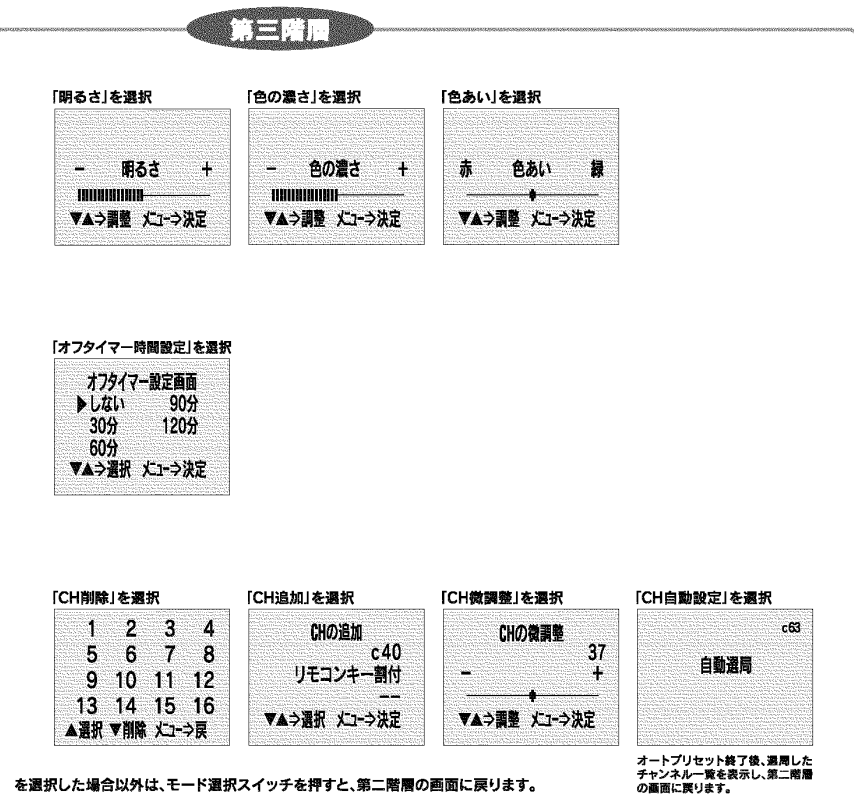



# リモコンの電池を交換する



## リモコン(別売品)の電池を交換する

リモコンが動作しにくになったら、新しい電池と交換してください。


### 1 電池ふたを取り外す。

- 電池ふたをコインなどで「OPEN」の方向へ回し、電池ふたを取り外します。

お読み


■水滴などが電池ふたのまわりやリモコン本体についていないか確認してください。

水滴がついている場合は、やわらかいタオルなどで必ずふき取ってください。リモコンに水滴がついたまま電池ふたを取り外すと、水滴がふたの内部に入り、故障の原因となります。

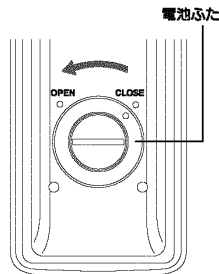

### 2 電池を入れる。

- リチウム電池(CR2032)を入れます。  
※リチウム電池の⊕(プラス)の表示を上にしてください。

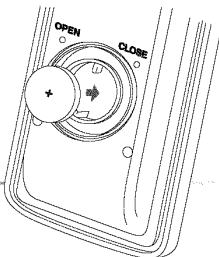


### 3 電池ふたを取り付ける。

- 電池ふたを載せ、電池ふたをコインなどで押さえるようにしながら「CLOSE」の方向に回します。  
※電池ふたの○と「CLOSE」の○を合わせてください。

お読み

■髪の毛やごみなどが挟まらないようにご注意ください。

■電池ふたは確実に閉めてください。確実に閉まっていない場合、リモコン内部に水が入り故障の原因となります。

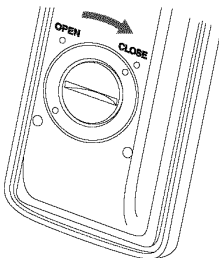

# 故障かな?と思ったら

| こんなとき  | ココをチェック  |
|--|--|
| 画像も音も出ない                                       | 屋内開閉器(ブレーカー)が「切」になっていませんか?<br>停電していませんか?   |
| 音が出ない  | 音量調節が最小になっていませんか? 消音になっていませんか?   |
| チャンネルの選局ができない                                  | 電波の弱い場所(受信状況の悪い場所)ではありませんか?<br>その場合、お買い求めの販売店にご相談ください。<br><br>チャンネルは正しく記憶されていますか?<br>チャンネル一覧表示で、記憶しているチャンネルをご確認ください。   |
| 画像が出ない<br>画面が暗い・画面が明るい                         | 明るさは正しく調節されていますか?<br>気温0℃以下または50℃以上ではありませんか?   |
| 色あいが悪い<br>色が薄い                                 | 色あいは正しく調節されていますか?<br>色の濃さは正しく調節されていますか?  |
| 画面に斑点が出る                                       | 自動車・電車・高圧線・ネオン・電気製品などの雑音電波の影響をうけていませんか?<br><br>台風の後などでアンテナの接続がはずれていませんか?<br>はずれている場合は、お買い上げの販売店に依頼してアンテナを正しく接続してください。<br><br>黒い点や赤・青・緑の点ではありませんか?<br>これは液晶画面ではある程度見られる現象で、故障ではありません。 |
| 画像が二重、三重になる<br>画面が不鮮明<br>画面が揺れる<br>ブルーバック画面になる | 電波の強い場所ではありませんか?<br>山やビルのかげで反射電波の影響をうけていませんか?<br>電波の弱い場所(受信状況の悪い場所)ではありませんか?<br>アンテナの接続がはずれていませんか?<br>その場合はお買い上げの販売店にご相談ください。  |
| 色縞模様が出る<br>色が消える                               | 他のテレビから妨害電波をうけていませんか?<br>近くにラジオ放送局やアマチュア無線の送信アンテナがありませんか?<br>その場合はお買い上げの販売店にご相談ください。   |
| リモコン(別売品)が作動しない                                | 電池切れではありませんか? 電池を交換してください。   |

知っておいて  
ください

## アフターサービスについて

### アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- 32ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。  
確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをご知らせください。
  - ①品名(浴室テレビ 138-R306型)
  - ②故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
  - ③ご住所・お名前・電話番号・道順
  - ④訪問ご希望日

### 保証について

- この製品には保証書がついています。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に 응ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されると保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

### 補修用性能部品の保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- この機器の修理用性能部品の保有期間は7年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、当製品製造中止後7年経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

### アフターサービスなどの連絡先

- お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

## 主な仕様

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 製品名      | 浴室テレビ   |                   |
| 品名       | 138-R306  |                   |
| 外形寸法(mm) | 195(幅)×237(高)×29(奥行)                                    |                   |
| 本体質量     | 750g(付属品含まず)  |                   |
| 使用温度範囲   | 0℃~50℃(但し結露なきこと) 保存温度-20~60℃                            |                   |
| 受信感度     | 美用感度 60dBμV以上   |                   |
| 表示部      | 画面サイズ   | 4型                |
|          | 表示方法  | TFT液晶パネル          |
|          | 視界範囲  | 上下間40°、左右間90° MIN |
|          | 駆動方法  | アクティブマトリクス方式      |
| 受信チャンネル  | VHF1~12CH UHF13~62CH CATV C13~C63                       |                   |
| 選局方式     | PLL周波数シンセサイザ-オートチューニング方式<br>オートプリセット機能(チャンネル記憶数/最大113局) |                   |

### リモコン(別売品)

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 製品名      | 赤外線リモコン                |
| 品名       | TVR-01                 |
| 外形寸法(mm) | 59(幅)×140(高)×15.7(奥行)  |
| 本体質量     | 約52g(電池除く)             |
| 使用温度範囲   | 0~50℃                  |
| 使用電源     | DC3V リチウム電池(CR2032)×1個 |

### 地上デジタル放送について

- 関東圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏で2003年12月から地上デジタル放送が開始されました。その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。
- 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定しています。
- 本製品は地上アナログ放送専用ですが、別売の地上デジタルチューナー(発売日販売価格未定)に接続することで、地上デジタル放送をご覧いただくことができます。

