


温水温度リモコン 取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	4
使用方法	
①暖房運転のしかた	5
②タイマー運転のしかた	7
日常のお手入れ	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービスについて	14

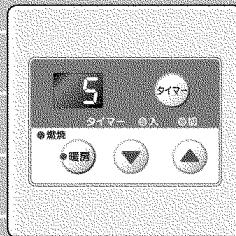

ご愛用の皆様へ

このたびは大阪ガスの温水温度リモコンをお買い上げいただきありがとうございます。
 ●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
 ●この取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
 ●この製品は国内専用です。

危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。



U220-1659(00)
04.04(00)

060 00012 55352 9

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	意味
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけどなどをさします。

物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示については次のような意味があります。

- 一般的な警告注意
- 一般的な禁止
- 分解禁止
- 必ず行うこと

警告


異常時の処置

- ・地震・火災などの緊急の場合はただちに運転を停止し、熱源機のカス栓またはマイコンメーターのガス栓を閉めてください。
- ・異常音・水漏れ・臭気など機器の異常に気付いたときは運転を停止し、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

警告

工事は専門業者へ


リモコンの取り付けや付帯設備の設置工事は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。故障・感電・火災の原因となります。

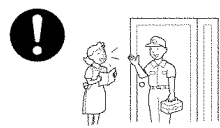

注意

高温・直射日光はさける

直射日光や火気・他の暖房機器の温風などがあたると、変色や変形の恐れがあります。

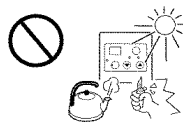


無理な力を加えない

リモコンには無理な力を加えないでください。故障やけがの原因になります。



ベンジン、洗剤などは使用しない

ベンジン、シンナー、洗剤などでお手入れをしないでください。変色や変形の原因となります。リモコンのお手入れについては12ページを参照してください。




安全上のご注意

お願い


お子様に対する注意

小さなお子様は1人で操作したり、いたずらをしないようご注意ください。思わぬ事故や故障の原因となります。

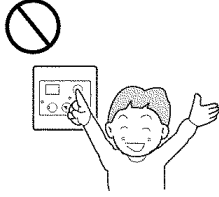

リモコンを水で濡らさない

リモコンを水洗いしたり、濡れた手で操作しないでください。操作部から水が浸入して、故障の原因になることがあります。

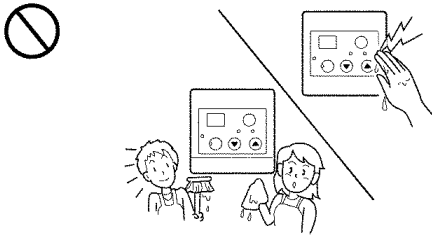

3

各部のなまえとはたらき

表示画面


暖房運転の強弱やタイマー設定時間を表示します。

入タイマーランプ

入タイマーが設定されているときに点灯します。

タイマースイッチ

タイマー設定をするときに押します。

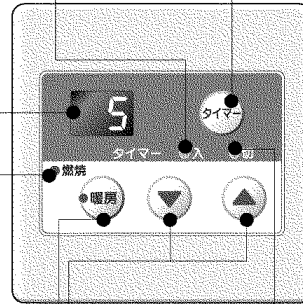

暖房燃焼ランプ

暖房運転中に点灯します。
*暖房中は温度を自動調整するために、ランプが点灯したり消灯したりします。

暖房強弱タイマー時間設定スイッチ

暖房の強弱の設定やタイマー時間の設定をするときに使います。

切タイマーランプ


切タイマーが設定されているときに点灯します。

暖房スイッチ

暖房するときに押します。暖房中はランプ(赤)が点灯します。

4


使用方法① 暖房運転のしかた

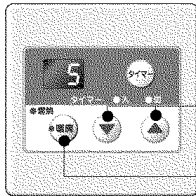

暖房運転のしかた

1 電源スイッチを押します。

暖房ランプ(赤)が点灯し、表示画面に「1」～「5」が表示され、暖房が始まります。

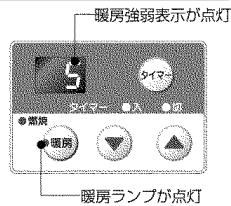

暖房の強弱を調節

- 2
- ▲ スイッチを押すと暖房が強くなり、
 - ▼ スイッチを押すと暖房が弱くなります。

▲ ▼ を押すと表示画面に「1」～「5」の数字が表示されます。暖房の強弱は右表のように5段階になっています。

1	弱
2	
3	
4	
5	強

5


暖房運転の停止

3 暖房中に 暖房スイッチを押します。

暖房ランプ(赤)が消灯し、表示画面の「1」～「5」が消灯して、暖房が停止します。

6

使用方法② タイマー運転のしかた

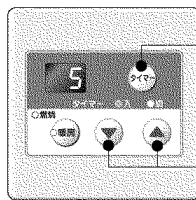


1-3 入タイマー
設定した時間が経過すると自動で暖房運転を開始します。

入タイマーの設定のしかた

1 暖房が停止しているときに「入タイマー」スイッチを押します。

タイマー設定時間と入タイマーランプが点滅します。

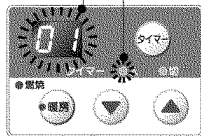

2 タイマー設定時間が点灯している間に、「上」/「下」スイッチを押して、暖房が始まるまでの時間を決めます。

1時間単位で24時間まで設定できます。
1時間の場合は「01」、10時間の場合は「10」です。

表示	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


7

(入タイマーの設定)

3 「入タイマー」スイッチを押すと設定が完了します。

※途中で10秒以上操作しなかった場合は、そのときの時間で自動的に設定完了します。

表示が消え、入タイマーランプが点灯になります。

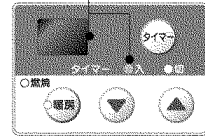


入タイマー中にタイマー時間を変更する場合も同じ操作をしてください。

入タイマー設定をキャンセルする

入タイマー運転中に「キャンセル」を2秒以上押し続けます。


入タイマーランプが消灯し、「入タイマー」の設定がキャンセルされます。

タイマーランプが消えます。

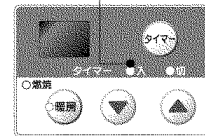

8

使用方法② タイマー運転のしかた

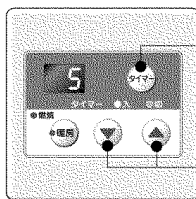


1-3 切タイマー
設定した時間が経過すると自動で暖房運転を停止します。

切タイマーの設定のしかた

1 暖房中に「切タイマー」スイッチを押します。

タイマー設定時間と切タイマーランプが点滅します。

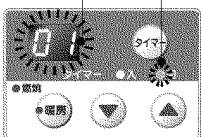

2 タイマー設定時間が点灯している間に、「上」/「下」スイッチを押して、暖房が停止するまでの時間を決めます。

1時間単位で24時間まで設定できます。
1時間の場合は「01」、10時間の場合は「10」です。


9

(切タイマーの設定)

3 「切タイマー」スイッチを押すと設定が完了します。

※途中で10秒以上操作しなかった場合は、そのときの時間で自動的に設定完了します。

切タイマーランプが点灯になります。

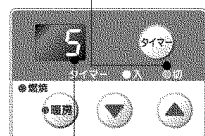

暖房強弱表示に戻ります。


切タイマー中にタイマー時間を変更する場合も同じ操作をしてください。

切タイマー設定をキャンセルする

切タイマー運転中に「キャンセル」を2秒以上押し続けます。

切タイマーランプが消灯し、「切タイマー」の設定がキャンセルされます。

タイマーランプが消えます。

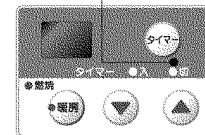

10


使用方法② タイマー運転のしかた (タイマーの残り時間の確認)

入タイマー・切タイマーとも同じ操作です

1 タイマーの残り時間を確認する

1 タイマー中に を押すと、残り時間が点滅します。

(残り0分～60分は「01」、残り1時間～2時間は「02」、残り2時間～3時間は「03」、…と表示されます。)

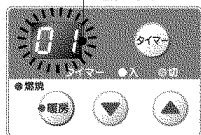


タイマー設定時間と入タイマーランプまたは切タイマーランプが点滅します。

2 を押すと、表示がもとに戻り、タイマーが続行されます。

※残り時間が点滅中に10秒以上操作しなかった場合は、自動的にもとに戻ります。

日常のお手入れ

- 柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどい場合は、お湯か水で濡らした布をよく絞って拭きます。
- シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃以上のお湯は、変色や変形の原因となりやすいので使用しないでください。
- スプレーは使用しないでください。故障の原因となります。

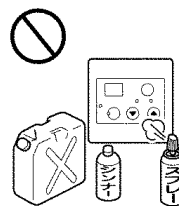

故障かな?と思ったら


■故障かな?と思ったらすぐに使用を中止して、下記のことをお調べください。

こんなとき	ココをチェック
表示画面が点灯しない	・停電していませんか? ・熱源機の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?
暖かくならない (または暑すぎる)	・リモコンの温度調節は適切ですか? (5ページ参照)
タイマー運転ができない	・タイマー設定が正しくされていますか? (7～11ページ参照)

● 以上のことを調べても症状が変わらない、あるいは不具合がある場合は、ご自分で修理せずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

■機器が故障すると表示画面に下記のような故障表示(2ケタ)が点滅します。故障表示が点滅した場合は、一旦暖房スイッチを「切」にして、再び「入」にしてください。それでも故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示をお知らせください。

《故障表示の例》

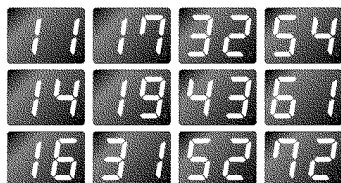

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体に同梱されています。必ず「販売店・お買い上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されると、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。