


# ガス高速オーブン

21-261型

## 取扱説明書

このたびは、「大阪ガスのガス高速オーブン」をお求めいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、付属の保証書もよくお読みいただき、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

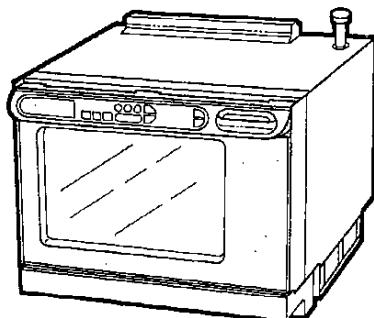

### もくじ

●特長と機能	1
●各部のなまえとはたらき	2~4
●表示部のはたらき	5~6
●必ずお守りください	7~8
●時計合わせ	9
●予約時刻合わせ	10
●高速オーブンの使いかた	11~13
・予熱ありのとき	11
・予熱なし・発酵のとき	12
・タイマー予約で使うとき	13
●おやつの作りかた	14
●炊飯するとき	15~16
・すぐはじめるとき	15
・タイマー予約での炊飯のとき	16
●操作ロックの使いかた	17
●使用上の注意	18~19
●点検・手入れ	20
●こんなときは故障ではありません	21
●故障・異常の見分けかたと処置方法	22
●アフターサービスと保管	23
●仕様と外形寸法図	24

99大阪ガス

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 特長と機能

## こんな特長があります

### ●炊飯が簡単にできるようになりました

ワンプッシュで炊飯ができる炊飯の専用キーを設けました。  
タイマー予約すれば食べたい時刻に炊き上がり、あつあつご飯が食べれます。



### ●おやつ専用キーがついてクッキーやケーキ作りが簡単になります

市販のクッキーミックス粉やスポンジミックス粉を使えば、親子でたのしいおやつ作りが、さらに簡単に楽しめます。



### ●庫内温度がひと目でわかる庫内温度表示機能付です

オーブン調理で庫内温度を大型蛍光表示管に表示します。いつでも温度を知ることができます。

予熱	120	150	200	250
発酵				
焼成				

### ●おそうじがらくな

### 庫内セルフクリーニング加工です

汚れやすい庫内の後面はセルフクリーニング加工でそうじがらくになりました。

### ●いたずら防止の操作ロック機構がつきました

調理中やタイマー予約中に、不必要的キーを押されて変更されないよう操作ロック機構をつけ、より便利になりました。

## 3つの機能があります

付属のクッキングブックを参考にして上手に使い分けてください。

### 高速オーブン

ガスの強い火力を、やわらかい風で庫内全体にいきわたらせ、食品全体を包み込むようにして焼き上げます。

2段同時調理ができ、一度にたくさん作れます。

・茶わん蒸しやグラタン作りに

### おやつ

ガスの強い火力で焼き上げる楽しいおやつ作りができます。

・マドレーヌやクッキー作りに


### 炊飯

マイコンのはたらきで炊き上がるまでの時間や温度をコントロールして炊き上げます。

・日常の炊飯に

# 各部のなまえとはたらき

## 本体

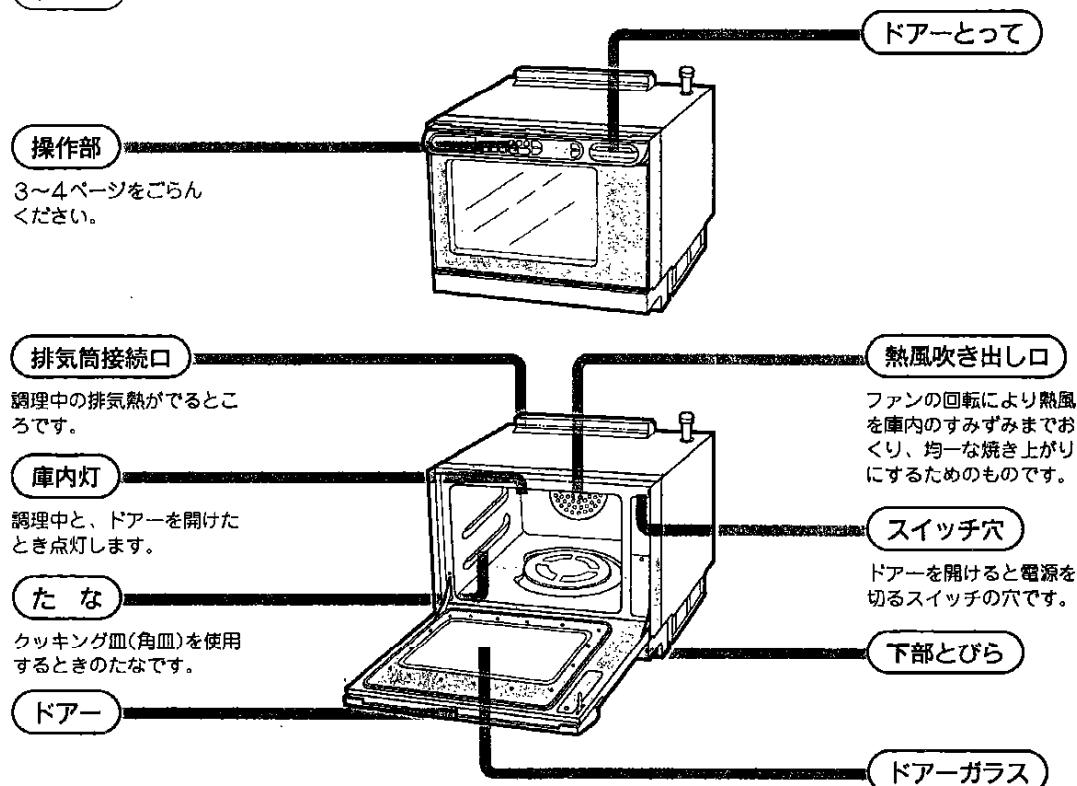




## 付属品のなまえと使いかた

付属品のなまえ	数量	高速オープン	おやつ	炊飯	使 い か た
クッキング皿(角皿)	2	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>庫内のたなに直接のせて使えます。</li> <li>調理後、引き出すときは、付属のホルダーをクッキング皿の端の中央部にくい込ませ静かに引き出します。</li> </ul>
角網	2	○	×	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>クッキング皿にのせて使えます。</li> <li>調理によっては直接たなにのせて使うこともあります。</li> </ul>
その他の付属品	ホルター(1個) クッキングブック(1冊)				 

- 付属品は、この器具専用に作られていますので、他の器具には使わないでください。
- 市販の調理用具は、付属のクッキングブックに指定したもの以外は使用しないでください。

# 各部のなまえとはたらき

## 操作部

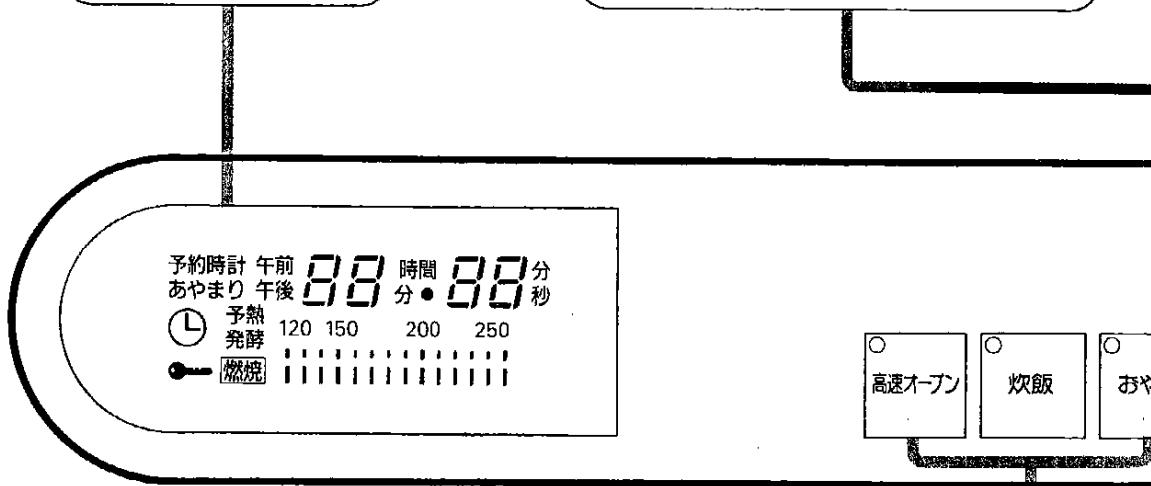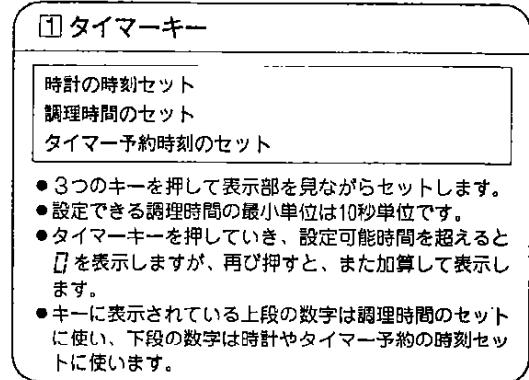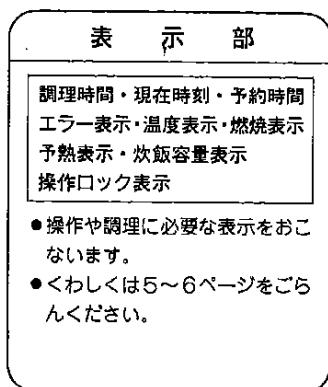

調理コースキー → 選んで押します。押されたキーのランプが点灯します。(使いかたは11~16ページ)

### ⑤高速オープンキー

#### 高速オープン調理のセット

- 高速オープン調理をするときに使います。  
1度押せば→コールドスタート調理  
(予熱なし)  
2度押せば→ホットスタート調理  
となり予熱がセットされます。
- タイマー予約ができます。

### ⑥炊飯キー

#### 炊飯調理のセット

- 炊飯調理をするときに使います。  
1度押すと「1合」  
2度押すと「1.5合」  
3度押すと「2合」  
4度押すと「2.5合」  
5度押すと「3合」  
に切り替わります。  
※1合は約150グラムです。
- タイマー予約ができます。

### ⑦おやつキー

#### おやつ調理のセット

- おやつを作るときに使います。
- このキーを押せば、自動的に  
調理温度 170°C  
調理時間 15分  
にセット表示されます。

## ② 時刻合わせキー

## 時計の時刻合わせ

- このキーを押して田のタイマーキーを使って時刻をセットします。
- くわしくは9ページをごらんください。

## ③ 取り消しキー

## キーの押しまちがいの取り消し




## 調理中の停止

- 押すとセットしていた調理コースや、時間が消え、調理を中止します。

## ④ スタートキー

## 調理のスタート


- 調理コースキーを選び、正しくセットしてから押すと、調理をはじめます。
- 途中でドアを開けて、でき具合を見たあと再度スタートするときにも押します。



## ⑧ 温度調節キー

## 高速オープン調理の温度セット

- 表示部を見ながら温度をセットします。
- キーの左端と右端を押すと温度がかわります。
  - ・左端<部を押すと→温度が下がる
  - ・右端>部を押すと→温度が上がる
- 設定できる温度はつぎのとおりです。




## ⑨ 予約キー

## 炊飯の炊き上がり時刻の予約

## 高速オープン調理の仕上がり時刻の予約

- このキーを押して田のタイマーキーで予約時刻をセットします。
- 予約のしかたは10ページをごらんください。

# 表示部のはたらき

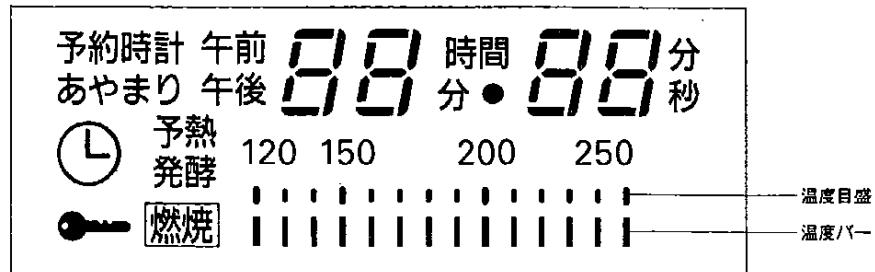

## ● 時刻表示

- 現在時刻を12時間計で表示します。  
(0時00分～11時59分まで、午前・午後は文字で表示します。)
- 合わせかたは9ページをごらんください。

(例) 午後10時35分のとき

午後 10 時 35 分

## ● 加熱時間表示

- 調理のときの加熱時間を表示します。  
加熱中は残り時間を表示します。

(例) 高速オープンで15分00秒のとき

15 分 00 秒

## ● 温度表示

- 温度調節キーを押して温度設定すると、温度バーが点灯とともに数字も表示します。  
設定1秒後には数字表示は消え、加熱時間が設定されていれば、加熱時間の表示となります。
- イースト発酵を設定すれば「発酵」の文字のみ点灯します。

(例) 高速オープンで220°Cに設定したとき

220  
120 150 200 250

設定1秒後には消え、加熱時間を表示

## ● タイマー予約表示

- マークがタイマー予約中であることを表示します。  
タイマー予約中は、「時計表示」になっています。
- 予約の使いかたは10ページをごらんください。

(例) 現在時刻 午後2時10分のとき

午後 2 時 10 分

## 表示部のはたらき

### ● エラー表示

- つぎのような場合、文字の点滅とアラームでエラーをお知らせします。

予約  
あやまり

点滅する文字	原	因
予約 あやまり	タイマー予約のしきたがまちがっている	
燃 燃	ガス元せんの開け忘れなど、ガスに点火しなかった	

※使用中、エラー表示がでたときは22ページのとおり処置してください。

### ● 炊飯量表示

- 炊飯調理のときの炊飯量を表示します。  
加熱中は設定した数字を表示していますが、むらし工程に入るとアラームが鳴り、むらし残り時間を表示します。


(例) 炊飯量1.5カップのとき

1.5

### ● 操作ロック表示

- 調理中やタイマー予約中に、不必要的キーを押されて変更されないように操作ロック設定をしたとき表示します。  
操作ロックのしきたは17ページをごらんください。

(例) 高速オープン調理中のとき

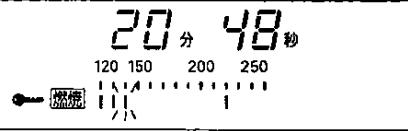

5種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。



アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピッ	操作部の各キーを操作したとき	ピーピーピーピー	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッピッピッ	予熱が完了したとき	ピッ ピッ	炊飯調理のときの残り時間表示とともに鳴る
ピー	加熱完了のお知らせ		

# 必ずお守りください

## 使 用 前

### ●ガスの種類を確かめて

器具下部とびらの内側には  
ってある銘板のガス以外で  
は使用しないでください。

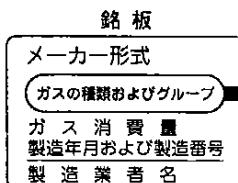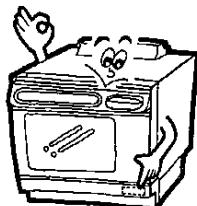


この部分を  
必ず確認し  
てください。

### ●ガスの接続は

接続は金属可とう管接続をおこないます。いずれ  
の場合も専門の係員におまかせください。

### ●使用電源は

- この器具はAC100Vです。  
(周波数は50Hz・60Hz共  
通です。)
- 器具下部とびらの内側  
にはってあるラベルに  
表示の電源(電圧、周  
波数)とお宅の電源が  
一致しているか確かめ  
てください。

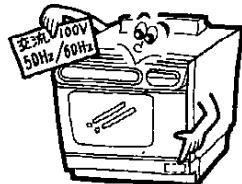

### ●アースを取り付けて


- 万一の漏電による感電防止のため、アースを取り  
付けてください。
- アースの取り付けは、お買い上げの販売店または  
電気工事店に相談してください。



アース線は、水道管やガス管、電  
話専用アース線へ絶対に取り付け  
ないでください。

## ガス元せん・電源プラグの位置について

- ガス元せん・電源プラグは、  
器具下部とびらを開けた位  
置についています。  
はじめてお使いになるとき  
は、ガス元せん・電源プラ  
グの位置を確かめておいて  
ください。

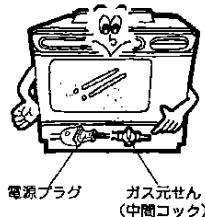


電源プラグ ガス元せん  
(中間コック)

## 使 用 場 所


### ●可燃物のないところ

器具の上やまわりに可燃性  
(カーテン・紙など)、引火  
性(ベンジン・油など)のもの  
のは置かないでください。

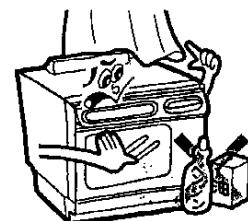

### ●換気のできるところ

お部屋の換気口(給気口・  
排気口)は常に確保し、ご  
使用のときは換気扇を回  
すなどして換気をしてく  
ださい。

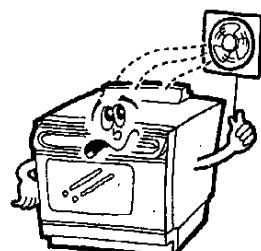


# 必ずお守りください

必ずお守りください

## 使用中


### ・器具本体をさわらない

使用中や使用後しばらくの間は、操作部・とって以外はさわらないでください。  
やけどのおそれがあります。

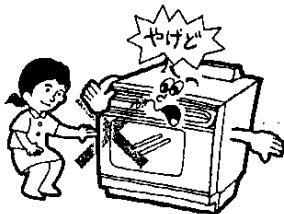


### ・排気口はふさがない

ふきんなどをのせてふさぎますと、火災や故障の原因になります。

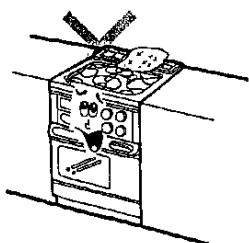


### ・排気口に水をこぼさない

スイッチの故障や漏電の原因になります。

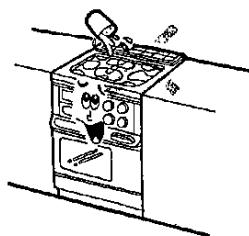

### ・スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に細い棒やドライバーなど入れてさわらないでください。スイッチの故障の原因になります。

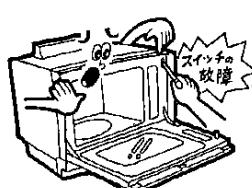

## 使用後

### ・ガス元せんを閉じる

お使いにならないときは、ガス元せんを必ず閉じてください。



### ガス漏れがおこったら

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ窓や戸を全部あけて、大阪ガスに連絡してください。



万が一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでください。爆発事故を起こすことがあります。

### 使用中異常がおこったら

ご使用中にふたんと違った状態になったときや、地震・火災などの場合、すぐ使用を中止してください。22ページの【故障・異常の見分けかたと処置方法】の項をお読みください。


電源プラグは、器具下部とびらの中にあります。中継電源コードのコンセントから抜いてください。



# 時計合わせ


(現在時刻を合わせないとタイマー予約はできません)

◎初めてお使いになるときは、まず時計合わせをしておきましょう。

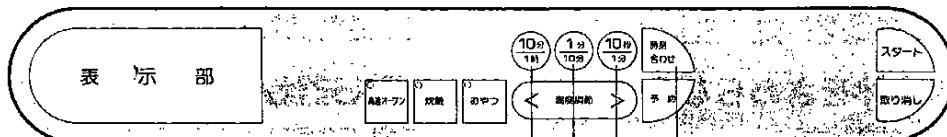


2 3 4 1・5

(例) 現在時刻が午後10時35分のとき

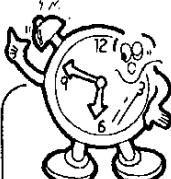

まず、電源プラグをコンセントへ差し  
込む

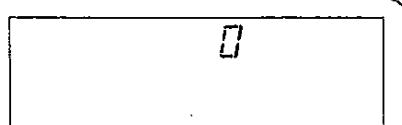

① 時刻合わせキーを押す




時計 午前 0時 00分

「時」「分」が点滅します。

② タイマーキーの  $\frac{10\text{秒}}{1\text{分}}$  を  
押して「時」を合わせ

●押す回数で0~11を表示します。

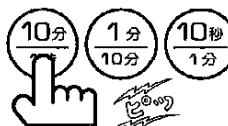


時計 午後 10時 00分

午前・午後を確かめましょう

③ タイマーキーの  $\frac{1\text{分}}{10\text{分}}$  を  
押して「分の10の位」を  
合わせ


●押す回数で0~5を表示します。

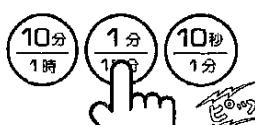

時計 午後 10時 30分

④ タイマーキーの  $\frac{1\text{秒}}{1\text{分}}$  を  
押して「分の1の位」を  
合わせ

●押す回数で0~9を表示します。

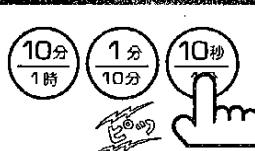

時計 午後 10時 35分

⑤ 時刻合わせキーを押す



午後 10時 35分

「時計」が消え、「時」「分」が点灯のままで  
なります。

これで現在時刻合わせの完了です。この操作をした時点で秒からスタートします。




どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。  
例えばこの手順においておくと午後10時00分に設定されます。

# 予約時刻合わせ



現在時刻を合わせていないと、  
予約時刻合わせができません。

◎高速オーブン・炊飯 すべての予約調理に共通です。

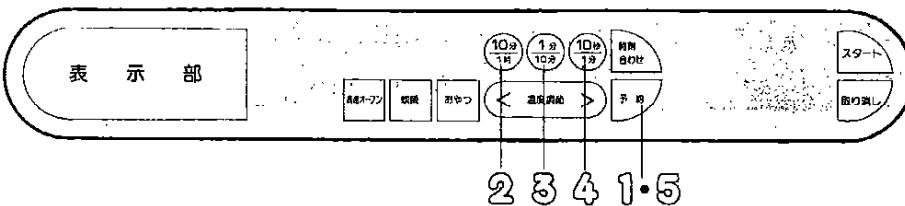

予約時刻を確かめたいときは、

- ① 予約キーを押す
- OKであればそのまま放置  
または取り消しキーで時刻表示。  
変更するときは手順②からおこなう。
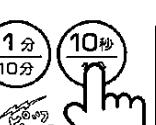
<p><b>1 予約キーを押す</b></p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">時</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">分</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約 午前</span> <span style="font-size: 2em;">0時 00分</span> </div> <p>今までの設定時間が表示され 「時」「分」が点滅します。</p>
<p><b>2 タイマーキーの(10分 1分)を押して「時」を合わせ</b></p> <p>●押す回数で0~11を表示します。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">1分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10秒</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約 午前</span> <span style="font-size: 2em;">6時 00分</span> </div> <p>午前・午後を確かめましょう</p>
<p><b>3 タイマーキーの(1分 10秒)を押して「分の10の位」を合わせ</b></p> <p>●押す回数で0~5を表示します。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">1分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10秒</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約 午前</span> <span style="font-size: 2em;">6時 20分</span> </div>
<p><b>4 タイマーキーの(10秒)を押して「分の1の位」を合わせ</b></p> <p>●押す回数で0~9を表示します。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">1分</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">10秒</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約 午前</span> <span style="font-size: 2em;">6時 25分</span> </div>
<p><b>5 予約キーを押す</b></p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">時</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">分</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: small;">予約 午前</span> <span style="font-size: 2em;">6時 25分</span> </div> <p>「時」「分」が点灯のままとなります。</p>

これで予約時刻合わせの完了です。約10秒後が取り消しキーを押すと時計表示に変わります。

どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定され、時計表示に変わります。  
例えば上の手順でおいておくと午前6時20分に設定されます。

# 高速オーブンの使いかた

(予熱ありのとき)

表示部

1 2 3 4・6

1 高速オーブンキーを2回押す

2 タイマーキーを押し調理時間を合わせ

- キーの上半分に表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- セットできる時間は99分50秒までです。

3 温度調節キーを押し温度を合わせ

下がる 上がる

4 スタートキーを押す

- 予熱完了まで表示されている時間は変化しません。
- 庫内温度を温度バーで表示します。 ●ガスが燃焼をはじめると「燃焼」ランプが点灯します。

<予熱完了>

5 食品を庫内に入れる

6 スタートキーを押す

<調理終了> 調理が終了すれば表示部は「□」を表示します。

7 食品を取り出す


予約時間のめやす

- 庫内の温度が上昇するのに要する時間は、ほぼ右表のとおりです。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150°C	3~4分
200	約200°C	4~5分
250	約250°C	5~6分

# 高速オーブンの使いかた

(予熱なし・発酵のとき)

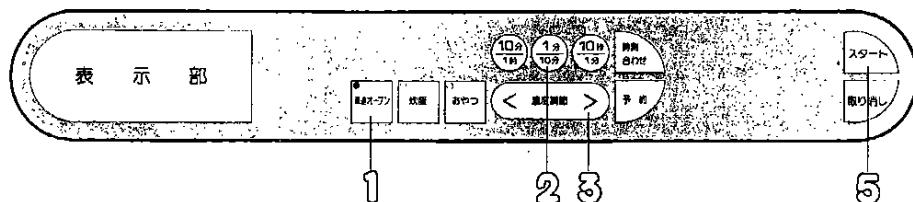


## ① 高速オーブンキーを押す



分 秒  
120 150 200 250

「分」「秒」が点滅し温度目盛が点灯します。

## ② タイマーキーを押し 調理時間を合わせる

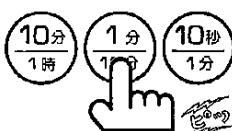

（例）13分35秒のとき

13 分 30 秒  
120 150 200 250


- キーの上半分に表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- セットできる時間は11ページの表をごらんください。

## ③ 温度調節キーを押し 温度を合わせる




（例）200°Cのとき

200  
120 150 200 250



下げる 上げる

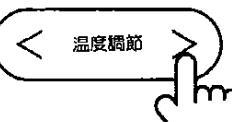

- 温度バーで設定温度を表示します。
- 1秒間は設定した温度を数字でも表示します。
- 発酵のときは発酵ランプが点灯します。

## ④ 食品を庫内に入れる

- 確実にドアを閉じてください。

13 分 30 秒  
120 150 200 250

## ⑤ スタートキーを押す



13 分 29 秒  
120 150 200 250

- 庫内温度を温度バーで表示します。
- ガスが燃焼をはじめると「燃焼」ランプが点灯します。

〈調理終了〉 「□」を表示します。



□  
120 150 200 250

## ⑥ 食品を取り出す

- 現在時刻を表示します。

午後 7 時 10 分




### (イースト発酵の注意)

- 庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど失敗の原因となります。
- 庫内が十分冷えてから使用してください。

# 高速オーブンの使いかた（タイマー予約調理のとき）

※現在時刻がセットされていないと予約調理はできません。現在時刻のセットは9ページをごらんください。

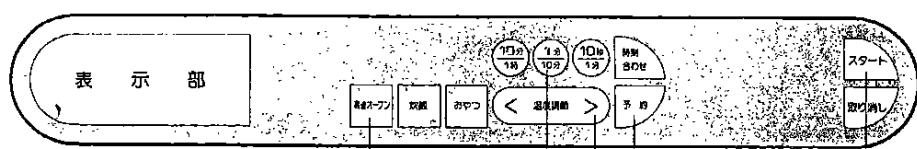

1

2

3

4

5

(例) 調理終了時刻を午後5時45分に予約するとき


- 食品を庫内に入れる
- 現在時刻が合っているか確かめる  
変更するときは9ページをごらんください。
- ガス元せんを開ける

## 1 高速オーブンキーを押す




「分」「秒」が点滅し温度目盛が点灯します。



## 2 タイマーキーを押し 調理時間を合わせる

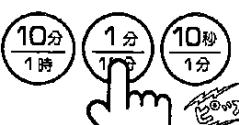


(例) 15分30秒のとき



## 3 温度調節キーを押し 温度を合わせる

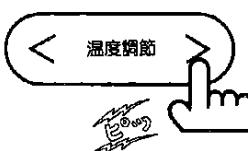


(例) 220°Cのとき




温度バーで設定温度を表示します。  
● 1秒間は設定した温度を数字でも表示します。

## 4 予約キーを押し予約時刻 を確かめる



## 5 スタートキーを押す

● マークが点灯し予約していることを表示します。

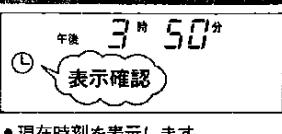


● 現在時刻を表示します。

〈調理終了〉 調理が終了すれば表示部は「□」を表示します。



- 予約時刻のセット可能な時間は、調理に必要な時間～12時間以内です。
- 現在時刻とご希望の調理終了時刻を確認してセットしてください。
- 予約中に、予約した時刻を確かめるときは、予約キーを押してください。



# おやつの作りかた

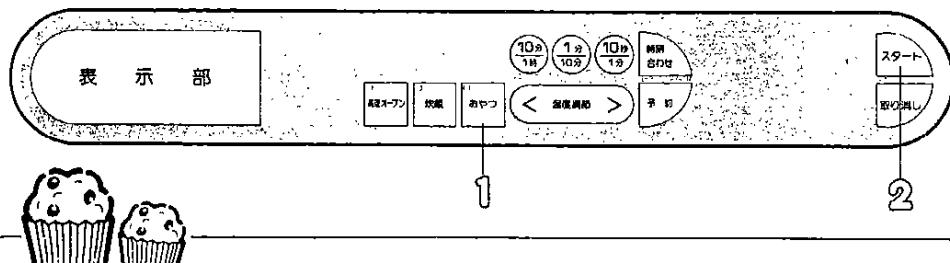


## ● 食品を庫内に入れる

### ① おやつキーを押す

- 押した時点での温度 170°C、調理時間 15 分が表示されます。
- 温度は 170°C で固定ですが、調理時間は変更できます。  
変更するときはタイマーキーを押ししてください。

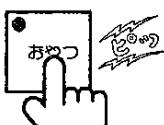

### ② スタートキーを押す




- 庫内温度を温度バーで表示します。
- ガスが燃焼をはじめると「燃焼」ランプが点灯します。

### 〈調理終了〉

- 調理が終了すれば表示部は「□」を表示します。



### ③ 食品を取り出す



- 現在時刻を表示します。



●「おやつ」では温度の変更はできません。

温度を変更したい場合は「高速オーブン」で調理をおこなってください。

●「おやつ」では必ずオープン用の耐熱容器を使用してください。

# 炊飯するとき (すぐはじめるとき)

**表示部**

1. 表示部

2. 時間設定部

**炊飯容量の切り替えかた**

- 炊飯容量は、「炊飯」キーを押すたびに切り替わり、押すたびにくり返えします。

1度押せば 1合	2度押せば 1.5合	3度押せば 2合	4度押せば 2.5合	5度押せば 3合
-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

**① 炊飯キーを押し炊飯容量を合わせる**

- 炊飯キーを押してお望みの炊飯量を表示させます。

(例) 2合のとき

が点灯します。

**② スタートキーを押す**

- 炊飯時間は自動的にマイコンで設定されます。(表示は「」のままで)

● 炊き上がり、むらし動作(15分間)に入れれば  
残り時間を表示します。

調理終了までの目安時間(むらし含む)

炊飯量	1合	1.5合	2合	2.5合	3合
時間	約42分	約44分	約45分	約47分	約49分

● むらし動作中は残り時間を表示します。

**<調理終了>**

調理が終了すれば表示部は「」を表示します。

**④ 食品を取り出す**


午後 6時 58分

● 現在時刻を表示します。

- 炊飯量の1合は約150グラムです。  
市販の計量カップなどで正確にはかってください。
- 炊飯容器は、別売の専用炊飯鍋を使用していただくか、市販のパイレックスなどの耐熱容器を必ず使用してください。市販の容器を使うときは、2.5L以上の容量のものをお使いください。
- 水加減などは、付属のクッキングブックを参照してください。

# 炊飯するとき (タイマー予約での炊飯のとき)

\*現在時刻がセットされていないと予約調理はできません。現在時刻のセットは9ページをごらんください。

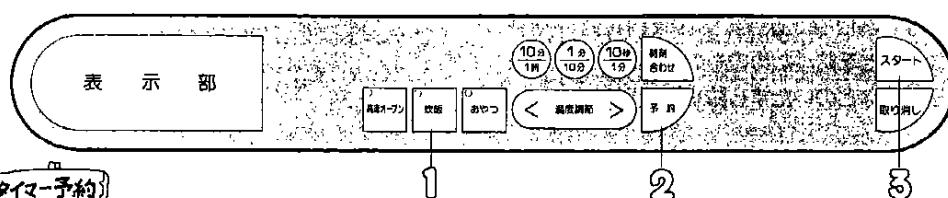


(例) 調理終了時刻を午前6時30分に予約するとき

- 水加減を済ませた炊飯容器を庫内にセットする
- 現在時刻が合っているか確かめる(変更するときは9ページをごらんください。)
- ガス元せんを開ける

## ① 炊飯キーを押し炊飯容量を合わせ

- 15ページの方法で炊飯容量をセットします。

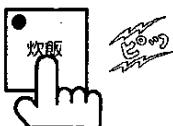


(例) 2.5合炊飯のとき

2.5

2.5が点灯します。

## ② 予約キーを押し予約時刻を確かめる

- 変更するときは10ページの2~6ををごらんください。
- 変更しないときは、そのまま召へ。

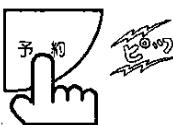

予約 午前 6時 30分  
表示確認

●予約時刻を表示します。

## ③ スタートキーを押す

- マークが点灯し予約していることを表示します。



午後 7時 00分  
表示確認

●現在時刻を表示します。

- 炊き上がり、むらし動作(15分間)に入れば残り時間を表示します。



14分 59秒

●むらし動作中は残り時間を表示します。

## 〈調理終了〉

- 調理が終了すれば表示部は「□」を表示します。



□

## ④ 食品を取り出す

午前 6時 35分

●現在時刻を表示します。



- 予約時刻のセット可能な時間は、1時間30分~12時間以内です。
- 現在時刻とご希望の調理終了時刻を確認してセットしてください。
- 炊飯量の1合は約150グラムです。市販の計量カップなどで正確にはかってください。
- 炊飯容器は、別売の専用炊飯鍋を使用していただくか、市販のパイレックスなどの耐熱容器を必ず使用してください。市販の容器を使うときは、2.5L以上の容量のものをお使いください。
- 水加減などは、付属のクッキングブックを参照してください。
- 予約中に予約した時刻を確かめるときは、予約キーを押してください。

# 操作ロックのしかた

操作ロックは、調理中にあやまって取り消しキーを押したり、タイマー予約中に取り消しキーを押して調理できなくなることを防ぐためのものです。

小さなお子さんなどのいたずら防止に便利です。


## 操作ロックのかけかた

### 調理中

- スタートキーを押して調理をはじめたあと、スタートキーを押しながら予約キーを押します。
- 表示部に マークが点灯して、操作ロックしたこと知らせます。
- マークが表示されている間は、操作部のすべてのキーを受けつけません。
- 調理が終了すれば、自動的に マークの表示が消え、操作ロックは解除されます。

### タイマー予約中


- スタートキーを押してタイマー予約をしたあと、スタートキーを押しながら予約キーを押します。
- 調理中と同様の表示と動きとなります。

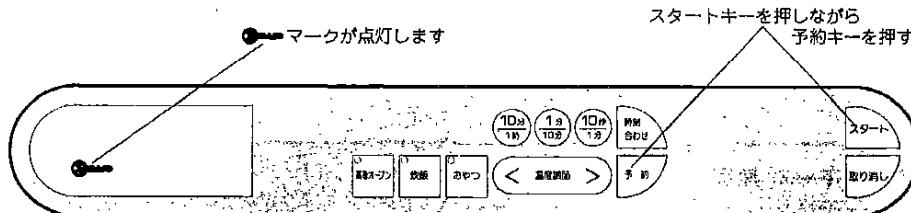

- 所定の時刻になると自動的に調理が始まります。（ マークは点灯しています）

## 操作ロックの解除のしかた

- 操作ロックのかけかたと同じように、スタートキーを押しながら予約キーを押してください。表示していた マークが消え、操作ロックを解除します。

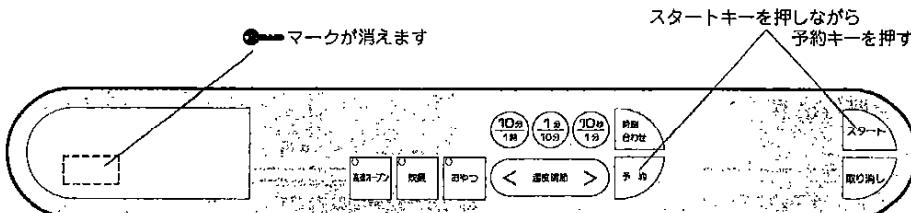


- 調理中にドアを開けると、その時点で操作ロックは解除されます。

# 使用上の注意

## ● クッキングブックに記載の調理以外には使用しない

衣類やふきんなどの乾燥には使わないでください。

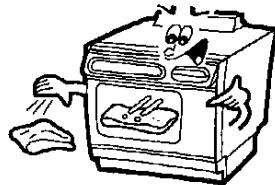

## ● 開いたドアに力を加えない

ドアにぶらさがったり、  
上にのったりしないでください。  
ドアが変形するなど、  
故障します。



## ● ドアにものをはさんだまま作動させない

ふきんや食品くずなどが  
はさまったまま作動させ  
ないでください。



## ● 市販の調理用具は

調理用具は、この器具の付属品と指定のもの以外は使わないでください。


## ● かみなりのときは

激しいかみなりのときは  
一時的な過電流で、電子  
部品を損傷することがあ  
りますので、電源プラグ  
を中継電源コードのコン  
セントから抜くと防止で  
きます。

電源プラグは、下部とび  
らをあけた中にあります。



## ● 停電時には

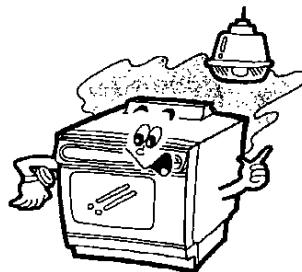

短時間(20秒以内)の停電のとき

● 停電が回復したら、引き続き残りの調理をおこ  
ないます。

長時間(20秒以上)の停電のとき

● タイマー予約調理のとき

停電が回復したら、引き続き調理をおこない、  
調理が終了すれば「**□□**」が点滅します。


● タイマー予約調理以外のとき

全て停止し、停電が回復しても、停止のままで  
す。

## 使用上の注意


### ● 予熱が必要

予熱が必要な調理もあります。クッキングブックを参照してください。

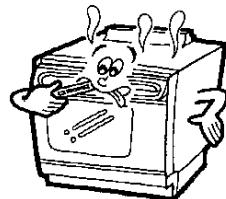

### ● 使用中・使用直後は水に注意

使用中や使用直後は、ドアガラスに水がかかると割れることがありますので注意してください。

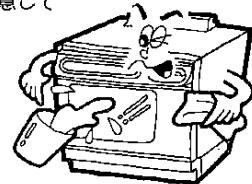

### ● 調理中のドアの開閉はひかえめに

調理中に何度もドアを開閉すると庫内の温度が急激に下がり料理がうまくできません。




### ● 調理後のクッキング皿に注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。皿や網を引き出すときは、必ずホルダーをお使いください。また、ふきんをお使いのときは必ず乾いたものをお使いください。

### ● 調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。

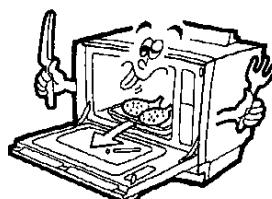

### ● 陶磁器やクッキング皿は急冷しない

陶磁器やクッキング皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。



# 点検・手入れ

安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。


## 点 検

- 器具のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- 排気口にものがのっていませんか。
- 電源コードが傷んでいませんか。
- 異常音がしませんか。

## 手入れ

庫内が、まだなまあたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。  
やけどには十分注意してください。

### ●器具のガス元せんを閉じてから

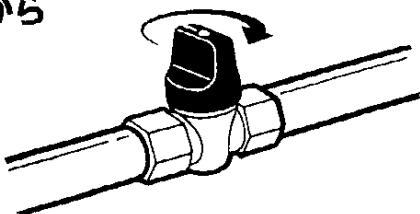

### ●庫内はそのつどふきとる

左・右侧面と底面および天井面(上面)

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

後面

- 乾いた布でからぶきをします。(通常は炭化した油カスをふきとります)
- 脂の付着量が多くなって、べとべとした感じになったときは、高速オーブン(250°Cで30分~40分間)カラ焼きをしてください。  
この操作を怠りますと、セルフクリーニング効果がなくなることがあります。



### ●ドアーの内側はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。



### ●クッキング皿や網などの付属品はそのつど洗う

- クッキング皿・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分水気をふきとってください。



### ●本体の汚れはときどきふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたふきんで、汚れを落とし、ぬれぶきんで洗剤分をふきとります。



#### セルフクリーニングとは

特殊塗装仕上げで調理による脂汚れを温度が高いときに、蒸発や炭化を早める効果があり、お手入れが簡単です。

##### 注意

洗剤やみがき粉などで洗うとセルフクリーニング塗装が目つまりして、セルフクリーニング効果がなくなることがありますのでおやめください。  
また金属タワシなど硬いものでこすると傷がつきますのでおやめください。

##### 注意

- みがき粉や金属タワシは器具を傷つけますので使わないでください。
- 中性洗剤以外は使わないでください。

# こんなときは故障ではありません


現 象	理 由 と 处 置
はじめて高速オーブンを使ったら煙がでた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでます。初めて高速オーブンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オーブン加熱で温度を250°Cにして10分間カラ焼きをしてください。
高速オーブン使用中に停電し燃焼が止まった	器具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガスもれの心配はありません。 停電が回復すれば、停電の長さによって18ページのような動作をします。
タイマーセット時間が過ぎても調理ができなく、表示部が「00」で点滅している 	調理中に長時間(20秒以上)停電したためです。 再びご使用のときは、取り消しキーを押し、最初から操作をしてください。
作動中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動音です。
点火時や消火後に「チリ、チリ」と音がする	メインバーナが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

## 24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

24時間以上電源プラグを抜いておくと時計や予約時刻のメモリーはすべて消えてしまいます。

24時間以内の場合は時刻合わせがしてあれば、電源プラグを抜いても時計は動いています(表示は消えています)し、タイマー予約時刻もメモリーされています。

電源プラグを差し込むと現在時刻が表示されます。

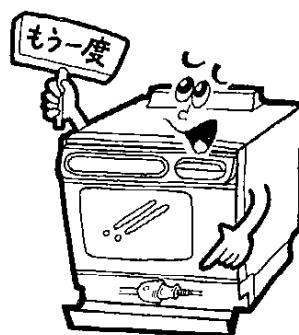

電源プラグを差し込んだとき、**□**の表示がでたときは、もう一度9ページの時計の合わせかたで操作してください。

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな？ 異常かな？ と思われたら  
ただちに使用を中止し一度つぎのことをお調べください

こんなとき お調べ いただくこと	時計 が出ない	操作キー を受けつけ ない	スタート しない	点火 しない	予約時間に 調理でき ない	処置方法	参 照 ペ ー ジ
電源プラグが抜けている	○					電源プラグをコンセントへ差し込む	—
停電している	○		○			回復をまつ	18
ガス元せんの開け忘れ				○	○	ガス元せんを開ける	—
調理時間がセットされていない			○			調理時間をセットする	11~16
操作ロックがかかっている		○				操作ロックを解除する	17

エラー表示の原因と処置のしかた(文字の点滅とアラームでエラーをお知らせします。)

エラー表示	原 因	処 置 方 法
予約 あやまり	予約時刻までの時間が短かすぎるか、または長すぎる。 ・高速オープン調理予約で調理の所要時間より短かいが、12時間より長い。 ・炊飯調理予約で、1時間30分より短かいが、12時間より長い。	予約時刻を設定し直して、スタートキーを押す。
燃 燃	ガスの元せんが閉っているなどで、ガスに点火しなかった。	ガスの元せんを確かめてもう一度、スタートキーを押す。

こんなときは故障ではありません・故障・異常の見分けかたと処置方法(故障かな？異常かな？と思つたら、エラー表示の原因と処置のしかた)

# アフターサービスと保管

## アフターサービスのお申込み

### サービスのお申込み

- 21ページの「こんなときは故障ではありません」の項と、22ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさないでお買い上げの店またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。
  - (1)品名……ガス高速オーブン
  - (2)品番……下部とびらの内側に貼付してあります。
  - (3)現象……(できるだけ詳しく)
  - (4)道順……(できるだけ詳しく)

**(N)21-261(U)**  
大阪ガス株式会社 05

### 転居される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

### 保証と補修について

この器具には保証書がついています。

- 保証期間中は…………保証書に記載のように器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。  
保証書を紛失されると、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後は……お買い上げの店もしくはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。  
補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保管(長期間使用しない場合)


- 庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス元せんを閉め、電源プラグを中継電源コードのコンセントから抜いておいてください。

# 仕様と外形寸法図

## 仕様

品名	ガス高速オーブン			
品番	21-261			
消費ガス量	6Cガス	13Aガス	LPガス	
	5,300kcal/h		0.43kg/h	
	1.25m <sup>3</sup> /h	0.51m <sup>3</sup> /h		
消費電力(W)	75			
外形寸法(mm)	幅598×奥行550×高さ580~640			
庫内有効寸法(mm)	幅415×奥行365×高さ295			
クッキング皿有効寸法(mm)	幅388×奥行306			
重量(kg)	本体42.5 付属品5.5			
接続ガス	R1/2金属可とう管			
電気	AC100V 50Hz/60Hz共用			
電源コードの長さ(m)	0.6			
アース線の長さ(m)	2.7			
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クッキング皿(角皿) 2枚</li> <li>・角網 2枚</li> <li>・ホルダー 1個</li> <li>・クッキングブック 1冊</li> </ul>		[設置時使用するもの] <ul style="list-style-type: none"> <li>・中継電源コード(1.5m) 1本</li> <li>・ハンドルセット 2本</li> <li>・アース線 1本</li> <li>・メタルホース 1本</li> </ul>	

## 外形寸法図

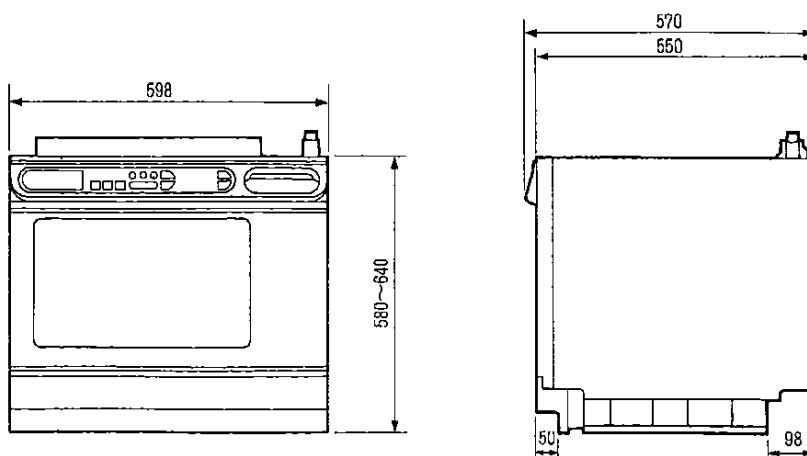

(単位 mm)

### 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本 社  
ガスビル  
サービスセンター 541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎ 大阪 06(202) 2221

南 支 社 557 大阪市西成区玉出東2-9-41 ☎ 大阪 06(652) 0001

北 支 社 532 大阪市淀川区十三本町3-6-35 ☎ 大阪 06(301) 1251

南 部 支 社 590 堺市住吉橋町2-2-19 ☎ 堺 0722(38) 1131

北 部 支 社 569 高槻市藤の里町39-6 ☎ 高槻 0726(71) 0361

阪 神 支 社 662 西宮市和上町4-11 ☎ 西宮 0798(26) 3101

東 部 支 社 578 東大阪市福葉2-3-17 ☎ 河内 0729(62) 1131

京 阪 支 社 573 枚方市西田宮町16-17 ☎ 枚方 0720(41) 1251

神 戸 支 社 650 神戸市中央区相生町5-13-10 ☎ 神戸 078(576) 5231

京 都 支 社 604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 ☎ 京都 075(231) 8151

奈 良 支 社 631 奈良市学園北2-4-1 ☎ 奈良 0742(44) 1111

和 歌 山 支 社 640 和歌山市本町1-5 ☎ 和歌山 0734(31) 2481

姫 路 支 社 670 姫路市神屋町4-8 ☎ 姫路 0792(85) 2221

東 播 支 社 675 加古川市加古川町栗津29-1 ☎ 加古川 0794(21) 1801

豊 岡 支 社 668 豊岡市三坂町6-57 ☎ 豊岡 07962(3) 2221

湖 南 支 社 525 草津市追分町字荒堀680-1 ☎ 草津 0775(62) 5311

彦 根 支 社 522 彦根市大東町12-11 ☎ 彦根 0749(22) 3131

(長浜営業所 526 長浜市南吳服町3-4 ☎ 長浜 0749(62) 7171)

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

**大阪ガス株式会社**