


ガス 高速オープン 電子レンジ

コンビネーションレンジ 21-894型

ガス高速オープン 21-263型

取扱説明書

- このたびは、大阪ガスの製品をお求めいただき、ありがとうございます。
- この取扱説明書の内容と別添の保証書の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに、大切に保管してください。
- 特に1~7ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

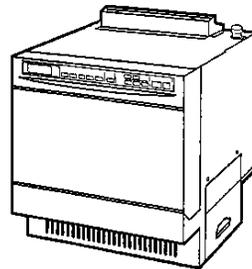

※イラストは21-894型です。

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	☎550	大阪市西区千代崎3-2-95	☎06(586)3200
南部支社	☎590	堺市住吉橋町2-2-19	☎0722(38)1131
北部支社	☎589	高槻市藤の里町39-6	☎0726(71)0361
東部支社	☎578	東大阪市稲葉2-3-17	☎0729(62)1131
兵庫事業本部	☎650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	☎078(360)3100
京都支社	☎600	京都市下京区中堂寺薬田町1番地	☎075(311)7381
奈良支社	☎631	奈良市学園北2-4-1	☎0742(44)1111
和歌山支社	☎640	和歌山市本町1-5	☎0734(31)2481
兵庫西支社	☎670	姫路市神屋町4-8	☎0792(85)2221
豊岡支社	☎668	豊岡市三坂町6-57	☎0796(23)2221
滋賀支社	☎525	草津市西大路町5-34	☎0775(82)5311
滋賀東支社	☎522	彦根市大東町12-11	☎0749(22)3131
長浜営業センター	☎526	長浜市南興服町3-4	☎0749(62)7171
本社・ガスビルサービスセンター	☎541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎06(202)2221

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を開き、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

も	く	じ	ページ									
安全上のご注意 (安全のため必ずお守りください。)			1~7									
使用 前 に	●使える容器と使えない容器	●特長と機能	●各部のなまえとはたらき	●表示部のはたらき	●付属品のなまえと使いかた	8 9 10~12 13~14 15						
	●ロックのしかた	●時刻合わせ	●高速オープン・コンビの使いかた	●予熱ありのとき	●予熱なし・発酵のとき	●おやつキーの使いかた	●コンビニシェフキーの使いかた	●電子レンジ(強・弱)の使いかた	●解凍の使いかた	●時間セットでの解凍	●グラムセットでの解凍	16 17 18~19 18 19 20 21 22 23~24 23 24 25~28 25~26 27 28 27~28
	●点検・お手入れ	●故障かな?と思ったら	●仕様	●アフターサービス	29 30~31 32 33							
	●点検・お手入れ	●故障かな?と思ったら	●仕様	●アフターサービス	29 30~31 32 33							


大阪ガス

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください！

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐために、絵表示などを使って説明しています。その表示と意味はつぎのようになっています。内容をよくご理解いただき、必ず守ってください。

 危険	この表示や内容を無視して、誤った取扱をする人が死亡や重傷を負う危険がきわめて高い内容であることを示します。
 警告	この表示の内容を無視して、誤った取扱をする人が死亡や重傷を負う可能性がある内容であることを示します。
 注意	この表示の内容を無視して、誤った取扱をする人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容であることを示します。

絵表示の例

 記号は危険・警告・注意を促す内容であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（上図の場合は高圧危険）が描かれています。	 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。	 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（上図の場合はアースを取り付ける）が描かれています。
---	---	--

☆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
 ☆取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があればお問い合わせの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

機器の設置及びガスの接続など付帯工事





☆機器の設置・移動や電気・アース・ガスの接続などの付帯工事は、必ずお問い合わせの販売店に依頼して、安全な位置に正しく設置してください。

ご使用のまえに



警告

<ul style="list-style-type: none"> ●15A以上のコンセントを単独で使用する  コンセントを単独で使用  <p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する他の機器と併用する分岐コンセントは使用しないでください。（過熱・発火・火災の原因になります）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●表示しているガス種で使用する  表示のガス種で使用  <p>下部とびら内側に貼ってある銘板に表示しているガス種以外では使用しないでください。（不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火でやけどすることがあります。また故障の原因にもなります）</p>
--	--

警告
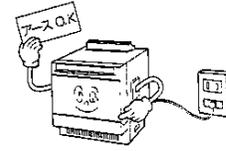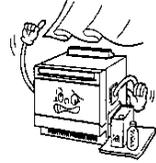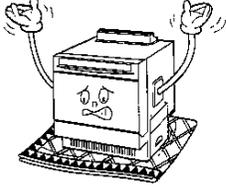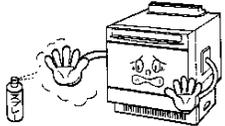
<ul style="list-style-type: none"> ●アースを確実に取り付ける  アースを取り付ける  <p>アースを確実に取り付けてください。（故障や漏電のとき感電する恐れがあります）アース工事は設置工事時におこなわれていますので必ず確認してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●燃えやすいものをそばに置いたり近づけない  禁止  <p>燃えやすいもの（新聞紙・紙袋など）を機器の上やそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどを近づけないでください。（ガスオープン使用時の高温で焦げたり燃えたりして火災の恐れがあります）</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●熱に弱いものの上に置かない  禁止  <p>たたみ、じゅうたん、新聞紙などの上に置いたり敷いたりしないでください。（引火し火災の原因になります）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●スプレー缶を近くに置かない  禁止  <p>機器の周囲にスプレー缶を置かないでください。（熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の恐れがあります）</p>

注意
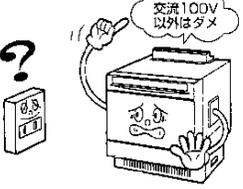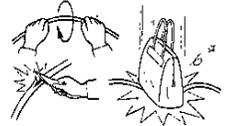
<ul style="list-style-type: none"> ●交流100V以外では使用しない  禁止  <p>電源は交流100V以外では使用しないでください。（火災・感電の原因になります）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードを加工したり無理な力を加えない  禁止  <p>電源コードを傷つけたり、挟み込んだり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、無理に曲げたり、たばねたりしないでください。（電源コードが破損し、火災・感電の原因になります）</p>
---	--

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください！


使用するとき

⚠ 危険

- スイッチ穴やすきまにものを入れない



禁止

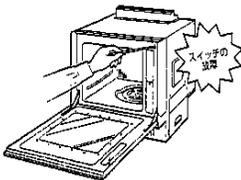


スイッチ穴やすきま(吸・排気口)に、ピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。(感電や異常動作してけがをすることがあります)

- 改造・分解・修理はしない



分解禁止

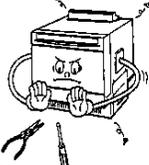

改造はしないでください。修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理はしないでください。(発火したり異常動作してけがをすることがあります)

- ガス漏れに気づいたら使用をやめ、火をつけたり電気器具をさわったりしない



火気禁止



(ガス栓を閉じる)

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめて、ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけてもよりの販売店か大阪ガスに連絡してください。



処理が全て終わるまでは、絶対に火をつけたり(マッチやライターなど)電気器具のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しないでください。(引火し爆発事故を起こす恐れがあります)

⚠ 警告

- 異常に気づいたときや地震・火災のときは使用を中止する



使用を中止する

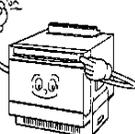


使用中に異常な臭気や異常音を感じられたときは「とりけしキー」を押して使用を中止してください。(発火、爆発の恐れがあります)

- 使用中は離れない



禁止

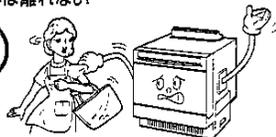

使用中に買い物にいったり、おやすみなどしてその場を離れないでください。(調理物が焦げたり燃えたりして火災になることがあります)

- 幼い子供だけで使わせない



禁止




幼い子供だけで使わせないでください。(やけど・感電・けがをすることがあります)

- 排気口をふさがない



禁止

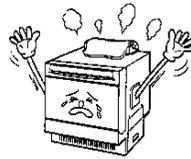

排気口の上にものを置いてふさがないでください。(不完全燃焼や火災の原因になります)

- 設置後、機器の回りの改造はしない



禁止




機器を設置した後、吊り戸棚をつけるなど機器の上方の改造はしないでください。(火災予防上問題となる場合があり、また不完全燃焼や火災の原因になります)

- 引火性のものを近くで使用しない



禁止

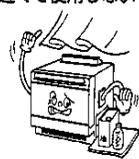

機器の近くでスプレー、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。(引火して発火、爆発する恐れがあります)

- 排気口に水をこぼさない



禁止



(漏電やショートして感電・発火の原因になります)

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください！

△ 注意

- 調理以外の目的に使用しない



禁止




衣類の乾燥など調理以外の目的に使用しないでください。
(過熱・異常動作して発火・やけどをする恐れがあります)

- 使用中は部屋の換気をする



換気をする

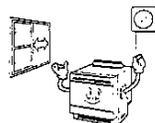

使用中は、窓をあけたり換気扇を回すなど換気をしてください。
(不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります)

- 指定以外の調理用具は使用しない




禁止

調理用具は、この機器用の付属品が指定のもの以外は使用しないでください。
(調理用具が燃え発火したり機器が故障することがあります)
オープン皿等の付属品は、オープン料理以外に使用しないでください。

- 排気口顔を近づけない



禁止

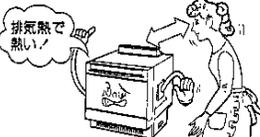

排気口から、高温の排気が出ますので顔などを近づけないでください。
(やけどの恐れがあります)

- オープンとびらガラスに傷をつけたり水をかけない



禁止



オープンとびらガラスを硬いものでこするなどして傷をつけたり、水をかけたりしないでください。
(ガラスが割れけがをする恐れがあります)

- オープンとびらにものをさはんだま使用しない



禁止



オープンとびらにもの(ふきんや食品くすなど)をはさんだま使用しないでください。
(はさんだものが発火したり、コンビネーションレンジタイプのものは電液漏れで障害が起きることがあります)

- 使用中・使用直後は庫内壁面やオープンとびらに触れない



接触禁止



ガスオープン使用中や終了直後は、庫内・オープンとびらやその周辺は触らないでください。
特に小さいお子様がいらっしゃるご家庭はご注意ください。
(高温のためやけどをすることがあります)

△ 注意

- オープンとびらに無理な力を加えない



禁止




オープンとびらに乘ったり、ぶらさがったりして無理な力を加えないでください。
(オープンとびらが変形し閉まらなくなったり、コンビネーションレンジタイプは、電液漏れの原因にもなります)

- 使用後はガス栓を閉じる



ガス栓を閉じる

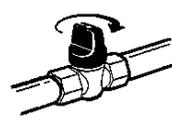


使用後は消火を確かめ、お出かけやおやすみのときにはガス栓を必ず閉じてください。
(万一のガス漏れによるガス爆発の恐れがあります)

- 点火、消火の確認をする



点火、消火を確認する

燃焼ランプを確認する！



ガスオープン使用時は、燃焼ランプの点灯で点火を確認し、使用後は燃焼ランプの消灯で消火していることを確かめてください。

コンビネーションレンジタイプへの追加注意

- ゆで卵や目玉焼きを作らない



禁止



電子レンジ加熱では、ゆで卵や目玉焼きを作らないでください。
(破裂してやけどやけがをすることがあります)

- ビン入りや殻つき食品、卵に注意



ふたやせんをはずす
切れ目や割れ目をいれる



電子レンジ加熱では、ふたやせんをはずし、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目をいれてください。
卵は割りほぐしてから加熱してください。
(破裂してやけどやけがをすることがあります)

- 食品は袋から出す



袋から出す



電子レンジ加熱では、食品は必ず袋から出してください。
(中の空気が膨張して破裂したり、脱酸薬剤が入っていると発火する恐れがあります)

- 汚れたまま使わない



禁止



食品や肉汁などで汚れたままの庫内や、オープン皿に脂がたまったまま使用しないでください。
(調理時に火花が発生したり、脂が燃えて、発煙や火災の原因になります)

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください！


お手入れ

⚠️ 注意

●お手入れのときはガス栓を閉じる



ガス栓を閉じる




機器のガス栓を開いてからおこなってください。
(掃除中にスタートキーに触れてガスが燃焼したときやけどをする恐れがあります)

●掃除は、機器が十分さめてから



機器がさめてから

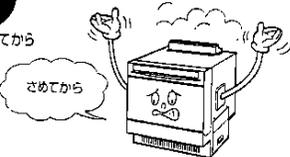


本体の掃除は、機器が十分さめてからおこなってください。
(機器が熱い間はやけどをすることがあります)

●長期間使用しないときはガス栓を閉じて、ブレーカーを切る



ガス栓を閉じる
ブレーカーを切る



長期間使用しないときは、ガス栓を閉じてください。
また、専用ブレーカーの場合はブレーカーを切ってください。

※ブレーカーを切る場合、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。

使える容器と使えない容器

市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものがあります。
この表を参考に容器を使用してください。

※材質や耐熱温度かわからない容器はお使いにならないでください。
○は使用できる容器、×は使用できない容器を表わしています。

容器の種類	高速 オープン、レンジ	電子 レンジ	コンビ コクシェフ	説明及びご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリプロレンなど 家庭用品品質表示法にもとづく耐熱温度表示の120℃以上 	×	○	×	●ふた付の容器容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ●電子レンジにおいても高温になる調理(砂糖、バター、油を使う調理)には使用しないでください。
熱に弱いプラスチック容器 ●ポリエチレン・スチロール樹脂 ●フェノール・メラミン・ユリア樹脂など 	×	×	×	●耐熱温度表示100℃以下のポリエチレン、スチロール樹脂等はむげたり形かくずれたりします。また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性ガラス容器 ●キャセロール ●バイレックス ●パイロセラムなど 	○	○	○	●市販のバイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。
耐熱性のないガラス容器 ●カットグラス ●強化ガラスなど 	×	×	×	●耐熱性がないので使用できません。
陶磁器 ●グラタン皿 ●茶わん ●土なべなど 	○	○	○	●電子レンジのとき、内側に色揚げしてあるもの、じび真鍮の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすのでさけてください。また急冷に注意してください。
金属容器 ●ステンレス容器 ●ほうろく引寄せ器 ●アルミ製容器など ●金網・金庫など 	○	×	×	●高速オープン調理によく使用されます。ただし、とってがプラスチックのものは使用できません。 ●コンビ調理では、ケーキ型は使用できません。 ●電子レンジやコンビのとき、網んだ金網や金庫は金属との間でスパークをおこしますので使用しないでください。
ラップ 	×	○	×	●電子レンジで高温になる料理(砂糖、バター、油を使う調理)には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ●高速オープン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさけてください。 ●耐熱温度120℃以上のものをお使いください。
アルミホイル 	○	○	○	●電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ●高速オープン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分に触れないよう注意してください。
漆器 ●墨箱 ●おわんなど 	×	×	×	●ぬりかきがれたり、食傷ににおいが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。
木・竹・紙製品 ●せいろ ●ざる ●ペーパータオル ●ナブキンなど 	×	×	×	●長時間の加熱でこげることがあります。 ●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。

特長と機能

こんな特長があります

- おやつ専用キーがついてクッキーやケーキ作りが簡単になりました

市販のクッキーミックス粉やスポンジミックス粉を使えば、親子でたのしいおやつ作りが、簡単に楽しめます。



- いたずら防止のロック機構がつかました

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないようロック機構がつき、便利になりました。

- イースト発酵機能

庫内をパン生地の発酵に適した温度(28℃・35℃・39℃)を選ぶことができます。

コンビネーションレンジタイプは上記にくわえてつぎの特長をプラスしました。

- 解凍は“グラム(g)”設定と“時間”設定が自由にできさらに便利な“生解凍”

時間でセットするタイマーに、ホームフリージングや冷凍さしみの量をセットするだけで、ほどよく生解凍ができるグラム解凍もプラスしました。

- 庫内温度がひと目でわかる庫内温度表示機能付です

オープン調理で庫内温度を大型蛍光表示管に表示します。いつでも温度を知ることができます。



- 操作手順をお知らせするネクストサインがつかました

調理キーを押すとスタートまでの操作をランプが点滅して操作手順をお知らせします。

- コンビニシェフキーがついて冷凍食品をスピーディーに調理します

市販の冷凍フライや冷凍グラタンなどがスピーディーに調理でき簡単便利なおかず作りに役立ちます。

こんな機能があります

コンビネーションレンジタイプとガス高速オープンタイプでは機能が異なります。

ガス高速オープン

高速オープン

ガスの強い火力で、食品全体を包み込むようにして焼き上げます。2段階調理ができ、一度にたくさん作れます。
●茶わん蒸しやグラタン作りに

おやつ

ガスの強い火力で焼き上げる楽しいおやつ作りができます。
●マドレーヌやクッキー作りに

コンビネーションレンジ

コンビニシェフ

ガスの強い火力と電子レンジの電波で冷凍食品をスピーディーに調理します。
●市販の冷凍グラタンや冷凍フライなどの調理に

電子レンジ

電波を利用して、食品の内部までスピーディーに加熱します。
●あたため、下ごしらえに

コンビ

電子レンジで食品の内部を加熱しながら、高速オープンでこんがり焼き上げます。
●焼き豚やアップルパイなど加熱時間が長くなるものに


解凍

電波の力を可変コントロールして作動します。ゆっくり加熱をするため、ほどよく解凍ができます。
●冷凍品や生ものの解凍に

各部のなまえとはたらき

本体

操作部

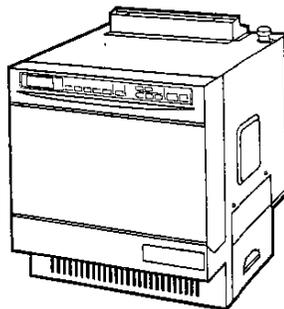

オープンとびら取っ手

安全表示ラベル

排気筒接続口

調理中の排気熱が出るためです。

熱風吹き出し口

ファンの回転により熱風を庫内のすみずみまでおくり、均一な焼き上がりにするためのものです。

庫内灯

調理中と、とびらを開けたとき点灯します。

スイッチ穴

とびらを開けると電源を切るスイッチの穴です。

レール

オープン皿(角皿)を使用するときのレールです。

オープンとびら

下部とびら

内側の銘板が貼ってあります。

オープンとびらガラス

*ガス高速オープンタイプにはありません。

お願い

安全表示ラベルが、はげて読めなくなったり、はがれたときはお買い上げの販売店で購入(有料)していただき貼り替えてください。

ターンテーブル台

ターンテーブルをのせる台で、調理が始まると回転します。

ターンテーブル台は右回転や左回転することがありますが故障ではありません。


各部のなまえとはたらき

操作部

※印の機能は、コンビネーションレンジのみです。

表示部	時刻合わせキー	高速オープンキー	おやつキー
<p>調理時間、現在時刻 重量(g)表示・エラー表示 温度表示・焼痕表示 予熱表示・ロック表示</p> <p>●操作や調理に必要な表示をおこないます。 ●くわしくは13~14ページをごらんください。</p>	<p>時計の時刻合わせ</p> <p>●このキーを押し、時間セットキーを使って時刻をセットします。 ●くわしくは17ページをごらんください。</p>	<p>高速オープン調理のセット</p> <p>●高速オープン調理をするときに使います。 ●予熱あり(ホットスタート)と予熱なし(コールドスタート)の使いかたがあります。使いかたは18~19ページをごらんください。</p>	<p>おやつ調理のセット</p> <p>●高速オープンでおやつ調理をするときに使います。このキーを押せば、調理温度170℃・調理時間17分が自動的にセットされます。 ●調理時間はおこのみに合わせて変更できます。使いかたは20ページをごらんください。</p>


温度調節キー	スタートキー	とりけしキー
<p>高速オープン調理の温度セット</p> <p>コンビ調理の温度セット</p> <p>●調理温度をセットするときに使います。 ●▽を押すと温度が下がり△を押すと温度が上がります。 ●設定できる温度範囲は、イースト発酵と120℃~250℃までです。 (コンビ調理では、イースト発酵の設定はできません。)</p>	<p>調理のスタート</p> <p>●調理または予熱を始めたいときに押します。 ●途中でオープンとびらを開けて出来具合合いを見たときや、予熱終了後に再びスタートするときにも押します。 ●2秒以上押し続けると、ロックができます。16ページをごらんください。</p>	<p>キーの押しまちがいの取り消し</p> <p>調理中の停止</p> <p>●押すとセットしていた調理コースが消え、取り消されます。</p>

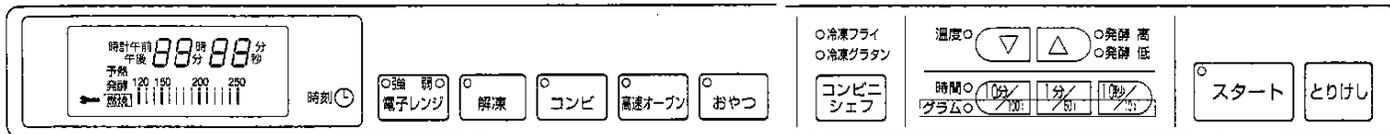

電子レンジキー	解凍キー	コンビキー	コンビニシェフキー
<p>電子レンジ調理のセット</p> <p>●電子レンジ調理をするときに使います。 1 回押しと「強」 2 回押しと「弱」 に切り替わります。 使いかたは22ページをごらんください。</p>	<p>解凍調理のセット</p> <p>●解凍調理のときに使います。 1 回押しと「時間セットでの解凍」 2 回押しと「グラムセットでの解凍」 に切り替わります。 使いかたは23~24ページをごらんください。</p>	<p>コンビ調理のセット</p> <p>●コンビ調理をするときに使います。 ●予熱あり(ホットスタート)と予熱なし(コールドスタート)の使いかたがあります。使いかたは18~19ページをごらんください。</p>	<p>冷凍フライ・グラタン調理のセット</p> <p>●市販の冷凍フライ、冷凍グラタンを調理するときに使います。 1 回押しと「冷凍フライ」 2 回押しと「冷凍グラタン」 に切り替わります。 使いかたは21ページをごらんください。</p>

時間セットキー	グラムセットキー	ネクストサイン
<p>時計の時刻セット</p> <p>調理時間のセット</p> <p>●3つのキーを押して、表示部を見ながらセットします。 ●設定できる調理時間は13ページをごらんください。 ●時刻セットのときは、17ページをごらんください。</p>	<p>解凍調理のときのグラムセット</p> <p>●グラムランプが点滅しているときに、時間セットキーを押すと、表示されているグラム数がセットできます。 使いかたは24ページをごらんください。</p>	<p>●調理方法のキーを押すと、つぎに操作するキーのランプが赤く点滅して手順をお知らせします。</p> <p>ガス高速オープンは 部はありません。</p>

〈ガス高速オープンタイプの操作部〉




表示部のはたらき

表示部 下部の表示は、説明のため全て表示させていますが、実際には該当部分だけ表示します。




●時刻表示

- 現在時刻を12時間計で表示します。
(0時00分～11時59分までで、午前・午後は文字で表示します。)
- 合わせかたは17ページをごらんください。



●加熱時間表示

- 調理のときの加熱時間を表示します。
加熱中は残り時間を表示します。



- 使用する機能によって設定できる時間が異なります。

※印部はコンビネーションレンジのみの機能です。


機能	高速オープン	お や つ	※ コンビ	※コンビネシェフ
設定範囲	10秒～99分50秒	10秒～99分50秒	10秒～29分50秒	10秒～14分50秒

機能	※電子レンジ(強)	※電子レンジ(弱)	※解凍(時間セット)	※解凍(グラムセット)
設定範囲	10秒～29分50秒	10秒～59分50秒	10秒～29分50秒	10g～1590g

- 設定できる最少時間は10秒単位です。
- 設定できる最少g数は10g単位です。
- 時間セットキー (強)・[弱]・[解] は、最大値を超えると、押したキーの数値部分が0になり再び時間セットキーを押すたびに加算をくり返します。

●温度表示

- 高速オープン・コンビ調理のときで、温度調節キーを押して温度設定すると、温度バーが点灯するとともに数字も表示します。
設定3秒後には数字表示は消え、「分」・「秒」が点滅します。
加熱時間が設定されていれば、加熱時間の表示となります。
- イースト発酵を設定すれば「発酵」の文字のみ点灯します。

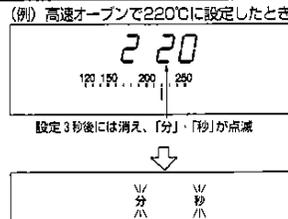

●燃焼表示 (燃焼ランプ)

- 高速オープン・コンビ調理のとき、ガスが燃焼しているときに「燃焼」の文字が点灯します。
設定温度に達すると表示が消え、その後、温度調節に合わせ、ついたり消えたりします。

(例) 高速オープン調理中のとき




- ※「燃焼」の文字が点滅しているときは、ガス栓が閉まっているなどで、失火しているときです。このときはガス栓を確認して再びスタートキーを押してください。
それでも「燃焼」の文字が点滅するときは、使用を中止してお買い上げの販売店に連絡してください。

●グラム表示 (コンビネーションレンジのみ)

- 「生ものの解凍」などでグラム解凍するとき、合わせた食品の重量(g)を表示します。
(くわしくは24ページをごらんください。)

(例) 150gに設定したとき



●ロック表示

- 調理中や予熱中にとりけしキーを押されて機器を停止させないためにロック設定をしたとき表示します。
ロックのしかたは16ページをごらんください。

(例) 高速オープン調理中のとき



こんにちはアラームが鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ビップ	操作部の各キーを操作したとき	ビービービービー (4回)	エラー表示とともに鳴る
ビップビップビップ (5回)	予熱が完了したとき	ビー	加熱時間完了のお知らせ

付属品のなまえと使いかた

コンビネーションレンジ

付属品のなまえ	数量	電子レンジ おやつ	電子レンジ	コンビ	解凍	コンビネーションレンジ	使いかた
ターンテーブル台 	1	○	○	○	○	○	●庫内の扉に正しくセットして使います。 ●セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。
ターンテーブル(丸皿) 	1	○	○	○	○	○	●ターンテーブル台の上に置いて使います。 ●調理が始まるまで回転します。 ●調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をターンテーブルの端にくり込ませ静かに引き出します。
オープン皿(角皿) 	2	○	×	×	×	×	●庫内のレールに直接乗せて使います。 ●調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をオープン皿の端の中央にくり込ませ静かに引き出します。
丸網 	1	○	×	×	×	×	●ターンテーブルの上に載せて使います。
角網 	2	○	×	×	×	×	●オープン皿の上に載せて使います。 ●調理によっては直接レールに乗せて使う場合もあります。
その他の付属品							オープン皿取っ手(1個)  クッキングブック(1冊) 

ガス高速オープンタイプ

付属品のなまえ	数量	高速オープン	おやつ	使いかた
オープン皿(角皿) 	2	○	○	●庫内のレールに直接乗せて使います。 ●調理後、引き出すときは付属のオープン皿取っ手をオープン皿の端の中央にくり込ませ静かに引き出します。
角網 	2	○	○	●オープン皿の上に載せて使います。 ●調理によっては直接レールに乗せて使う場合もあります。
その他の付属品				●オープン皿取っ手(1個)  ●クッキングブック(1冊) 

ロックのしかた

ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子様などのいたずら防止に便利です。


ロックのかけかた

- スタートキーを押して調理または予熱をはじめたあと、スタートキーを約2秒間押し続けます。
- 表示部に  マークが点灯して、ロックしたことを知らせます。
-  マークが表示されている間は、操作部のすべてのキーを受けつけません。
- 調理が終了すれば、自動的に  マークの表示が消え、ロックは解除されます。
- 調理をしないときでも、スタートキーを約2秒間押し続けることで、ロックをかけることができます。



ロックの解除のしかた

- ロックのかけかたと同じように、スタートキーを約2秒間押し続けてください。
- 表示していた  マークが消え、ロックを解除します。
- ※スタートキーを押し続けるとロックとロック解除をくり返します。



時刻合わせ

初めてお使いになるときは、まず時刻合わせをしておきましょう。
 操作をする前に庫内の部品と包装材料をすべて取り出してください。
 ※イラストはコンビネーションレンジタイプで説明しています。



(例) 現在時刻が午後10時35分のとき

まず、電源プラグをコンセントへ差し込む

●ピッと音がして電源が接続されたことを知らせます。


1 時刻合わせキーを押す

●時間ランプが点滅します。



2 時間セットキーの「時」を押して「時」を合わせる


●押す回数が0~11を表示します。



●「時」、「分」が点滅します。

3 時間セットキーの「分」を押して「分の10の位」を合わせる

●押す回数が0~5を表示します。




4 時間セットキーの「分」を押して「分の1の位」を合わせる

●押す回数が0~9を表示します。



5 時刻合わせキーを押す



●「時計」が消え、「時」、「分」が点灯のままとなります。

これで現在時刻合わせの完了です。5の操作をした時点で0分からスタートします。

ご注意

2~4の手順で約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。
 例えば2の手順でおいとくと午後10時00分に設定されます。

使いかた 高速オーブン・コンビ

予熱ありのとき

※ガス高速オープンタイプにはコンビ調理はありません
 ※イラストはコンビネーションレンジタイプで説明しています。



コンビネーションレンジでクッキング皿(角皿)を使用するときは、必ずターンテーブル(丸皿)を取り除いてください。

1 高速オープンキーまたは「コンビ」キーを押す

●温度ランプが点滅します。




2 温度調節キーを押し温度を合わせる

●発熱での予熱は設定できません。
 ●スタートキーランプと時間ランプが点滅します。
 ●時間をセットすると予熱はできません。



3 スタートキーを押す




<予熱完了>


4 食品を庫内に入れる

5 時間セットキーを押し調理時間を合わせる

●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。




6 スタートキーを押す




<調理終了> ●表示部に0を表示します。

7 食品を取り出す


(例) 午後7時18分のとき




●温度目盛が点灯します。



●予熱の文字が点灯し、温度バーで設定温度を表示します。
 ●3秒間は設定温度を数字でも表示し、その後「分」「秒」の点滅となります。




●ガスが発熱をはじめると「蒸気」の文字が点灯します。
 ●庫内温度を温度バーで表示していきます。
 ●とびらを開けると予熱の文字が消えます。
 ●30分以上とびらを開けなければ燃焼は停止します。



●確認にとびらを閉じてください。



●とびらを開けると現在時刻を表示します。



予熱時間のゆやす

●庫内の温度が上昇するのに要する時間は、ほぼ右表のとおりです。

目盛り	庫内温度	時間	目盛り	庫内温度	時間
150	約150℃	4~5分	250	約250℃	8~9分
200	約200℃	5~6分			

使いかた 高速オーブン・コンビ

予熱なし・発酵のとき

※ガス高速オープンタイプにはコンビ調理はありません
※イラストはコンビネーションレンジタイプで説明しています。




コンビネーションレンジでオープン皿を使用するときは、必ずターンテーブルを取り除いてください。

1 高速オープンキーまたはコンビキーを押す

●温度ランプが点滅します。




(例) 200°Cで13分30秒のとき



●温度目盛が点灯します。

2 温度調節キーを押し温度を合わせる


- コンビ調理のときは、発酵の設定はできません。
- 発酵は3段階に調節できます。発酵に合わせたあと「高」を押すと「高」もう一回押すと「低」になります。「高」・「低」はランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートキーランプが点滅します。



- 予熱の文字が点灯し、温度バーで設定温度を表示します。
- 3秒間は設定温度を数字でも表示し、その後「分」「秒」の点滅となります。
- 発酵のときは発酵の文字が点灯します。

3 時間セットキーを押し調理時間を合わせる


- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- スタートキーランプが点滅します。




●予熱の文字が消えます。

4 食品を庫内に入れる

●扉裏にとびらを閉じてください。




5 スタートキーを押す




- 庫内温度を温度バーで表示します。
- ガスが燃焼をはじめると「燃焼」の文字が点灯します。

<調理終了> ●表示部に 0 を表示します。



6 食品を取り出す

(例) 午後7時10分のとき



●とびらを開けると現在時刻を表示します。

ご注意 (イースト発酵の注意)

- 庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど「失敗の原因」となります。庫内が充分冷えてから使用してください。
- 28°C：自然酵母での発酵に適します。35°C：通常の発酵に使用します。39°C：こねあげたパン生地が低い場合に適します。

おやつキー


※イラストはコンビネーションレンジタイプで説明しています。



●食品を庫内に入れる

1 おやつキーを押す

- おやつキーのランプが点灯し、温度170°C、調理時間17分が表示されます。
- 温度は固定ですが、調理時間は変更できます。
- 時間ランプとスタートキーランプが点滅します。




2 時間変更をする

- 調理時間を変更したいときに押しします。
- 変更できる調理時間は、10秒～99分50秒までです。
- 変更しないときは次へ進みます。



(例) 18分30秒に変更するとき

3 スタートキーを押す




- 庫内温度を温度バーで表示します。
- ガスが燃焼をはじめると「燃焼」の文字が点灯します。

<調理終了> ●表示部に 0 を表示します。



4 食品を取り出す

(例) 午後2時18分のとき




●とびらを開けると現在時刻を表示します。

ご注意

- おやつキーの調理では、温度の変更はできません。温度を変更したいときは、高速オープン調理でおこなってください。
- おやつキーの調理は、必ずオープン用の耐熱容器を使用してください。

使いかた コンビニシェフキー

※ガス高速オープンタイプにはありません

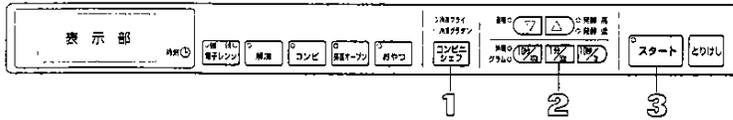

●食品を庫内に入れる

1 コンビニシェフキーを押す

- 1回押すと「冷凍フライ」のランプが点灯します。押すたびに「冷凍フライ」・「冷凍グラタン」のランプに移動をくり返します。
- 時間ランプとスタートキーランプが点滅します。



(例) コンビニシェフ調理の「冷凍フライ」のとき

5分00秒

- 冷凍フライのときは5分00秒が表示されます。
- 冷凍グラタンのときは8分00秒が表示されます。

2 時間セットキーを押す

- 調理時間を変更したいときに押します。変更できる調理時間は10秒～14分50秒までです。変更しないときは、次へ進みます。



(例) 6分に変更するとき

6分00秒

3 スタートキーを押す



5分59秒

- ガスが燃焼すると「燃焼」の文字が点灯します。
- 残り時間を表示します。

<調理終了>

- 表示部に「0」を表示します。



0

4 食品を取り出す

(例) 午後6時40分のとき

午後 6時40分

- とびらを開けると現在時刻を表示します。


ご注意

- コンビニシェフでは温度は自動的に設定されますので変更できません。
- 調理時間は変更できます。変更するときは②の手順でお願いします。ただし調理中(スタートキーを押したあと)は変更できません。
- コンビニシェフは、高速オープンと電子レンジの機能が作用しますので、使う容器は耐熱性で電子レンジにも使える容器を使用してください。くわしくは、クッキングブックをごらんください。

電子レンジ

電子レンジ強・弱

※ガス高速オープンタイプにはありません

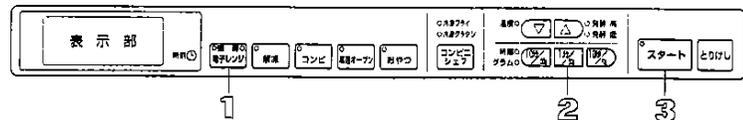

電子レンジ強・弱の切り替えかた

- 1 回押すと「強」、2 回押すと「弱」に切り替わります。お望みの調理コースのランプが点灯しているか確認してください。



●食品を庫内に入れる

1 電子レンジキーを押す「強」

- 「弱」にしたいときは、もう一回押します。
- 時間ランプが点滅します。




(例) 電子レンジ(強)で2分30秒のとき

2分30秒

- 「分」、「秒」が点滅します。

2 時間セットキーを押して調理時間を含む

- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- スタートキーランプが点滅します。



2分30秒

3 スタートキーを押す



2分29秒

- 残り時間を表示します。

<調理終了>

- 表示部に「0」を表示します。



0

4 食品を取り出す

(例) 午後6時37分のとき

午後 6時37分

- とびらを開けると現在時刻を表示します。

ポイント


自動保温機能が使えません(電子レンジ「強」調理のみで電子レンジ「弱」調理では使えません)

- 自動保温制御がついていますので、電子レンジ調理終了後、庫内で10分間ターンテーブルが回転し食品の温かさを保ちます。
- 自動保温中にとびらを開けるか、とびしキーを押すと、自動保温は終了します。

使いかた 解凍

時間セット

※ガス高速オープンタイプにはありません



●食品を庫内に入れる

① 解凍キーを1回押す

- 解凍キーのランプが点灯します。
- 時間ランプが点滅します。



●「分」・「秒」が点滅します。

② 時間セットキーを押して 調理時間を合わせる

- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- スタートキーのランプが点滅します。



(例) 4分30秒のとき

4分30秒

③ スタートキーを押す



4分29秒

●残り時間を表示します。

〈調理終了〉

- 表示部に「0」を表示します。



0

④ 食品を取り出す

(例) 午後6時42分のとき

午後 6時42分


●とびらを開けると現在時刻を表示します。

ご注意

- さしみで食べる魚の切身やイカなどは、ラップをしないで皿にのせてそのまま解凍しましょう。とくに中心部がまだ少し凍っている半解凍で加熱を止めるようにしましょう。
 - ブロック状に凍らせたエビや貝柱などは、いききに解凍せず、途中でほくほくして水を除きます。
 - 薄切り肉などは、ラップをしないでおこないましょう。
- 重なった部分が、ほくせる程度(肉自身にシャーベット状の氷がある程度)で止めるとうまく仕上がります。
加熱しすぎますと端の部分がにえます。

グラムセット

※ガス高速オープンタイプにはありません



●食品を庫内に入れる

① 解凍キーを2回押す


- 解凍キーのランプが点灯します。
- グラムランプが点滅します。



●「0」を表示します。

② 時間セットキーを押して 食品の重さに合わせる

- キーに表示されたグラムを押した数だけ加算して表示します。
- スタートキーのランプが点滅します。



(例) 250gのとき

250

③ スタートキーを押す

- 表示部のグラム表示が時間表示に変わります。



4分59秒

●残り時間を表示します。

〈調理終了〉

- 表示部に「0」を表示します。



0

④ 食品を取り出す

(例) 午後6時42分のとき

午後 6時42分

●とびらを開けると現在時刻を表示します。

ご注意

- グラムセットでの解凍は、スタートキーを押すとグラム表示から残り時間表示に切り替わります。
- グラム解凍でスタートしたときに表示される時間をタイマー解凍の時間設定の目安にはしないでください。(グラム解凍とタイマー解凍は解凍スピードが異なります。)
- 調理物の種類や形状により、うまく仕上がらないことがあります。クッキングブックを見て上手にお使いください。

使用上のご注意

一般的な注意


一般的な注意

ガスの接続について

接続は金属可とう管接続をおこないます。
いずれの場合も専門の係員におまかせください。

ガス栓の位置について


ガス栓は、機器下部とびらを開けた位置にあります。
はじめてお使いになるときは、ガス栓の位置を確かめておいてください。

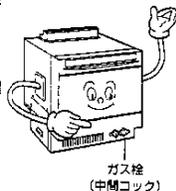

警告

●ガスの種類を確かめて

(注) この部分を必ずご確認ください。



機器下部とびらの内側に貼ってある基板のガス以外では使用しないでください。

庫内で食品が燃えたときは


1. オープンとびらを閉めないでください。
2. とりげしキーを押して運転を止めてください。
3. 機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ちましょう。鎮火しないときは、水が消火器で消火してください。
4. そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

警告

●アースを取り付けて



- アースを確実に取り付けてください。
- アースの取り付けは、お買い上げの販売店または電気工事に依頼してください。(有料)

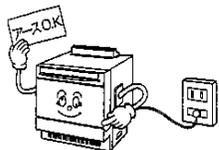

- 温気や水の飛散がある場所に設置する場合は、必ず第3種接地工事が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

温気のある場所

- 水蒸気が充満する場所。
- 土間、コンクリート床の場所
- 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所など。



水気のある場所

- 水滴が飛散したり水を取り扱う場所。
 - 箱に水が漏出したり結露する場所。
- ※この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。



ご注意

アース線は、水道管やガス管、電話専用アース線へ絶対に取り付けしないでください。

●市販の調理用具は

調理用具は、この機器の付属品と指定のもの以外は使わないでください。詳しくは8ページをごらんください。



禁止

●テレビやラジオを離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ・ラジオなどを3m以上離してください。


●停電時には

短時間(20秒以内)の停電のとき

- 停電が回復したら、引き続き残りの調理をおこないます。
- 時計は停電のあいだストップしています。停電が回復すれば、停電していた時間分だけ遅れて作動します。

長時間(20秒以上)の停電のとき

- 全ての動作を停止します。時計も停止して「E」表示になります。停電が回復したら、17ページの時刻合わせの操作をしてください。

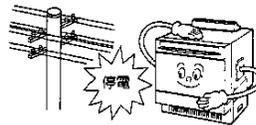

お願い


この機器は家庭用として作られていますので、業務用にお使いになりますと著しく寿命が短まります。

危険

●スイッチ穴やすきまにものを入れない



禁止



スイッチ穴やすきま(吸・排気口)にピンや針金などの金属物等・異物を入れないでください。(感電・異常動作によるけがの恐れ)

警告

●燃えやすいものを置かない



禁止




燃えやすいもの(新聞紙・紙袋など)を機器の上やそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどを近づけないでください。(高温で焦げたり燃えたりして火災の恐れ)

注意

●換気をする



換気をする

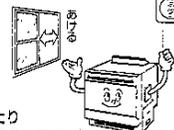

使用中は、窓をあけたり換気扇を回すなど換気をしてください。(不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れ)

●調理以外の目的に使用しない



禁止



衣類やふきんなどの乾燥には使用しないでください。(発火・ヤけどの恐れ)

●オープンとびらにものをはさんで使用しない



禁止




ふきんや食品くすなど、はさんだまま使用しないでください。(発火・電波漏れ障害の恐れ)

使用上のご注意

高速オープン調理・コンビ調理のときの注意


●料理の種類により 予熱が必要です

クッキングブックに予熱の表示がしてあるものは予熱をしてください。

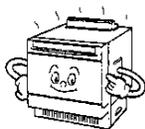

●調理中のオープンとびらの 開閉はひかえめに

調理中に何度もオープンとびらを開閉すると庫内の温度が急激に下がります。



●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に置いておくと風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。



●調理後のオープン皿 などに注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。オープン皿や網を引き出すときは、必ずオープン皿取っ手をお使いください。また、ふせんをお使いのときは必ず乾いたものをお使いください。

●陶磁器やオープン皿は 急冷しない

陶磁器やオープン皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。



⚠ 注意

- 使用中・使用直後は庫内壁面やオープンとびらに触らない

接触禁止

使用中や使用後しばらくは、庫内・オープンとびら周辺は高温になっていますので、素手で触らないでください。(やけどの恐れ)
- オープンとびらガラスに水をかけたり傷をつけない

禁止

オープンとびらガラスに水をかけたり、強い衝撃を加えたり傷をつけないでください。(ガラスが割れ、やけどやけがの恐れ)
- 排気口に顔を近づけない

禁止

排気口から、高温の排気が出ますので顔などを近づけないでください。(やけどの恐れ)
- 使用中は離れない

禁止

使用中に買い物にいたり、おやすみなどしてその場を離れないでください。(調理物が焦げたり燃えたりして火災の原因)
- 使用後はガス栓を閉じる

ガス栓を閉じる


使用後やお出かけ・おやすみのときには、ガス栓を必ず閉じてください。(万一のガス漏れ・爆発の恐れ)

電子レンジ調理・コンビ調理のときの注意

※この注意は、ガス高速オープンタイプには関係ありません。


●金串など金属は使わないで

庫内壁面やオープンとびら・ターンテーブルにふれて火花が飛び故障の原因になります。アルミ箔を使うときは、庫内壁面やオープンとびらに触れないようにしてください。

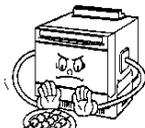


●庫内が空のまま作動させない

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収するものがないため温度が異常に上昇して故障の原因になります。

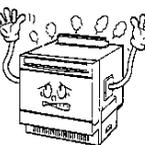

●少量の食品や飲みものは加熱しすぎない

- 少量の食品や干し物を加熱するときは、水を入れたコップと一緒に加熱してください。(こげ・燃える恐れ)
- 飲みものは、加熱しすぎないでください。突然沸騰して飛び散ることがあります。



●鮮度保持剤を入れたまま加熱しない

脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱しないでください。(燃える恐れ)



●ラップをはずすときは注意して

蒸気が一気に出てやけどすることがあります。



⚠ 注意

- ゆで卵・目玉焼きは作らない

禁止

絶対に作らないでください。あたためるときは、割りほぐしてから加熱をしてください。(破裂して、やけどやけがの原因)
- 殺つきの食品は割れ目を入れる

割れ目を入れる

木の実など固い酸や皮に包まれているものは割れ目を入れるか取りのぞいてください。(破裂して、やけどやけがの恐れ)
- ビン詰めなど密封された食品はせんやふたをはずす

禁止

必ずせんやふたをはずしてください。(破裂して、やけどやけがの恐れ)
- 缶詰めやレトルト食品は容器に移しかえる

食品を移しかえる

缶詰めやレトルト食品(アルミで包装されている食品)は加熱できません。また紙箱の内側にアルミが貼りつけてあるものも加熱できません。容器に移しかえてください。(火花(スパーク)・こげ・破裂の恐れ)
- 食品くずや油がたまった庫内で加熱しない

禁止

食品くずや油がたまった庫内は、取りのぞいたあとで加熱してください。(発煙や火災の原因)

使
い
か
た

点検・お手入れ

安全にお使いいただくため点検・お手入れをしてください。

点検

- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。……………燃えやすいものを取り除く
- 排気口にものがついでいませんか。……………のついているものを取り除く
- 電源コードが傷んでいませんか。……………販売店に修理を依頼する
- 異常音が出ませんか。……………販売店に修理を依頼する

手入れ


庫内が、まだなまあたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。やけどには十分注意してください。

注意

1. 機器のガス栓を閉じる



ガス栓を閉じる



お手入れをする前にガス栓を閉じる
(ガス燃焼によるやけどの恐れ)

2. 機器本体がさめてから




本体がさめてから



本体が十分さめてからお手入れする
(やけどの恐れ)


お手入れをするときは、オープンクリーナー・ベンジン・シンナー・スプレーのガラスみがき剤やみがき粉・金属タワシは使わないでください。(傷・変形の恐れ)



※化学ぞうきんの使用は、その注意書きにしたがってください。

● 庫内やオープンとびらの内側はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

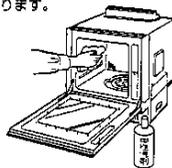

● オープン皿や網などの付属品はそのつど洗う

- オープン皿・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分水気をふきとってください。

故障かな?と思ったら

● こんなときは故障ではありません

現象	理由と処置
はじめて高速オープンを使ったら煙がでた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでます。初めて高速オープンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オープン加熱で温度を250℃にして20分間から焼きをしてください。
高速オープン使用中に停電し燃焼が止まった	機器内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。ガス漏れの心配はありません。停電が回復すれば、停電の長さによって26ページのような動作をします。
タイマーセット時間が過ぎても調理ができてなく、表示部が「E」で点灯している	調理中に長時間(20秒以上)停電したためです。再びご使用のときは、とりけしキーを押す、最初から操作をしてください。
作動中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(需気で開閉するガス弁)などの作動音です。
点火時や消火時に「チリ、チリ」と音がする	金属が加熱や冷却されるために、膨張・収縮して起こる音です。
電子レンジ(強)調理で調理時間が終了し、表示部は「E」を表示しているが、ターンテーブルが回りスタートキーランプが点灯している。 (ガス高速オープンタイプにはありません)	自動保温機能が作動しているためです。10分間作動します。とびらを開けるか、とりけしキーを押すと停止し、自動保温は終了します。

● 故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな? 異常かな? と思われたら、ただちに使用を中止し一度つぎのことをお調べください。

お調べいただくこと	こんなとき						処置方法	参照ページ
	表示部に表示が出ない	スタートしない	点火しない	回らない	回転ムラがある	庫内で火花が飛び加熱されない		
ブレーカーが切れている 電源プラグが抜けている	○	○					ブレーカーを入れる 電源プラグをコンセントへ差し込む	—
停電している	○	○					回復をまつ	26
ガス栓の開け忘れ			○				ガス栓を開ける	—
調理時間などがセットされていない		○					調理時間などをセットする	17~24
ターンテーブルが正しくセットされていない (ガス高速オープンタイプには関係ありません)				○	○		ターンテーブルを正しくセットする	—
金属容器やアルミホイルで食品が包まれている (ガス高速オープンタイプには関係ありません)					○		金属容器やアルミホイルを取り除く	8
庫内壁面に金属が触れている 庫内に食品カスや油がたまっている (ガス高速オープンタイプには関係ありません)						○	庫内壁面に金属がふれないようにする。また食品カスや油などの異物を取り除く	—

故障かな?と思ったら

・エラー表示と処置のしかた

表示種の内容	エラーの内容	処置のしかた
14が点滅している	庫内に熱風を送る部品や温度を調節する部品に異常がある	使用を中止して、販売店に修理を依頼する。
31が点滅している	庫内の温度を調節する部品に異常がある	使用を中止して、販売店に修理を依頼する。
70が点滅している	ガスを制御する部品に異常がある	使用を中止して、販売店に修理を依頼する。
72が点滅している	ガスの燃焼を制御する部品に異常がある	使用を中止して、販売店に修理を依頼する。
燃焼が点滅している	ガス栓が開いているなどで、ガスに点火しなかった	ガス栓を確かめてもう一度スタートキーを押す。

仕様

仕様

品名	コンビネーションレンジ		ガス高速オープン
商品コード	21-894型		21-263型
型式名	GMO-SI200		GR-SI200
消費電力	高速オープン	125W	115W
	電子レンジ	1,280W	—
	同時(コンビ)使用	550W	—
高周波出力	電子レンジ：(強)600W・(弱)200W相当 コンビ(同時加熱)：200W相当 解凍：330W/200W/30W相当自動制御 自動保溫：30W相当 コンヒニエフ：500/200W相当自動制御		—
高速オープン加熱速度	200℃ 5~6分		
高速オープン温度調節範囲	イースト発酵(28℃、35℃、39℃)、120℃~250℃		
外形寸法	幅598mm×奥行550mm×高さ580~640mm		
庫内有効寸法	幅415mm×奥行365mm×高さ265mm	幅415mm×奥行365mm×高さ285mm	
オープン皿有効寸法	幅388mm×奥行306mm		
ターンテーブル有効寸法	φ332mm	—	
ガス接続	R1/2(オネジ)		
電源	AC100V(50-60Hz共用)		
電源コード長さ	2m		
アース線長さ	2m		
製品質量(重量)	48kg(本体)・6kg(付属品)		40kg(本体)・5kg(付属品)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●ターンテーブル(丸皿)1枚●丸網1枚 ●オープン皿(角皿)2枚●角網2枚 ●クッキングブック1冊●ターンテーブル台1枚 ●オープン皿取っ手1個 ●取扱説明書1冊●設置・工事説明書1冊 		<ul style="list-style-type: none"> ●オープン皿(角皿)2枚●角網2枚 ●オープン皿取っ手1個 ●クッキングブック1冊 ●取扱説明書1冊●設置・工事説明書1冊

一時間当りのガス消費量	ガスの種類	ガス消費量	
	都市ガス用 13A 12A	5.47kW(4,700kcal/h) 5.12kW(4,400kcal/h)	
	LPGガス用	5.46kW(0.39kg/h)	

点検お手入れ他

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 30～31ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
 1. 品名……………コンビネーションレンジまたはガス高選オープン
 2. 商品コード……………下部とびらの内側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
 3. 現象……………(できるだけ詳しく)
 4. お客様名、住所、電話番号、道順……………(できるだけ詳しく)

商品コードの例

(N)21-894(U)

大阪ガス株式会社

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡してください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証書

この機器には保証書がついています。

- 保証期間中は……………保証書に記載のように機器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。保証書を紛失されたと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに保管してください。
- 保証期間経過後は……………お買い求めの販売店もしくはもよりの大阪ガスにご相談ください。補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品は、コンビネーションレンジの場合製造打切り後最低9年間、ガス高選オープンの場合製造打切り後最低6年間保有しています。
- ガス高選オープンの保有期間は、過商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保管(長期間使用しない場合)

- 庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス栓を開けてください。
- また、専用ブレーカーの場合はブレーカーを切ってください。