

大阪ガスのお問い合わせ先


大阪事業本部	〒550	大阪市西区千代崎3丁目南3-37	電話	大阪	06(588)1122
南部事業本部	〒690	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722(38)1131
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1-5	電話	和歌山	0734(31)2481
北東部事業本部	〒578	東大阪市福菜2-3-17	電話	河内	0729(82)1131
北部事業所	〒569	高槻市藤の里町39-6	電話	高槻	0726(71)0361
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良	0742(44)1111
兵庫事業本部	〒650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話	神戸	078(380)3109
姫路支社	〒670	姫路市神湊町4-8	電話	姫路	0792(95)2221
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6-57	電話	豊岡	0796(23)2221
京滋事業本部	〒800	京都市下京区中堂寺栗田町1	電話	京都	075(311)7381
追分支社	〒525	津田市西大路町5-34	電話	津	0775(62)5311
滋賀東支社	〒522	彦根市大東町12-11	電話	彦根	0749(22)3131
長浜営業センター	〒528	長浜市南興服町3-4	電話	長浜	0749(62)7171
本社	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	電話	大阪	06(202)2221

大阪ガス株式会社

# コンビネーションレンジ

## 21-858型

型式名 NE-B601X

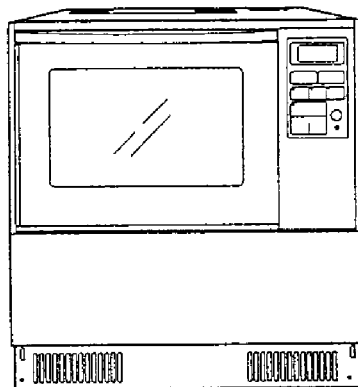

## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。なお取扱説明書を紛失した  
場合やご不明な点があればお買い上げの販売店また  
はもよりの大阪ガスにお問い合わせください。


 大阪ガス

お料理の夢が広がる多彩な機能!



一度にたっぷり  
調理できる!

- オープン皿を2段使えば、大量料理も1度にできます。ちょっとしたホームパーティーにもゆとりの味方。

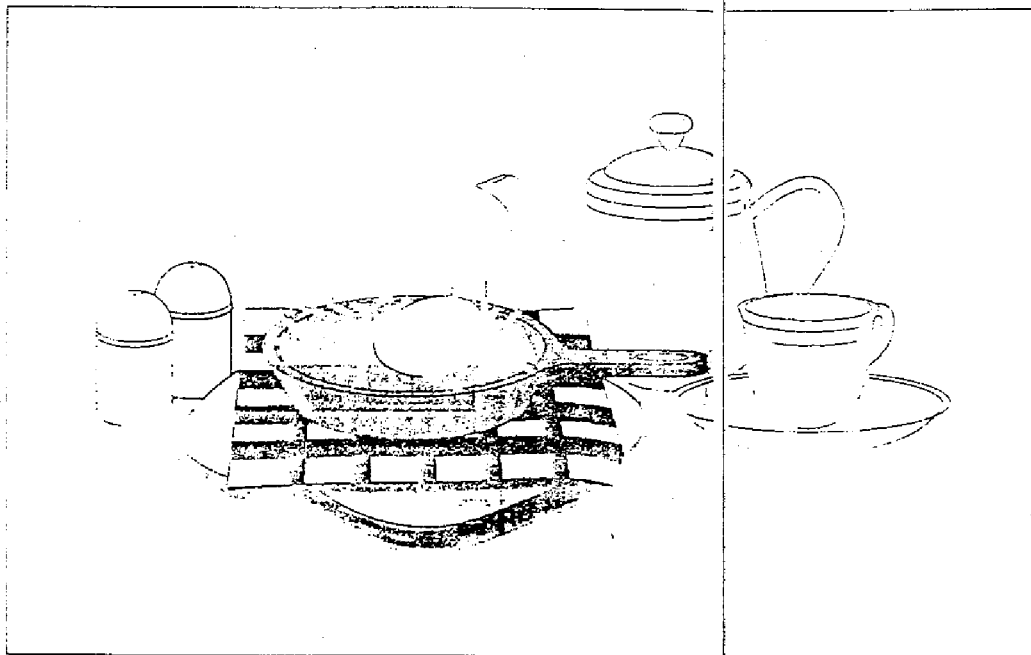

ごあいさつ

このたびは大坂ガスのコンビネーションレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。別添付の「保証書」、「設置工事説明書」とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

## はじめに

安全上のご注意	4
使用上のお願い	9
各部のなまえ	10
付属品	13
準備	
• 時計を合わせましょう	14
• カラ焼きをしましょう	15

## 使いかた

ワザあり、キッチン、一本勝負	16
使いかた	
• オープン・電子レンジの 使える容器を間違わないで!	17
• オープン (予熱あり)	18
• オープン (予熱なし/発酵)	20
• 電子レンジ (強/弱)	22
• 電子レンジ (生もの解凍)	23
• 電子レンジ (運動調理)	24
お手入れ	26

## 故障かな?

故障かな?	28
-------	----

## アフターサービス

寸法図・仕様	30
アフターサービスについて	31

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>⚠ 危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<b>⚠ 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<b>⚠ 注意</b>	この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 危険


### ガス漏れ時のご注意

■ガス漏れの時は、ガス栓を締め窓や戸を全開にし、もよりの大阪ガスに連絡する

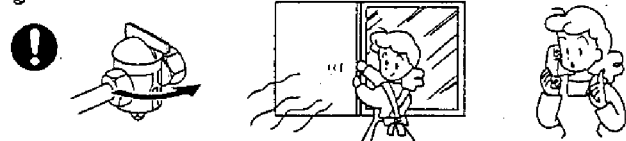

上記の処置をしないと引火し、爆発・火災の原因となります。

■ガス漏れの時は、火をついたり電気器具のスイッチの「入・切」をしない

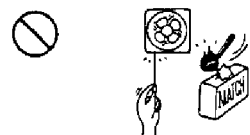

炎や火花で引火し、爆発・火災の原因となります。もよりの大阪ガスにご連絡ください。

## ⚠ 危険

■分解・修理・改造は絶対しない



分解禁止

分解・修理・改造をすると発火したり異常動作の原因になります。万一故障と思われた時は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。


■すき間に異物をいれない



金属物などの異物を入れるとショートして感電や異常動作をしてけがをする恐れがあります。

## ⚠ 警告


■必ず銘板に表示されたガス・電源を使う

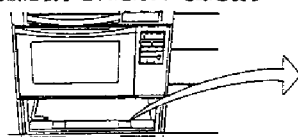

都市ガスI2A・I3Aの場合	
都市ガス用	
ガス区分	I 2A I 3A
ガス消費量	□ □
〇〇〇〇年××月	
定格 100 V(50/60 Hz) W	
GF	
製造年月(〇年×月製)を示します。	

異なるガスで使用した場合、異常燃焼となり一酸化炭素中毒ややけど、火災の原因となります。(異なる場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。)

■壁との間はあけておく

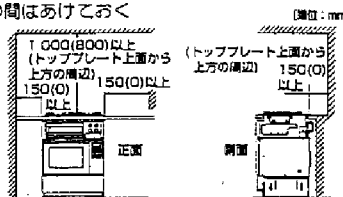

近すぎると壁などが異常に通熱され発火、火災になる恐れがあります。正常でない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。(設置工事説明書に記載された距離をとることが義務づけられています。)

\* ( ) は、防熱板や不燃材の壁を取付けた場合の寸法。

■ご自分で据え付けや移動、再据え付けしない



不備があるとガス漏れや感電、火災の原因となります。  
・移動、再据え付けが必要な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■専用プレーカーにつなげた専用コンセントを使う



他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。また修理時にプレーカーをおとすと他の器具に影響がでます。

# 安全上のご注意 必ずお守りください


## ⚠ 警告

■器具の上や周囲には燃えやすいものを置かない



過熱による発火や引火して火災の原因となります。

■引火しやすいものを近くで使わない

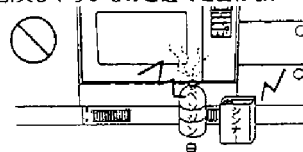


引火、爆発により、やけどや火災の恐れがあります。

■給気口や排気口をふさがない




ふさぐと高温になり火災や一酸化炭素中毒の原因となります。

■スプレー缶を器具の近くに置かない



爆発により、やけどや火災の恐れがあります。

■アースを確実にとる




取り付けないで使用すると、故障や漏電の時に感電する恐れがあります。  
\*取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼ください。

■子供だけで使わせない



誤使用によるやけど、感電、けがの恐れがあります。

■異常時（異常燃焼、臭気、異常音、地震、火災など）は消火し、ガス栓をしめる



異常のまま運転を続けると故障や感電、火災の原因となります。

■火をつけたままで、就寝や外出などしない



調理物が燃えたりして、火災の原因となります。

■操作部や器具内部に水をかけない



電気部品に水が浸入し感電することがあります。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電やけがの原因となります。

## ⚠ 注意

■調理以外に使用しない



衣類の乾燥など調理以外に使用すると過熱、異常動作、発火、やけど、ガス漏れすることがあります。

■使用中は必ず換気をする



換気しないと不完全燃焼などで一酸化炭素中毒の原因となります。

■使用後は必ず消火を確かめ、お出かけやおやすみ前はガス栓を閉める




万一ガス漏れが生じたとき、中毒や火災の原因となります。

■使用中、正常に燃えているかときどき表示窓の燃焼表示で確かめる



異常音が生じたり、不安定な炎のまま使用すると一酸化炭素中毒などの原因となります。

■使用中、使用直後は操作部以外に手をふれない



排気口やオーブントア及び取手の周辺は高温となりやけどをさせる恐れがあります。

■使用中、オーブントアに水をかけたり衝撃を加えたりしない



水をかけたり強い衝撃を加えると、割れることがあります。

■オーブントアに物をはさんだまま使用しない



そのまま使用すると、電波漏れによる障害がおきることがあります。

■オーブントアに無理な力を加えない



電波漏れや、高温の熱気漏れによりやけどの恐れがあります。

■オープン皿を使うときは、必ず取手を使い両手で持つ



調理終了後はオープン皿や調理物は熱く、焼けたり落下したときにやけどをすることがあります。

■排気口付近に物を置いたり鍋の取手を向けたりしない




異常過熱によりやけどや火災の原因となります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 注意

■オープン室内で食品が燃えたときすぐ  
にドアを開けない



消えるまで待つてから開けないと炎や熱で火災ややけどの恐れがあります。  
万一食品が燃えた場合はドアを開けたまま「とりけし」キーを押して加熱を止めてください。

■お手入れは手袋をはめてする



はめないと、器具の角などでけがをする原因となります。

■お手入れは必ず電源プラグを中継コードから抜き器具が冷えてから行う



感電・やけど・けがの原因となります。

■鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない



異常過熱され燃える恐れがあります。

■長時間使用しない場合は電源(ブレーカーなど)を切る



電源を切らないと、絶縁不良による感電や漏電火災の原因となります。

・専用コンセントでない場合、他器具への影響がないことを確かめてください。

■湯や酸のある食品は割れ目を入れ、ピンのふたやせんは、外して加熱する(電子レンジ)



割れ目を入れないうで加熱したり、ふたやせんをしたまま加熱すると食品や容器が破裂してやけどやけがをする恐れがあります。

■卵はほくしてから調理する(電子レンジ)



ゆで卵などの調理、あたためはしないでください。卵黄が卵白より早く固まり、破裂の恐れがあります。

■食品は加熱しすぎない(電子レンジ)



牛乳、生クリームなど油脂分の多い液体やお酒などが突然飛び散り(突沸)やけどの恐れ、少量のものや干物は発火する恐れがあります。  
・飲み物は加熱前に入ブーンなどでかきまぜてください。

■車両・船舶での使用はしない



使用中に器具が傾いたりし、火災ややけどの原因となります。

# 使用上のお願い


■付属品は専用調理以外に使用しない(※13ページ)



器具故障の原因となります。


## オープン

■金属回転台が室内に入っているか必ず確かめる



入っていないと衝撃などにより、回転台が破損、モーターの故障の原因となります。

■電子レンジ皿は絶対使わない

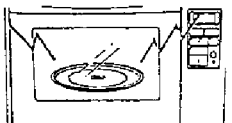

電子レンジ皿が異常に高温になり、割れる恐れがあります。

■調理中ドアの開閉は控えめに

室内温度低下の原因となり、料理がうまくできません。

■調理後は必ず取り出す


余熱でこげる恐れがあります。

■陶磁器・オープン皿を急冷しない

割れやひずみの恐れがあります。


## 電子レンジ

■室内をカラのまま作動させない

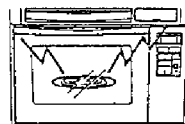


室内が異常に高温となり、故障の原因となります。

■缶詰、レトルト袋のまま調理をしない

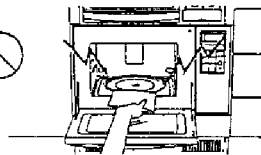


アルミ包は加熱されません。

■金属容器、金串などは使わない

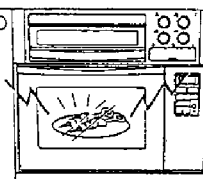

火花が飛び故障の原因となります。


■食品カスをつけたまま使わない

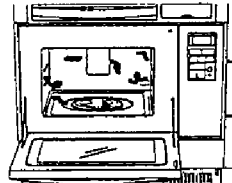


食品カスが燃える恐れがあります。

# 各部のなまえ

## 本体

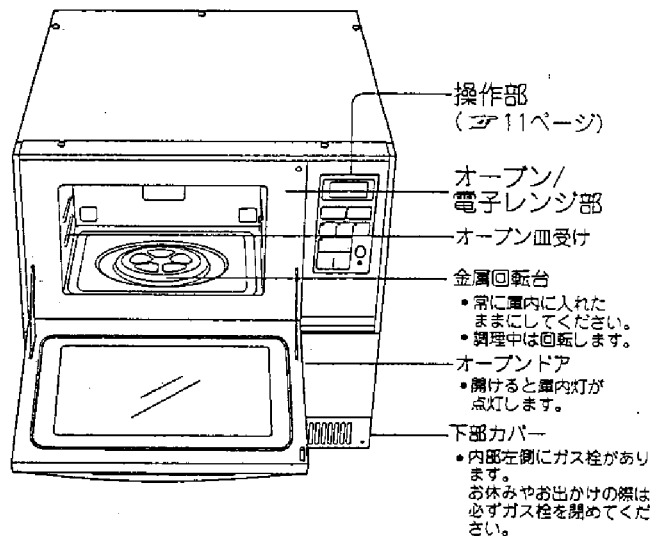


## 付属品

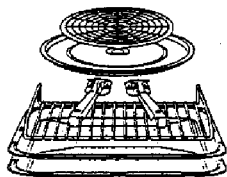

- 生解凍専用網
- 電子レンジ皿(白)
- 取っ手(2個)
- 金属スノコ網
- オープン皿(2枚)

## 操作部

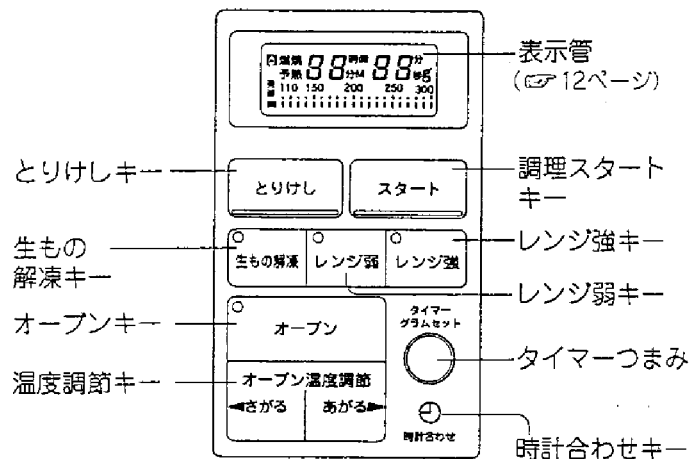

1 使用前に


# 各部のなまえ

## 表示管


### 燃烧表示

オープン使用時バーナー点火時は点滅し、燃烧している時は点灯。設定温度に達すると表示は消えるが、庫内温度に合わせてついたり消えたりする。

### 現在時刻表示



### 加熱時間表示




合わせた加熱時間を表示。調理が進むにつれて残り時間を表示。

### 予熱表示

オープン予熱時に点滅。




### 庫内温度表示サイン



設定した温度までサインがつき、現在温度の目盛りが点滅。


### ホットサイン



庫内温度が高いとき点滅。ドアをしめるとファンが回り庫内を強制冷却する。

※生もの解凍と発酵は冷却するまで調理できません。

### グラム表示



生もの解凍時に合わせた食品の質量(g)を表示。

### お知らせ


- 上記表示は説明のため、全部表示したものです。ふだんは現在時刻を表示し、調理時は該当部分だけ表示します。

# 付 属 品

## 付属品の使いかた

### オープン調理

オープン皿 (2枚)

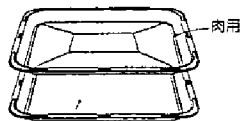

パン・お菓子用(肉料理に使用すると変形する恐れがあります。)

- 2段で同時に調理できます。

金属スノコ網



- 串焼きなどを焼くときに使います。



取っ手 (2個)

- オープン皿を引き出すときに使います。

### 電子レンジ調理

電子レンジ皿 (白)



生解凍専用網 (プラスチック製)  
※生ものの冷凍食品の解凍以外には絶対に使わないでください。

金属回転台



# 準備

## 時計を合わせましょう

表示番が「0」または「8888」になっていることを確認

・「とりけしキー」を押すと「0」になります。

〔例〕11時30分に合わせるとき

- 1 時計合わせ 押す

  - ・すぐに表示しない時は約1秒間押し続ける。

00:00 点滅
- 2 まわして「時」を合わせる

  - ・12時間表示。

11:00 [11]が表示
- 3 時計合わせ 押す

  - ・「時」が点灯、「分」が点滅。

11:00 点滅
- 4 まわして「分」を合わせる

11:30 [30]が表示
- 5 時計合わせ 押す

  - ・「分」が点灯し、時計が動き始める。

11:30

### お願い

- 停電などで電源が切れた場合 → 再度時計を合わせてください。
- 設定を間違えたとき → 時計合わせキーを約2秒以上押し続けた後、再度設定してください。

## カマ焼きをしましょう (扉内の温度センサー切替のため)

扉内に金属回転台のみ入れてください。

電子レンジ皿は必ず取り外してください。(割れる恐れがあります。)

- 1 点灯 押す

オープン
- 2 オープン温度調節

温度を合わせる

  - ・250℃に合わせる。

スタート

スタート
- 3 まわして「20分」に合わせる

オープン

オープン温度調節

20:00 [20]が表示
- 4 スタート 押す

  - ※最初に煙やにおいが出る場合がありますが、故障ではありません。

点滅

使用済み



# ワザあり、キッチン、一本勝負



## 生クリームのかんたんワザ

簡単にできる生クリームの泡立て法。密封容器に入れてふたをし、思いきりシェイクします。透明な容器なら、でき具合を見ながら作るのでさらに便利。余ったそのまま冷蔵庫へ直行です。



## 残りものピラフの逆襲

残ったピラフは冷凍庫へ。解凍してバターで炒め、ワインで煮すとまた違った味に。ドリアにしたり、ピーマンに詰めてマヨネーズをかけ、オープンで焼いても。



## ケチャップから感謝状?

ケチャップが少しだけ容器の底に残ったら、赤ワインを入れて、オリジナル調味料として使いましょう。色もきれいで、スープ、ドレッシング、煮ものなどにふんだんに使え、ムダにもなりません。



## お手軽もみじおろし術

手早くできるもみじおろしの作り方。皮をむいた輪切り大根のまん中に、葉で穴をあけ、どうがらしを差し込みます。そのまま大根おろしでおろせばできあがりです。




オープン・電子レンジの

# 使える容器を間違わないで!

容器の種類	耐熱ガラス容器	耐熱性のないガラス容器	陶器・磁器	耐熱性プラスチック容器	その他のプラスチック容器
電子レンジ	■電波を通し熱に強いので、使えます。 ■カラメルなど高温になる調理は急熱・急冷に強い超耐熱ガラス容器をお使いください。	■耐熱性がないので使えません。 ■カットガラスや強化ガラスも使えません。	【お知らせ】内側に色揚げのあるもの・ひび割れのあるもの・金銀模様のあるものは電波を吸収したり、火花がとんだりするので使えません。	■耐熱温度140℃以上 【お願ひ】油分・水分の多い高温になる食品には使えません。密封性の高いふたは避けてください。	■耐熱温度が140℃未満のものや、電波で変質するもの（ポリエチレン・メラミン・フェノール・ユリア樹脂など）は使えません。
オープン	■耐熱性があるので使えます。	■耐熱性がないので使えません。	【お願ひ】内側に色揚げのあるものは、はげることがあるので避けてください。	■基本的に使えません。ただし、オープン用の指定のあるものは使えます。	■耐熱性がないので使えません。
容器の種類	アルミ・ホーローなどの金属容器	漆器	木紙・竹製品	ラップ	アルミホイル
電子レンジ	■電波を通さないので使えません。【お知らせ】金網や金属なども火花を飛ばすことがあるので使えません。	■塗りがはげたり、ひび割れをおこしたりすることがあるので使えません。	■こげやすいので使えません。【お知らせ】よくに汁を流すものは、そこに電波が集中して燃えやすくなります。	【お知らせ】肉類や揚げものなど高温になるものは、じかに当たると溶けてしまうのでご注意ください。	■電波を通さないで、基本的には使えません。ただし、電波を反射する性質を利用して部分には使えます。（魚の尾を巻くなど）
オープン	■耐熱性があるので使えます。【お知らせ】取っ手が樹脂のものは使えません。	■耐熱性がないので使えません。	■耐熱性がないので使えません。ただし、酸腐敗や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。	■庫内が高温になるので溶けてしまいます。	■オープン皿に取いたり、色も褪せたり使ったりします。

# 使いかた オープン (予熱あり)



## ① 予熱をする

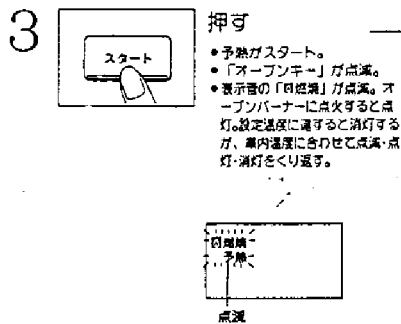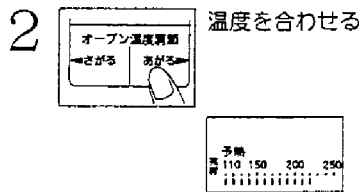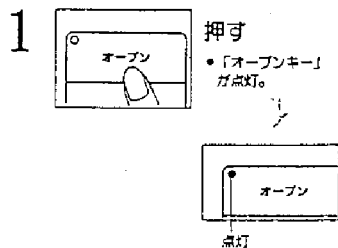

### ■ 予熱終了



- “ピピッ…”と5回鳴り、合わせた温度と「予熱」が点滅。
- ドアを開くまで約30分はそのままの温度を保持します。

## ② 加熱をする

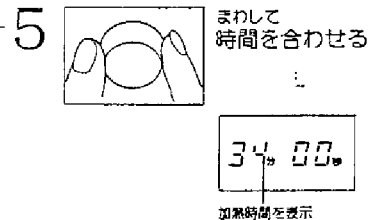

■ 時間は最長2時間まで設定できます。

0-30分は	30分-1時間20分は	1時間20分-2時間は
1分間隔	2分間隔	10分間隔


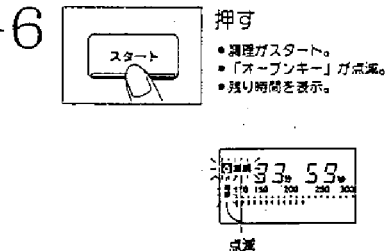
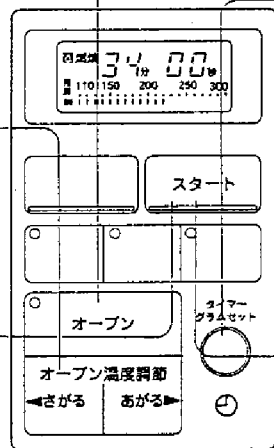


### ■ できあがり

- “ピピッ…”と5回鳴り、庫内灯が消灯。







# 使いかた オープン (予熱なし/発酵)

- 1 食品を庫内に入れる  
 • オープン皿をお使いください。



## ■発酵する場合

温度調節キー「さがる」で「発酵」に合わせる。  
 ※庫内が熱いとホットサインが点灯。  
 ・120℃  
 十分さましてから行ってください。

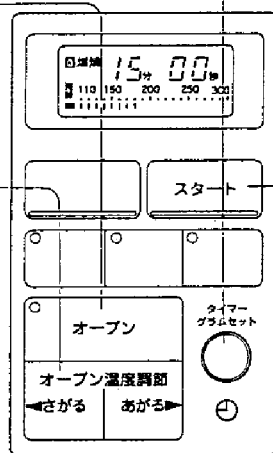



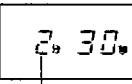
## ■できあがり

- “ピピピ…”と5回鳴り、庫内灯が消灯。

# 使いかた 電子レンジ (強/弱)

- 1 食品を庫内に入れる  
 ●電子レンジ皿(白)をお使いください。

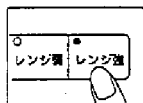- 2  押す  
 ●「レンジ強キー」(「レンジ弱キー」)  
が点灯。


- 3  まわして  
時間を合わせる
-  2, 30
- 加熱時間を表示


■ レンジ強の時間は最長30分まで設定できます。

0～5分は	5分～10分は	10分～30分は
10秒間隔	30秒間隔	1分間隔

■ レンジ弱の時間は最長2時間まで設定できます。

0～30分は	30分～1時間20分は	1時間20分～2時間は
1分間隔	2分間隔	10分間隔

- 4  押す  
 ●庫内灯が点灯し、  
「レンジ強キー」  
(「レンジ弱キー」)  
が点滅。  
●残り時間を表示。

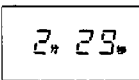 2, 25

## ■ できあがり


- 「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

# 使いかた 電子レンジ (生もの解凍)

- 1 食品を庫内に入れる  
 ●電子レンジ皿(白)をお使いください。

- 2  押す  
 ●「生もの解凍」  
が点灯。

- 3  まわして  
質量(重量)を  
あわせる
- 食品の量をセット  
します。
  - セットした食品の質  
量を表示。

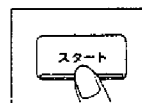- 4  押す  
 ●庫内灯が点灯。  
●数秒後に残り時間を  
表示。



## ■ できあがり

- 「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

## 【お願い】


- ホットサイン点滅中は庫内温度が高いため生もの解凍は使えません。  
- ホットサインが消えてから調理してください。(P.12ページ)
- 必ず生解凍専用網を使いラップや袋を外した状態で解凍してください。

# 使いかた 電子レンジ（連動調理）

■ レンジ強 → レンジ弱の連動（煮込み料理など）


## 1 食品を庫内に入れる

- 電子レンジ皿(白)をお使いください。





押す

- 「レンジ強」が点灯。




点灯

## 3 まわして時間を合わせる




加熱時間を表示




押す

- 「レンジ弱」が点灯。




点灯


## 5 まわして時間を合わせる



まわして時間を合わせる




加熱時間を表示



押す

- 庫内灯が点灯し、「レンジ強」が点滅。
- レンジ強の残り時間を表示。



点滅

「レンジ強」が終わるとビッピッと2回鳴り、自動的に「レンジ弱」に切り換わります。  
 • 「レンジ弱」が点滅し、レンジ弱の残り時間を表示。

## ■ できあがり


- 「ビッピッ...」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

# お手入れ

■お手入れは電源プラグを抜き、ガス栓を閉め器具が冷えてから行なう。

## ⚠ 注意

■お手入れは手袋をはめてする



はめないと、器具の角などでけがをする原因となります。


## 操作部

### お願い

洗剤を直接吹き付けしないでください。

## 外まわり

やわらかい布でふき、汚れのひどい時は台所用中性洗剤を使う。

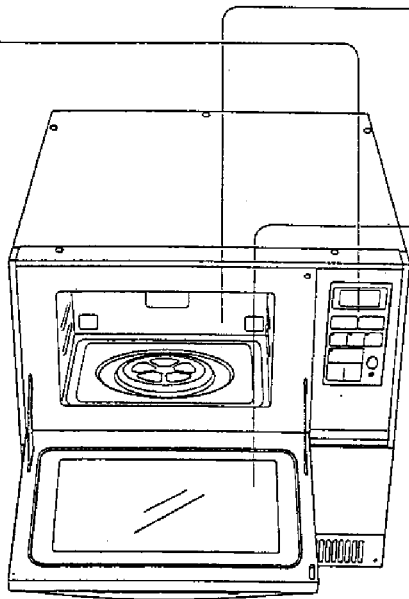

## お願い

- シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・たわしなどは、塗装の劣質、はがれの原因となるので使わないでください。
- 石けん水・食品カスをすき間やオープン庫内底面輪部に入れないでください。(故障の原因となります。)



## オープン庫内

濡れふきで拭き、汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使う。  
すき間についた食品などは、はしの先などにふきんを巻いて拭き取る。  
庫内底面は金属回転台を外してから、柔らかい布で拭き取る。

### お願い

天井・自製はたわしなどでこすらないでください。(塗装はく離の恐れがあります。)

## オープンドア


柔らかい布で拭き、汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使う。

## オープン皿・電子レンジ皿・金属スノコ網

使うたびにスポンジなどで洗う。  
金属たわしなどはなるべく使わない。  
(傷の恐れ)

### お願い

- 汚れを残さないでください。  
(電子レンジ調理時に火花がとぶ恐れ)
- 乱暴に使わないでください。  
(変形・割れの恐れ)

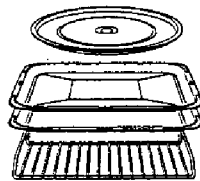

# 故障かな？

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 症状

- 放電しない
- 点火しにくい
- 点火してもすぐ消える
- 表示管に「10」が出て、ブザーが連続して鳴る

- 使用中、炎が消える

- 表示管に「M」がでる

- スタートの時、少し音が大きい

- オープン皿が庫内から取り出しにくい

- オープンバーナー燃焼表示が点灯しない

## ご確認ください

- ガス栓を全開にしていますか？
- ガス配管の中に空気が残っていませんか？  
→ 点火操作をくり返す
- L.P.ガスがなくなりかけていませんか？  
→ 新しいL.P.容器に切り換える

- L.P.ガスがなくなりかけていませんか？  
→ 新しいL.P.容器に切り換える

- モニタープログラムをしています。「M」表示がでている時は加熱されません。
- 電源プラグを抜き、数秒後に再度電源プラグを差し込むと「M」表示は消えます。

- 部品起動の音で、故障ではありません。

- オープン皿表側に油を少し塗ってください。

- オープン庫内温度が設定温度以上になっています。  
（→13ページ）  
※庫内温度が設定温度以下になると点灯します。

## 症状

- オープン使用中に停電し、火が消えた

- オープン調理中に煙がもれる

- オープン・電子レンジ調理の出来上がりが悪い

- 電子レンジ調理のとき食品が加熱されない
- 火花が出る

- ターンテーブルが  
→ 回転しない  
→ 回転ムラがある

- 調理途中、ファンの回転音がする

## ご確認ください

- 本体内部の電磁弁が働き、ガスが自動的に止まる機構になっています。ガス漏れの心配はありません。

- 油分の多い調理物をオープン皿で直接焼き上げますと、煙が発生する場合があります。  
→ クックブックを参照し、調理をしてください。

- 調理の手順、ラップのかけかた、設定温度、加熱時間、付属品の使いかたなどは正しいですか？  
→ クックブックをもう一度ご確認ください。

- 食品が金属容器、アルミホイルなどでおおわれていませんか？（→17ページ）
- 電子レンジ皿をお使いですか？
- 庫内壁に金属（アルミホイル、金串など）が触れていませんか？（→9、17ページ）
- 庫内に食品カスや油がついたままになっていませんか？（→22ページ）

- 金属回転台および電子レンジ皿は正しくセットされていますか？（→10ページ）
- 食品（容器）が庫内壁にふれていませんか？


- 調理途中は、電気部品冷却ファンが作動します。（電気部品が冷却されると停止します。）

## 表示管のエラーコードが点滅したら

エラーコード	処置方法
10	29ページに従う。それでも直らないときは、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡してください。
31、62、71、72、73	ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡してください。

# 寸法図・仕様

## 外形寸法図

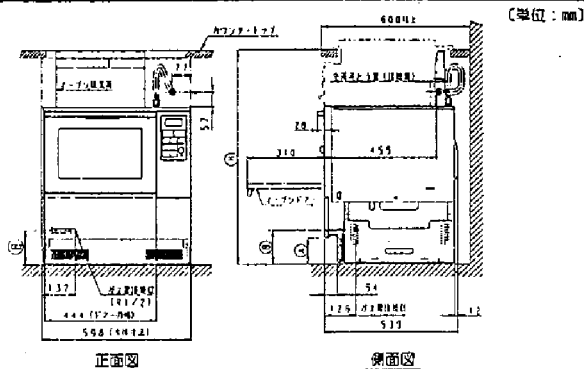

高さ調整範囲(カウンタートップの高さ)	A	B
300~360	650	100
	800	50

## 仕様

品名	コンビネーションレンジ	
品番	21-858	
型式名	NE-B601X	
消費電力	1.07 kW	
消費電力	1.07 kW	
高出力	500 W・180 W相当(切替方式)	
共振周波数	2.450 MHz	
消費電力	7.4 W	
オープン加熱速度	200℃ 4~5分	
温度調節範囲	発酵・110℃~300℃	
「時刻表示」の表示のとき	約6 W	
ガス接続	R $\frac{1}{2}$ 銅管	
外形寸法	幅598×奥行539×高さ555~635	
扉内(有効寸法)	幅360×奥行365×高さ238 (高さはターンテーブル上方の幅)	
寸法	(mm)	
質量(本体質量)	4.8 kg	
電源	単相交流 100 V (50・60 Hz 共用)	
使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW (都市ガス用 kcal/h、LPガス用 kg/h)	
使用ガス区分	オープン	
都市ガス用: 3A	4.88 (4.200)	
LPガス用	4.76 (0.340)	

# 保管とアフターサービス

## 1. 修理を依頼される時

■サービス(点検・修理)を依頼される前に「故障かな?」の項(28ページ)に従ってお調べになり、直らないときは必ずガス栓を閉め、後の処理をしてください。不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないようお願いの販売店又は、大阪ガスにご連絡ください。

## 3. 保証期間中は…

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 4. 保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店又は、大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。このコンビネーションレンジの稼働用性能部品(故障維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後9年です。

## 5. 保管(長期間使用しない場合)

ガス栓を閉じてください。各部汚れを取り除き、湿気やほこりに注意してください。

ご連絡の際は次のことをお知らせください。

1. 品名…コンビネーションレンジ
2. 品番…本体の下部とびら内側に貼付してあります。

(例)

**(N)21-858(U)**

大阪ガス株式会社 ④

3. 故障・異常現象…できるだけ詳しく
4. お客様名・住所・電話番号

## 2. ガスの種類の異なる地域へ転居される時

ガスの種類は、LPガス、都市ガス(13A、12A他)があります。ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でありましても有料です。

転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店又は、大阪ガスにご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。