

ガス 高速オープン 電子レンジ

# コンビネーションレンジ 21-876型

形式名 GMO-S3510


## 取扱説明書

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 〒560 大阪市西区千代崎3-2-95 TEL(06) 586-3200  
南部支社 〒580 堺市住吉楊町2-2-19 TEL(0722)38-1131  
北部支社 〒568 高槻市藤の里町39-6 TEL(0728)71-0361  
東部支社 〒578 東大阪市稻葉2-3-17 TEL(0729)62-1131  
兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100  
京都支社 〒600 京都市下京区中堂寺栗田町1 TEL(075)311-7381  
奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111  
和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2481  
兵庫西支社 〒670 稲葉市神屋町4-8 TEL(0782)85-2221  
豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-5-7 TEL(0786)23-2221  
滋賀支社 〒525 滋賀市西大寺町5-34 TEL(0775)62-5311  
滋賀東支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0749)22-3131  
長浜営業センター 〒526 長浜市南真殿町3-4 TEL(0749)62-7171  
本社・ガスピル  
サービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)  
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

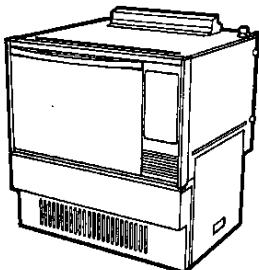

大阪ガス

P103-12700(9407-00)

### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

### もくじ

- |                            |                |     |
|----------------------------|----------------|-----|
| ご<br>使<br>用<br>ま<br>た<br>に | ● 特長と機能        | 1   |
|                            | ● 各部のなまえとはたらき  | 2~3 |
|                            | ● 表示部のはたらき     | 4   |
|                            | ● 付属品のなまえと使いかた | 5~6 |
|                            | ● 使える容器と使えない容器 | 5~6 |
|                            | ● 必ずお守りください    | 7~8 |

- |                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| 使<br>い<br>か<br>た | ● 高速オープン・コンビの使いかた    | 9~10  |
|                  | ・予熱なし・発酵のとき          | 9     |
|                  | ・予熱ありのとき             | 10    |
|                  | ● 電子レンジ(強・弱・解凍)の使いかた | 11    |
|                  | ● 操作ロックのしかた          | 12    |
|                  | ● 使用上の注意             | 12~14 |
|                  | ・一般的な注意              | 12    |
|                  | ・高速オープン調理のときの注意      | 13    |
|                  | ・電子レンジ調理のときの注意       | 14    |

- |                       |          |    |
|-----------------------|----------|----|
| 点<br>検<br>手<br>入<br>れ | ● 点検・手入れ | 15 |
|-----------------------|----------|----|


- |                       |                    |    |
|-----------------------|--------------------|----|
| 故<br>障<br>か<br>な<br>? | ● こんなときは故障ではありません  | 16 |
|                       | ● 故障・異常の見分けかたと処置方法 | 16 |
|                       | ● 仕様と外形寸法図         | 17 |
|                       | ● アフターサービスと保管      | 18 |

## 特長と機能

### こんな特長があります

- 庫内温度がひと目でわかる  
庫内温度表示機能付です。

オーブン調理で庫内温度を大型蛍光表示管に表示します。いつでも温度を知ることができます。

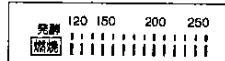

- いたずら防止の操作ロック機構がつきました。

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないよう操作ロック機構がつき、便利になりました。

### こんな機能があります

**電子レンジ(速)**  
電波を利用して、食品の内部までスピーディに加熱します。  
●あたため、下ごしらえに

**電子レンジ(弱・解凍)**  
電波の力を弱めにコントロールして作動します。  
ゆっくり加熱をするため、ほどよく解凍ができます。  
●冷凍品や生ものの解凍に


**コンビ**  
電子レンジで食品の内部を加熱しながら、高速オーブンでこんがり焼き上げます。  
●焼き豚やアップルパイなど加熱時間が長くかかるものに

**高速オーブン**  
ガスの強い火力で、食品全体を包み込むようにして焼き上げます。  
2段同時調理ができ一度にたくさん作れます。  
●深わん蒸しやグラタン作りに

付属のクッキングブックを参考にして上手に使い分けてください。

## 各部のなまえとはたらき

### 本体各部

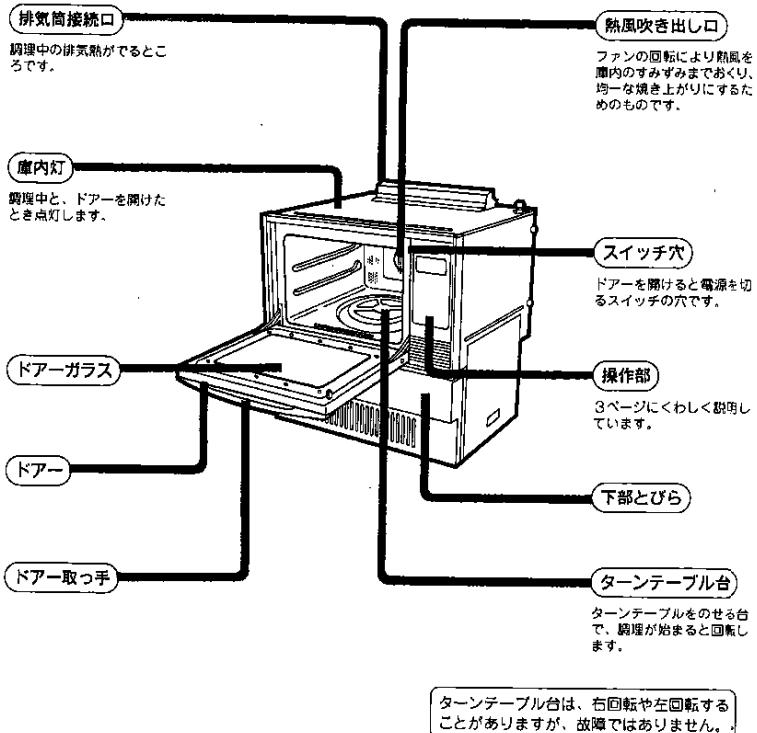



## 付属品のなまえと使いかた

付属品のなまえ	数	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	使いかた
ターンテーブル台	1	○	○	○	● 蘭内の底に正しくセットして使います。 セッテしたとき、傾きや浮きのないようにします。
下段ターンテーブル	1	○	○	○	● ターンテーブル台の上に置いて使います。 ● 調理後引き出すときは片側のオープン皿取っ手をターンテーブルのふらんくい込ませ静かに引き出します。
上段ターンテーブル	1	○	×	×	● 下段ターンテーブルの上に置いて、2段調理するときに使います。
丸網	1	○	×	×	● ターンテーブルの上に乗せて使います
オープン皿取っ手(1個)					
ターンテーブルや網をもつとき					
クッキングブック(1冊)					

## 使える容器と使えない容器


○は間違なく使用できる容器、□は条件つきで使用できる容器、×は使用できない容器を表わしています。

容器の種類	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリエチレンなど 家庭用品品質表示法 に記載する耐熱温度 表示 120℃以上のもの	×	○	×	● ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ● 電子レンジにおいても高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。
熱に弱いプラスチック容器 ・ポリエチレン、スチロール樹脂等 ・フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	×	×	● 制熱温度表示 100℃以下のポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。 また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性ガラス容器 ・キャセロール ・バイレックス ・バイロセラムなど	○	○	○	● 热のパイレックスやバイロセラムは熱に強く耐熱です。ただし急冷すると割れることがありますので注意してください。
耐熱性のないガラス容器 ・カットグラス ・強化ガラスなど	×	×	×	● 耐熱性がないので使用できません。
陶磁器 ・グラタン皿 ・茶碗 ・土なべなど	○	○	○	● 電子レンジのとき、内側に色絵付けしてあるもの、ひび割れの入ったもの、金銀投げのあるものは器を傷めたり、スパークをおこすのであけてください。また、詰めると割れることがありますので注意してください。

## 上段ターンテーブルの使用方法


上段ターンテーブルは、脚が折りたたみ式となっています。下図の通り使用してください。

● 使用するときは脚を立ててください

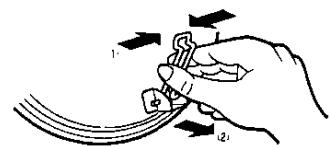

脚の左右を内側へつまみ、外向きに引いてください。

● 脚を折りたたむとき

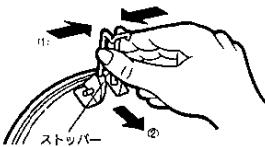

脚の左右をストッパーが外れる位置まで内側へつまみ内向きに折り込んでください。

市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものとがあります。

この表を参考に容器を使用してください。

\*材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。


容器の種類	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意
金属容器 ・ステンレス容器 ・ほうろう引き容器 ・アルミ製容器など ・金網・金串など	○	×	×	● 高速オーブン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。 ● コンビ調理では、ケーブル型は使用できます。 ● 電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は金属との間にスパークを起こしますので使用しないでください。
ラップ	×	○	×	● 電子レンジで高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ● 高速オーブン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料庫での電子レンジ使用はさけてください。 ● 耐熱温度120℃以上のものをお使いください。
アルミホイル	○	○	○	● 電子レンジのとき、常温を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ● 高速オーブン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分に触れないよう注意してください。
漆器 ・漆椀 ・おわんなど	×	×	×	● みりがはげたり、食品においが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。
木・竹・紙製品 ・せいろ ・ざる ・ペーパータオル ・ナプキン	×	×	×	● 長時間の加熱でこげることがあります。 ● 多くて竹製品で、針で刺んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。

# 必ずお守りください

## 使用前

### ・ガスの種類を確かめて

- ・銘板に表示してあるガス（ガスグループ）以外のガスでは絶対に使わないでください。
- ・銘板は機器下部とびらの内側に貼ってあります。

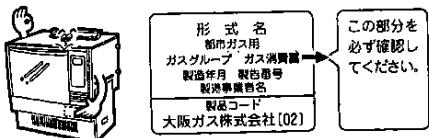

### ・使用電源は


- ・この機器はAC100Vです。（周波数は50Hz・60Hz共通です）
- ・機器下部とびらの内側にはてあるラベルに表示の電源（電圧、周波数）とお宅の電源が一致しているか確かめてください。



## 使用場所


### ・換気のできるところ

お部屋の換気口（給気口・排気口）は常に確保しご使用のときは換気扇を回すなどして換気をしてください。

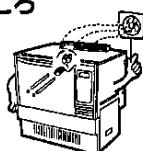

### ・可燃物のないところ

機器の上やまわりに可燃性（カーテン・紙など）、引火性（ベンジン・油など）のものは置かないでください。

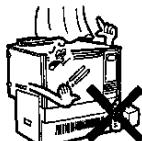


### ・テレビやラジオから離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ・ラジオなどから4m以上離してください。

## ガス栓の位置について

- ・ガス栓は、機器下部とびらを開けた位置に設置工事されています。
- はじめでお使いになるときは、ガス栓の位置を確かめてください。

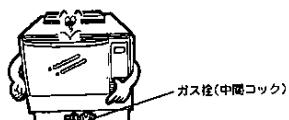

## 機器の設置及びガスの接続などの付帯工事

- ・機器の設置・移動及びガスの接続などの付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。


## 使用中

### ・機器本体をさわらない

使用中や使用後しばらくの間は、操作部・取っ手等に触れないでください。


やけどのおそれがあります。  
特にドアガラスに

さわらないよう注意してください。

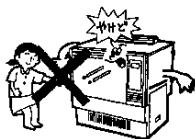

### ・排気口に水をこぼさない


スイッチの故障や漏電の原因になります。

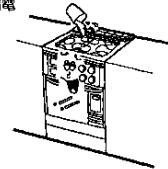

## 使用後

### ・ガス栓を閉じる

お使いにならないときは、ガス栓を必ず閉じてください。

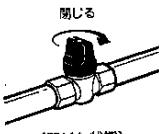

（閉じた状態）

### アクシデント


#### ガス漏れがおこったら

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス栓を閉じ窓や戸を開け、よりの断流店が大阪ガスに連絡してください。  
万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入」切りや、マッチ・ライターの使用は絶対しないでください。発火事故を起こすことがあります。



#### 使用中異常がおこつたら

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災などの場合、すぐ使用を中止してください。  
16ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項をお読みください。

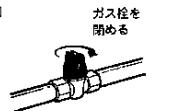

# 高速オーブン・コンビの使いかた(予熱なし・発酵のとき)




## ① 食品を庫内に入れる

確実にドアを閉じてください。

### ① 高速オーブンキーまたはコンビキーを押す


●押した調理キーのランプが点灯します。

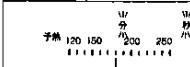

調理目標が点灯します。  
[予熱]の文字が点灯します。  
分・秒が点滅します。

### ② サーモキーを押し 温度を合わせ

※コンビ調理のときは「発酵」の設定はできません。

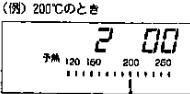

温度バーで設定温度を表示します。  
●1秒間は設定した温度を数字で表示しその後、分・秒が点滅します。  
●発酵のときは「発酵」の文字が点灯します。

### ③ タイマーキーを押し調理時間を合わせ


●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。

●タイマーキーを押すと[予熱]の文字が消えます。



④ 1回・④3回・④3回 押すと13分30秒となります。


### ④ スタートキーを押す

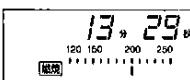

●庫内温度を温度バーで表示します。  
●ガスが燃焼をはじめると[燃焼]の文字が点灯します。

### 〈調理終了〉

●表示部は「□」を表示します。

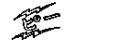

### ⑤ 食品を取り出す



#### (イースト発酵の注意)


- 庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど「失敗の原因」となります。
- 庫内が十分冷えてから使用してください。

# 高速オーブン・コンビの使いかた(予熱ありのとき)



### ① 高速オーブンキーまたはコンビキーを押す


●押した調理キーのランプが点灯します。

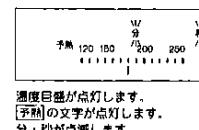

温度目標が点灯します。  
[予熱]の文字が点灯します。  
分・秒が点滅します。

### ② サーモキーを押し 温度を合わせ



●予熱ありの調理モードでは「発酵」の設定はできません。

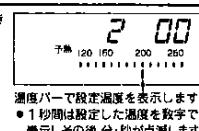

温度バーで設定温度を表示します。  
●1秒間は設定した温度を数字で表示し、その後、分・秒が点滅します。

### ③ スタートキーを押し予熱する

●スタートキーを押す前に調理時間をセットすると予熱ができるません。

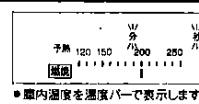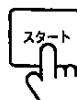

●庫内温度を温度バーで表示します。


### 〈予熱完了〉

- 設定温度になるとピッピッピッ…とアラームが5回鳴ります。
- ドアを開けると[予熱]の文字の表示が消えます。

### ④ 食品を庫内に入れタイマーキーを押し調理時間を合わせ


●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。

●確実にドアを閉じてください。

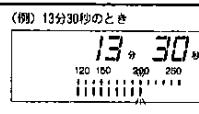

④ 1回・④3回・④3回 押すと13分30秒となります。

### ⑤ スタートキーを押す

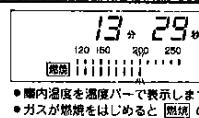

●庫内温度を温度バーで表示します。  
●ガスが燃焼をはじめると[燃焼]の文字が点灯します。

### 〈調理終了〉

●表示部は「□」を表示します。



### ⑥ 食品を取り出す



#### 予熱時間のめやす

- 庫内の温度が上昇するのに要する時間は、ほぼ右表のとおりです。

日替り	庫内温度	時間
160	約160℃	2~3分
200	約200℃	3~4分
250	約250℃	4~5分

# 電子レンジの使いかた


(電子レンジ強・弱・解凍)



- 食品を庫内に入れる  
確実にドアを閉じてください。


## ① 電子レンジキーの【強】キーまたは【弱・解凍】キーを押す

- 押したキーのランプが点灯します。

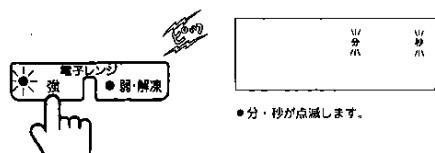

## ② タイマーキーを押して調理時間を合わせ

- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。

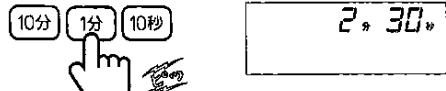

■ 2回、■ 3回 押すと2分30秒となります。

## ③ 【スタート】キーを押す



## ④ 調理終了

- 調理が終了すれば表示部は「□」を表示します。



## ⑤ 食品を取り出す

# 操作ロックのしかた


操作ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子様などのいたずら防止に便利です。

## 操作ロックのかけかた

- 【スタート】キーを押して調理または予熱をはじめたあと、【スタート】キーを約1.5秒間押し続けます。
- 表示部に【■】マークが点灯して、操作ロックしたことを見知らせます。
- 【■】マークが表示されている間は、操作部のすべてのキーを受けつけません。
- 調理が終了すれば、自動的に【■】マークの表示が消え、操作ロックは解除されます。
- 調理をしないときでも【スタート】キーを約1.5秒間押すことにより、操作ロックをかけることができます。

## 操作ロックの解除のしかた

- 操作ロックのかけかたと同じように、【スタート】キーを約1.5秒間押し続けてください。表示していた【■】マークが消え、操作ロックを解除します。
- 【スタート】キーを押し続けると、ロックとロック解除とをくり返します。

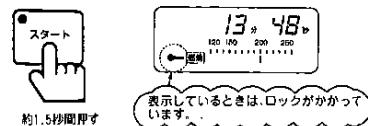


## 使用上の注意

### 一般的な注意

#### ● クッキングブックに記載の調理以外には使用しない

衣類やふきんなどの乾燥には使わないでください。  
ドアが変形するなど故障します。

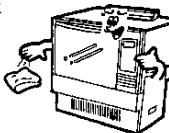


#### ● 開いたドアに力を加えない

ドアにぶらさがったり、  
上にのったりしないでく  
ださい。  
ドアが変形するなど故  
障します。




#### ● ドアにものをはさんだまま作動させない

ふきんや食品くずなど  
がはさまつたまま作動  
させないでください。

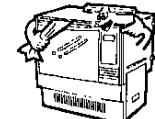

#### ● スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に細い棒や  
ドライバーなど入れて  
さわらないでください。  
ヒューズが飛び使えな  
くなることがあります。

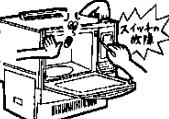

#### ● 停電時には


- 短時間(20秒以内)の停電のとき
  - 停電が回復したら、引き続き残りの調理をおこないます。
- 長時間(20秒以上)の停電のとき
  - 全ての動作を停止します。

## 使用上の注意

### 高速オーブン調理のときの注意


#### ● 料理の種類により 予熱が必要です

クッキングブックに予熱の表示があるものは予熱をしてください。

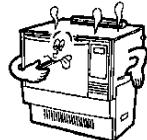

#### ● 調理中のドアの開閉は ひかえめに

調理中に何度もドアを開閉すると庫内の温度が急激に下がり料理がうまくできません。

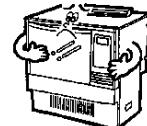

#### ● 調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。



#### ● 使用中・使用直後は水に注意

使用中や使用直後は、ドアガラスに水がかかると割れることがありますので注意してください。



#### ● 調理後のターンテーブルなどに 注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。ターンテーブルや網を取り出すときは、必ずオーブン皿取っ手をお使いください。また、ふきんをお使いのときは必ず乾いたものをお使いください。



#### ● 陶磁器やターンテーブルは 急冷しない

陶磁器やターンテーブルを調理直後に水につけると割れたり、ひびんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。




## 使用上の注意

### 電子レンジ調理のときの注意


#### ● 金串は使わないで

庫内壁面やドア、ターンテーブルにふれて火花が飛び故障の原因になります。

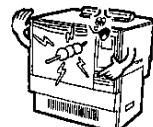


#### ● 少量の食品は気をつけて

少量の食品や干し物などの乾燥したものを加熱すぎると、こけたり燃えたりします。このようなときは、コップ1杯の水を庫内に入れてください。  
(コップごと入れる)

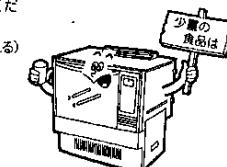

#### ● 食品を入れずに 作動させないで

食品を入れずに作動させると、電波を吸収するものがなくため温度が異常に上昇して故障の原因になります。

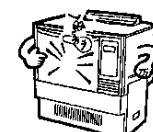

#### ● 脱酸素剤や乾燥剤を入れた まま加熱しない

脱酸素剤や乾燥剤が燃えるおそれがあります。



#### ● 売つきの食品は 割れめを入れて

木の実など固い殻や皮に包まれているものは、殻を取るが割れめを入れてください。そのまま加熱すると、破裂することがあります。



#### ● 密封された食品や レトルト食品は移しかえて

● ピン詰めなど密封された食品は、そのまま加熱すると破裂することがありますので、せんやふたをとるか、容器を移しかえてください。



● また、レトルト食品(アルミで包装されている食品)の袋は、電波を反射するので加熱できません。



容器に移しかえてから加熱してください。  
紙箱の内側にアルミが貼りつけてあるものも同様です。

#### ● ゆで卵は作れません

絶対に作らないでください。  
急激に加熱されるため破裂して飛び散ります。

## 点検・手入れ

安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。

### 点 検

- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- 排気口にものがのっていますか。
- 電源コードが傷んでいませんか。
- 異常音がしませんか。

### 手入れ


庫内が、まだなああたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。やけどには十分注意してください。

#### ●お部屋のガス栓を閉じてから




#### ●庫内はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

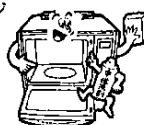

#### ●ドアの内側はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

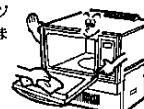


#### ●ターンテーブルや網などの付属品はそのつど洗う

- ターンテーブル・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをして乾いた布で十分水気をふきとってください。



#### ●本体の汚れはときどきふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたふきんで、汚れを落とし、ぬれぶきんで洗剤分をふきとります。

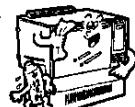

**注意**

- みがき粉や金属タワシは機器を傷つけますので使わないでください。
- 中性洗剤以外は使わないでください。

## こんなときは故障ではありません

### 現 象

### 理 由 と 处 置

はじめて高速オープンを使ったら煙がでた

調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙ができることがあります。初めて高速オープンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るために、高速オープン加熱で温度を250°Cにして10分間カラ焼きをしてください。

高速オープン使用中に停電し燃焼が止まった

機器内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。  
ガス漏れの心配はありません。  
停電が回復すれば、停電の長さによって12ページのような動作をします。

使用中に「カチッ」と音がする

調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動音です。

点火時や消火後に「チリ、チリ」と音がする

メインバーナーなどが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

## 故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな? 異常かな? と思われたら、ただちに使用を中止し、一度つきのことをお調べください。

お調べ いただくこと	こんなとき							参 照 ペ ージ
	表示部に表示がで ません	スタートしない	点火しない	ターンテ ーブルが 回らない	回転ムラ がある	電子レンジ が加熱され ない食 品	庫内 で火 花が飛 ぶ	
電源プラグが抜いている	○	○						電源プラグをコンセントへ差し込む
停電している	○	○						回復をまつ
ガス栓の開け忘れ			○					ガス栓を開ける
調理時間などがセットされていない	○							調理時間などをセットする
ターンテーブルが正しくセットされていない			○	○				ターンテーブルを正しくセットする
金属容器やアルミホイルで食品が包まれている					○			金属容器やアルミホイルを取り除く
庫内壁面に金属がふれたり食品カスや油が庫内にたまっている						○		庫内壁面に金属がふれないようにする。また食品カスや油などの異物を取り除く

### エラー表示と処置のしかた


表示部の表示内容	エ ラ ー の 内 容	処 置 の し か た
3 / が点滅している	庫内の温度を調節する部品に異常がある	使用を中止して、お買い上げ店に修理を依頼する。
5 / が点滅している	庫内に熱風を送りこむファンモーターに異常がある	使用を中止して、お買い上げ店に修理を依頼する。

## 仕様と外形寸法図

### 仕 様

品 名	コンビネーションレンジ	
形 式 名	GMO-S3610	
品 番	21-876	
消 費 ガ ス	13A・12A	LPガス
消 費 電 力	4,500kcal/h・4,200kcal/h	0.370kg/h
消 費 電 力	同時(コンビ) 使用	420W
高 速 オ ー ブ ン		75W
電 子 レ ン ジ		1,070W
高 周 波 出 力	電子レンジ(速):500W、電子レンジ(弱・解凍):90W相当	
高 速 オ ー ブ ン 加 热 速 度	200°C 3~4分	
高 速 オ ー ブ ン 温 度 調 芯 范 围	イースト発酵・160°C・180°C・200°C・230°C・250°C	
外 形 尺 度	幅598mm×奥行550mm×高さ530~640mm	
庫 内 有 効 尺 度	幅356mm×奥行362mm×高さ237mm	
ターンテーブル有効寸法	φ283mm	
重 量	39kg(本体)・2kg(付属品)	
接 続	ガ 气	R134a金属可とう管(メタルホース)
電 气		AC100V(50-60Hz共用)
付 属 品	下段ターンテーブル…1枚 オープン皿取っ手…1箇 取扱説明書…1冊 上段ターンテーブル…1枚 クッキングブック…1冊 設置・工事説明書…1冊 保証書…1枚 丸 瓶…1枚 ターンテーブル台…1箇 金属可とう管…1本	

### 外形寸法図

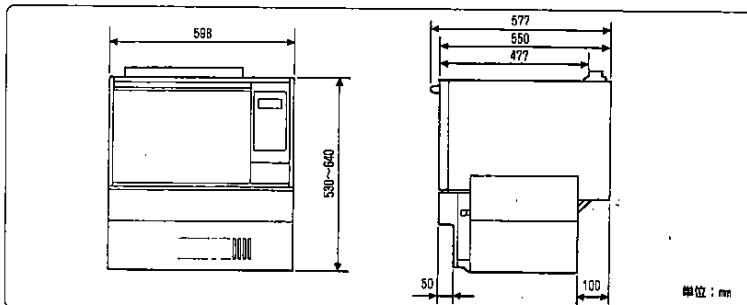

## アフターサービスと保管

### サービスのお申し込み

- 16ページの「こんなときは故障ではありません」の項と「故障・異常の見分けかたと処理方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不適合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

  - 品名……コンビネーションレンジ
  - 商品コード……下部とびらの内側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
  - 現象……できるだけ詳しく
  - お客様名、住所、電話番号、道順……(できるだけ詳しく)

例(銘板)

形 式 名	ガスの種類およびグループ
ガス 消費量	製造年月および製造番号
製造業者名	(N)21-876(U)
	大阪ガス株式会社(02)

### 転居される場合

- ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区別があります。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、大阪ガス支社にご連絡ください。
  - この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
  - ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

### 保証・補修について

- 保証期間中は…  
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。  
保証書を紛失されると、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について  
お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。  
この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後9年間です。

### 保管(長期間使用しない場合)

- 庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。