



取付説明書

〔31-770~776型 用別売部品〕
〔31-950~956型 用別売部品〕

メインコントローラ 36-950型

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	〒550 大阪府住吉区住吉3-2-6 TEL(06) 565-3200	岡山支社	〒740 岡山県市南区南1-5 TEL(078) 5431-3481
京都支社	〒600 京都市中京区錦町2-2-10 TEL(075) 233-9131	奈良支社	〒730 奈良県市南河原町4-8 TEL(0742) 23-2221
北九州支社	〒810 福岡県市南区基町30-6 TEL(092) 211-4361	神戸支社	〒650 神戸市中央区東川筋1-8-2 TEL(078) 360-3100
名古屋支社	〒460 愛知県市南区栄2-3-17 TEL(052) 52-1131	東京支社	〒100 東京都千代田区千代田680-1 TEL(03) 732-2311
仙台支社	〒980 仙台市青葉区中央1-8-2 TEL(022) 262-3100	横浜支社	〒222 横浜市西区南幸12-11 TEL(045) 22-2311
札幌支社	〒060 札幌市中央区南一条西3-5-1 TEL(011) 521-4151	鹿児島支社	〒890 鹿児島市中央町3-4 TEL(099) 452-2171
福岡支社	〒812 福岡県市南区北2-4-1 TEL(092) 42-1111	那覇支社	〒900 沖縄県市中央区中城1-1-2 TEL(098) 202-2221

開くん

◎図の取組が同じになっています。不足のないことを確認してください。


メインコントローラ……………1個	木ねじ……………2本	取付説明書……………1枚
メインコントローラ取付板……………1個	M4ねじ……………2本	
	ビス……………4本	

メインコントローラの取付方法

メインコントローラの取付場所

- 煙を感知し感度調整せんの近くで操作しやすい場所に取付けください。
- 持戻スイッチを使用する場合は避けてください。
美容室・クリーニング店・工場などで使用する業務用薬品(アンモニア・イソク・塩素・エチレンジオキサイド・酸類など)をメインコントローラのある部屋および付近で使用のなすと、電気部品を急速に故障させますので避けてください。
- ガラスレンジ・コンロなどのガス器具の上には取付けないでください。
メインコントローラを真横に這来しますと電気部品が破壊したり、ケースが変形することがあります。
油や空気中のホコリが内部に入りますとこぼれしるしく性能が悪くなります。
- 壁外を直射日光の当たる場所は避けてください。
- 浴室内や風呂釜、水漏れがかる場所は避けてください。


標準取付方法

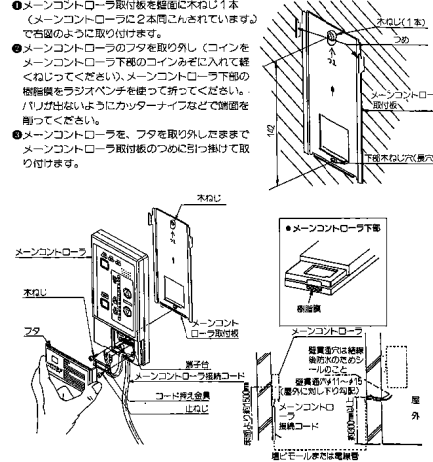


- メインコントローラ下部の長穴とメインコントローラ取付板下部の長穴を通して木ねじでメインコントローラを固定します。
- メインコントローラに取り付けているコード押え金具の止めじを外し、コード押え金具を取り外します。
- メインコントローラコードを付着面を取り除いた穴に通し、端子台に接続します。
- コード押え金具を取り付けてコードを固定したのち、メインコントローラのフタを取り付けます。
- コードは、壁内モールが電線管でカバーしてください。

メインコントローラの裏側よりコードを取り出す場合の取付方法

- (壁内埋込配線で主に新築に用いられる方法です)
- M4ねじ(1本)でメインコントローラ取付板(中央部丸穴)をスイッチボックスの上側に取付けます。
 - メインコントローラ取付板が傾かないようにして上部を木ねじ(1本)で壁に取り付けます。
 - メインコントローラ下部のフタを外してください。(コインをメインコントローラ下部のコインあそいに入れて軽くねじってください)
 - メインコントローラ本体裏面のリモコンコード取入口からリモコンコードを通し、本体裏メインコントローラ取付板にはめ込んでください。(ねじは下1本で本体と取付板をともしてスイッチボックスにねじ込みてください)
 - リモコンコードをメインコントローラに取り付けてください。
 - メインコントローラ下部にフタをはめ込んでください。
- (注)のメインコントローラ取付板の取付位置は、下穴(横穴)から中央部丸穴まで83.5mmになっています。
- ◎コードは、電線管に通してください。(電線管径φ10以上)

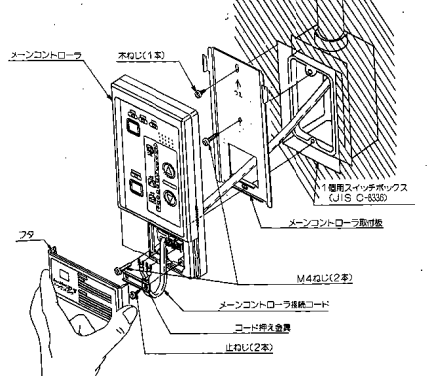

外形寸法図

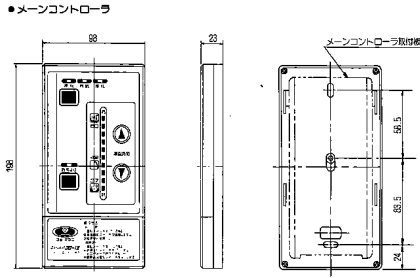


電気配線工事

器具バーナコントローラへのコード接続

1. すべてのコードは必ず器具底部の電線管接手を通してください。
2. 電源コードおよびメインコントローラコード、器具コントローラコードは、各端子台の表示にしたがって接続してください。
3. コード配線についてのご注意
 - ガラスレンジ、コンロの真上など直接熱の影響を受ける場所には配線しないでください。
 - コードを破損しないように配線してください。また、換機のおそれのある部分は、金属管または、色の異なるなど内容に絡めてください。
 - コードは不安定にならないように固定してください。
 - 1次側の電源を印加した状態で器具コントローラコード、メインコントローラコードの接続は故障の原因になりますので、絶対にしないでください。(電源プラグは抜いた状態で配線してください)

配線図

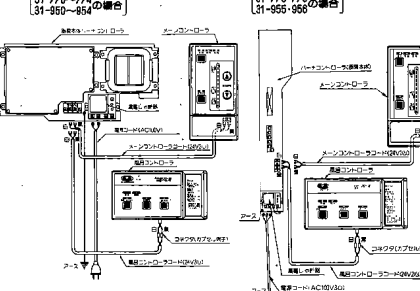

工事後の点検確認

- 接続コードは、配線図の通り電気配線が行われていますか。
- 器具コントローラ端子台のコードとの接続は、色表示がなっていますか。
- 器具接続配線工事はなされていますか。

試点火および試運転

正しく設置・工事されていることを確認してから、次の要領で試運転を行ってください。

試運転

1. 手順・要領
 - 試運転は、取扱説明書の使用方法にもとじて行ってください。
2. 正常運転のチェックポイント
 - 燃焼ランプの点灯確認
 - 燃焼ランプは点灯していますか。
 - 器具コントローラの給油・シャワーランプが点灯しているときに、給油・シャワースイッチを押すとランプが消灯し、メインコントローラの燃焼ランプが点灯しますか。
 - 給油せんの状態により1分間の着火・消火は確実ですか。(燃焼ランプで確かめてください)
 - (注) ● ガス弁は給油せんで閉めてから約3秒して開きますので、3~4秒後に着火するのが標準です。
 - メインコントローラの燃焼調節ボタンを押せば燃焼調節ランプの赤灯が移動し、燃焼が変化しますか。
 - メインコントローラのお湯はリスイッチを「入」にしたとき、お湯はランプは点灯しますか。風呂アダプタがお湯が出ていますか。
 - (注) ● 器具台の使用でもお湯が沸かばら(瞬間給湯1分、瞬間給湯2分)まわっていますか。異常ではありませんか。
 - お湯が沸く、湯いれき開始時「ホッポツ」という音が生じて配管中の空気が風呂アダプタより1~2秒はかき出ますが異常ではありません。
 - 1分間の試点火のとき、器具内の配管中ガス配管中に空気が残っているため、点火消滅が長く必要たり燃焼ランプが消滅しやすくなる場合があります。燃焼ランプが点灯したときは一度給油せんで燃焼調節ボタンを押してメインコントローラの燃焼スイッチを切り、もう一度点火操作を行ってください。
 - お湯が沸く1分間、試運転がすすみましたら器具内の水と浴そつの水を抜いてください。(水を抜く方法は器具本体側に同梱の「取付説明書」を参照してください)

お客様への説明

1. メインコントローラの使用法について
 - 器具本体側に同梱されている「取扱説明書」によって、使用方法を説明してください。特に「特に注意していただきたいこと」、「使用方法」の項をよく説明してください。
2. 取付説明書について
 - この「取付説明書」は器具本体に同梱されている「工事説明書」「取扱説明書」とともにお客様にお渡ししています。