


食器洗い乾燥機 取扱説明書

品名 38-408型

- このたびは食器洗い乾燥機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。
- 設置工事説明書を販売店または、工事店から必ず受け取って保存してください。
- この取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。

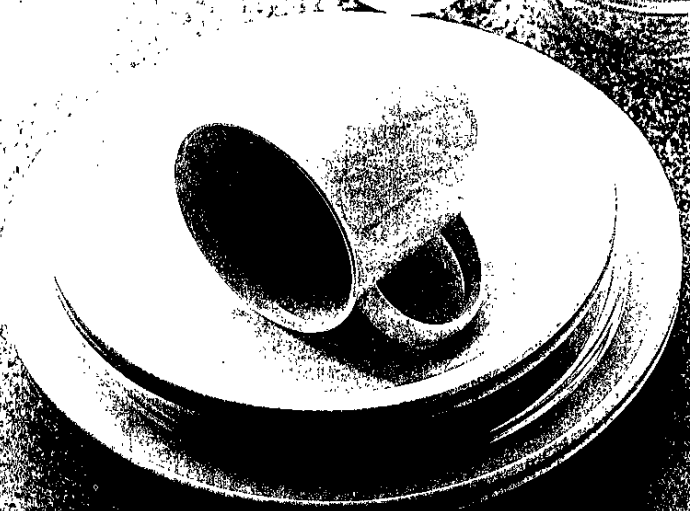

型式名 DW-B45C/C

大阪ガス

本社サービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大阪	06 (588) 3200	〒550
南部支社	堺市住吉橋町2-2-18	電話 堺	0722 (38) 1131	〒590
北部支社	高槻市藤の里町39-6	電話 高槻	0726 (71) 0361	〒599
東部支社	東大阪市稲葉2-3-17	電話 河内	0729 (92) 1131	〒578
兵庫支社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神戸	078 (380) 3100	〒650
京都支社	京都市下京区中堂寺粟田町1	電話 京都	075 (311) 7381	〒600
奈良支社	奈良市学園北2-4-1	電話 奈良	0742 (44) 1111	〒631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話 和歌山	0734 (31) 2481	〒640
兵庫西支社	姫路市神屋町4-8	電話 姫路	0792 (85) 2221	〒670
豊岡支社	豊岡市三坂町6-57	電話 豊岡	0796 (23) 2221	〒668
滋賀支社	草津市西大路町5-34	電話 草津	0775 (82) 5311	〒525
滋賀東支社	彦根市大東町12-11	電話 彦根	0749 (22) 3131	〒522
長浜営業センター	長浜市南呉服町3-4	電話 長浜	0749 (82) 7171	〒526
本社サービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大阪	06 (202) 2221	〒541

大阪ガス株式会社

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財及び家具・ペットのかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



30分経過後から


●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「必ずすること」を示します。



警告

絶対に分解したり修理・改造はしないこと


発火したり異常動作してけがをすることがあります。

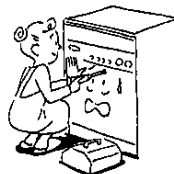

分解禁止

お子様だけで使わせないこと

- 排気口やその周辺に近付けないように注意してください。
- やけど・感電・けがの恐れがあります。

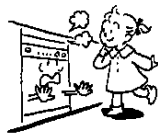

使用禁止



警告

お子様が中へ入らないように注意すること

使用後は必ずドアを開けてください。中からドアは開きません。



中に入らない

本体各部に直接水をかけないこと
感電・ショートすることがあります。



水場での使用禁止


運転中は本体に衝撃を与えないこと

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



衝撃禁止

運転中・運転終了後30分間は絶対に
槽やヒータ取付面に触れないこと
やけどの恐れがあります。

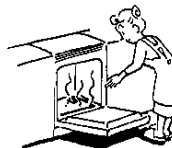

接触禁止

食器の取り出し、フィルター掃除などは、
運転終了後30分以上経過してから行うこと
やけどの恐れがあります。



30分経過してから

火気や、揮発性の引火物を
絶対に近付けないこと

火の付いたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や揮発性の引火物を近付けないでください。変形や火災の原因になります。



引火物禁止

安全上のご注意(つづき)

注意

運転中はドアを開けないこと

- 高温の湯気が出てやけどの恐れがあります。
- 洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどします。
- 万一、運転中にドアを開ける場合には必ず一時停止ボタンを押してから開けてください。



ドア開閉禁止

運転中は排気口付近に近付かないこと


湯気、温風によりやけどの恐れがあります。



接近禁止

動かなくなったり、異常がある時はすぐに電源スイッチを切り、使用を中止すること


- お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。
- 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

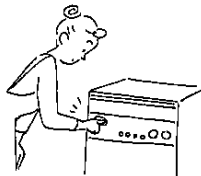

使用禁止


お願い

開けたドアにものを載せたり、上から押さえたりしないでください。こわれたり、故障の原因になります。

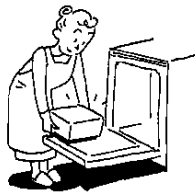


吸気口、排気口をふさがないでください。

乾き具合が非常に悪くなったり、正しく運転できなくなります。

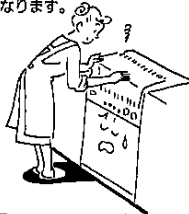

専用洗剤を必ず使用する。

- 一般の台所用洗剤は使わないでください。
- 正しく運転できません。

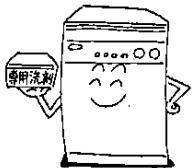

洗い・乾燥してはいけない食器

カットグラス、クリスタルグラスなどの高級グラス

くもったり、割れたりします。

口の狭い食器

とっくりなどの口の狭い食器は、洗浄水が奥まで入らず、よく洗えません。

銀製食器、銀製のナイフ、スプーンなど
変色します。

ひびの入った食器

割れることがあります。

金箔入り食器、金粉の飾りのある食器
はがれます。

木のまな板

変色したり、乾きが悪いことがあります。

うるし塗り食器、木製食器

傷、割れ、はがれ、変形、変色が生じます。

アルミ製の食器

変色します。

軽い食器、とくに小さい食器

- プラスチック容器の蓋などの軽くて小さい食器や、さかすき等は入れないでください。
- 洗浄水で飛ばされ、他の食器に当たって壊れたり、かごから飛び出して、万一ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。

ふきん、タワシ、スポンジ

- 洗浄水で飛ばされ、かごから飛び出して、万一ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。

も・く・じ

安全上のご注意	1
お願い	3
各部のなまえと運転のしくみ	5
操作部のなまえとはたらき	7
付属品	7

使用前

おすすめ運転ガイド	9
洗い・すすぎ・乾燥の準備	10
洗い・すすぎ・乾燥のしかた	11
まとめ洗いの準備 (自動予洗い)	13
乾燥だけをするとき (乾燥のみコース)	14
食器の種類と入れ場所	15
食器のセットのしかた	17
ちょっとお得なミニ知識	18

使いかた

お手入れのしかた	19
----------	----

お手入れ


おかしいな? 仕上がりが悪いとき	21
おかしいな? 運転についての疑問	22
エラー表示が出たとき	22
凍結・断水・停電のとき	23
ヒーターの切替について	23

お困りのとき

アフターサービス	24
仕様	25
寸法図	25

仕様・寸法図


各部のなまえと運転のしくみ

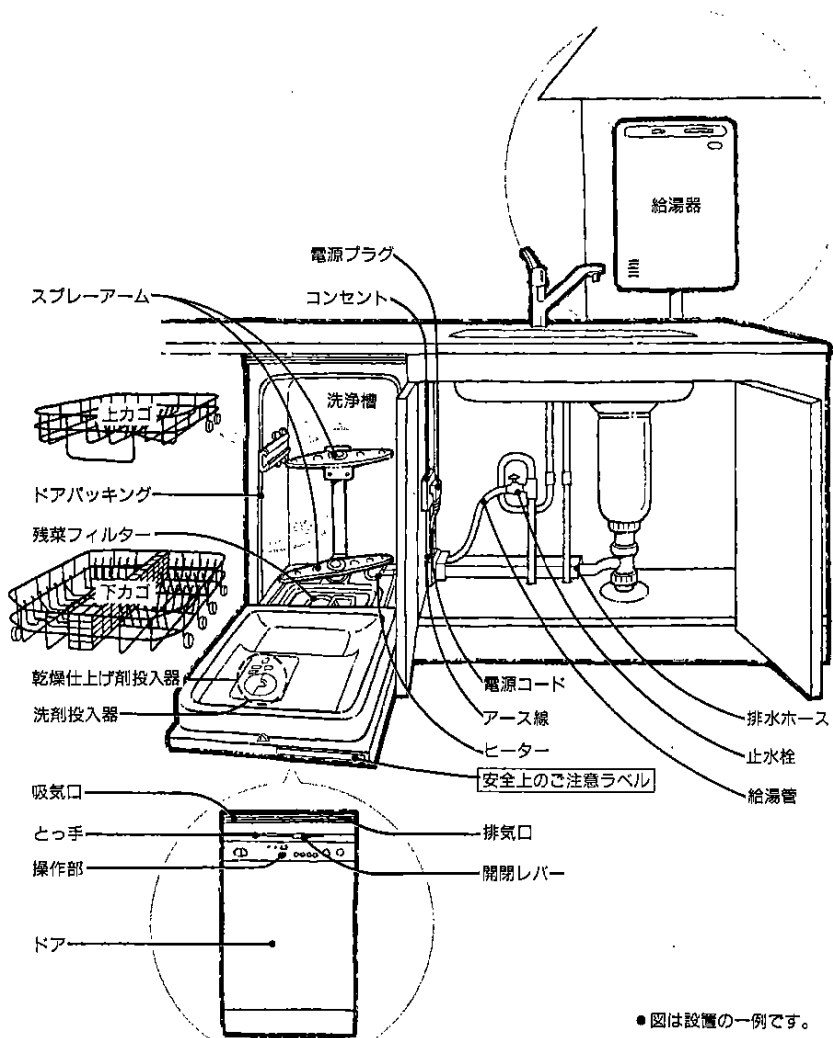

● 図は設置の一例です。


洗い・すすぎのしくみ

洗浄槽内では、洗いのときは約60℃、仕上げすすぎのときは約70℃のお湯を使っています。

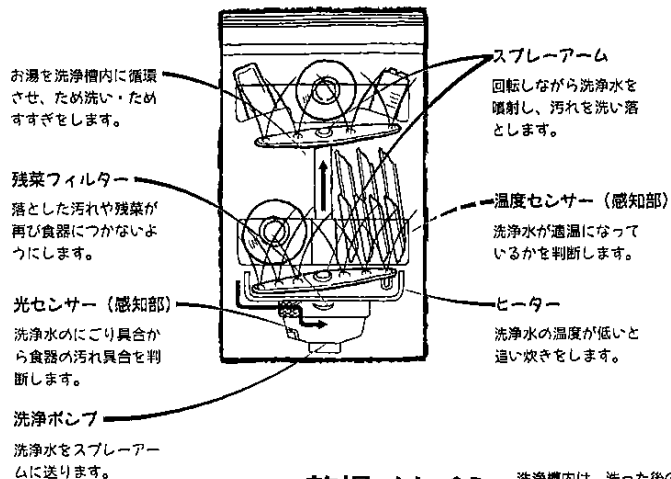

乾燥のしくみ

洗浄槽内は、洗った後の余熱とヒーターの加熱で約80℃になります。

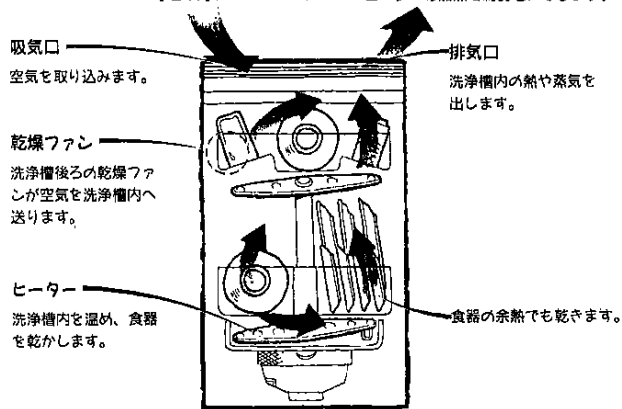


操作部のなまえとはたらき

開閉レバー

ドアを開めた後、ロックする(固定し、開かなくす)ために使います。

- 「閉」にするとロックされ、「開」にするとロックがはずれてドアを開けられます。


メモ 「閉」にしないと、スタート/一時停止や自動予洗い/取消しボタンを押しても運転を始めません。

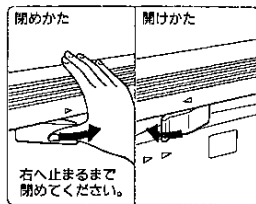

電源スイッチ

電源を入れたり、切ったりします。

- 電源が入るとおまかせコースのランプと行程表示が点灯し、切れるとすべて消えます。

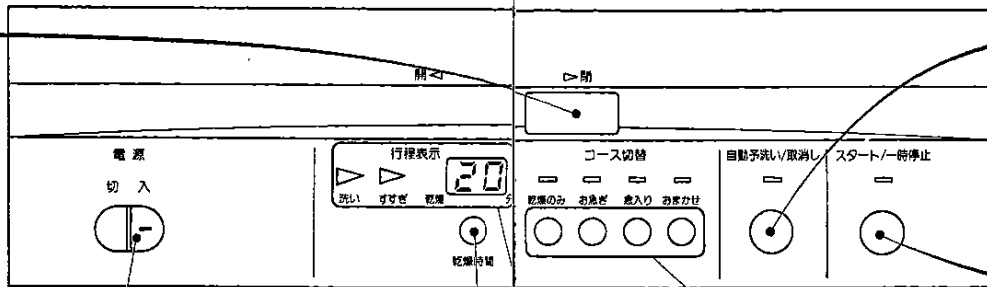

乾燥時間ボタン

コースを選ぶと、そのコースで前回使った乾燥時間を表示します。乾燥時間を変えるときに使います。

- 押すごとに20→40→60→0→20→40…と表示が繰り返し変わります。

メモ 乾燥のみコースでは0(乾燥なし)は選べません。

自動予洗い/取消しボタン

まとめ洗いの準備のために、食器を乾かさずにとめておくときに使います。

- 押すとランプが点灯し、2時間おきに、またはドアを開閉するたびに放水します。
- もう一度押すと運転を停止します。
- 自動予洗いは18時間経過すると自動的に停止し、おまかせコースに設定されます。

スタート/一時停止ボタン

コースの運転を始めるときや、ドアを開けるため運転を一時止めるときに使います。

- 運転中はランプが点灯します。
- 一時止めた後もう一度押すと、つづきを運転します。

行程表示

選んだコースの内容、進行中の行程、乾燥時間を示します。

コース切替ボタン

電源を入れたときは、おまかせコースに設定されますので、コースを変えるときに使います。

- 各コースの概要は「おすすめ運転ガイド」をご覧ください。



メモ 運転を始めたらコースを変更できません。一度電源を切り、設定し直してください。

オートパワーオフについて

この食器洗い乾燥機は、つぎの場合、自動的に電源が切れます。

- コース運転終了後30分経過したとき。 運転が終わった後しばらくは食器やヒーターが熱くなっています。お急ぎでないときは、30分後に乾燥時間の「0」表示が消え、電源が切れてから、食器を取り出してください。余熱を利用できますので、さらに、乾きもよくなります。
- 電源を入れたまま、スタート/一時停止ボタンを押さずに30分経過したとき。
- 自動予洗いが終わり、おまかせコースに設定されたまま30分経過したとき。

コースを選ぶと	洗い、すすぎのランプが点灯 (乾燥のみコースでは点灯しません)	▶
	同じコースで前回使った乾燥時間を表示 例 20	▶
運転を始めると	進行中の行程のランプが点滅	▶
	終わった行程のランプは消灯	▶
運転が終わると	乾燥を始めると終了までの残時間を表示 例 19	▶
	行程のランプは消灯	▶
	30分間 -- を表示し、その後消灯	▶

付属品

専用洗剤

食器洗い乾燥機の洗いかたに合った洗剤です。一般の台所用洗剤は使わないでください。

- 専用洗剤は、お買い求めの店または百貨店、スーパーマーケットでお買い求めください。



乾燥仕上げ剤

食器の水切れをよくし、きれいに乾かすために必要です。乾燥仕上げ剤を使わないと、ガラス食器がくもったり、水跡が残ったりします。

- 乾燥仕上げ剤は、お買い求めの店または百貨店、スーパーマーケットでお買い求めください。



ご使用ガイド

食器の入れかたの例と操作方法の早見表が書いてあります。



おすすめ運転ガイド

ふだんの料理の汚れは、
簡単操作で食器洗い乾燥機まかせ…
●食器の汚れ具合に合わせて、光センサーが洗浄水の
ごり具合を見て、最適な洗いかたをする



おまかせコース (11-12ページ)

所要時間(乾燥時間20分のとき)

約52分～約70分

汚れが乾いて
落ちにくくなったときや、
油污れがひどいとき…

- 洗い・すすぎに時間をかけてじっくり
洗上げる



念入りコース (11-12ページ)

所要時間(乾燥時間20分のとき)

約80分

何食分かの食器をためて、
まとめて洗いの準備をするとき…

- 汚れが乾かないように、2時間おきに放水する



自動予洗い (13ページ)

少人数のご家庭や、
ご家族の食事時間が異なる
場合にピッタリです。

汚れの少ない食器の洗いや、
急いで食器を使いたいとき…
●洗い・すすぎ時間を短くする



お急ぎコース (11-12ページ)

所要時間(乾燥時間0のとき)

約22分

- 所要時間は、
給湯量6L/分、
給湯温度60℃、
ヒーター1,100Wの場合です。
(給湯温度や気温が低いとき、
または給湯の配置状況によっ
て所要時間が長くなります。)

手洗した食器や調理器具を
乾かすとき、食器を温めるとき…
●食器を乾かす



乾燥のみコース (14ページ)


所要時間
20、40、60分
が設定できます。

洗い・すすぎ・乾燥の準備

残菜フィルターの確認

正しい位置にセットされているか確認します。


- 一度落ちた残菜や汚れが、再び食器につくことを防ぐた
めに必要です。

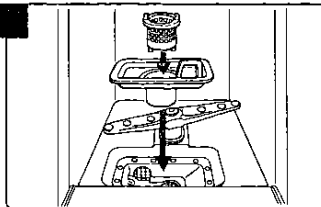

乾燥仕上げ剤の確認、セット

残量表示が[空 EMPTY]のときは入れます。

- 仕上げ剤投入量は6段階に調整できます。通常は調整ツマミを4(0.8mL)にしてお使いください。
- 調整はツマミの溝にコインなどを差し込むと容易にできます。
- 表示が[満FULL]になるまで入れた後は、約100回使えます。

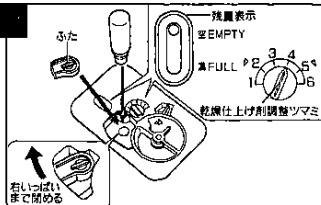


専用洗剤のセット

ふたが閉まっていたら、レバーを引いて開けます。
洗剤を入れた後は、ふたを矢印方向に回して閉めます。

洗剤量のめやす (洗剤の計量スプーンを使う)

おまかせ・お急ぎコース	2杯(約9g)
念入りコース	3杯(約14g)

詳しくは、洗剤の説明をお読みください。

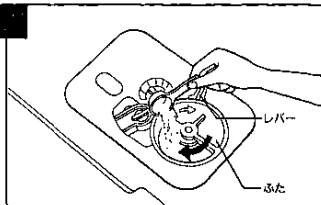


食器のセット

残菜などを取り除き、こびりつきやこげついた汚れを水洗
した後、カゴに入れます。

- 骨や貝殻、ラップ・ホイル・ようじ・輪ゴムなど食品以
外のものも忘れずに取り除いてください。

食器の入れ場所 (15-16ページ)

食器のセットのしかた (17-18ページ)

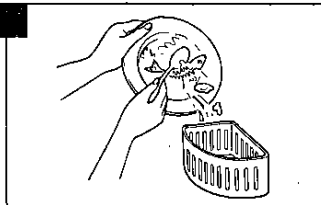

給湯器の確認、セット

- 給湯器に接続してある場合は給湯器の運転ランプの点灯または煙火がついているか確認します。
- 給湯温度は60℃にセットすることをおすすめします。必ず70℃以下の設定でお使いください。
- ご使用後は給湯温度をふだん使われている温度に設定し直してください。

洗い・すすぎ・乾燥のしかた

おまかせコース
お急ぎコース
念入りコース

警告

運転中・運転終了後30分間は絶対に槽やヒータ取付面に触れないことやけどの恐れがあります。




接触禁止

食器の取り出し、フィルターの掃除などは、運転終了後30分以上経過してから行なうこと




30分経過してから

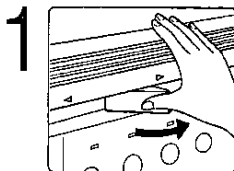


ドアを開め確実にロックする

- 開閉レバーを「閉」の方へ止まるまで閉めます。

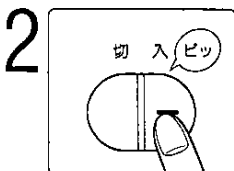

電源を入れる



- ▶ブザーが鳴り、おまかせコースと行程表示のランプ、前回使った乾燥時間が点灯。



運転コースを変える
(変えないときは操作不要)

- ▶ブザーが鳴り、コースと行程表示のランプが点灯。そのコースの前回使った乾燥時間を表示。

- ▶スタート後は運転コースを変えることはできません。

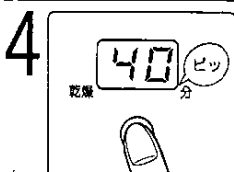

乾燥時間を変える
(変えないときは操作不要)

- ▶ブザーが鳴り、乾燥時間表示が変わる。

(20、40、60、0が選べる)

お願い

洗い・乾燥してはいけなない食器があります。



洗い・すすぎ行程中は、乾燥時間を変更できませんが、乾燥開始後はできません。電源を切り、乾燥のみコースを選んでから乾燥時間を変えてください。




注意

運転中はドアを開けない

- 高温の湯気が出てやけどの恐れがあります。
- 洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどします。
- 万一、運転中にドアを開ける場合には必ず一時停止ボタンを押してから開けてください。




ドア開閉禁止

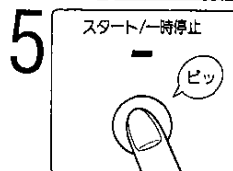

スタート/一時停止


スタート/一時停止ボタンで運転する

- ▶運転を始めると行程表示ランプが点滅。
- ▶運転が終了と終了ブザーが「ビッ、ビッ、ビッ…」と6回鳴り、乾燥時間表示が「--」に。

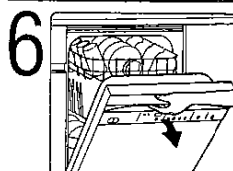

電源が切れたら食器を取り出す

- 食器の取り出しは、30分後に電源が自動的に切れてから、行ってください。

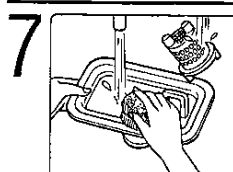


洗浄槽が冷えたら残菜フィルターを取り出し洗う

- タワシなどで水洗いした後、正しくセットします。

メモ

残菜は必ず取り除いてください。放っておくと不衛生です。

運転中にドアを開けたいとき

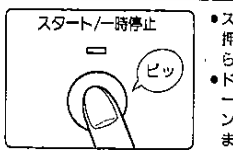

スタート/一時停止

- スタート/一時停止ボタンを押し、運転を一時停止してから開ける。
- ドアをロックしてから、もう一度スタート/一時停止ボタンを押すと、つづきを運転します。


■終了ブザー音の消しかた

夜間の運転などで終了ブザーを消すとき……

- スタート/一時停止ボタンを押しながら、電源スイッチの「入」を押します。
- もう一度同じ操作をすると、鳴るようになります。

まとめ洗いの準備

自動予洗い

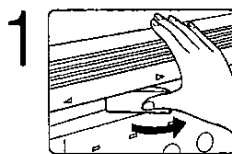

1 食器を入れ、ドアを閉めてロックする

●開閉レバーを「閉」の方へ止まるまで開めます。




メモ 食器を入れる前に、残菜フィルターを正しくセットします。専用洗剤は使いませんので入れないでください。



2 電源を入れ、自動予洗い／取消しボタンを押す

▶ランプが点滅し、1分間放水する。
▶以後2時間おきに散水し、散水中は行程表示の洗いランプが点滅。



途中で食器を追加するとき


1 ロックをはずし、ドアを開ける

2 食器を入れ、ドアを開けてロックする
▶1分間放水し、自動予洗いがつく。

自動予洗いを止め、食器を洗うとき

1 自動予洗い／取消しボタンを押し、ドアを開ける

2 洗剤を入れ、ドアをロックする



3 コースを選んで運転する



メモ

●18時間経過すると自動予洗いは自動的に終了、おまかせコースに設定されます。そのまま運転するときは、洗剤を入れ、運転してください。



●運転しないで30分たつと、自動的に電源が切れます。



乾燥だけをするとき

乾燥のみコース

運転中・運転終了後30分間は絶対に槽やヒーター取付面に触れないことやけどの恐れがあります。

警告



接触禁止

食器の取り出し、フィルターの掃除などは、運転終了後30分以上経過してから行うことやけどの恐れがあります。





30分経過してから



1 ドアをロックして電源を入れ、乾燥のみコースを選ぶ

▶ブザーが鳴り、乾燥のみコースのランプが点灯。前回使った乾燥時間を表示。

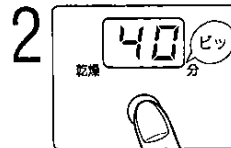



2 乾燥時間を設定する
(時間を変えないときは操作不要)

▶ブザーが鳴り、乾燥時間表示が変わる。
(20、40、60が選べる)



3 スタート／一時停止で運転をする

▶ブザーが鳴り、乾燥を始める。
▶終了までの残り時間を表示。
▶運転が終わると、乾燥時間表示が「-」に。

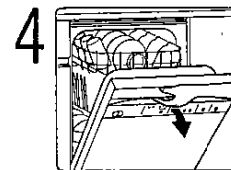


4 電源が切れたら食器を取り出す

●食器の取り出しは、30分後に電源が自動的に切れてから、行ってください。
●すぐ取り出すときは電源を切ってください。その場合、食器やヒーターが熱いので注意してください。









お願い 乾燥できない食器があります。確認してください。



食器の種類と入れ場所

洗い・乾燥できる食器

<p>耐熱性ガラス食器</p> 	<p>ふつうのガラス食器</p> 
<p>陶器、磁器</p> 	<p>耐熱性のプラスチック容器、食器 (耐熱温度80℃以上のももの)</p> 
<p>はし(うるし塗りを除く)、 金属性のナイフ、スプーンや フォークなど(鍍金を除く)</p> 	<p>プラスチックまな板 (耐熱温度90℃以上、厚さ3cm、幅25cm、 長さ39cmまでのもの)</p> 

メモ ふたつき容器は、容器とふたの両方の耐熱温度を確認してください。

洗い・乾燥してはいけない食器


<p>カットグラス、 クリスタルグラスなどの 高級ガラス食器 (くもったり、割れたりします)</p>	<p>軽い食器、特に小さい食器 (さかすきなど) (洗淨水で飛ばされ、他の食器にあたって 壊れたり、カゴから飛び出したりします)</p>
<p>銀製食器、銀製のナイフ、 スプーンやフォークなど (変色します)</p>	<p>口の狭い容器(とっくりなど) (洗淨水が奥まで入らず、よく洗えません)</p>
<p>金箔入り食器、 金粉の飾りのある食器 (はがれます)</p>	<p>ひびの入った食器 (割れることがあります)</p>
<p>うるし塗器、木製食器 (傷、割れ、はがれ、変形、変色が 生じます)</p>	<p>木のまな板 (変形したり、乾きが悪いことがあります)</p>
	<p>アルミ製の食器 (変色します)</p>
	<p>ふきん、タワシ、スポンジ</p>

食器の入れ場所

■食器はカゴの裏の方から入れてください。

(標準的な6人分の食器が入りますが、
形状によっては入らないことがあります。)

上カゴ

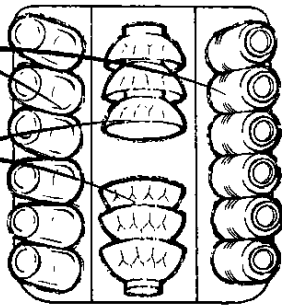


湯のみ・コップなど

吸物わん・茶わん
コーヒーカップ・ティーカップなど

- 奥に3個、手前に3個 それぞれカゴの内側に向けて入れます。

下カゴ

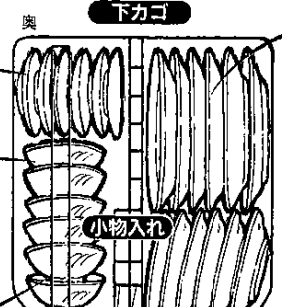

小皿など 浅くて小形のもの


茶わん・小ばち・小ボウルなど

- プラスチック容器・レモン絞り器・ボウルなどは間を開けて入れます。

大皿

上カゴの高さガイドにあたる程度

- はち・すりばち・ざる・ボウルなども置ならないように入れます。
- 食器の形・大きさに合わせて前後に傾く可動ピンがあります。食器を入れる前に動かしておきます。

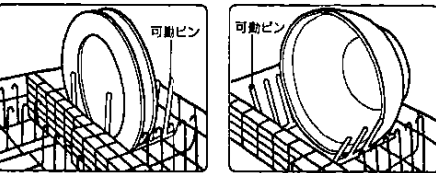


- ミート皿など浅いものは、可動ピンを立てたまま入れる。
- どんぶり茶わん・スープ皿など深いものは、可動ピンを傾ける。

中皿

高さ18cm程度

- 斜めに入れます。

はし・スプーン・フォーク・ナイフ など

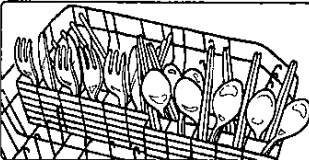


- 汚れた方を上に向け、置ならないように入れます。

具体的な置き場所は、付属の「ご使用ガイド」を参考してください。

食器のセットのしかた

きれいに洗い、乾燥ができるように食器を入れましょう。

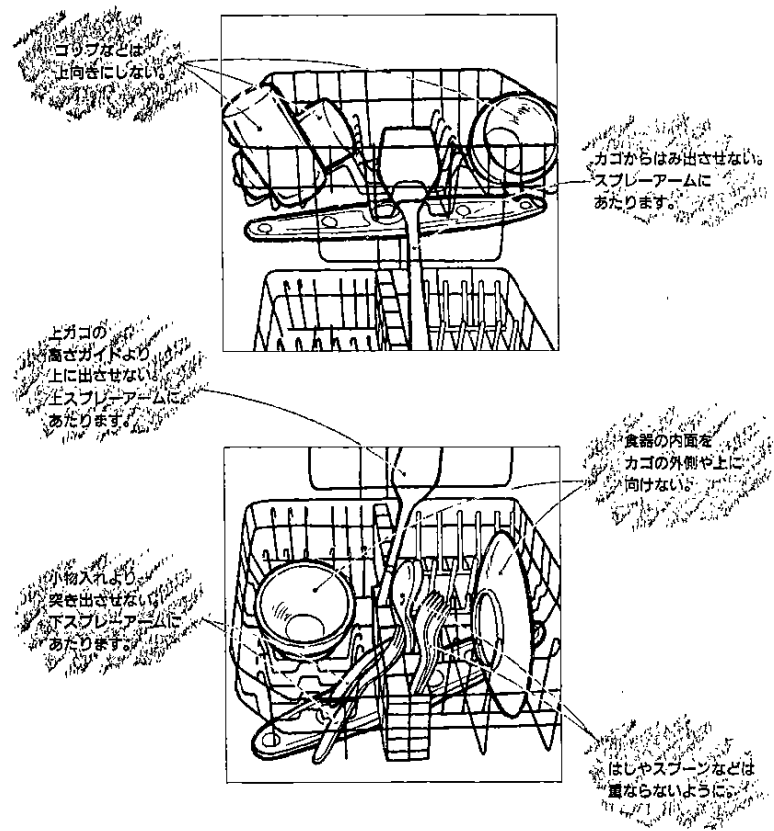

消耗品について

カゴ、ドアパッキングは消耗品です。異い間お使いいただけますと、いたんでくることがあります。傷やサビなどがつきましたら、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

ポイント

食器の内側をスプレーアームの方に向け、少し下に傾ける。洗浄水があたり汚れが落ちやすく、乾きやすくなります。



食器を重ねない。汚れのたまりを防ぎます。



深い食器は数を減らして、ゆとりに入れる。洗浄水があたりやすくなります。



こげつきや乾いた汚れは、下洗いをする。(牛乳、卵を使った料理や、オープン料理の汚れなど)



汚れのひどい食器は下カゴに、それほどでないものは上カゴに入れる。

メモ ナイフ、スプーン、フォークやお玉、フライ返しのように柄の部分が別の材質でできているものは、変質したり、割れたりすることがあります。



ちよつと お得な三二知識

湯温は60℃が決め手 /

▶給湯器の給湯温度を80℃に設定することが、スピーディーに仕上げるポイントです。

●洗いは約80℃、仕上げすずぎには約70℃のお湯を使います。湯温が低いときはヒーターで過熱をしますので、時間がかかります。



●ご使用後は、給湯器の給湯温度を、ふだん使われている温度に設定し直してください。

ちよつと余裕のあるときの節約一余熱乾燥

▶少し時間はかかりますが、食器や洗浄槽内の余熱を利用して乾燥できます。

●おまかせコース、急入りコースで運転するとき、乾燥時間を口を設定しておきます。終わったらいったんドアを開け、蒸気を逃がして、ドアをロックせずに閉めます。



オートパワーオフを利用して、じょうずに乾燥

▶自動的に電源が切れるまでの間(約30分)、食器や洗浄槽内の余熱を利用して乾燥できます。



まとめ洗いが経済的 /

▶自動予洗いを使った後まとめて洗うと、水、光熱費、時間の節約になります。少量の食器を何回も洗うよりお得です。



まとめ洗いが静かに洗うコツ /


▶まとめて洗うと食器によって音がやわらぎます。

●食器が少ないと洗浄槽に湯が当たる音が反響します。



お手入れのしかた

お手入れの前に

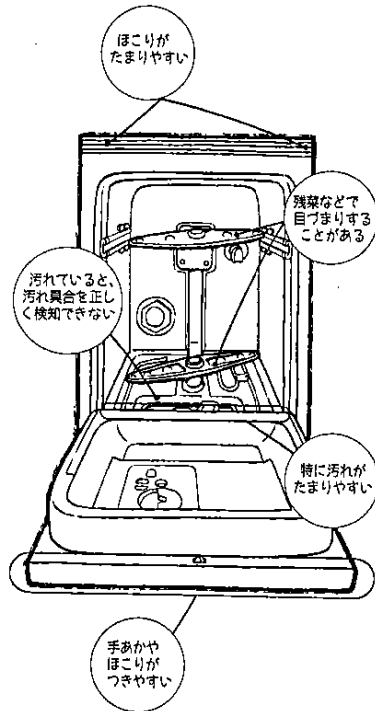

お願い

- お手入れは必ず電源を切ってからしてください。

警告

絶対に分解したり修理・改造はしないこと
発火したり異常動作してけがをすることがあります。




分解禁止

本体の汚れ

月に1回位

よくしぼった柔らかい布でふき取る。

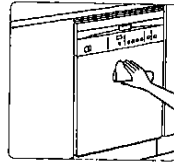

お願い

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉は使わないでください。傷をつけます。
- 化学ぞうさんでこすったり、長い間酸化したままにしたりしないでください。表面がはがれたり、変質したりします。




光センサー窓の汚れ

年に1回位

柔らかい布でふき、汚れが残らないようにする。

- 残菜フィルターを取り出した右側の部分が光センサー(感知部)の窓です。

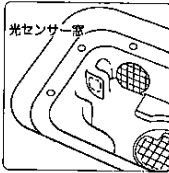

メモ

光センサー窓が汚れていると、洗浄水の汚れ具合を正しく感知できないため、洗いすすぎ時間が長くなります。

メモ

長期間使わなかった後、再び使い始めるときは、お急ぎコースで専用洗剤を使わず運転した後、お使いください。

本体各部に直接水をかけないこと
感電・ショートすることがあります。



水曜での使用禁止

運転中・運転終了後30分間は絶対に槽やヒータ取付面に触れないこと
やけどの恐れがあります。



接触禁止

食器の取り出し、フィルターの掃除などは、運転終了後30分以上経過してから行うこと
やけどの恐れがあります。




30分経過してから

吸気口・排気口のほこり


月に1回位

掃除機で吸い取るか水洗いし、洗った後は日陰でよく乾かす。

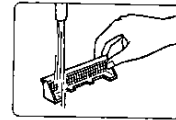


はずしかた

- 1 ドアを開け、吸気口、排気口の下に手を入れ引き出す。

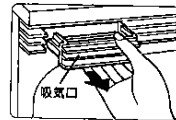

- 2 排気口から排気フィルターを引き抜く。




- 取り付けは、逆の手順で確実に押し込んでください。

洗浄槽・ドア内側の汚れ

月に1回位

よくしぼった柔らかい布でふく。

- ドアの下端、洗浄槽手前(矢印の場所)や残菜フィルター取り付け部は、特に汚れやすいので念入りにふいてください。

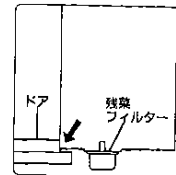

お願い

- 中性洗剤や、排水管クリーナーを使わないでください。正しく運転できなくなります。


メモ

洗浄槽やドア内側を清潔に保つために、ととき専用洗剤を使い食器を入れずにお急ぎコースで運転してください。


スプレーアームの目づまり

食器の汚れ落ちが悪くなったときは、目づまりしていないか確認してください。


- 1 下カゴを取り出す。

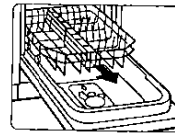


- 4 パイプと上スプレーアームを支えながら、プラスチックドライバーでネジをはずし、上スプレーアームをはずす。

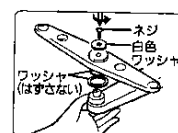

- 2 左右にある上カゴ用レール先端のストッパーの手前をつまみ、右のストッパーは右側面方向へ、左のストッパーは左側面方向へ回す。

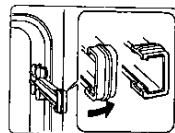

- 5 プラスドライバーでネジをはずし、下スプレーアームをはずす。

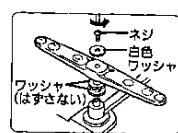






- 取り付けは、はずしかたと逆の手順で行う。
- 取り付けのときは、ワッシャを忘れないように確実に取り付け、手で軽く回ることを確認する。

お願い

- ストッパーは固く止めてあります。回すときは、指をけがないように注意してください。
- 左右のストッパーは確実にもともに戻してください。ももに戻っていないと上カゴが落ちます。

おかしいな？ 仕上がりが悪いとき

洗い	症状	確かめてください	ページ
	汚れが食器に残る	食器が正しくセットされていますか。重なっていたり、カゴ底からはみ出た食器がスプレーアームの回転を止めたりしていませんか。	17
		残菜フィルターが目づまりしていませんか。	12
		こげつきやこびりついた汚れがついた食器をそのまま入れていませんか。	10 18
		専用洗剤を入れ忘れり、専用洗剤以外の洗剤を使っていますか。	7 10
		専用洗剤を入れた後、洗剤投入器のふたを開け忘れていませんか。	10
		スプレーアームが目づまりしていませんか。	20

乾燥	症状	確かめてください	ページ
	食器が乾かないまたは乾燥が不十分	乾燥時間を0に設定していませんか。	—
		乾燥仕上げ剤を入れ忘れていませんか、また使う量が少なすぎませんか。	8 10
		冬など気温が低いときは乾きにくいので、乾燥時間を40または80に設定してください。	—
	ガラスコップに水滴のあとが残る	乾燥仕上げ剤を入れ忘れていませんか。	10
		水に含まれているミネラル分が原因で薄い水滴が残ることもあります。	—
	糸底に水が残る	食器が正しくセットされていますか。食器の形やセットのしかたによって、水滴が残ることがあります。	17
		糸底に切れ目のある食器は、切れ目を低い方に向けて置くと水滴は残りません。	—
	洗浄槽内部に水滴が残る	乾燥仕上げ剤を入れ忘れていませんか。使わないと乾きが悪くなります。	8 10
		結露により内部上面やドア内側に水滴が残ることがありますが、故障ではありません。	—


メモ 洗った後、食器が黄色または薄黒くなることがありますが、水に含まれている鉄分や茶しぶのためです。とどき食器を漂白することをおすすめします。

おかしいな？ 運転についての疑問

警告

絶対に分解したり修理・改造はしないこと
発火したり異常動作してけがをすることがあります。

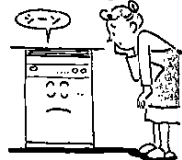

現象	確かめてください	ページ
運転しない 	<ul style="list-style-type: none"> 停電していませんか。また、運転途中で停電しませんでしたか。 開閉レバーが「開」の位置になっていませんか。 電源を入れた後、スタート/一時停止ボタンを押し忘れていませんか（スタート/一時停止ボタンの上のランプの点灯を確認してください）。 自動予洗い運転になっていませんか（自動予洗いランプが点灯しています）。 ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 	23 7 8 12 13
いつもより時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> 給湯温度が低くなっていませんか。 急入りコースで運転していませんか。 食器の汚れがいつもより多くありませんでしたか。おまかせコースは食器の汚れ具合で時間も変わります。 	— 18 9 9

つぎの場合は、故障ではありません

現象	原因
洗いやすすぎ中に「カタ」と音がする	洗剤や乾燥仕上げ剤が投入された音です。
排気口から蒸気が出る	お湯を使ったり、乾燥中の蒸気を排気するためです。
家具や冷蔵庫に露がつくことがある	排気される蒸気は100mL程度ですが温度の低いものに触れて、露になることがあります。

エラー表示が出たとき

●プザーが鳴り、乾燥時間表示部以下の点滅表示が出たときは、ドアを開け直し、スタート/一時停止ボタンを押すか電源を切って、最初から操作をやり直してください。
それでも表示が消えないときは、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

表示	内容	原因
05 26	排水異常	<ul style="list-style-type: none"> 残菜フィルターがつかまっていますか。残菜などが残っていたら取り除いてください。 排水ホースは、押しつぶされたり無理に曲がったりしていませんか。
07	給水異常	<ul style="list-style-type: none"> 止水栓が閉まっていますか。 水道が凍結したり、断水していませんか。

●プザーが鳴り、つぎの点滅表示が出たまま変わらないときは、本体内部で異常が起きたことを示しています。電源を切り、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

16など10の桁が0でない表示が出つづけたとき

凍結・断水・停電のとき



凍結したら	<ul style="list-style-type: none"> ●エラー表示が出ます。 ●電源を切り、洗浄槽の残液フィルター部分に70℃くらいのお湯を約3L入れ、60～90分そのままで解凍してください。 ●解凍後は電源を入れ、洗剤を入れずにお急ぎコースで給水、排水および運転ができることを確かめてください。
運転中や自動予洗いに断水したときは	<ul style="list-style-type: none"> ●エラー表示が出ます。 ●電源を切り、運転をやめてください。 ●断水が回復したら、他の蛇口からこぼった水を流し、きれいになったことを確かめてから、運転してください。
あらかじめ断水がわかっているときは	<ul style="list-style-type: none"> ●その時間に運転しないでください。 ●断水が回復したら、他の蛇口からこぼった水を流し、きれいになったことを確かめてから、運転してください。
運転中・自動予洗いに停電したときは	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が切れます。 ●停電が回復したら、洗剤が入っていることを確かめ（自動予洗いは必要ありません）、電源を入れるところから操作をやり直してください。
あらかじめ停電がわかっているときは	<ul style="list-style-type: none"> ●その時間に運転しないでください。
停電回復後は	<ul style="list-style-type: none"> ●おまかせコース、乾燥時間は「20」に設定されています。また、消えるように操作した終了ブザー音（12ページ）も鳴るようになります。必要に応じて設定し直してください。

ヒーターの切替について

この食器洗い乾燥機はヒーターの消費電力を1,100Wから800Wへ切替ができます。また、すでに800Wになっている場合(ドアの下にラベルが貼ってあります)は、1,100Wへの切替えもできます。いずれの場合にも、工事が必要ですのでお買い求めの店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

メモ 800Wでは1,100Wに比べて運転時間が長くなります。

アフターサービス (必ずお読みください)

サービスを依頼されるときは

- 22ページ「運転についての疑問」「つぎの場合は故障ではありません」「エラー表示が出たとき」の項でお調べいただいても異常があるときは、電源スイッチを切り、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けの際は、つぎのことをお知らせください。
(1) お名前・住所・電話番号・過期（近所の目印など）
(2) 品名



表紙のここに記載してあります。

- (3) 現象（表示ランプの状態などできるだけ詳しく）
- (4) 訪問ご希望日

保証書について

- この食器洗い乾燥機には「保証書」を添付しております。
- 保証書に記載のように、食器洗い乾燥機の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この食器洗い乾燥機の保証期間は、お買い求めいただいた日から2年です。


補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。その後の修理は、補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。

移転または機器を移設される場合

- 移転先のシステムキッチンによって機器を移設できます。お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。
- 移転、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。


- ▶電源周波数が異なる地域へ移転される場合は、部品（ポンプ組立）の交換も必要です。
- ▶部品の交換を行いませんと電気部品、機械部品に無理がかかり、火災や電気絶縁を悪くしたり、振動がはげしくなったりしますので特にご注意ください。

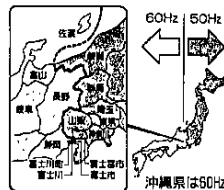

仕様

品名	38-40B型
電源電圧	交流100V
周波数	60Hz専用
定格電流	60Hz…12.5A
消費電力	洗浄モーター：60Hz…140W
	ヒーター：1100W/800W 切替可
	最大消費電力：60Hz…1250W
外形寸法	幅448mm×奥行570mm×高さ750～810mm
製品の重さ	37kg
水道水圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm ²)
洗浄方式	ダブルスプレーアーム噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ (3回)…標準的汚れの場合
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 仕上げすすぎ (70℃) 後ヒーター加熱乾燥
標準収納容量	食器点数42個、小物点数30個 (6人用) 大皿6点・小皿6点・吸物わん6点・コップ6点・スプーン6点・フォーク6点 中皿6点・茶わん6点・湯のみ6点・はし12本・ナイフ6点
付属品	専用洗剤 (1個)・乾燥仕上げ剤 (1個)・取扱説明書・ご使用ガイド
別売品	専用洗剤 (1250g入り)・乾燥仕上げ剤 (90ml入り)・設置工事用部品セット

寸法図

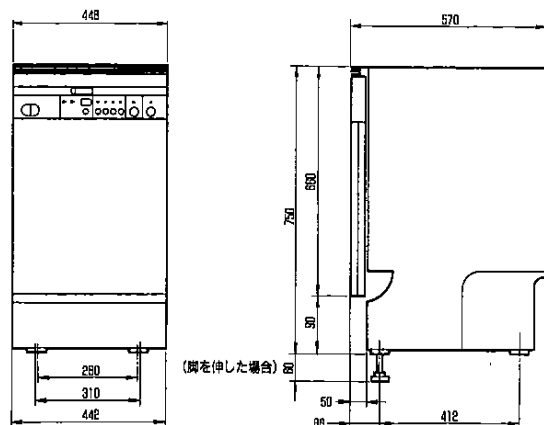

メモ