


各部のなまえとはたらき

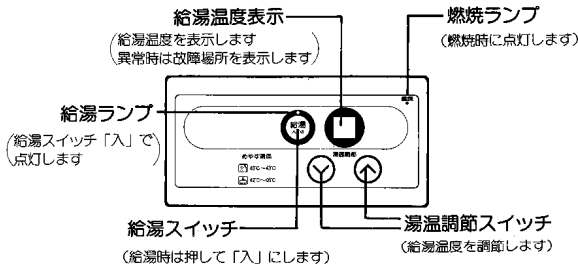

使いかた

- 給湯器本体の取扱説明書とあわせてご覧ください。
- 給湯器本体の給水元栓・ガス元栓を全開にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

湯温設定

給湯スイッチを入

給湯ランプが点灯します。(給湯スイッチ「入」)

給湯温度が表示されます。

湯温調節スイッチでご希望の湯温に設定します
(37~46℃の間1℃ずつ連続的に変わります)48,50,55,60,75℃に調節可能)



- *給湯栓からの出湯温度は、設置条件(等管・配管長さ等)と異なります。
- 温度表示はめやすとして、シャワーを使うときは必ず手で湯温を確かめてください。
- シャワーリモコン使用時はメインリモコンでの湯温調節はできません。メインリモコンの燃焼ランプが点滅し、シャワーリモコン優先中であることをお知らせします。この時、メインリモコンの温度表示は消灯しています。
- この場合の出湯温度はシャワーリモコンで設定した湯温になります。(シャワーリモコン優先機能)
- シャワーリモコンの給湯スイッチを「切」にすればメインリモコンでの湯温調節ができます。



給湯栓をあげると、出湯します

- 燃焼ランプが点灯します。
- 湯温調節スイッチまたは混合水栓にて湯温調節してください。

- 給湯栓を絞りすぎると消火します。(燃焼ランプ消灯)
- 2カ所以上でお湯を同時に使用したり、断続的に使用すると湯温が不安定になることがあります。

給湯栓をしめると、消火します

- 燃焼ランプが消えます。
- 給湯スイッチを再度押しすと「切」(給湯ランプ消灯)になります。

- 停電・断水時は運転を停止しますので、給湯栓はしめておいてください。(通電後はスイッチが「切」になっています。)

- 水温の高い季節に、低温のお湯を少量得ようとするとう湯温が高くなります。出湯量を多くすれば、湯温は安定します。
- 給湯栓を全開で使用すると、高温のお湯にならないことがあります。このときは給湯栓を高温のお湯になるまで絞ってお使いください。

お手入れ

リモコンには電気部品が入っていますので、ぬらさないように乾いた布が水気をかたく絞った布で軽くふいてください。

*強力洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。

特に注意していただきたいこと

使用給湯器について

- このシャワーリモコンは、33-565型ガス給湯器専用です。他の器種に取り付けたり、他の目的に使用したりして生じたクレームには応じかねますので、ご注意ください。

設置について

- リモコンの取り付けはお求めの販売店に依頼し、正しく取り付けください。
- ご使用前に裏面「工事説明書」を参照して、設置上の安全をご確認ください。



ご使用の前に


- このリモコンを使用する前に、必ず給湯器本体の取扱説明書をよくお読みになってください。

安全装置が作動したときの処置方法

- 故障かな?と思われたときは、必ず給湯器本体の取扱説明書とあわせてご覧ください。
- ご使用中に安全装置が作動して運転を停止した場合は、燃焼ランプが点滅し、故障モードナンバーを表示部に表示します。給湯栓をしめ、リモコンのスイッチを「切」にして再度出湯操作してください。
- それでも直らない場合はガス元栓・給水元栓をしめ、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店、または大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。(表示ナンバーをお知らせください。)

点滅回数	故障モードナンバー	内 容	処 置
連続点滅	12	不着火 右側バーナ途中失火 (立消え安全装置の作動)	●いったん給湯栓をしめ、再度あけてください。 ⇒それでも点火しないときは点検・修理が必要です。
1	61	ファンモータの不具合 ミキシングモータの不具合	*点検・修理が必要です。
2	71	電磁弁回路の不具合 左側バーナ途中失火 (立消え安全装置の作動)	*点検・修理が必要です。
3	72	初期疑似炎異常 左側バーナ制御の電磁弁の不具合	*点検・修理が必要です。
4	14	空だき安全装置の作動 過熱防止装置の作動	●給湯栓をしめ、電源プラグを抜いて、給湯器が冷えるのを待ってから(約3分)、出湯操作してください。 ⇒それでも点火しないときは点検・修理が必要です。
5	51	元電磁弁の不具合	*点検・修理が必要です。
6	51	右側バーナ制御の電磁弁の不具合	*点検・修理が必要です。

(例) 点滅2回…立消え安全装置の作動



アフターサービス

サービス(点検・修理)を依頼されるとき

- 給湯器本体の取扱説明書をご覧になり、もう一度ご確認ください。
- ▶アフターサービスをお申しつけのときは次のことをお知らせください。
- リモコン品名 (38-520型) ●現機 (できるだけ詳しく)
- 給湯器型式名 (33-565型) ●ご住所・ご氏名・電話番号・道順
- *当社は当製品製造中止後、7年を基準に補修用性能部品を保有しております。



連絡先……アフターサービスの依頼、補修用性能部品についての詳細、その他ご不明の点は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

本社ガスビルサービスセンター 支所所在地および電話番号

- 大阪支社 ☎550 大阪市西区千代崎3-2-95 ☎大阪 06(586)3200
- 南部支社 ☎590 堺市住吉橋町2-2-19 ☎堺 0722(38)1131
- 北部支社 ☎569 高槻市藤の里町3-9-6 ☎高槻 0726(71)0361
- 東部支社 ☎578 東大阪市稲葉2-3-17 ☎河内 0729(62)1131
- 兵庫支社 ☎650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☎神戸 078(360)3100
- 京都支社 ☎600 京都市下京区中堂寺栗田町1 ☎京都 075(311)7381
- 奈良支社 ☎631 奈良市学園北2-4-1 ☎奈良 0742(44)1111
- 和歌山支社 ☎640 和歌山市本町1-5 ☎和歌山 0734(31)2481
- 兵庫西支社 ☎670 姫路市神屋町4-8 ☎姫路 0792(65)2221
- 豊岡支社 ☎668 豊岡市三坂町6-5-7 ☎豊岡 0796(23)2221
- 滋賀支社 ☎525 草津市道分町荒瀬680-1 ☎草津 0775(62)5311
- 滋賀東支社 ☎522 彦根市大東町12-1-1 ☎彦根 0749(22)3131

本社ガスビルサービスセンター ☎541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎大阪 06(202)2221

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社