


ガス瞬間湯沸器
33-560 用別売品

シャワーコントローラ

取扱説明書

(工事説明書別添)

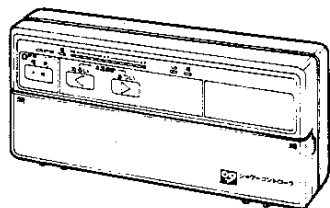

品番

38-557

正しく使って上手に節約

■この説明書と別添の「工事説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

も く じ ページ


各部の名称	1
特に注意していただきたいこと	2
使用方法	3
日常の点検・手入れ	5
故障・異常の見分け方と処置方法	5
アフターサービス	6

各部の名称

優先ランプ
シャワーコントローラで湯温調節ができるときに点灯します。
(優先スイッチ「入」)

燃焼ランプ
お湯を使っているときに点灯します。

湯温調節ランプ
湯温調節スイッチを押すと表示がわかりません。

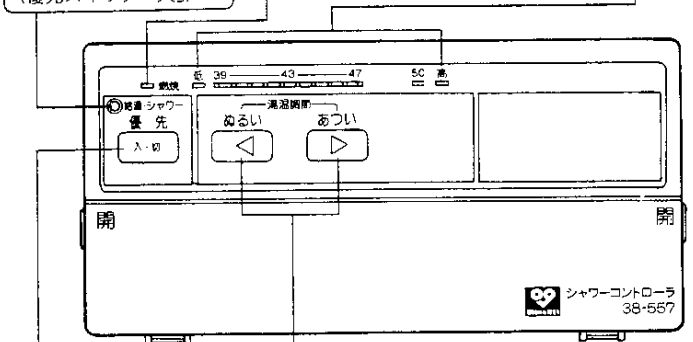

優先スイッチ
シャワーコントローラで湯温調節するとき「入」にしてください。

湯温調節スイッチ
お使いになる湯温に設定してください。

特に注意していただきたいこと




使用器具についてのご注意

- 33-560以外の器具には使用できません。

設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)

- 浴室への設置ができます。(防湿構造)
- 設置はお求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 正しく設置されているか確認してください。(詳しくは工事説明書をお読みください。)

使用時のご注意

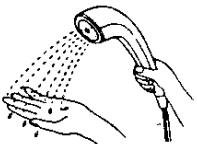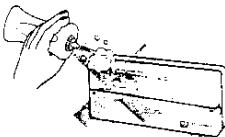- 優先スイッチが「入」(優先ランプ点灯)の場合に湯温調節ができます。
- シャワーをお使いになって湯を止められた直後、再度お使いになるときは、いきなり体や頭にかけず、手で湯温を確認してからお使いください。
- シャワーコントローラで給湯の湯温調節をされた場合、使用後は必ず優先スイッチを「切」にしてください。
- 優先スイッチを「切」にされると、湯温が急に高くなる場合がありますので注意してください。
- ケースふたは絶対にはずさないでください。防湿性がなくなり、故障の原因となります。
- スイッチ操作は軽く押し、絶対に強い力をかけないでください。
- 故意に水・洗剤液などをかけないでください。パッキンなどの寿命を短くするおそれがあります。
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、お求めの販売店にご相談ください。

使用方法


使用前の準備と確認

ガス瞬間湯沸器が使用できる状態になっていることを確認してください。
〔注〕メインコントローラの運転スイッチを「入」にしてください。
(詳しくは、ガス瞬間湯沸器の取扱説明書をお読み下さい。)

シャワーコントローラでの湯温調節

①優先ランプの点灯確認

優先スイッチを押して優先ランプおよび湯温調節ランプがつくことを確認してください。

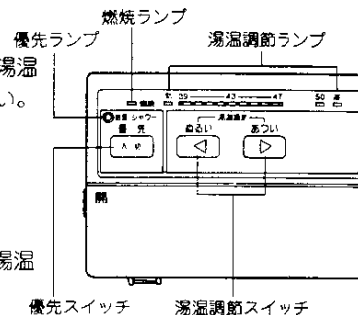

②湯温調節

湯温調節スイッチを押してお使いになる湯温調節ランプの位置に合わせてください。

数字は目安の温度を表示しています。

(季節や湯量により多少変化することがあります。)
(㊦ ～ ㊦ の範囲では約 1°C 単位に9ステップの微調節ができます。)

〔注〕・冬期など水温が低く高温の湯がとれない場合は、給湯栓を絞ってお使いください。
・ ㊦ のときは湯量を絞ってお使いください。

使用方法

●湯温調節ランプの点灯表示

(1) 優先スイッチを「切」から「入」にした場合は前回使用時に設定した湯温(優先スイッチ「切」の前に設定した湯温)の湯温調節ランプが点灯します。

(注) 前回使用の設定が図の場合のみ安全のため図になります。

(2) 優先スイッチを「入」から「切」にした場合は、メインコントローラに優先が移り、メインコントローラで前回使用時に設定した湯温の湯温調節ランプが点灯します。

(注) 前回使用の設定が図の場合のみ安全のため図になります。

(3) シャワーコントローラの優先が入っていても、メインコントローラの運転スイッチを「切」にし、再度運転スイッチを「入」にした場合メインコントローラで設定した湯温の湯温調節ランプが点灯します。

(4) 給湯使用中に、シャワーコントローラの優先を「切」にすると、湯温調節ランプは給湯使用が終わるまで変わりません。給湯使用が終わるとメインコントローラで前回使用時に設定した湯温の湯温調節ランプが点灯します。

[注]

●湯温調節スイッチは押し続けていても湯温調節ランプは変化しません。連続的に調節を行なう場合には、スイッチを押した後いったんスイッチから手を離し、ランプの表示を確かめながら操作してください。

●操作が確実に行なわれれば“ピッ”とブザーが鳴ります。

●シャワーをご使用のときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確認してからお使いください。

●2カ所で同時使用されますと、湯温がぬるくなったり、湯量が少なくなることがあります。特にシャワー使用中には同時使用をやめてください。

〔シャワー使用直後の再使用や、湯量を急に絞ったときには一瞬熱い湯が出ることがありますのでご注意ください。〕



日常の点検手入れ

もし、異常を見つけれられたら、お求めの販売店にご相談または修理を依頼してください。

点検

- スイッチ操作は軽く行なえますか。
- 優先スイッチを押すと、優先ランプが点灯しますか。
- 湯温調節スイッチを押すと、湯温調節ランプが切り替わりますか。
- 外観に異常は見られませんか。

お手入れ

水をつけた布をかたく絞って軽くふいてください。洗剤の使用はさけてください。(メインコントローラの運転スイッチを「切」にしてから行なってください。)



故障・異常の見分け方と処置方法

現象	調べるところ	処置
優先ランプが点灯しない。 または 湯温調節ランプが点灯しない。	○電源ランプが点灯していますか。	○器具本体の電源スイッチを「入」にしてください。
	○メインコントローラの運転スイッチが「入」になっていますか。	○メインコントローラの運転スイッチを「入」にしてください。
	○ケーブル線に異常はありませんか。	○上記の操作の後、シャワーコントローラの優先スイッチを押してください。
	○停電していませんか。	○再通電するまで待ってください。

ご不審な点がありましたら、ただちに使用を中止し、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービス

(1) 修理を依頼されるとき

5ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」に従ってお調べになり、直らないときは、必ずガス元栓・給水元栓を閉めて、器具前面右下側の電源スイッチを「切」にして、後の処置をしてください。

なお、寒冷時には水抜きをしてください。

(2) アフターサービス等についてわからないとき

お求めの販売店または、最寄りの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社にお問い合わせください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市東区平野町5丁目1	☎大阪06 (202)2224
南支社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大阪06 (652)0001
北支社	〒532 大阪市淀川区+三本町3丁目6番35号	☎大阪06 (301)1251
堺支社	〒590 堺市住吉崎町2丁目2番19号	☎堺0722(38)1131
北摂支社	〒569 摂生市豊の里町39番6号	☎高槻0726(71)0361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4番11号	☎西宮0798(26)3101
東部支社	〒578 堺市大坂市堀東2丁目3番17号	☎河内0729(62)1131
京阪支社	〒573 枚方市西田家町16番17号	☎枚方0720(41)1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神戸078(576)5231
京都支社	〒604 京都市中京区丸太町地味屋町358	☎京都075(231)8151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈良0742(44)1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1丁目1-1	☎和歌山0734(31)2481
姫路支社	〒670 姫路市神屋町4丁目8	☎姫路0792(85)2221
東播支社	〒675 加古川市加古川御葉津29-1	☎加古川0794(21)1801
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊岡07962(3)2221
湖東支社	〒525 湖西市塩分町字荒電680の1	☎藤原0775(62)5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町1番11番	☎彦根0749(22)3131
横浜営業所	〒528 横浜市長瀬町3番4号	☎横浜0749(62)7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社