




大阪ガス

食器洗い乾燥機  
パネル型ビルトインタイプ 給湯接続タイプ

品番 38-760

# 取扱説明書

保証書別添付 (設置工事説明書別添付)

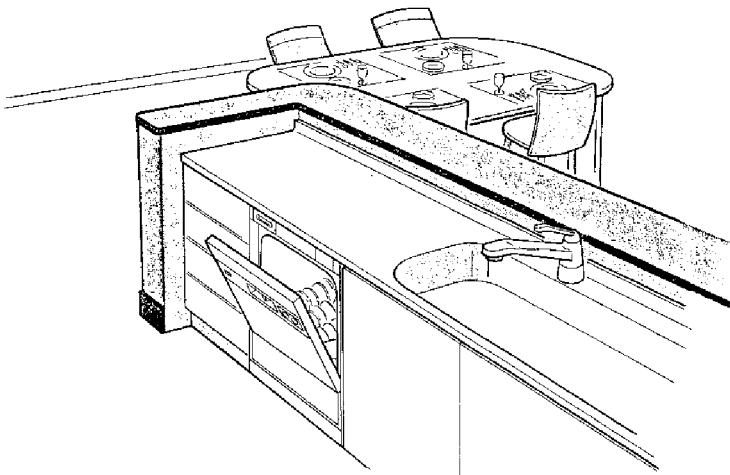

## 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部	〒550	大阪市西区千代崎3丁目2-37	電話	大阪	06 (68) 1122
南都事業本部	〒590	堺市住吉堺町2-2-18	電話	堺	0722 (38) 1131
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1-5	電話	和歌山	0734 (21) 2461
北陸事業本部	〒578	東大阪市万能塩2-3-17	電話	河内	0728 (62) 1131
高橿事業所	〒563	高槻市高槻町33-6	電話	高槻	0726 (71) 0361
奈良支社	〒631	奈良市香芝北2-4-1	電話	奈良	0742 (44) 1111
日向事業本部	〒650	福岡市中央区渡川通1-6-2	電話	福岡	076 (36) 3100
姶良支社	〒870	姶良市相知町4-5	電話	姶良	0792 (65) 2221
豊岡支社	〒868	豐岡市三枝町5-57	電話	豊岡	0798 (23) 2221
可溢事業本部	〒600	京都市下京区中堂寺通四条町】	電話	京都	075 (311) 7381
滋賀支社	〒525	草津市西人頭町5-34	電話	草津	0775 (62) 5311
滋賀県支社	〒522	彦根市大東町12-11	電話	彦根	0749 (22) 3131
阪神圏センター	〒526	藤沢市南畠組町3-4	電話	寝屋川	0749 (82) 7171
本社	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	電話	大阪	06 (202) 2221

このたびは食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことに  
ありがとうございます。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いく  
ださい。

その後大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確  
かめて、販売店からお受け取りください。


●ドアパネルは別売品です。

油汚れもスッキリ、カラツと清潔乾燥。  
食後にゆとり、ひろがります。




## 食器かご

手前に空間を設け、直径29cmの大皿から  
あたまなどの小物まで入れやすくした新  
型食器かご。

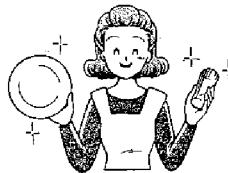

## 遊星Wノズル

親子のWノズルで高温のお湯を食器のす  
みずみまで強力に噴射、きれいに洗いあ  
げます。

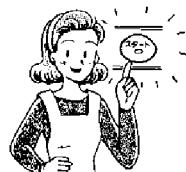

## 簡単操作

専用洗剤を入れ、電源スイッチを「入」にして  
スタートボタンを押すだけ。(標準コース)  
洗いから乾燥まであとはおまかせ!  
フキンを使わず衛生的です。

## もくじ

### ます

知っていただきたいこと

- 安全上のご注意 ..... 4
- 各部のなまえ ..... 6
- 操作部のなまえとはたらき ..... 8

### すぐ

使いたいとき

- 使い方 ..... 10
  - コースの選び方 ..... 10
- 便利な使い方 ..... 12
  - 終了ブザー音を消すとき ..... 12
  - 各コース別の所要時間の目安 ..... 13
- 食器の入れ方 ..... 14
- 食器を入れるときのお願い ..... 15

### 上手に

使いこなすには

### もし

必要なとき



- いろいろな食器セット例 ..... 16
- お手入れ ..... 17
- 仕上りが悪いと思われるときは ..... 18
- 凍結・停電・断水・ブレーカーが動作したときは ..... 19
- サービスを依頼される前に ..... 19
- 異常報知について ..... 20
- 洗剤について ..... 21
- 仕様 ..... 21
- アフターサービスについて ..... 22

ます

すぐ

上手に

もし

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**絵表示の例**



①記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



②記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

## △ 警告

•修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わないでください。



分解禁止 無火したり、異常動作してけがをすることがあります。

•お子様が中へ入らないように注意してください。



中からドアは開きません。  
使用後は必ずドアを閉めてください。

•運転中または、運転終了後30分間は絶対に電気ヒーター取付面にふれないでください。



接触禁止 やけどする恐れがあります。

•運転中は本体に衝撃を与えないでください。



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

•水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。

•食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。



やけどする恐れがあります。

## △ 警告

•火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火氣や、揮発性の引火物を近付けないでください。



火気禁止 変形や火災の恐れがあります。

## △ 注意

•開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしないでください。



破損、変形の原因となります。

ます

## △ 注意

•運転中は、ドアを開けないでください。



高温の湯気が出てやけどすることがあります。  
洗濯水が高温になっており、手を触るとやけどをします。

•排気口付近には近付かないでください。



湯気、温風によりやけどをすることがあります。

## 入れてはいけないもの

ひび割れ、変形、変色などの原因になります。

プラスチック容器のふたなどの軽くて小さい食器



ふきん、スポンジなど

•食器および調理器具以外は入れないでください。  
発火、発煙の恐れがあります。

カットガラス・クリスタルガラス、銀製・洋銀製食器など



耐熱100℃以下の樹脂製のもの  
(耐熱表示のないものも含む)  
哺乳瓶の乳首など小さくて柔軟のもの



•白くにごったり、されたりします。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器



•金色にかわり、その後黒くなります。


びん、徳利などの食器





•はがれる恐れがあります。

•口の小さいものは、中が洗えません。  
•びんが入った食器は割れる恐れがあります。

アルミ製の鍋や食器




# 各部のなまえ

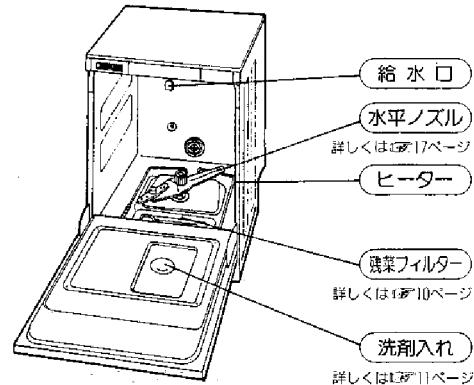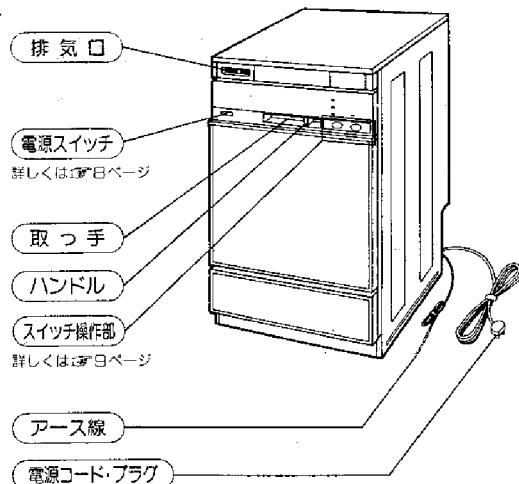

## かご

詳しくは15~14ページ

カゴ

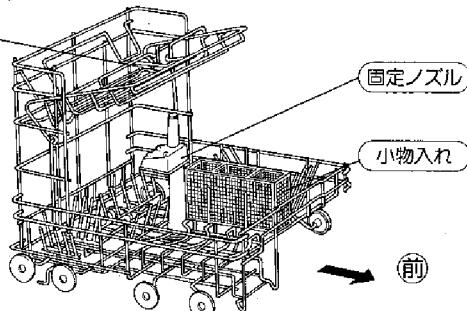

後

前

## 付属品


- 専用洗剤  
(100g 1袋)  
計量スプーンつき



- 設置工事に必要な付属品  
別に添付してある設置工事  
説明書をご覧ください。

# 操作部のなまえとはたらき

「標準」コースで運転を開始したときの表示例です。

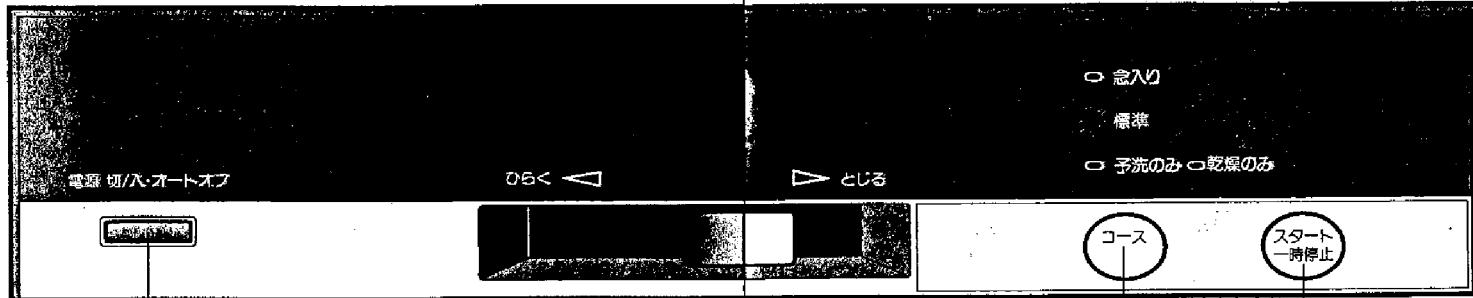

## 電源スイッチ

- 運転するときは押して「入」にします。
- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 「切」にした後すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

\*電源スイッチが「切」の状態でも、電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しております。

## お願い

- スタート前に、必ず給湯器の運転スイッチを入れてください。
- スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

## ランプ表示の見かた

□ 消灯 ■ 点灯 

□ 念入り

標準

□ 予洗のみ □ 乾燥のみ

## コースの切り換わり方

□ 念入り  
■ 標準  
□ 予洗のみ □ 乾燥のみ

□ 念入り  
□ 標準  
■ 予洗のみ □ 乾燥のみ

□ 念入り  
□ 標準  
□ 予洗のみ ■ 乾燥のみ

□ 念入り  
□ 標準  
□ 予洗のみ □ 乾燥のみ

## コース


- 食器の汚れ具合、洗いかたに応じて選びます。  
詳しくは<sup>☞</sup>P.10ページ
- ボタンを押すごとに左図のようにランプ表示が移動します。

## スタート/一時停止

- 「標準」コースのときは、このボタンを押すだけで運転できます。
- スタートするときに押します。
- 途中で止めるときに押します。
- 再びスタートさせるときにはもう一度押します。


# 使い方

- おまかせの「標準コース」で使う。
- コースを選んで使う。

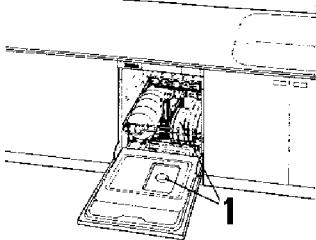

## こんな汚れは洗えません


手洗いでも落としにくい汚れはそのまま入れてもきれいに洗えません。ある程度、こすり落としてから入れるか手洗いしてください。



入れてはいけない食器等があります。  
確認しましょう。(P.5~12ページ参照)

## コースの選び方


●食後、すぐに洗うとき	<b>標準コース</b>	(洗い) ▶ (すすぎ) ▶ (乾燥)	各コース別の所要時間の目安 詳しくは(P.13~18ページ)
●少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗うとき	<b>予洗のみコース</b>	(予洗)	
●手洗いした食器の乾燥をするとき	<b>乾燥のみコース</b>	(乾燥)	
●食後、数時間たって洗うとき ●油分の多い汚れのとき	<b>急入りコース</b>	(洗い) ▶ (すすぎ) ▶ (乾燥)	

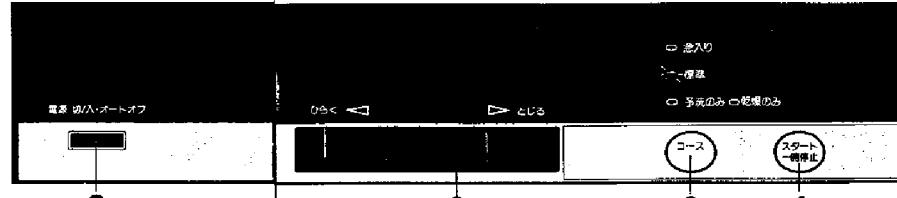

「標準」コースで運転を開始したときの表示例です。

## 1 食器をセットし、専用洗剤を入れる(計量スプーン2杯分)

- 油汚れの多い場合は、洗剤を増やしてください。(約3杯分)
- 食器が少ない場合でも、専用洗剤は2杯分入れてください。
- 「予洗のみ」コースのときは洗剤は不要です。




## 2 ドアを閉めハンドルを「とじる」の位置にする

- ※ハンドルが中間の位置ですとスタートを押しても運転しません。



## 3 電源スイッチを押す

- 電源を入れると自動的に「標準」コースになります。
- 「標準」コース以外は左表を参考にコースボタンを押し進みます。



### お願い!

- スタート後のコース変更は電源スイッチを一度「切」にし、洗剤を入れ直して再スタートしてください。

## 4 スタートを押す

- 設定されたコースのランプが点滅し、運転がスタートします。



↓  
ブザーが鳴ったら  
運転終了

※食器の取り出しは、運転終了後30分以上おいて、冷えてから行ってください。

## 運転終了後の後始末

■運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから行ってください。

- ①残菜を捨て、残葉フィルターを洗う。
- ②本体に必ず元どおりセットする。
- ③運転終了後は、給湯器の給湯温度を温めなさいと表示されることがあります。このままの中も忘れずに洗ってください。
- ④残葉フィルターを外したらとき底部に残水がありますが異常ではありません。

# 便利な使い方

コーヒーカップ、スープ皿などを  
あたためたいとき

(乾燥のみ運転)

□水入り

□標準


□水まかせ □乾燥のみ



- 1 「電源」を入れる。
  - 2 (コース) ボタンで「乾燥のみ」にする。
  - 3 「スタート」を押す。
- 食器が熱くなっていますので、取り出し時に注意してください。

## 終了ブザー音を消すとき

操作のしかた

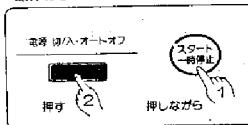

- スタート・スイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタート・スイッチはそのまま3秒以上押し続けます。ブザーが2回(ビーピー)鳴り、終了ブザーなしの運転ができます。

- ※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは、上記の操作を再度行ってください。操作をした瞬間ブザーが4回鳴ります。
- ※ブレーカーを切ったり、停電があると終了ブザーが鳴る運転にもどります。

## 各コース別の所要時間の目安

●水圧0.3MPa(3kgf/cm)、給湯温度60°C、室温20°Cの所要時間です。  
(水圧、水温、室温により変わります。)

運転コース	洗い(分)				所要時間	
	予洗	洗い 50/60Hz	すすぎ		乾燥(分)	50Hz 60Hz
			1	2	3	4
標準			(25)/(20)		(26)	(30)
急入り			(35)/(30)		(33)	(30)
予洗のみ	■	(5)				
乾燥のみ					(50)	約60分

●給水(水温20°C)での運転の場合、所要時間は上表より「標準」、「急入り」コースは約20分長くかかります。

●室温が10°C以下の場合、乾燥時間は「標準」コースで5分、「急入り」、「乾燥のみ」コースで20分長くなります。


### お願い

- スタート前に、必ず蛇湯器の運転スイッチを入れてください。
- 蛇湯器の給湯温度は70°C以下の設定でお使いください。  
※給湯温度の設定は60°Cをおすすめします。  
給湯温度が低いと所要時間が長くなります。


# 食器の入れ方

## 標準的なセット例


吸物わん…6点  
茶わん…6点  
大皿…3点  
中皿…6点  
小皿…6点  
コップ…9点  
湯のみ…6点  
小物  
スプーン  
ナイフ  
フォーク  
はし

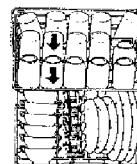


食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。  
固定ノズルにかぶさないようにしてください。

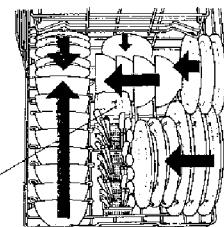


1 小皿を入れる

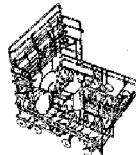


2 吸物わん  
茶わんを入れる

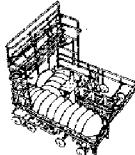


3 中皿を入れる

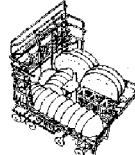


4 大皿を入れる

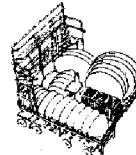

5 コップ  
湯のみを入れる

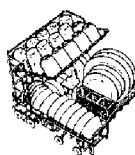

6 はし(汚れた方を下向きに)  
ナイフ・スプーン等(汚れ  
た方を上向きに)を入れる

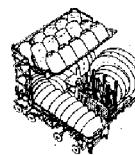


## 食器の取り出し方

- 入れるときの逆の順序で、また皿や茶わんは一枚づつ外側から取り出してください。
- 数枚同時に取り出したりすると、食器どうしが当たって欠けることがあります。



# 食器を入れるときのお願い

\* 食器は重ならないように入れてください。また、なべやどんぶりなどの大物食器を重ねて入れるとカップ棚の洗い上がりが悪くなります。

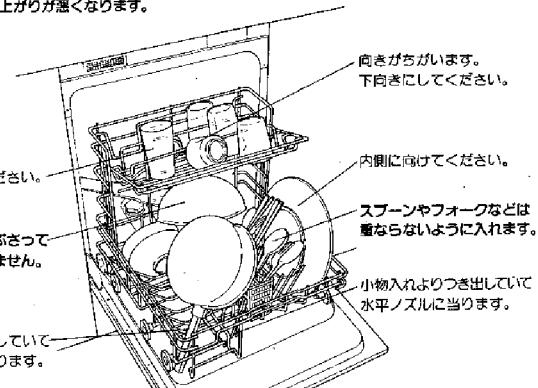

向きがちがいます。  
下向きにしてください。

内側に向けてください。

スプーンやフォークなどは  
重ならないように入れます。


小物入れよりつき出していて  
水平ノズルに当たります。

かごからはみ出している  
水平ノズルに当たります。

### お願い

- かごは小物入れが前になるように入れてください。(逆に入れると洗い上がりが悪くなります。)
  - 食器を入れすぎないでください。(洗い上がりが悪くなります。)
  - 入れてはいけない食器があります。5ページをご参照ください。
  - フォークなど先の尖利なものは、取り出すときにはがなぞしないよう、ご注意ください。
- (ヒーター上に脂質食器が落したとき)
- 一方、脂質食器がかごから落下してヒーターに着火した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## まな板のセットのしかた

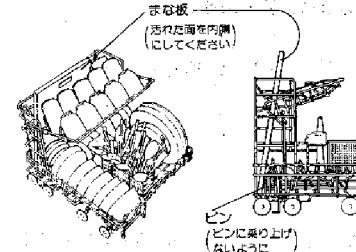

### ■ まな板について

大きさ：たて25cm以下 横40cm以下  
厚み1.5cm以下


材質：耐熱温度70°C以上のプラスチック  
製のもの。

### お願い

- 木質製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合がありますので、プラスチック製のものをおすすめします。


# いろいろな食器セット例

## モーニングセットの場合

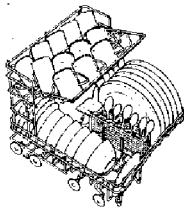


大皿…6点  
中皿…6点  
コップ…6点  
サラダ碗…6点  
コップ…6点  
湯のみ…6点

## どんぶり物の場合

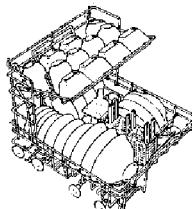


どんぶり…6点  
吸物わん…6点  
小皿…6点  
小ばち…6点  
湯のみ…6点

## ラーメンの場合

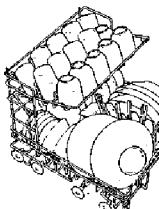


ラーメンばち…6点  
茶わん…6点  
小皿…6点  
中皿…3点  
コップ…9点  
湯のみ…6点

## カレーの場合

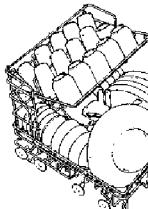


カレー皿…6点  
サラダばち…6点  
中皿…6点  
小皿…6点  
コップ…9点  
湯のみ…6点

## 和食の場合

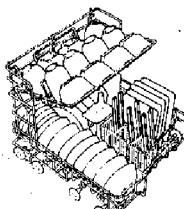

茶わん…6点  
汁わん…6点  
角皿…6点  
小ばち…6点  
小皿…6点  
湯のみ…6点

## 調理用具をセットする場合

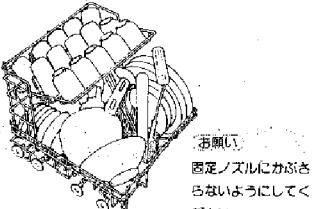


「お刺し」  
固定ノズルにかぶさ  
らないようにしてく  
ださい。

# お手入れ 月に一度はお手入れを

\*お手入れは庫内が冷えてから行ってください。運転終了直後は底にあるヒーターが高温のため、さわるとやけどをする恐れがあります。

## 庫内やドアの内面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端とタンクの手前(右図の矢印で示す場所)は汚れがつきやすいのでお手入れを怠りにしてください。
- 「予洗のみ」を多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで標準コースで運転しますと、清潔さを保つことができます。

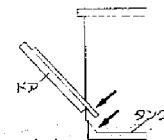

## 水平ノズル

\*はずした後、水につけて、ぬすって汚れを落とします。


### 親ノズルのはすし方

①親ノズルを手で固定しながら  
ナット(大)を「右」に回して  
はすします。

②ナット(中)を左に回して  
はすします。

### 子ノズルのはすし方

ナット(小)を「右」に回して  
はすします。

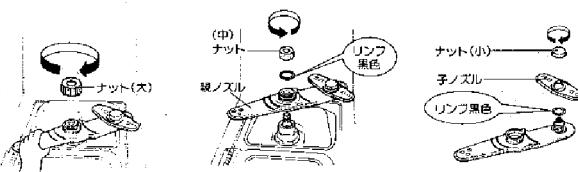

\*ナット、親ノズル、子ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の操作をして確実に取り付けたのち、  
親ノズルおよび子ノズルが手で軽く回ることを確認してください。(リング黒色を忘れないように)

## 本体の表面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、殺虫剤等は使用しないでください。  
(塗装やプラスチック部分の黒・変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。\*

## 長期間使用しなかつたときは


- 「予洗のみ」コースで庫内を水洗いしたのちご使用ください。

# 仕上がりが悪いと思われるときは

## 洗い上がりが悪い

### 洗えてないものがあるとき

- 食器を重ねて入れたり、固定ノズルに食器がかかるさつたりしていませんか。
- カゴの底からみ出でてノズルの回転を止めていませんか。

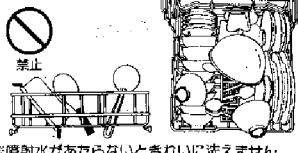

### 食器が黄色く、または薄黒くなつてくるとき

- 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。時どきは食器をこすって洗ってください。

ときどき  
手洗いを!



### その他洗い上がりが悪いと思われるとき

- 残葉フィルターが目づまりしていませんか。
- 焼けつき、焼けこげなどのあるものをそのまま入れていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- ノズルが目づまりしていませんか。
- 食器が少ない場合でも、専用洗剤は2杯分入れていますか。

## 乾燥仕上がりが悪い


### ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合

- 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のため異常ではありません。




### 糸底部の残水

- 食器セットのしきだや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。異常ではありません。



### 庫内に水滴が残る

- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがあります。異常ではありません。

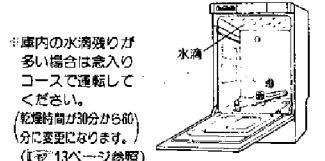

# 凍結・停電・断水・ブレーカーが動作したときは

## 凍 結

- 電源を「切」にして庫内に70℃程度の温水を約3㍑入れ、約60~90分放置してください。

- 解凍後電源を「入」にし、「予洗のみ」コースで給水・排水および新しい運転ができることを確認してください。

## 停 電

- 電源が「入」になっていることを確認してください。

- 停電が回復したら、「スタート」を押してください。  
「排水」なしで洗浄から運転を再開します。  
洗剤を入れ直す必要はありません。

## 断 水

- 使用中に断水した場合は、電源を「切」にして、運転を中止してください。

- 断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からごった水流してから運転を再開してください。

## ブレーカーが動作したとき

- 電源が「入」になっていることを確認してください。

- ブレーカーを復帰させ、「スタート」を押してください。  
「排水」なしで洗浄から運転を再開します。  
洗剤を入れ直す必要はありません。

## サービスを依頼される前に

ご使用中に万一、異常がありましたら、まずこの内容をお確かめください。

## 状 況

### 全然運転しない

- 停電していませんか。
- 途中で停電になりましたか。
- ドアを開め、ハンドルが「とじる」の位置になっていますか。
- 電源を「入」にし、「スタート」を押しましたか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。

## 点検してください

# 異常報知について

コース表示がつぎのように表示された場合は、電源スイッチを「切」にしてお買い上げの販売店にご連絡ください。

表示	内容	処置
排水不良	排水ホースの折れや異物のつまりによって、洗浄槽内の水が排水できることを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濾草フィルターが詰まっていないか確認してください。</li> <li>初めてご使用の場合、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。</li> </ul>
給水不良	断水や水道の凍結あるいは水栓の開け忘れなどで給水ができないことを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断水の場合は断水の回復を待って運転してください。</li> <li>凍結の場合は19ページをごらんください。</li> <li>初めてご使用の場合、水栓（本体内部）の開け忘れの可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。</li> </ul>
機内の水もれ不良	本体内部の水栓や給水弁の接続部などから水もれが発生していることを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道の元栓をしめてください。水もれのおそれがありますので、至急販売店にご連絡ください。</li> <li>電源スイッチを「切」にするとブザーを止めることができます。（あらかじめ「切」の場合は、一旦「入」にした後「切」にしてください。）</li> </ul>

# 洗剤について

## 専用洗剤

付属の専用洗剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガス等でお買い求めください。

- ハイウォッシュスーパー 800g入(4384050251)



### お願い

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。  
一般的の台所洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。

- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れもきれいに洗い落とします。

茶しぶり黒ずみも、漂白洗浄力できれいに洗い落とします。

- 専用洗剤の1回の量は付属のスプーンで2杯です。

付属のスプーンのすりきりで入れてください。

油汚れのひどいときは3杯入れてください。



\*水質によっては、ごくまれにですが、食器がごく黄色く変色することがあります。  
このような場合は、洗剤を多めに入れてください。

# 仕様

補助電圧	交流 100V	使用水量	約25L	
		水道水圧	0.03~1MPa(0.3~10kg/cm <sup>2</sup> )	
	洗浄モーター 50Hz ... 100W 60Hz ... 130W	洗浄方式	回転ノズル噴射式	42点
消費電力	ヒーター ... 1100W 最大消費電力: 50Hz ... 120W 60Hz ... 1230W	すすぎ方	さめすぎ(4回) 泡洗すすぎ(4回)	
		泡吹き口	泡吹き口	
周波数	50/60Hz共用			ヒーターとファンによる強制排気乾燥
定格電流	50Hz ... 12A/60Hz ... 12.4A	乾燥方式	①加熱乾燥後ヒーター ②ヒーター加熱乾燥のみ	
外形寸法	480mm(幅)×571mm(奥行)×39mm(高さ)			
製品の質量	約3.1kg			

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しております。

# アフターサービスについて

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

## ■保証書(別に添付してあります)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を忘れぬかめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間…お買い上げ日から2年間。ただし一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

## ■修理を依頼されるとき

19~20ページの表をお調べになり、直らないときは必ず電源スイッチを「切り」にしてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が出張修理をさせていただきます。

## ■連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番、お買い上げ日
- 異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

## ■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

この食器洗い乾燥機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打ち切り後、最低10年間保有しております。

## ■アフターサービスなどについて、おわがりにならないとき

お買い上げの販売店または、もよりの大販売にお問い合わせください。

## ■転居されるとき

最高周波数(Hz)の異なる地区へ転居されても50/60Hz共用ですので部品の取り替えは不要です。

# メモ

## 愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



このような症状は  
ありませんか？

- 音量コード、プラグが異常に熱い。
- 水もれがある。
- こげくさい匂いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 食器洗い乾燥機にでわるときりり電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、  
故障や事故の防止のため、  
スイッチを「切り」、  
コンセントから電源コード  
を抜いて、必ず販売店に  
点検をご依頼ください。