

大阪ガスのお問い合わせ先

- 大阪事業本部 ☎550 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 ☎06 (586) 1122
 南部事業本部 ☎590 堺市住吉橋町2-2-19 ☎0722 (38) 1131
 和歌山支社 ☎640 和歌山市本町1-5 ☎0734 (31) 2481
 北東部事業本部 ☎578 東大阪市稲葉2-3-17 ☎0729 (62) 1131
 北部事業所 ☎569 高槻市藤の里町3-9-6 ☎0726 (71) 0361
 奈良支社 ☎631 奈良市学園北2-4-1 ☎0742 (44) 1111
 兵庫事業本部 ☎650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☎078 (360) 3100
 姫路支社 ☎670 姫路市神屋町4-8 ☎0792 (85) 2221
 豊岡支社 ☎668 豊岡市三坂町6-5-7 ☎0796 (23) 2221
 京滋事業本部 ☎600 京都市下京区中堂寺薬田町1 ☎075 (311) 7381
 滋賀支社 ☎525 草津市西大路町5-34 ☎0775 (62) 5311
 滋賀東支社 ☎522 彦根市大東町12-11 ☎0749 (22) 3131
 長浜営業センター ☎526 長浜市南呉服町3-4 ☎0749 (62) 7171
 本社 ☎541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎06 (202) 2221

大阪ガス株式会社

幅45cm用食器洗い乾燥機 (家庭用) ビルトインタイプ 取扱説明書


商品コード

38-761型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの食器洗い乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。




○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○お客様などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。


型 式 名	FB4504P
-------------	---------

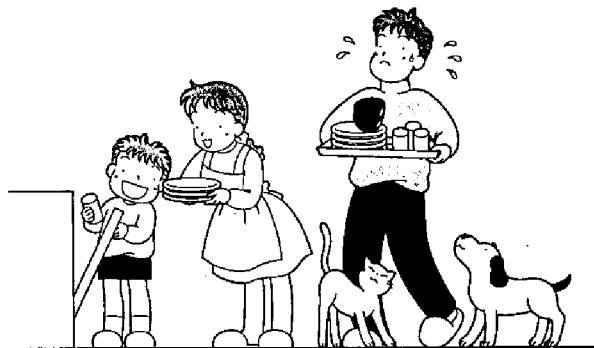

大阪ガス

油污れもきれいに落ちて カラッと清潔乾燥

食後の後かたづけはまかせて、
奥様もいっしょにおくつろぎください。

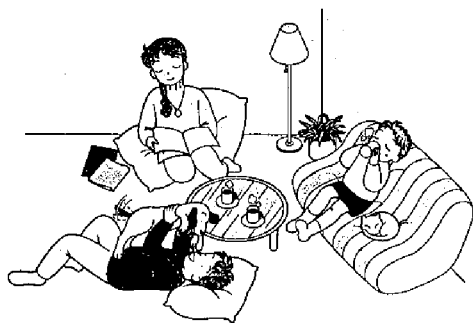

簡単操作

専用洗剤を入れ、【電源】スイッチと【スタート】スイッチを押すだけ。
(標準コース)
洗いから乾燥まであとはおまかせ！
フキンを使わないから衛生的です。

パワフル洗浄

高温のお湯を食器のすみずみまで強力に
噴射し、きれいに洗いあげます。

たっぷり洗浄

6人分の食器とまな板(計47点)を一度に
洗浄から乾燥までできます。
また、いろいろな形状の食器が簡単
にセットできます。

乾燥コースだけでもOK!

手洗した食器の乾燥もできます。
また、食器をあらかじめたたためることも
できます。

も く じ

も く じ

ページ

安全上のご注意 1~2

1. 使用前に	
●各部のなまえ	3~4
2. 使いかた	
●ご使用方法	5~6
●こんな汚れは洗えません	5
●コースの選びかた	7~8
●その他の機能	9
●各コース別の所要時間のめやす	10
●食器の入れかた	11
●いろいろな食器の入れかた	12
●じょうずな食器の入れかた	13
●食器の取り出しかた	14
●入れてはいけないもの	14
3. 点検・お手入れ、他	
●位上がりが悪いと思われるときは	15
●お手入れのしかた	16
●洗剤・乾燥仕上げ剤について	17
●仕様	17
●凍結・停電・断水・ブレーカーが 作動したときは	18
●異常報知について	19
●アフターサービスについて	20

使用前に

使いかた

点検
お手入れ
他

安全上のご注意 必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



分解禁止

⊘ 記号は禁止の行為であることを示げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

⚠危険

- 運転中または、運転終了後30分間は絶対に櫃やヒーターにふれない。
※ 食物の取り出し、フィルターの掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。やけどのおそれがあります。




接触禁止



- 本体に水をかけない。
※ 本体に水がかかるような水場に設置しないでください。
感電や故障の原因になります。




水場禁止



- 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理はしない。
発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。




分解禁止



- 火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない。
変形や火災のおそれがあります。




火気禁止




⚠警告

- お子さまが中へ入らないように注意する。
※ 中からドアは開きません。
思わぬ事故の原因になります。




- 運転中は本体に衝撃を与えない。
感電や漏電・ショートによる火災のおそれや機器損傷の原因になります。




⚠注意

- 上かごストッパーを開けた状態で、上かごを引き出さない。
食器の破損やけがの原因になります。



- 開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしない。
けがのおそれや、破損、変形の原因になります。



- 排気口付近には近づかない。
やけどのおそれがあります。



- 運転中は、ドアを開けない。
やけどのおそれがあります。



- 専用洗剤以外は絶対に使用しない。
※ 一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。
故障の原因になります。




お願い


- 寒冷地の別荘などで冬季に使用しない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの水道施工業者に相談してください。
(水抜きが必要です)
凍結により給水弁や配管などの破損の原因となります。

1 使用前に 各部のなまえ

■外觀図

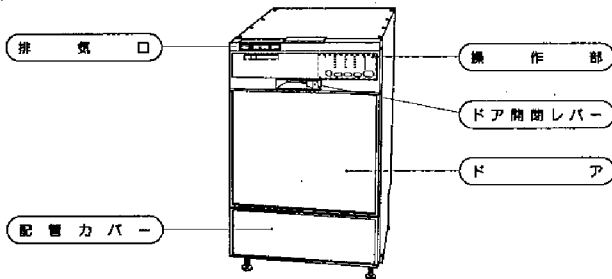


■内観図

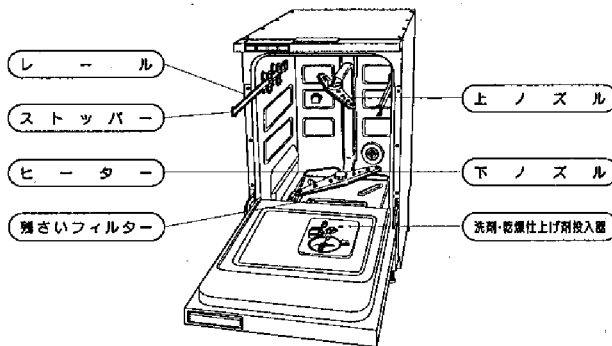


各部のなまえ


■操作部

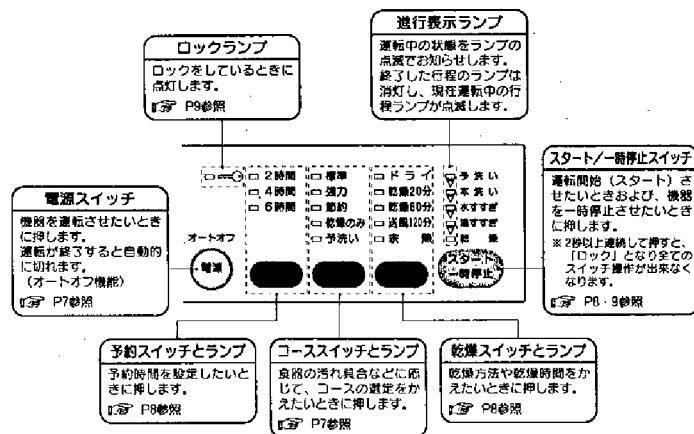

上 か こ

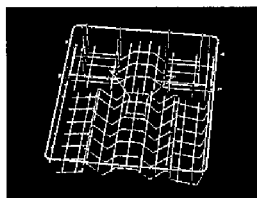

下 か こ

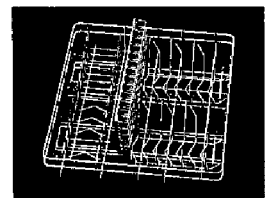

■付属品

- 取扱説明書
- 保証書
- 専用洗剤 (100g1袋) ※計量スプーン付
- 乾燥仕上げ剤 (30ml)
- 据え付け工事に必要な付属品


別添の工事説明書をご覧ください。

2 使いかた ご使用方法


ご使用方法

運転のまえに (はじめてご使用になるときは庫内に、「付属品」および梱包材料・テープなど燃えるものがないか確認してください。)


①使いはじめのときに、乾燥仕上げ剤を入れてください。
●残量表示が「空」になったら入れてください。(毎回入れる必要はありません)

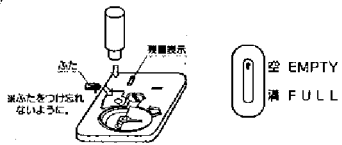

②残さいフィルターが正しくセットされているか確認してください。

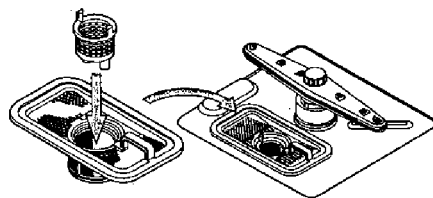

③ひどい油污れや残さいは取り除いてください。

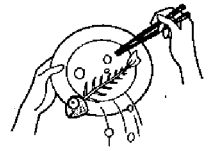

1. 食器をセットし、専用洗剤を入れる

①食器をセットしてください。(11~13ページ参照)

②専用洗剤を入れてください。(計量スプーン2杯分)
●油污れの多い場合は、洗剤を3杯に増やしてください。
●食器が少ない場合でも、専用洗剤は計量スプーン2杯入れてください。



③ふたを閉めてください。
※閉め忘れると食器をきれいに洗えない場合があります。


△注意
●ふたを開ける場合は、レバーを操作してください。
無理にふたを開けようとすると、故障の原因になります。

こんな汚れは洗えません

- 手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。
- あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いしてください。
(例) グラタンなどの焼きつき
●茶碗蒸しのこびりつき
●鍋の焼けこげ
- 食器についている口紅はきれいに落ちないため、あらかじめ手洗いして入れてください。

2. ドアを開め、スタートさせる

①ドアを開め、「レバーを「とじる」位置にしてください。



●中間位置にある場合「スタート」スイッチを押しても運転しません。

②【電源】スイッチを押してください。
【電源】スイッチを押すと、自動的に【コース】は「標準」・「乾燥」(乾燥20分+ドライ)にセットされています。
詳細は、7~8ページ(コースの選びかた)を参照してください。



③【スタート/一時停止】スイッチを押してください。



3. 運転終了

●終了ブザーが鳴って運転終了です。
●「標準」・「強力」コースの場合は、自動的に「ドライ」運転に入ります。
●「ドライ」運転は約2時間運転します。


お願い
食器は終了ブザーが鳴って約30分以上おいて、庫内が冷えてから取り出してください。

終了ブザーを消したいときは、9ページを参照してください。


4. 後始末をする

残さいフィルターの掃除
運転終了後、30分以上おいて庫内が冷えてから行ってください。

①残さいを捨て、残さいフィルター(大・小)を洗ってください。

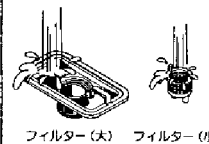



②本体に必ず元通りセットしてください。
※残さいフィルターをはずしたとき、底部に強水がありますが異常ではありません。

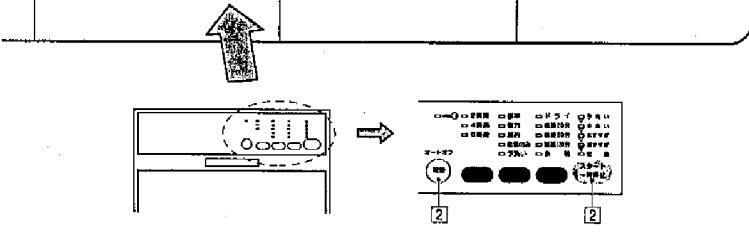

2 使いかた コースの選びかた


1. 【電源】スイッチを押す

- 【電源】スイッチを押すと、コースは「標準」、乾燥モードは「乾燥20分」+「ドライ」に設定されます。10分以上放置すると、自動的に「切」になります。

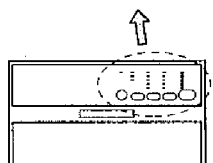

2. 洗浄コースの選びかた

- 【コース】スイッチを押して、コースを選びます。スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わりコースを選べます。

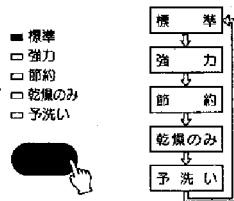


●コースの選びかた

標準	強力	節約	乾燥のみ	予洗い
●食後あまり時間をおかずに洗うとき。	●食後数時間してから洗うとき。	●パン食やモーニングセットなど食器の汚れが少ないとき。	●乾燥のみをするとき。	●あとでまとめて洗うのに前もって大まかな汚れを落としておくとき。

※「節約コース」は必ず室温を低くしているため、乾燥の仕上がりが劣ります。乾燥の仕上がりを良くするときは、【乾燥】スイッチにて「乾燥20分」または、「乾燥60分」を選んでください。

3. 乾燥モードの選びかた

- 【乾燥】スイッチを押して、目的に応じた乾燥コースを選びます。スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わり乾燥モードを選べます。

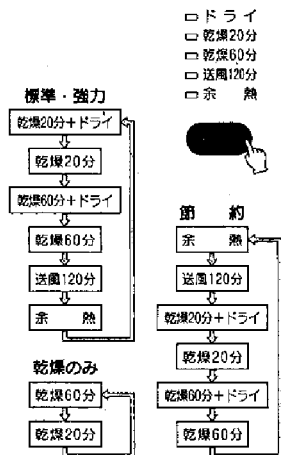


※予洗いコースには乾燥行程はありません。

4. 予約のしかた

- 洗浄運転を開始するまでの時間をスイッチを押して選びます。スイッチを押すごとに下図のようにランプが変わり予約時間を選べます。

- 2時間
- 4時間
- 6時間

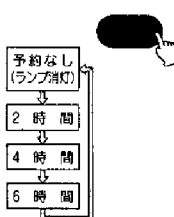

上手な予約運転
深夜電力運転契約を行っている場合、深夜電力時間帯に食器洗い乾燥機が、運転するように予約時間をセットしておくことで、電気代を節約できます。夕食の時間が遅々々まのときでも、深夜に予約運転をセットしておくことで、朝には食器がきれいに洗い上がります。(自給のセットは、遅々々食事が終わることOK！)

5. 運転開始

- 【スタート/一時停止】スイッチを押します。



知って得するメモ

- 乾燥20分モード
洗浄コースのとき通常はこのモードを選びます。運転状況に応じて、ドライとの組み合わせを選んでください。
- 乾燥60分モード
乾燥のみコースのとき通常はこのモードを選びます。洗浄コースで乾燥20分モードでは、乾き具合が十分でないときもこのモードを選びます。運転状況に応じて、ドライとの組み合わせを選んでください。
- ドライ機能
乾燥運転後、さらに間欠送風を行い庫内の換気を行います。洗浄運転後も長時間食器を入れたままの状態にすると、食器や庫内の結露の防止や庫内の臭いのごもりを緩和します。

- 送風120分モード
乾燥行程に入ると、ヒーターを動作させずに送風のみ行って食器を乾燥させます。乾燥時間は長くなりますが、電気代が少なくなります。夜に運転をさせ、朝まで放置するような場合に使います。
- 余熱乾燥モード
乾燥行程に入ると、前行程(温水すすぎ)の余熱で乾燥させます。ヒーターもファンも使用しないため、電気代は一番少なくて済みますが、乾燥の仕上がりは劣ります。乾燥行程が不要なときでも、このコースを選んでください。

2 使いかた その他の機能

項目	手順	解除方法
ロック機能 ●運転中にスイッチの操作を受け付けられないようにする、ロックキー機能です。 ●運転が終了するとロックは解除されます。ロックしたい場合は、運転の都度セットしてください。	【スタート/一時停止】スイッチを、2秒以上押し続けてください。 ロックランプが点灯すると、セット完了です。	【スタート/一時停止】スイッチを、2秒以上押し続けてください。 ロックランプが消灯すると、ロックは解除されます。
運転終了ブザー音を消すとき ●深夜の運転で終了ブザーの通知を必要としないときに使用します。 ●終了ブザー音は電源を切っても記憶されます。 ●電源スイッチが「入」でも「切」でもセットできます。	【電源】スイッチを2秒以上押し続けてください。 「ビピッ」と2回ブザーが鳴るとセット完了です。	【電源】スイッチを2秒以上押し続けてください。 「ビピッビピッ」と4回ブザーが鳴ると解除完了です。

運転を開始したあとで

こんなとき	操作のしかた	確認
●スタート直後に食器を追加するとき。	【スタート/一時停止】スイッチを押し、ドアを開け食器を入れる。 次にドアを閉め、レバーを「とじる」の位置にしてください。 ※自動的に運転を再開します。	進行表示ランプの点滅を確認してください。
●洗浄コースを変更するとき。	【電源】スイッチを切ってください。 2~3秒間おいて【電源】スイッチを入れ、お好みのコースを選んで【スタート/一時停止】スイッチを押ししてください。 洗剤・乾燥仕上げ剤のふたが開いているときは、洗剤を入れてふたを閉じてください。	お好みのコースのランプの点灯を確認してください。

2 使いかた 各コース別の所要時間のめやす

※水圧0.3MPa (3kgf/cm²)、水温20℃、室温20℃の所要時間です。
 (水圧、水温、室温により変わります。)

運転コース	洗い(分)		すすぎ(分)			乾燥(分)	所要時間(分)	
	予洗い	本洗い (50/60Hz)	水すすぎ 1 2 3	加熱すすぎ	50Hz		60Hz	
標準	(5)	(27/24)			(35)	(20)	約87	約84
強力	(5)	(39/34)			(40)	(20)	約104	約99
節約		(20/18)			(23)		約43	約41
乾燥のみ						(60)		約60
予洗い	(5)							約5

- 60℃の給湯使用の場合、所要時間は上表より「標準」、「強力」コースは約10分短くなります。
- 室温が10℃の場合、乾燥時間は「標準」・「強力」コースで約20分、「節約」コースで約15分長くなります。
- 「ドライ」運転は、「標準」、「強力」、「節約」コース終了後、約2時間の間欠送風の繰り返しを行います。(ヒーターは入りません。)





お願い







給湯器に接続される場合は、70℃以下の温度に調節してください。

2 使いかた 食器の入れかた

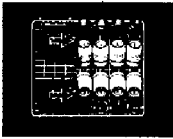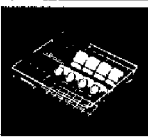
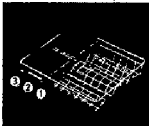
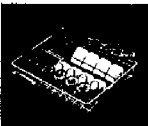

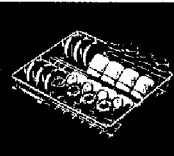
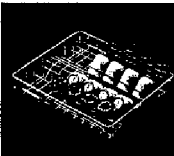
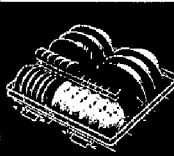

標準的なセット例

●食器の内面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。

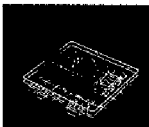上 か こ	2. 湯のみを入れる
	 湯のみをななめにかたまわけて入れる
1. 汁わんを入れる	3. コップを入れる
 手前側から順番に入れる	 コップどうしをはなして入れる


下 か こ	3. 大皿を入れる
	 内側より外側に順番に入れる
1. はし・スプーンなど小物を入れる	4. 中皿を入れる
 はし・スプーンなどがひっつかないように入れる	 内側より外側に順番に入れる
2. 小皿を入れる	5. 茶わん・まな板を入れる
 手前側から順番に入れる	 奥側から手前側に順番に入れる ※まな板は、大皿・中皿の外側に入れる

2 使いかた いろいろな食器の入れかた

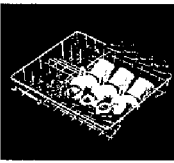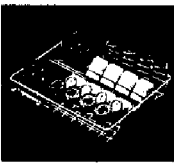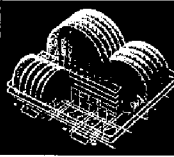モーニングセットの例	どんぶり物の例
上 か こ	上 か こ
 サラダ鉢 コップ コーヒーカップ	 汁わん コップ 湯のみ
下 か こ	下 か こ
 大皿 中皿 コーヒー皿 ナイフ フォーク スプーン	 どんぶり鉢 小鉢 小皿 はし
ラーメンの例	カレーの例
上 か こ	上 か こ
 小鉢 コップ 湯のみ	 コップ 湯のみ
下 か こ	下 か こ
 ラーメン鉢 茶わん 小皿 はし れんげ	 カレー皿 サラダ鉢 小皿 スプーン フォーク

2 使いかた じょうずな食器の入れかた


●上かこ

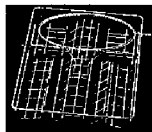

5. サラダボールなど

●下かこ


2. コップ
グラス

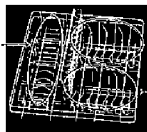


1. 大皿
3. どんぶり鉢
4. ラーメン鉢など
3. どんぶり鉢
4. ラーメン鉢など

1. 大皿は下かこの奥に入れる。

直径27cmまで入ります。

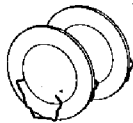

4. ラーメン鉢・カレー皿などの食器のセット

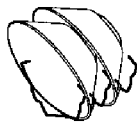

大皿・中皿を入れる所にセットします。内側に曲がったワイヤーと、前へ曲がったワイヤーの間に器をはさみ込むとうまくセットできます。

2. 高さの高いコップ・グラスは下かこの茶わん小皿をセットする場所に入れる。



高さ11cm以上は下かこに入れます。

5. サラダボールなど、深いわんは、上かこの汁わんを入れる所にセットするとうまく入ります。

直径が12cmをこえるわん類は、下かこの茶わんを入れる所にセットします。

3. どんぶり鉢・うどん鉢などの深い食器をセットする方法




大皿・中皿を入れる所にセットします。内側に折れ曲がったワイヤーには、はさみ込むように入れるとうまくセットできます。

6. 調理用食器などのセット



食器を入れるときのお願い

- 食器は、ワレ・ヒビなどが発生しないように、食器と食器があたらないようにセットしてください。
- 特にガラス食器は、はたきに取り扱ってください。
- よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、右図のような入れかたは避けてください。

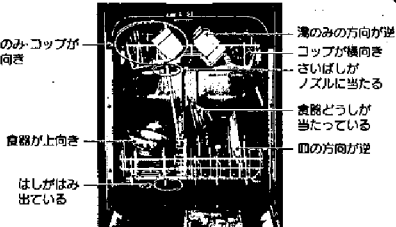

2 使いかた 食器の取り出しかた

食器の取り出しかた

- 入れるときの逆の順序で、また皿や茶わんは1枚づつ外側から取り出してください。まとめて取り出したりすると、食器と食器などが当たって、欠けることがあります。(詳細は、11ページの逆の手順で行ってください。)

△注意


- 上かこストッパーを開けた状態で、上かこを引き出さない。食器の破損やけがの原因になります。

入ってはいけないもの


- プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器
 - ・水圧で飛ばされて下へ落ちる場合があります。
 - ・ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。




- ふきん、スポンジなど
 - ・食器および調理機器以外は入れないでください。発火、発煙のおそれがあります。




- カットグラス・クリスタルグラス
 - ・白く濁ったり、割れたりします。



- 鋳製・洋銀製食器など
 - ・金色に変わり、その後黒くなります。



- 耐熱90℃以下の樹脂製のもの(耐熱表示のないものも含む)
 - ・哺乳瓶の乳首など、小さくて殺状のもの
 - ・変形します。



- 漆塗り食器、量器、金箔入の食器
 - ・はがれるおそれがあります。



- びん、徳利などの食器
 - ・ひびの入った食器
 - ・口の小さいものは、中が洗えません。
 - ・ひびが入った食器は割れるおそれがあります。



- アルミ製の鍋や食器
 - ・白くなりその後、灰色に変色します。



3 点検・お手入れ、他 仕上がりが悪いと思われるときは

洗い上がりが悪い

汚れが食器に残る。

- 食器が正しくセットされていますか。
(11~13ページ参照)
- 重なったり、カゴ底からはみ出したり、下カゴに入れた食器が上下ノズルの回転を止めたりしていませんか。
- 焦げつきやこびりついた汚れがついた食器を、そのまま入れていませんか。あらかじめ、手で洗ってこびりつきをおとしてからセットしてください。
- 油分の多い汚れのときは、「強力」コースを選んでいますか。

- 標準
- 強力
- 節約
- 乾燥のみ
- 予洗い



食器が黄ばんだり、黒ずんだりするとき

- 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。ときどき、食器をこすって洗ったり、漂白してください。

乾燥仕上がりが悪い


ガラス食器に水滴のあとが残る

- 洗剤やすすぎ不足のせいでなく、水に含まれているミネラル分が原因で、淡い水滴跡が残ることがありますが異常ではありません。
- 乾燥仕上げ剤が切れていませんか。乾燥仕上げ剤を使いますと、水滴跡は少なくなり美しく仕上がります。(5ページ参照)

糸底部の残水

- 食器が正しくセットされていますか。食器の形やセットのしかたによって、水滴が残ることがありますが異常ではありません。
- 糸底に切れ目のある食器洗い乾燥機用の食器は、切れ目を低い方に向けて置くと水滴は残りません。

糸底部の残水



庫内に水滴が残る。

- 結露により内面上部やドアの内側に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。「ドライ」運転をおすすめします。
- 乾燥仕上げ剤を使わない場合、乾燥状態が悪くなりますので、乾燥時間を長くしたり「ドライ」運転をしてください。

その他仕上がりが悪いと思われるとき


- 上・下ノズルの噴出口が目つまりしていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- 食器が少ない場合でも、専用洗剤はスプーンに2杯入れていますか。
- 洗剤を入れた後、洗剤・乾燥仕上げ剤投入器のふたを開け忘れていませんか。

3 点検・お手入れ、他 お手入れのしかた

- ◎月に一度は入念なお手入れをしてください。
- ◎お手入れは庫内が冷えてから行ってください。
- ◎運転終了直後は底にあるヒーターが高温のため、さわるとやけどをするおそれがあります。

庫内を清潔に保つために。

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端のパッキン(右図の矢印で示す場所)は、汚れが付きやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 洗浄槽およびかごや小物入れに食べもののかすが残っているときは、きれいに取り除いてください。

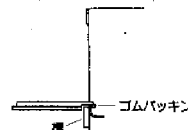


ノズルの掃除

- ノズルを取りはずし、水洗いして異物を落としてください。


下ノズルのはずしかた

- スベリ板をなくさないように注意して取りはずしてください。

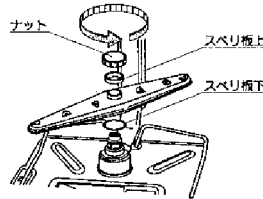

※ナットを左に回してはずします。

上ノズルのはずしかた

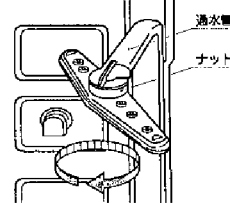

※通水管を支えながらナットを左に回してはずす。(ナットは上ノズルからはずれません。)

- ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の手順で行い、確実に取り付けした後、ノズルが手で軽くまわることを確認してください。

ドアや操作パネル部の掃除

- ドアや操作パネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- 掃除をするときは、水をかけないでください。
- ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学そうじんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

3 点検・お手入れ、他 洗剤・乾燥仕上げ剤について

食器洗い機専用洗剤

- 泡立ちの少ない食器洗い機専用洗剤を使用してください。

お願

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
- 一般の台所洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。



乾燥仕上げ剤

- 加熱すすぎ時に自動的に出ます。水切れをよくし、水滴跡が少なくなり美しく仕上がります。成分は食品にも使われているもので、安心してお使いください。



乾燥仕上げ剤投入量のめやす

- 乾燥仕上げ剤の出る量は調節つまみにより6段階に調節できます。※通常は目盛り「5」でお使いください。(約1.1g出ます。)

目盛り「3」は目盛り「5」の約半分

目盛り「6」は目盛り「5」の約1.5倍の量が出ます。



仕様

電源電圧	単相交流100V	使用水量	約22ℓ	標準収納 容量	大皿	6枚	
周波数	50Hz	使用水圧	0.03~1MPa(0.3~10kg/cm ²)		中皿	6枚	
消費電力	洗浄モーター	160W	洗浄方式		回転ノズル噴射式	小皿	6枚
	ヒーター	1080W	すすぎ方式 (標準コース)		水すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回	茶わん	6個
	最大消費電力	1240W	乾燥方式	ヒーターとファンによる 強制排気乾燥	吸物わん	6個	
定格電流	12.4A				湯のみ	8個	
外形寸法	幅448mm×奥行580mm×高さ750mm				コップ	8個	
質量の質量	約35kg				まな板	1個	
					他に ナイフ、スプーン、 フォーク、しゃもじ さいばし		

3 点検・お手入れ、他 凍結・停電・断水・ブレーカーが作動したとき

凍 結



- 1.【電源】スイッチを押し、全てのランプの消灯を確認してから、庫内に70℃程度の湯水を約3ℓ入れ、約60~90分放置してください。
- 2.解凍後、【電源】スイッチを押し、「標準」コースのランプの点灯を確認して運転を開始し、給水・排水および洗浄運転ができることを確認してください。

停電または、 ブレーカーが 作動したとき



この食器洗い乾燥機には停電検出装置が組み込まれています。停電が復帰したら自動的に運転を再開します。ブレーカーが作動したときにはブレーカーを復帰させてください。自動的に運転を再開します。

断 水



- 1.使用中に断水した場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認し、運転を中止してください。
- 2.断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からこぼった水を流してから、運転を再開してください。


故障かな?と思ったら




◎故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合があります。修理・サービスを依頼する前に、まず次の内容を調べてください。

こんなとき	お調べいただくこと
● 運転しない。	① 停電していませんか。 ② 運転中に停電になりませんでしたか。 ③ ドアのレバーが「ひらく」の位置になっていませんか。 ④ 【電源】スイッチを押すと、ランプがつかみますか。 ⑤ 【スタート/一時停止】スイッチを押しましたか。 ⑥ 機器用屋内ブレーカーのスイッチが「切」になっていませんか。
● 給水しない。	① 給水栓が閉じていませんか。 ② 断水または凍結していませんか。

3 点検・お手入れ、他 異常報知について

◎ランプが次のように表示された場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認してから、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



ランプ表示	内 容	処 置
 ロックランプが 1回点滅	漏水異常 (機内の水通路の接続部や給水バルブの接続部などからの水漏れが発生していることを示しています。)	●水道の元栓を閉めてください。水漏れの可能性がありますので、至急、お買い求めの販売店に連絡してください。
 ロックランプが 2回点滅	給水異常 (断水や給水管が詰まっているか、水道管の凍結あるいは水栓の開け忘れなどで給水できないことを示しています。)	●断水の場合は、断水が回復してから運転してください。凍結の場合は18ページを参照してください。 ●初めて使用される場合は、水栓の開け忘れの可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。
 ロックランプが 3回点滅	排水異常 (排水ホースの折れや、異物の詰まりによって、排水できないことを示しています。)	●残さいフィルターが、詰まっていないか確認してください。 ●初めて使用される場合は、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。

●上記処置をしても運転をしない場合や、上記以外の異常報知ランプ表示があった場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
このとき、どのような異常報知ランプ表示であったかについてもお知らせください。

3 点検・お手入れ、他 アフターサービスについて

◎お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

サービスのお申し込み

- 19ページの「異常報知について」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでください。お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 食器洗い乾燥機
2. 大阪ガス商品コード 38-761型
2. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
3. ご住所・お名前・電話番号・通順 (できるだけ詳しく)

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。
修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。