

# 幅45cm用食器洗い乾燥機(家庭用) ビルトインタイプ 取扱説明書

商品コード

38-765型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの食器洗い乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。


- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- 別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 求客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、ちよりの大阪ガスにお問い合わせください。



型 式 名	FB4506P
-------------	---------

お問い合わせ先  
別添 大阪ガスのお問い合わせ先  
をご参照願います。

大阪ガス株式会社

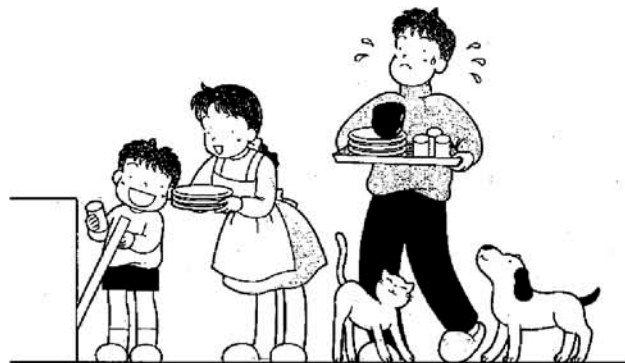


 大阪ガス

TD60

# 油污れもきれいに落ちて カラッと清潔乾燥

食後の後かたづけはまかせて、  
奥様もいっしょにおくつろぎください。

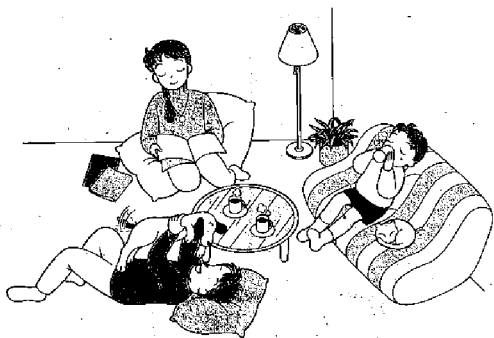

## 簡単操作

専用洗剤を入れ、【電源】スイッチと【スタート】スイッチを押すだけ。  
(標準コース)  
洗いから乾燥まであとはおまかせ！  
フキンを使わないから衛生的です。

## 7人分り洗淨

7人分の食器 (計52点) を一度に洗淨から乾燥までできます。  
また、いろいろな形状の食器やまな板や、調理道具などが簡単にセットできます。

## パワフル洗淨

高温のお湯を食器のすみずみまで強力に噴射し、きれいに洗いあげます。

## 77°C すすぎ

77°C すすぎを選択すると、雑菌のつきやすいまな板や、包丁などを常に清潔に保ちます。

も く じ

### 1. 使用前に

- 各部のなまえ ..... 3~4

### 2. 使いかた

- ご使用方法 ..... 5~6
- こんな汚れは洗えません ..... 5
- コースの選びかた ..... 7~8
- その他の機能 ..... 9
- 各コース別の所要時間のめやす ..... 10
- 食器の入れかた ..... 11
- いろいろな食器の入れかた ..... 12
- じょうずな食器の入れかた ..... 13
- 食器の取り出しかた ..... 14
- 入れてはいけないもの ..... 14

### 3. 点検・お手入れ、他

- 位上がりが悪いと思われるときは ..... 15
- お手入れのしかた ..... 16
- 洗剤について ..... 17
- 仕様 ..... 17
- 凍結・停電・断水・ブレーカーが作動したときは ..... 18
- 異常報知について ..... 19
- アフターサービスについて ..... 20

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

## 絵表示について


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客等、機器を誤置された人も含まれます。  
 ※警告・注意表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を赤色の文字で表記しています。  
 (例：ガス漏れのおそれがあります。)

## 絵表示の例


 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

# 警告

●運転中または、運転終了後30分間は絶対に  
 櫃やヒーターにふれない。  
 ※食器の取り出し、フィルターの掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。  
 やけどのおそれがあります。




密着禁止



●本体に水をかけない。  
 ※本体に水がかかるような水場に設置しないでください。  
 感電や故障の原因になります。




水漏れ禁止



●修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理は  
 しない。  
 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。



分解禁止



●火のついたローソク、蚊取り線香、煙草な  
 どの火気や、揮発性の引火物を近づけない。  
 変形や火災のおそれがあります。



火気禁止



# 警告

●お子さまが中へ入らないように注意する。  
 ※中からドアは開きません。  
 思わぬ事故の原因になります。




禁止



●運転中は本体に衝撃を与えない。  
 感電や漏電・ショートによる火災のおそれ  
 や機器損傷の原因になります。



禁止




# 注意

●上かでストッパーを開けた状態で、上かご  
 を引き出さない。  
 食器の破損やけがの原因になります。



禁止



●開いたドアに乗ったり、強い力をかけたり  
 しない。  
 破損や、変形の原因になります。



禁止



●排気口付近には近づかない。  
 やけどのおそれがあります。



禁止



●運転中は、ドアを開けない。  
 やけどのおそれがあります。



禁止



# お願い

●専用洗剤以外は絶対に使用しない。  
 ※一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく  
 作動しません。  
 故障の原因になります。




禁止




●寒冷地の別荘などで冬季に使用しない場合  
 は、お買い求めの販売店または、もよりの  
 水道施工業者に相談してください。  
 (水抜きが必要です)  
 凍結により給水弁や配管などの破損の原因  
 となります。  
 ●長期ご不在の場合は安全のため、水道の元  
 栓をお閉めください。

# 使用前に 各部のなまえ


## ■外觀図

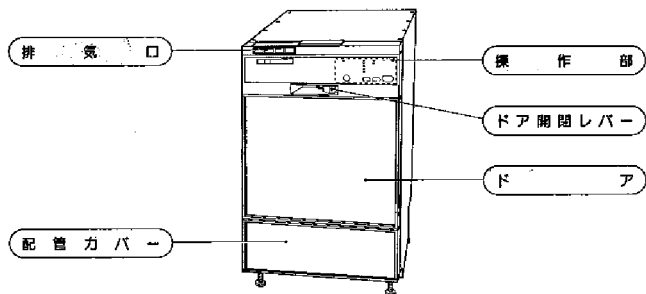


## ■内観図

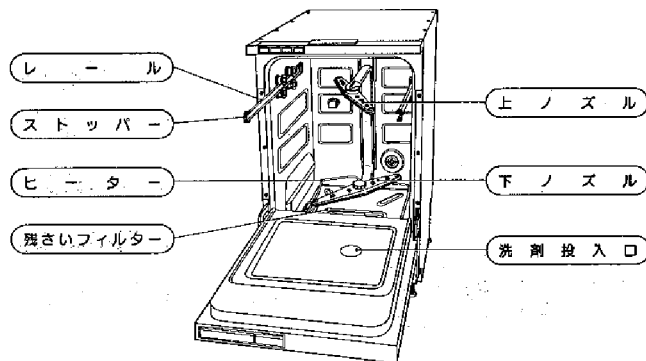


## ■操作部

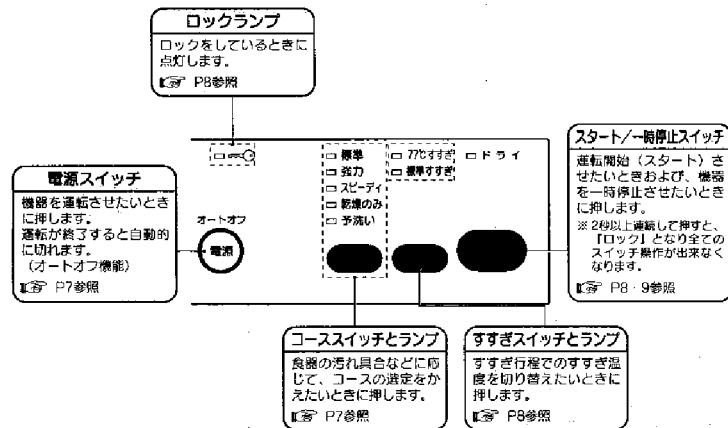

## 上ノズル

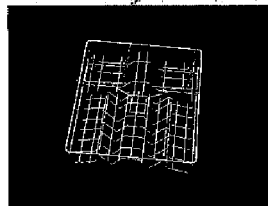

## 下ノズル

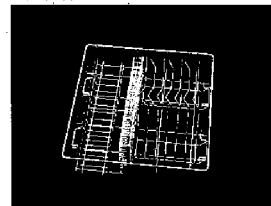

## ■付属品

- 取扱説明書
- 保証書
- お問い合わせ先一覧表




- 専用洗剤(100g1袋)  
※計量スプーン付




- 据え付け工事に必要な付属品  
別添の施工説明書をご覧ください。

## 2 使いかた ご使用方法

①残さいフィルターが正しくセットされているか確認してください。

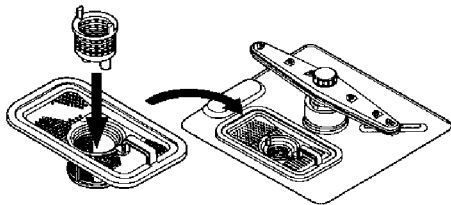


②ひどい油污や残さいは取り除いてください。

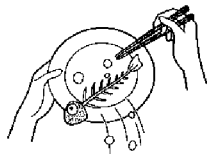

③給湯器の運転スイッチを入れてください。  
※給湯器の給湯温度は70℃以下の設定でお使いください。  
(給湯温度の設定は80℃をおすすめします。給湯温度が低いと運転時間が長くなります。)

①食器をセットしてください。  
(11~13ページ参照)

②専用洗剤を入れてください。  
(計量スプーン2杯分)  
●油污の多い場合は、洗剤を3杯に増やしてください。  
●食器が少ない場合でも、専用洗剤は計量スプーン2杯入れてください。

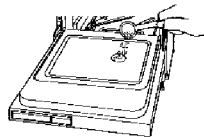


### こんな汚れは洗えません

- 手洗いでも落とすにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。
- あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いしてください。  
(例) ・ グラタンなどの焼きつき  
・ 茶碗蒸しのこびりつき  
・ 鍋の焼けこげ
- 食器についている口紅はきれいに落ちないため、あらかじめ手洗いして入れてください。

## 2

①ドアを開け、レバーを「とじる」の位置にしてください。



→「とじる」

●中間位置にある場合「スタート」スイッチを押しても運転しません。

②【電源】スイッチを押してください。

【電源】スイッチを押すと、自動的に前回使用したコースにセットされています。  
詳細は、7~8ページ(コースの選びかた)を参照してください。



③【スタート/一時停止】スイッチを押してください。



- 終了ブザーが鳴って運転終了です。
- 【標準】・【強力】・【スピーディ】コースの場合は、自動的に「ドライ」運転に入ります。
- 「ドライ」運転は約2時間運転しますが、いつでも食器は取り出せます。

### お願い


食器は終了ブザーが鳴って約30分以上おいて、庫内が冷えてから取り出してください。

終了ブザーを消したいときは、9ページを参照してください。

残さいフィルターの掃除

運転終了後、30分以上おいて庫内が冷えてから行ってください。


①残さいを捨て、残さいフィルター(大・小)を洗ってください。



フィルター(大) フィルター(小)

②本体に必ず元通りセットしてください。  
※残さいフィルターをはずしたとき、底部に残水がありますが異常ではありません。

③給湯器の給湯温度設定をふたたび使用している温度に設定しなおしてください。

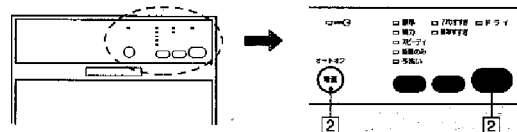


## 使いかた コースの選びかた

- 【電源】スイッチを押すと、前回使用したコースにセットされます。



電源スイッチ





- 【コース】スイッチを押して、コースを選びます。スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わりコースを選べます。

- 標準
- 77℃すすぎ
- ドライ
- 強力
- 標準すすぎ
- スピーディ
- 乾燥のみ
- 予洗い



コーススイッチ

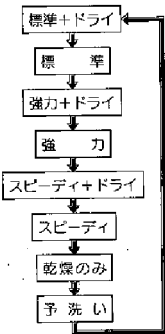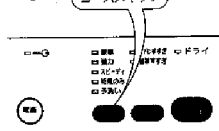

標準	ふつうの汚れのとき 食後、すぐに洗うとき
強力	がんばる汚れのとき 中華料理など油分の多い汚れのとき 食後、数時間してから洗うとき
スピーディ	モーニングセットなどの汚れの軽いものを洗うとき
乾燥のみ	手洗いた後、乾燥のみを行うとき 食器をあたためるとき
予洗い	あとでまとめ洗いするのに前もって大まかな汚れを落としておきたいとき


### ドライ運転について

- 「ドライ」運転は、「標準」、「強力」、「スピーディ」コース終了後、約2時間の間欠送風の繰り返しを行います。洗浄運転後、長時間食器をそのままにしておく場合に、食器を「カラツ」と保管できます。また庫内のおいを緩和します。
- 「標準」、「強力」、「スピーディ」コース終了後、ドアを開けると、「ドライ」運転は終了します。
- 洗浄運転後、食器をすぐにとり出すときは、「ドライ」運転を選ばない方が経済的です。


## 3 すすぎモードの選びかた

- 【すすぎ】スイッチを押して、目的に応じたすすぎモードを選びます。スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わりすすぎモードを選びます。

- 77℃すすぎ
- 標準すすぎ



すすぎスイッチ



標準	通常はこちらを選びます	すすぎ温度 約70℃
77℃すすぎ	雑音のつきやすいまな板や包丁を洗うとき	すすぎ温度 約77℃

## 4 スタート/一時停止

- 【スタート/一時停止】スイッチを押します。



スタート/一時停止スイッチ



### ロック機能について

運転中にスイッチの操作を受けつけないようにするロック機能です。

- 小さなお子様のいたずらによって、運転の中断などを防止できます。

運転が終了するとロックは解除されます。運転の都度ロックをセットしてください。

### ロックのセット

運転開始前または、一時停止中に【スタート/一時停止】スイッチを2秒以上押し続けるとロックランプが点灯し、ロックがセットします。



### ロックの解除

運転中に【スタート/一時停止】スイッチを2秒以上押し続けるとロックランプ消灯しロックが解除されます。



## 2 使いかた その他の機能

### 運転終了ブザー音を消すとき

<p>深夜の運転で終了ブザーの報知を必要としないときに使用します。</p> <p>終了ブザー音は電源を切っても記憶されます。</p> <p>スイッチ操作のブザー音や、異常報知のブザー音は消すことができません。</p>	<p>運転終了ブザーの解除とセット。</p> <p>1.【電源】スイッチを切ってください。</p> <p>2.【電源】スイッチを2秒以上押し続けてください。</p> <p>3.運転終了ブザーを解除した場合（ブザー報知しない）「ピッピッピッ」と4回ブザーが鳴ります。 運転終了ブザーをセットした場合（ブザー報知する）「ピッピッ」と2回ブザーが鳴ります。</p>
--	---

### 運転を開始したあとで

<ul style="list-style-type: none"> <li>スタート直後に食器を追加するとき。</li> <li>運転開始後5分以内に行ってください。運転開始後時間が経過して行くと、追加した食器がきれいに仕上がらないことがあります。</li> </ul>	<p>【スタート/一時停止】スイッチを押し、ドアを開け食器を入れてください。ドアを閉め、レバーを「とじる」の位置にしてください。自動的に運転を再開します。</p>	<p>表示ランプの点滅で運転の再開を確認してください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>洗淨コースを変更するとき。</li> </ul>	<p>【電源】スイッチを切ってください。ドアを開けて洗剤を入れてください。ドアを閉じて【電源】スイッチを入れ、お好みのコースを選んで【スタート/一時停止】スイッチを押ししてください。</p>	<p>お好みのコースのランプの点灯を確認してください。</p>

## 2 使いかた 各コース別の所要時間のめやす

※水圧0.3MPa (3kgf/cm<sup>2</sup>)、給湯60℃、室温20℃の所要時間です。  
(水圧、水温、室温により変わります。)

コース	標準	77℃ すすぎ	強力	77℃ すすぎ	スピーディ	77℃ すすぎ	予洗い	乾燥のみ	所要時間
標準	(26)	(16)	(36)	約78					
77℃ すすぎ	(26)	(22)	(26)	約74					
強力	(32)	(20)	(36)	約88					
77℃ すすぎ	(32)	(26)	(28)	約84					
スピーディ	(16)	(19)	(10)	約45					
77℃ すすぎ	(16)	(24)	(10)	約50					
予洗い	(5)			約5					
乾燥のみ			(60)	約60					

- 給水20℃の場合、所要時間は上表より「標準」、「スピーディ」コースで約20分、「強力」コースで約25分長くなります。
- 給水10℃の場合、所要時間は「標準」、「スピーディ」コースで約40分、「強力」コースで約45分長くなります。
- 「ドライ」運転は、「標準」、「強力」、「スピーディ」コース終了後、約2時間の間欠送風の繰り返しを行います。(ヒーターは入りません。)

#### お願い

給湯器に接続されている場合は、70℃以下の温度に調節してください。

※給湯温度の設定は60℃をおすすめします。給湯温度が低いと運転時間が長くなります。





#### スピーディーコースの乾燥について




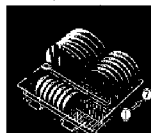
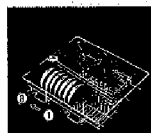
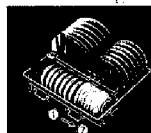
スピーディーコースは乾燥時間が短いため、乾燥終了後、多少水滴の残る場合があります。

## 2 使いかた 食器の入れかた







### 標準的なセット例


- 食器の内面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。

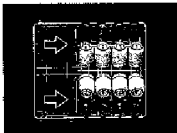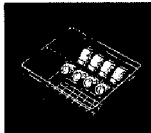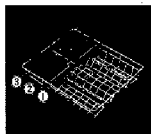上かご	2. 湯のみを入れる
	 <p>湯のみをななめにかたむけて入れる</p>
1. 汁わんを入れる	3. コップを入れる
 <p>手前側から順番に入れる</p>	 <p>コップどうしをはなして入れる</p>

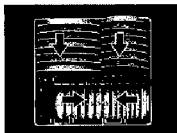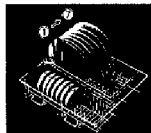下かご	3. 大皿を入れる
	 <p>内側より外側に順番に入れる</p>
1. はし・スプーン・コップなどを入れる	4. 中皿を入れる
 <p>はし・スプーンなどがひっつかないように入れる ※はし入れの代わりにコップ(1個)を入れることができます。</p>	 <p>内側より外側に順番に入れる</p>
2. 汁わん・茶わんを入れる	5. 小皿を入れる
 <p>手前側から順番に入れる</p>	 <p>奥側から手前側に順番に入れる</p>

## 2 使いかた いろいろな食器の入れかた

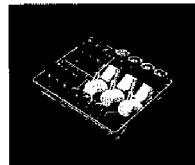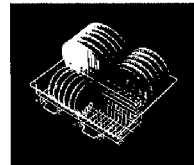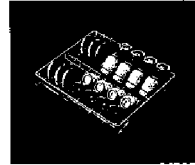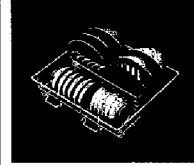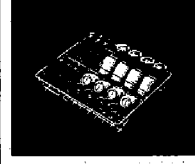モーニングセットの例	
上かご	下かご
 <p>サラダ鉢 コップ コーヒーカップ</p>	 <p>大皿 中皿 コーヒー皿 ナイフ フォーク スプーン</p>
ラーメンの例	
上かご	下かご
 <p>小鉢 コップ 湯のみ</p>	 <p>ラーメン鉢 茶わん 小皿 はし れんげ</p>
カレーの例	
上かご	下かご
 <p>コップ 湯のみ サラダ鉢</p>	 <p>カレー皿 小皿 スプーン フォーク</p>


まな板を入れる場合	
	<p>まな板は大皿、中皿の外側に入れる。 ※大皿、中皿は1枚づつ減ります。</p> <p>材質：耐熱温度80℃以上のプラスチック製 (70℃以下のものは変形のおそれがあります。)</p> <p>※木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合がありますのでプラスチック製のものをおすすめします。</p>



2 使いかた

# じょうずな食器の入れかた

●上かご

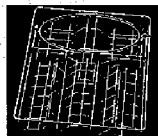

5. サラダボールなど

●下かご




2. コップ  
グラス


1. 大皿  
3. どんぶり鉢  
4. ラーメン鉢など  
4. ラーメン鉢など

1. 大皿は下かごの奥に入れる。

直径27cmまで入ります。

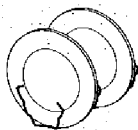

4. ラーメン鉢・カレー皿などの食器のセット

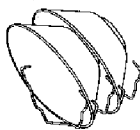

大皿・中皿を入れる所にセットします。内側に曲がったワイヤーと、前へ曲がったワイヤーの間に柄をはさみ込むとうまくセットできます。

2. 高さの高いコップ・グラスは下かごの茶わん小皿をセットする場所に入れる。


高さ11cm以上は下かごに入れます。



5. サラダボールなど、深いわんは、上かごの汁わんを入れる所にセットするとうまく入ります。


直径が12cmをこえるわん類は、下かごの茶わんを入れる所にセットします。

3. どんぶり鉢・うどん鉢などの深い食器をセットする方法




大皿を入れる所にセットします。内側に折れ曲がったワイヤーに、はさみ込むように入るとうまくセットできます。

6. 調理用食器などのセット

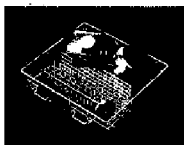

## 食器を入れるときのお願い

- 食器は、ワレ・ヒビなどが発生しないように、食器と食器があたらないようにセットしてください。
- 特にガラス食器はていねいに取り扱いってください。
- 包丁などの刃物は、刃先でかごにキズをつけないよう横に向けて入れてください。
- よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、右図のような入れかたは避けてください。

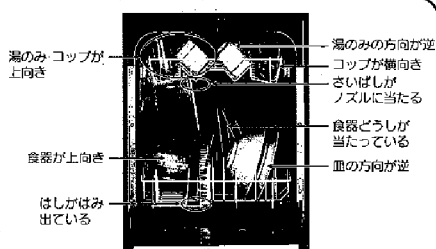

2 使いかた

# 食器の取り出しかた

## 食器の取り出しかた

- 入れるときの逆の順序で、また皿や茶わんは1枚ずつ外側から取り出してください。まとめて取り出したりとすると、食器と食器などが当たって、欠けることがあります。(詳細は、11ページの逆の手順で行ってください。)
- フォークなど先の鋭利なものは、取り出すときにけがなどをしないよう注意してください。

### △注意

- 上かごストッパーを開けた状態で、上かごを引き出さない。食器の破損やけがの原因になります。


※運転終了後は給湯器の給湯温度設定をふだんお使いの温度に設定しなおしてください。

## 入れてはいけないもの

- プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器
  - ・水圧で飛ばされて下へ落ちる場合があります。
  - ・ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。




- ふきん、スポンジなど
  - ・食器および調理機器以外は入れないでください。発火、発煙のおそれがあります。




- カットグラス・クリスタルグラス
  - ・白く濁ったり、割れたりします。



- 銀製・洋銀製食器など
  - ・金色に変わり、その後黒くなります。



- 耐熱90℃以下の樹脂製のもの(耐熱表示のないものも含む)
  - ・哺乳瓶の乳首など、小さくて袋状のもの変形します。




- 漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器
  - ・はがれるおそれがあります。



- びん、徳利などの食器
  - ・びびの入った食器
  - ・口の小さいものは、中が洗えません。
  - ・びびが入った食器は磨けるおそれがあります。



- アルミ製の鍋や食器
  - ・白くなりその後、灰色に変色します。



## B 点検・お手入れ、他 仕上がりが悪いと思われるときは

### 洗い上がりが悪い

#### 汚れが食器に残る。

- 食器が正しくセットされていますか。  
(11～13ページ参照)
- 重なり、カゴ底からはみ出したり、下カゴに入れた食器が上下ノズルの回転を止めたりしていませんか。
- 焦げつきやこびりついた汚れがついた食器を、そのまま入れていませんか。あらかじめ、手で洗ってこびりつきをおとしてからセットしてください。
- 油分の多い汚れのときは、「強力」コースを選定していますか。

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 標準    | <input type="checkbox"/> 77℃すぎ |
| <input type="checkbox"/> 強力    | <input type="checkbox"/> 標準すぎ  |
| <input type="checkbox"/> スピーティ |                                |
| <input type="checkbox"/> 乾燥のみ  |                                |
| <input type="checkbox"/> 予洗い   |                                |



#### 食器が黄ばんだり、黒ずんだりするとき

- 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。ときどき、食器をこすって洗ったり、漂白してください。

### その他仕上がりが悪いと思われるとき

- 上・下ノズルの噴出口が目づまりしていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- 食器が少ない場合でも、専用洗剤はスプーンに2杯入れていますか。

### 乾燥仕上がりが悪い


#### ガラス食器に水滴のあとが残る

- 洗剤やすすぎ不足のせいでなく、水に含まれているミネラル分が原因で、淡い水滴跡が残ることがありますが異常ではありません。

#### 糸底部の残水

- 食器が正しくセットされていますか。食器の形やセットのしかたによって、水滴が残ることがありますが異常ではありません。
- 糸底に切れ目のある食器洗い乾燥機用の食器は、切れ目を低い方に向けて置くことで水滴は残りません。

糸底部の残水

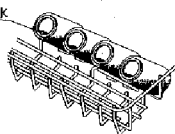

#### 庫内に水滴が残る。

- 結露により内面上部が、ドアの内側に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。「ドライ」運転をおすすめします。

## B 点検・お手入れ、他 お手入れのしかた

◎月に一度は入念なお手入れをしてください。

### 警告

- 運転中または、運転終了後30分間は絶対に槽やヒーターにふれない。
- ※食器の取り出し、フィルターの掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。やけどのおそれがあります。


- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端のパッキン(右図の矢印で示す場所)は、汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 洗浄槽およびかごや小物入れに食べもののかすが残っているときは、きれいに取り除いてください。



- ノズルを取りはずし、水洗いして異物を落とすしてください。


#### 下ノズルのはずしかた

- スペリ板をなくさないように注意して取りはずしてください。

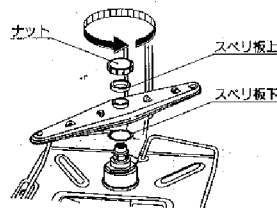

※ナットを左に回してはずします。

#### 上ノズルのはずしかた

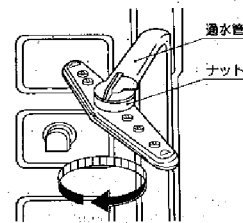

※通水管を支えながらナットを左に回してはずす。(ナットは上ノズルからはずれません。)

- ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の手順で行い、確実に取り付けた後、ノズルが手で軽くまわることを確認してください。

- ドアや操作パネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- 掃除をするときは、水をかけないでください。
- ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

## B 点検・お手入れ、他 洗剤について

### 食器洗い機専用洗剤

- 泡立ちの少ない食器洗い機専用洗剤をご使用ください。

#### ※お風呂

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
- 一般の台所洗剤では、泡の異常発生で正しく動作しません。



### 専用洗剤のお求めは...

- 付属の専用洗剤がなくなりましたら、食器洗い乾燥機をお買い上げの販売店でのお求めください。

商品名：ハイウォッシュスーパー 800g入 (4384050251)

### 仕様

単相交流100V	約18ℓ (標準コース)	大皿 7枚 中皿 7枚 小皿 7枚 茶わん 7点 吸物わん 7点 湯のみ 8点 コップ 9点 計52点
50/60Hz共用	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )	
・洗浄モーター 50Hz: 110W 60Hz: 160W	回転ノズル噴射式	他に ナイフ・スプーン・ フォーク・しゃもじ・ さいばし
・ヒーター 1080W	すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回	
・最大消費電力 50Hz: 1190W 60Hz: 1240W	ヒーターとファンによる 強制排気乾燥	
50Hz: 11.9A / 60Hz: 12.4A		
幅448mm×奥行590mm×高さ750mm		
約35kg		

## B 点検・お手入れ、他 凍結・停電・断水・ブレーカーが作動したとき

### 凍結



- 1.【電源】スイッチを押し、全てのランプの消灯を確認してから、庫内に70℃程度の湯水を約3ℓ入れ、約80~90分放置してください。
- 2.解凍後、【電源】スイッチを押し、「標準」コースのランプの点灯を確認して運転を開始し、給湯・排水および洗浄運転ができることを確認してください。

### 停電時 ブレーカー が作動したとき



この食器洗い乾燥機には停電検出装置が組み込まれています。停電が復帰したら自動的に運転を再開します。ブレーカーが作動したときにはブレーカーを復帰させてください。自動的に運転を再開します。

### 断水



- 1.使用中に断水した場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認し、運転を中止してください。
- 2.断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からにこたった水を流してから、運転を再開してください。


### 故障かな?と思ったら




◎故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合があります。修理・サービスを依頼する前に、まず次の内容を調べてください。

症状	原因
●運転しない。	①停電していませんか。 ②運転中に停電になりませんでしたか。 ③ドアのレバーが「ひらく」の位置になっていませんか。 ④【電源】スイッチを押すと、ランプがつかめますか。 ⑤【スタート/一時停止】スイッチを押しましたか。 ⑥機器用庫内ブレーカーのスイッチが「切」になっていませんか。
●給水しない。	①給水栓が閉じていませんか。 ②断水または凍結していませんか。

## B 点検・お手入れ、他 異常報知について

◎ランプが次のように表示された場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認してから、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。



 ロックランプが 1回点滅	漏水異常  { 機内の水通路の接続部や給水バルブの接続部などからの水漏れが発生していることを示しています。 }	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水漏れの可能性がありますので、至急、お買い求めの販売店に連絡してください。</li> <li>{ 床への水漏れのおそれがあるため、水道の元栓を閉めることをおすすめします。床への水漏れを発見した場合は、ただちに水道の元栓を閉めてください。 }</li> </ul>
 ロックランプが 2回点滅	給水異常  { 断水や給水管が詰まっているか、水道管の凍結あるいは止水栓の開け忘れなどで給水できないことを示しています。 }	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水の場合は、断水が回復してから運転してください。凍結の場合は18ページを参照してください。</li> <li>●初めてご使用される場合は、止水栓の開け忘れの可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。</li> </ul>
 ロックランプが 3回点滅	排水異常  { 排水ホースの折れや、異物の詰まりによって、排水できないことを示しています。 }	<ul style="list-style-type: none"> <li>●残さいフィルターが、詰まっていないか確認してください。</li> <li>●初めてご使用される場合は、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。</li> </ul>

●上記処置をしても運転をしない場合や、上記以外の異常報知ランプ表示があった場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。  
(このとき、どのような異常報知ランプ表示であったかについてもお知らせください。)

## B 点検・お手入れ、他 アフターサービスについて

◎お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

### サービスのお申し込み

- 19ページの「異常報知について」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 食器洗い乾燥機
2. 大阪ガス商品コード 38-765型
3. お買い上げ日
4. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
5. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）
6. 訪問のご希望日

### 保証・補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に相談してください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、製造打ち切り後10年間です。但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。