




食器洗い乾燥機

ドアパネル型ビルトインタイプ 給湯接続タイプ

品番 38-766

取扱説明書

保証書別添付 (設置工事説明書別添付)

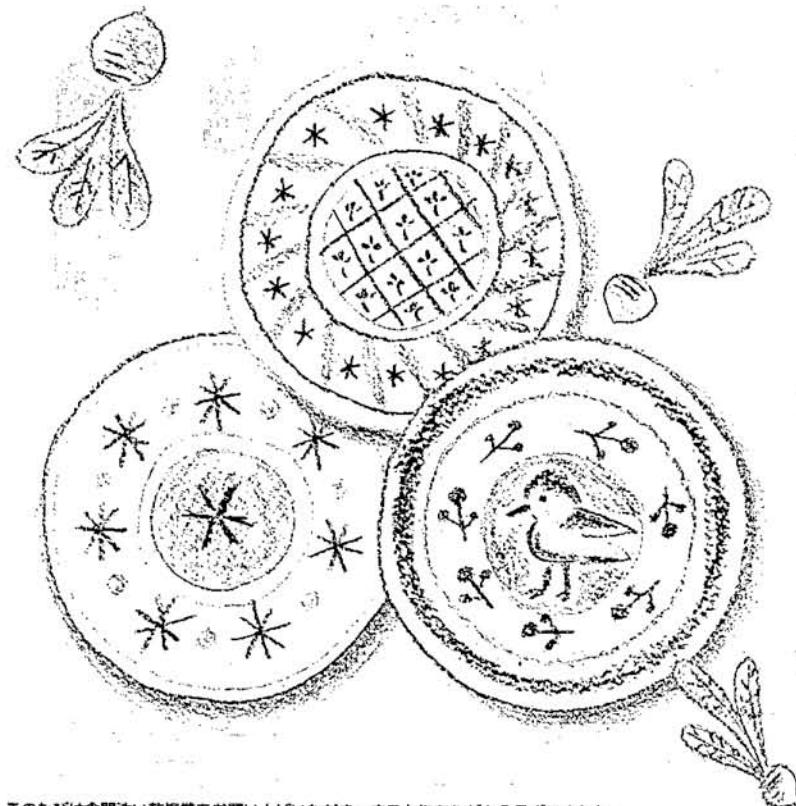

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話	大阪	06 (586) 1122
南部事業本部	〒590-0973	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722 (38) 1131
和歌山支社	〒640-8033	和歌山市本町1-5	電話	和歌山	0734 (31) 2481
北東部事業本部	〒578-0925	東大阪市稻葉2-3-17	電話	河内	0729 (62) 1131
北部事業所	〒569-0026	高槻市藤の里町39-6	電話	高槻	0726 (71) 0361
奈良支社	〒631-0036	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良	0742 (44) 1111
兵庫事業本部	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話	神戸	078 (360) 3100
姫路支社	〒670-0836	姫路市神原町4-8	電話	姫路	0792 (85) 2221
豊岡支社	〒668-0047	豊岡市三坂町6-57	電話	豊岡	0796 (23) 2221
京滋事業本部	〒600-8815	京都市下京区中堂寺粟田町1	電話	京都	075 (311) 7381
滋賀支社	〒525-0037	草津市西大路町5-34	電話	草津	0775 (62) 5311
滋賀東支社	〒522-0074	彦根市大東町12-11	電話	彦根	0749 (22) 3131
琵琶湖センター	〒526-0058	長浜市南呂駄町3-4	電話	長浜	0749 (62) 7171
本社	〒541-0046	大阪市中央区平野町4-1-2	電話	大阪	06 (202) 2221

このたびは食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときに
お読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
※ドアパネルは別売品です。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
各部の名前と扱い方	6
操作部の名前と働き	8
さあ使いはじめましょう	10

食器のセット

食器を入れる前に	11
●洗えない食器	11
食器の入れ方	12
●いろいろな食器・調理器具のセットのしかた	14
●まな板・包丁のセットのしかた	14
●食器の取り出し方	14

使い方


運転する（準備）	15
●各コースの運転時間の目安	15
運転する（操作）	16
あとしまつ	18

必要なとき

お手入れ	18
困ったなと思われたときは	19
●故障かしら？（いいえだいじょうぶ）	19
●サービスを依頼される前に	20
●凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは	20
●異常表示部にこんな表示が出たら	21
アフターサービスについて	22
仕様	22

標準コース

洗いから乾燥まで 約59分
食後すぐに洗うときに

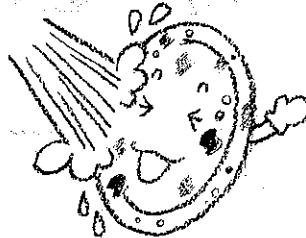

乾燥のみコース

乾燥のみ、約60分
手洗いした食器を乾燥するときに



スピーディコース

洗いから乾燥まで 約45分
モーニングセットなどの
汚れの軽いものを洗うときに



念入りコース

洗いから乾燥まで 約120分
食後数時間たって洗うときに



ライフスタイルに合わせて
5つの
コース運転が選べます。

●「標準」・「スピーディ」・「念入り」コースの運転時間について
このページに記載している時間は60Hz時で給湯使用の場合です。
給水使用の場合は時間が長くなります。

各コースの運転時間は、詳しくは15ページをご覧ください。

●長期不在をされる場合
安全のため水道の栓を閉めてください。

●寒冷地の別荘などで、冬季ご使用にならないお客様へ
万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等の破損の恐れがあります。水抜き作業が必要なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道施工業者にご相談ください。

※凍結の恐れのある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



分解禁止




発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしないでください。



水ぬれ禁止

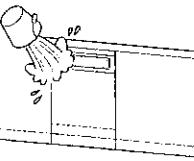

ショート・感電の恐れがあります。

幼児が中に入らないように注意してください。



注意喚起




中からドアは開きませんので、閉じ込められてしまします。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けないでください。



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

⚠ 警告

煙が出ており、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切ってください。



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。


●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。



運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーター取付面に触れないでください。



接触禁止

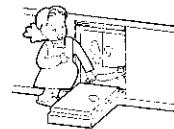


やけどをする恐れがあります。

⚠ 注意

排気口付近には近付かないでください。



禁止




湯気・温風によりやけどをすることがあります。

運転中はドアを開けないでください。



禁止




高温の洗浄水や湯気が出て、やけどをすることがあります。

ドアを閉めるとき指の挟み込みに注意してください。



指に注意



けがの恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



禁止



やけど・けがをする恐れがあります。

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。




やけどをする恐れがあります。

開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしないでください。




禁止



破損・変形の原因になります。

各部の名前と扱い方

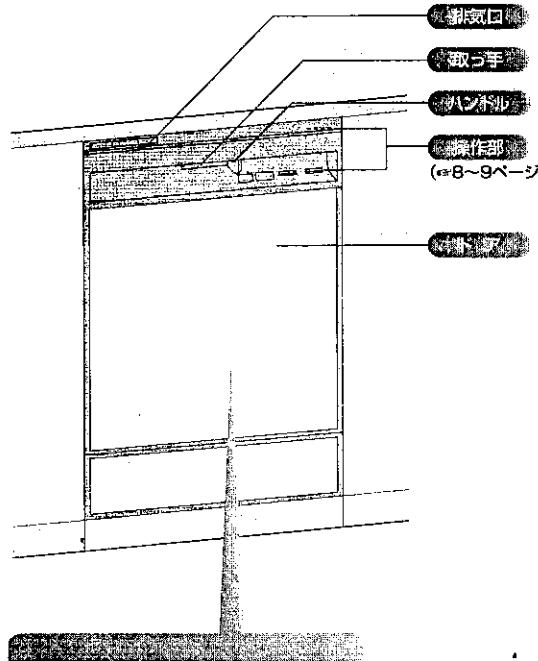


■開け方

- ①ハンドルを「ひらく」の位置にする。
- ②取っ手を持ち、手前に引く。




■閉め方

- ①ドアを閉める。
- ②ハンドルを「とじる」の位置にする。

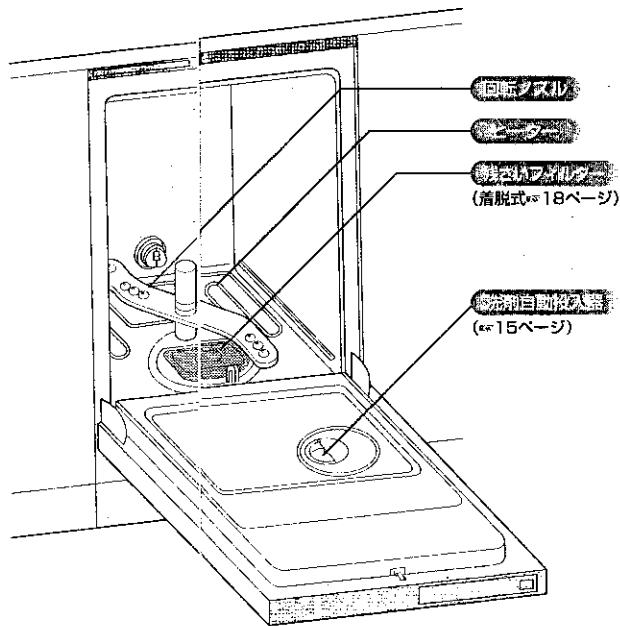

付属品

- 専用洗剤 (1袋・100g)
- ご使用ガイド (1枚)



- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器がごが黄色く変色することがあります。このような場合、洗剤を多めに入れてください。

お願い

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。一般的の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。

■専用洗剤の追加購入について

- 付属の専用洗剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガス等でお買い求めください。
- ハイウォッシュスーパー 800g入(4384050251) (別売品)



(別売品)


●お求め先がわからない場合

- ドアのラベルをご確認ください。




※据え付けに必要な付属品は、設置工事説明書 (別添付) をご覧ください。

●工具 (page 12~13)

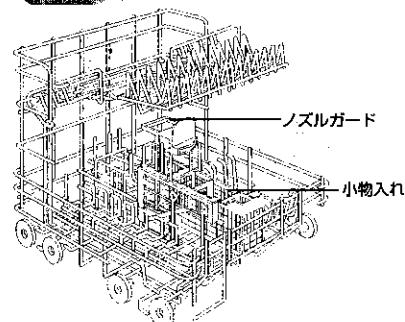


操作部の名前と働き

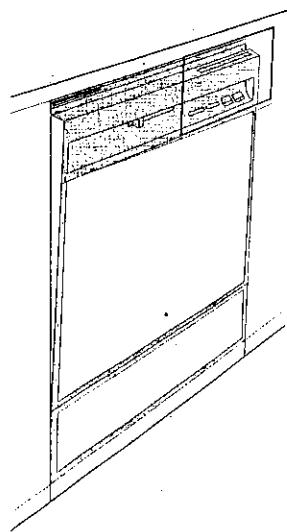

ランプ表示の見方

□ 消灯 ■ 点灯 □+■: 点滅

- 電源を入れたときの表示例です。

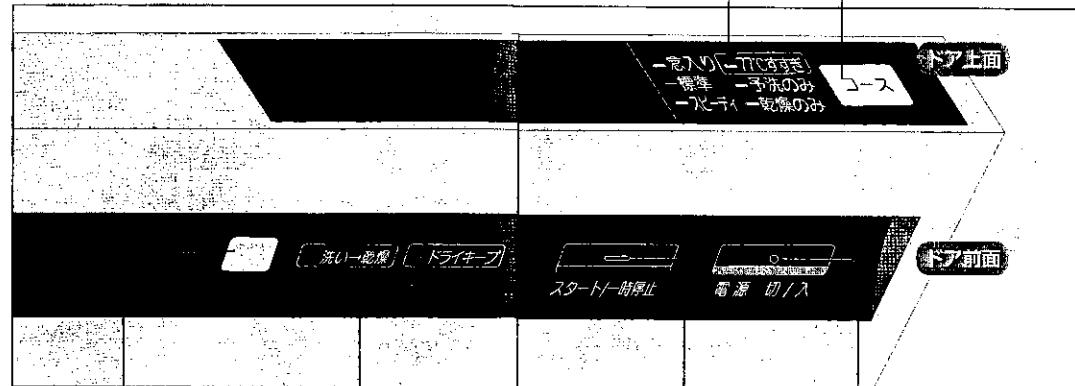

異常表示部

- 本体に異常があった場合に表示します。
(*21ページ)

進行表示ランプ

- 電源を「入」にすると、点灯します。
- スタートすると、点滅します。

ランプ 加熱すぎ温度

ランプ	加熱すぎ温度
点灯	77°C
消灯	70°C

コース ボタン

- コースを選ぶときに押します。
- 押すごとにランプが切り換わります。

■ドライキープとは

- 「標準」・「スピーディ」・「念入り」コースの場合に、コース運転（洗い→乾燥）終了後、自動的に運転を行います。（77°Cすぎ設定時を含む）
- 約2時間ヒーターを入れずに、送風・休止を繰り返す間欠送風運転を行い、次のような動きをします。

- 乾燥運転後の食器や庫内の再結露の防止
- 乾き具合を良くする
- 庫内の臭いのこもりの緩和

*「予洗のみ」・「乾燥のみ」の場合は運転しません。

■ドライキープ運転をしない設定にしたい場合

電源「切」の状態で【コース】を押しながら【電源 切/入】を押し、【コース】をそのまま3秒以上押す。

- ブザーが「ビピッ」と1回鳴り、
[洗い→乾燥] [ドライキープ]
と表示され、次回からもドライキープ運転はしない設定になります。

■再びドライキープ運転をする設定にしたい場合

同じ操作を再度行ってください。

- ブザーが「ビビッビビッ」と2回鳴り、
[洗い→乾燥] [ドライキープ]
と表示され、次回からもドライキープ運転をする設定になります。

■終了ブザーを消して使いたい場合

【スタート/一時停止】を押しながら【電源 切/入】を押し、【スタート/一時停止】をそのまま3秒以上押す。
→ブザーが「ビピッ」と1回鳴り、終了ブザーは鳴らない設定になります。


■再び終了ブザーを鳴らすようにしたい場合

同じ操作を再度行ってください。
→ブザーが「ビビッビビッ」と2回鳴ります。

さあ使いはじめましょう

食器を入れる前に

- 残さいフィルターがセットされているか確認する。
- 食器の残さいを取り除く。
- 給湯器の運転スイッチを入れる。
運転ランプの点灯または、種火がついているか確認する。
※給湯器の給湯温度は70℃以下の設定でお使いください。
(給湯温度の設定は60℃をおすすめします。)
(給湯温度が低いと所要時間が長くなります。)

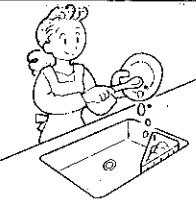

P.11

食器を入れる


- 食器をセットする。



P.12

運転する


- 専用洗剤を入れる。
- コースを選び運転する。

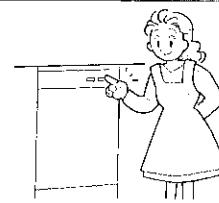

P.15

あとしまつ

- 残さいフィルターをお手入れする。
- 給湯器の給湯温度設定をふだん使用している温度に設定し直す。

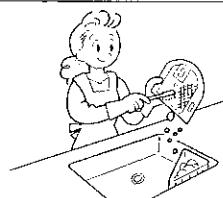


P.18

食器を入れる前に

1 洗える食器かどうか確認する

- 洗えない食器(※下記参照)

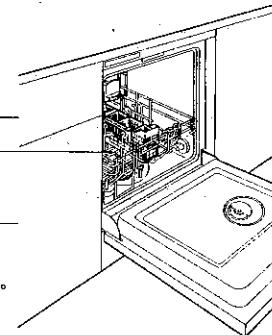

ご使用前に

2 残さいフィルターがセットされているか確認する


3 食器の残さいを取り除く

- 魚の骨・つまようじ・輪ゴムなども取り除いてください。
(ポンプの故障の原因になります。)

食器のセット

■ 落ちない汚れ

こすり落としてから入れる
か、手洗いしてください。
(手洗いでも落としにくい
汚れは、そのまま入れても
きれいに洗えません。)



洗えない食器

△ 注意

プラスチック容器のふたなど軽くて
小さい食器は入れないでください。



水圧で飛ばされてヒーターの上に落ち
た場合、発煙や故障の原因となります。
禁止

ふきん、スポンジなど、食器や調理器
具以外のものは入れないでください。



発火、発煙の恐れがあります。
禁止

カットグラス・
クリスタルグラス



- 白くにごったり、割
れたりします。

銀製・洋銀製食器など



- 金色に変り、その後
黒くなります。

耐熱90℃以下の樹脂製
ものの
(耐熱表示のないものも含む)



- 变形します。

哺乳瓶の乳首など小さ
くて袋状のもの



- 变形します。

漆塗り食器、重箱、
金箔入りの食器



- はがれる恐れがあり
ます。

びん、徳利などの食器



- 口の小さいものは、
中が洗えません。

ひびの入った食器



- 削れる恐れが
あります。

アルミ製の鍋や食器




- 白くなりその後、灰
色に変色します。


食器の入れ方

食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。(食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。)


1 吸物わん・茶わんを入れる

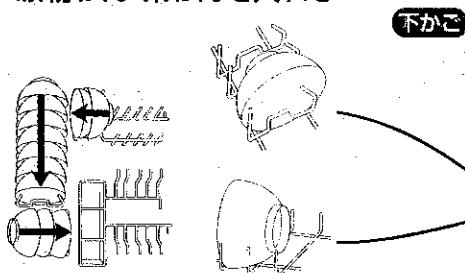

2 中皿を入れる

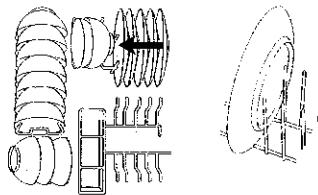


3 大皿を入れる

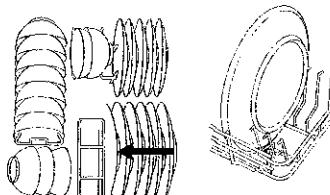


●セットできる大皿の目安：直径35cm以下
(直径の大きい皿をセットする場合は、上かごをたたんでお使いください。)

4 小物を入れる (はし・ナイフ・スプーン・フォークなど)

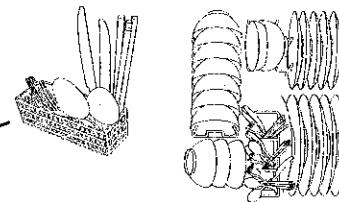


- はし…汚れた方を下向きにする
- ナイフ・スプーン・フォーク…汚れた方を上向きにする

5 コップ・湯のみを入れる

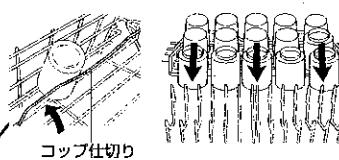

6 小皿を入れる

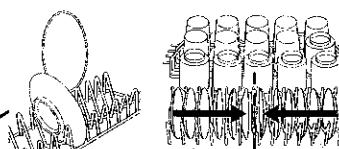


- セットできる小皿の目安：直径12cm以下

標準食器量

吸物わん	6点	コップ	9点
茶わん	6点	湯のみ	6点
中皿	6点	小物	
大皿	6点	はし・ナイフ・	
小皿	12点	(スプーン・フォーク)	

■食器セットの悪い例

- 横向きや上向きにしないように
→下向きにしてください。
- 外側に向かないように
→内側に向けてください。

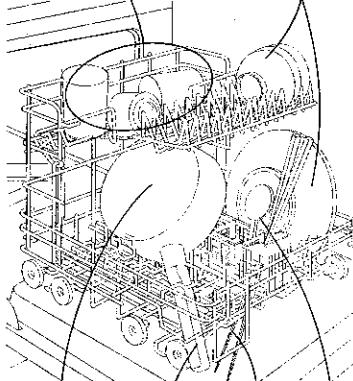

食器のセット

- ノズルガードにかぶさらないように
(上かごが洗えません。)
- 小物入れからはみ出さないように
(回転ノズルに当ります。)

- かごからはみ出さないように
(回転ノズルに当ります。)
- スプーンやフォークなどは重ならないように
(きれいに洗えません。)

■食器を入れるときのお願い

- 食器は重ならないように入れてください。
- べややどんぶりなどの大物食器を重ねて入れると、上かごの洗い上がりが悪くなります。
- 食器を入れ過ぎないでください。
(洗い上がりが悪くなります。)
- フォークなど先の鋭利なものは、取り出すときにけがなどしないようご注意ください。


ヒーター上に樹脂食器が落としたとき

- ヒーターに固定した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


食器の入れ方

いろいろな食器・調理器具のセットのしかた。


■どんぶり

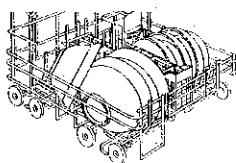


■ラーメンばち

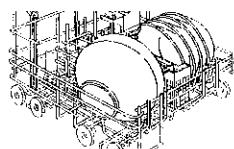


■カレー皿

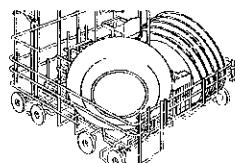


■角皿

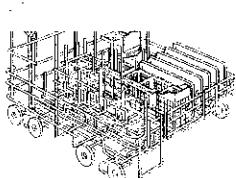

■小ばち



■調理器具

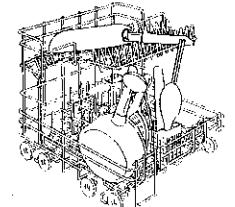


まな板・包丁のセット

23.5cm以下 厚み1.5cm以下

41cm以下

セットする位置

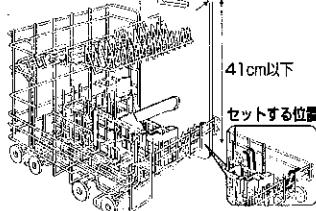

■まな板 汚れている面を内側にしてセットする。

材質：耐熱温度80℃以上のプラスチック製
(70℃以下のものは、変形の恐れがあります。)

- 木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合があるため、プラスチック製のものをおすすめします。

■包丁 刃先を下にしてセットする。

長さ：30cm以下 刃の厚み：5mm以下
材質：ステンレス製

- 鉄製の包丁や刃先が銅のものは、さびるため入れないでください。
- 包丁の刃をかごに当てないように入れてください。
(かごのコーティングに傷がつきます。)

※右から2つめのスペースにセットしてください。
(右端にセットすると、外側が洗えません。)

食器の取り出しおこな

- 入れるときの逆の順序で上かごから取り出してください。

- 皿や茶わんは一つずつ外側から取り出してください。


※数枚同時に取り出さないでください。
食器どうしが当たって欠けることがあります。



運転する

準備

1 食器をセットしたかごを庫内に入れる

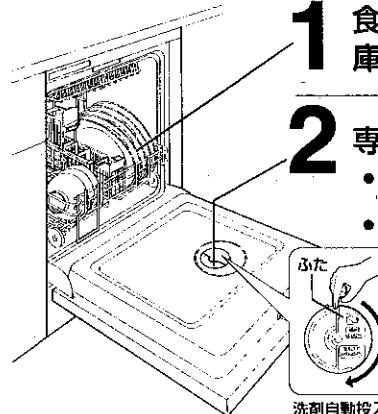

2 専用洗剤を入れ、ふたを閉める

- 標準量…付属の計量スプーン2杯分
(食器が少ない場合は、1杯分入れてください。)
- 油汚れが多い場合は、洗剤を多めに入れてください。

「予洗のみ」、「乾燥のみ」コースは、
洗剤は不要です。



適量 多い 少ない

各コースの運転時間の目安

60Hz

■給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)・水圧0.3MPa(3kgf/cm²)
・室温20℃の場合の目安です。※水温、水圧、室温により変わります。

(約)59分	(約)45分	(約)120分	(約)8分	(約)60分
予洗い 3分	予洗い 3分	予洗い 3分	予洗い 8分	予洗い 8分
洗い 10分	洗い 6分	洗い 20分		
水すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回 16分	水すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回 16分	水すすぎ 3回 加熱すすぎ 37分		
乾燥 30分	乾燥 20分	乾燥 60分	ドライキープ	乾燥 60分
ドライキープ	ドライキープ	ドライキープ	ドライキープ	

●77℃すすぎの場合

- 「標準」「スピーディ」「念入り」コースの場合、
上表より約15~30分長くなります。
(「洗い」と「加熱すすぎ」のとき、水温
を上げるためにです。)

●室温が10℃以下の場合

- 乾燥時間が上表より「標準」「スピーディ」コースでは約5分、「念入り」「乾燥のみ」コースでは約20分長くなります。

（お願い）

- スタート前に、必ず給湯器の運転スイッチを入れてください。


- 給湯器をご使用の場合は、70℃以下の温度に調整してください。

※給湯温度の設定は60℃をお勧めします。
給湯温度が低いと所要時間が長くなります。

食器のセット

使い方

運転する

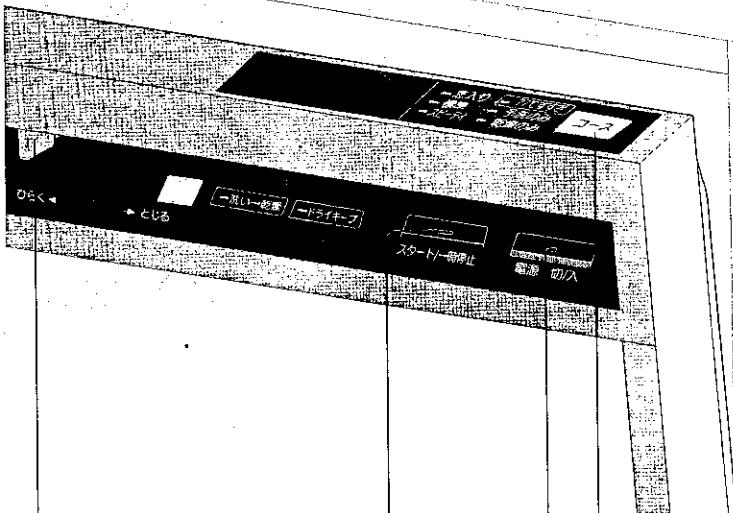

3

4

12

※ ドアは少し開いた状態で止まりやすくなっています。
(ボタン操作のため)

■ヨースメモリー（記憶）について

- 「標準」「スピーディ」「念入り」コースのいずれかで運転すると、次回からは、電源を「入」にすると、自動的に前回運転したコースに設定されます。いつも同じコースでお使いの場合はコースを選ぶ必要はありません。

*「77°Cすすぎ」「予洗のみ」「乾燥のみ」
は、メモリーしません。ご使用時には、
必要に応じて選んでください。

3 ドアを閉め ハンドルを 「とじる」の位置にする

*ハンドルを確実に「とじる」の位置にしてないと
「スタート/一時停止」を押しても運転しません。

4
↓
スタート一時停止 を押す

終了ブザーが鳴ったら、コース運転が終了し
ドライキープ運転に切り換わる

(ドライキープ運転を切りたいときは、電源を切ってください。)

●食器の取り出し方

終了ブザーが鳴ってから30分以上おき、食器が冷えてから取り出してください。

●スタート後、コース変更はできません。

変更する場合は、再度最初からやり直してください。

● やむをえずスタート後、食器を追加する場合

スタート/-時停止を押して食器を追加し、再度スタート/-時停止を押す。

※追加した食器は洗い上がりが悪くなる場合があります。

16

17

あとしまつ

△注意


残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。



やけどをする恐れがあります。

- 運転終了直後は底にあるヒーターが高温のため、触るとやけどをする恐れがあります。

※終了後は、給湯器の給湯温度設定をふたんお使いの温度に設定し直してください。

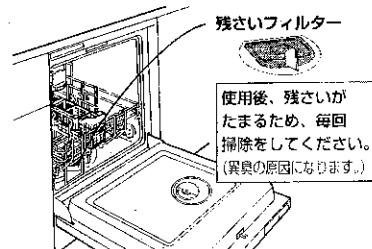

- ①残さいを庫内に落とさないように、残さいフィルターを取り出す。
- ②残さいを捨て、残さいフィルターを洗い、元どおりにセットする。

※残さいフィルターが目づまりしていると、洗い上がりが悪くなります。月に一度は、台所用洗剤をつけてブラシ等で洗ってください。

お手入れ

月に一度はお手入れを

■庫内やドアの内面

よく絞った柔らかい布でふく。

- ドア下端と庫内の手前は、汚れがつきやすいので念入りにお手入れしてください。
- 「予洗のみ」運転を多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れないで「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

※汚れたひどい場合は、別売庫内クリーナー(N-P2)をご利用ください。

■本体の表面

よく絞った柔らかい布でふく。

- シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤などは使わないでください。(傷・変色の原因になります。)
- 化学そうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。


■長期間使用しなかった場合

「予洗のみ」運転で庫内を洗いしたのち、ご使用ください。

■回転ノズル

本体から外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

- 外し方
ノズルの中央を手でつかみ真上に引き抜く。

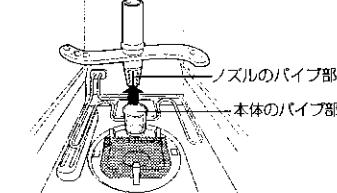

- 取り付け方
本体のパイプ部の中にノズルのパイプ部を入れ、ノズルを「カチッ」というまで押し込む。
※取り付けたのち、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

困ったなと思われたときは

故障かしづ? (いひえだいじよふ)

状況

原因

対処方法

状況	原因	対処方法
洗い上がりが悪い	●専用洗剤を入れ忘れている。 ●専用洗剤以外の洗剤を入れている。 ●専用洗剤を2杯分入れていない。 ●洗剤自動投入器のふたを開め忘れている。	●専用洗剤を正しく入れ(2杯以上)、洗剤自動投入器のふたを閉める。(☞15ページ)
洗えてないものがある	●食器などが庫の底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。 ●食器を重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。	●食器を正しくセットする。(☞12~14ページ)
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	●焼けつき、焼け焦げのあるものをそのまま入れている。 ●残さいフィルターが目づまりしている。 ●回転ノズルが目づまりしている。 ●地下水などミネラル分の多い水を使用している場合	●こすり落としてから入れるか、手洗いする。 ●残さいフィルター、回転ノズルをお手入れする。(☞18ページ) ●洗剤を多めに入れる。
庫内に水滴が残る	●水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。	●ときどき食器をこすって手洗いする。
ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る	●庫内の天井や、ドアの内側に水滴が残ることがあります。 異常ではありません。	●庫内の水滴残りが多い場合はドライキープの運転をする。
食器の糸底部に残水がある	●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。	●ときどきレモン汁や酢をかけて、手洗いする。
ご使用につれ、庫内が白くもつくる	●食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。 異常ではありません。	●ふきんで残水をふき取る。
ガラス食器類が白くもる	●水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。	
※コースランプは、ドアを開めてハンドルを「とじる」の位置にすると、消灯しますが故障ではありません。		

使い方

必要なとき

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に

状況

原因

対処方法

全然運転しない

- ●ドアが開いている。
- ハンドルが「とじる」の位置になっていない。
- 電源を「入」にしていない。
- 「スタート/-停止」を押していない。

- 停電している。
- 途中で停電になった。
- ブレーカーや電源ヒューズが切れている。

- 下欄「停電」参照。
- 下欄「ブレーカーが動作したとき」参照。

凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

状況

対処方法

凍結 →

- 1 電源を「切」にし、庫内に70℃程度の温水を約3L入れ、約60~90分放置する。
(室温15℃の場合)
※長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。
- 2 解凍後、電源を「入」にし、「予洗のみ」コースで運転ができる事を確認する。

断水 →

- 1 電源を「切」にし、運転を中止する。
- 2 断水が回復したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、運転を再開する。

停電 →

- 1 停電が回復したら、電源「入」を確認する。
[点灯]
- 2 「スタート/-停止」を押す。
※停電前の状態からスタートします。

ブレーカーが動作したとき →

- 1 ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認する。
[点灯]
- 2 「スタート/-停止」を押す。
※ブレーカー動作前の状態からスタートします。

異常表示部にこんな表示が出たら

点滅

(ブザーが鳴ります。)

- 電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

状況

原因

対処方法



排水不良
(洗浄槽内の水が排水できない)

- 異物の詰まり

- 残さいフィルターが詰まっているか確認して、再スタートしてください。

- 排水ホースの折れ

- 初めてご使用の場合、排水ホース接続方法に不具合がある可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。



給水不良
(給水ができない)

- 断水・水道の凍結

- 断水・凍結の場合(☞20ページ)を参照のうえ、再スタートしてください。

- 止水栓の開け忘れ

- 初めてご使用の場合、止水栓(本体内)の開け忘れの可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。

※対処しないで再スタートしても、同じ表示が出て運転が止まります。



機内の水漏れ不良

- 本体内の止水栓や給水弁の接続部などから水漏れしている。

- 水漏れの恐れがあるため、至急設置された販売店にご連絡ください。

※[電源 切/入]を押すと、ランプは点滅状態のままブザーが止まります。
(断続的に排水ポンプの音がします。)

■上記以外の表示が出た場合は、本体の故障のため、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

必要なとき

アフターサービスについて

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

■ 保証書（取扱説明書の23ページについています。）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、

お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から2年間

（ただし一般家庭用以外に使用された場合は
除きます。）

■ 修理を依頼されるとき

19~21ページに從ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を「切」にして、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番、お買い上げ日
- 異常の内容（できるだけ詳しく）
- 訪問のご希望日


- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 换修用性能部品の最低保有期間
この食器洗い乾燥機の換修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打ち切り後、最低10年間保有しております。

- アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき
お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。

本体の銘板表示位置

（下図はドアを開いた状態です。）

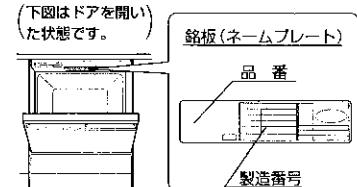

仕様

電 源	交流100V 50/60Hz共用	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
消費電力	ポンプモーター ● 洗浄時 50Hz 110W : 60Hz 140W ● 排水時 50Hz 110W : 60Hz 140W ヒーター 1100W 最大消費電力: 50Hz 1210W : 60Hz 1240W		51点
外 形 尺 法	448mm(幅)×574mm(奥行)×750mm(高さ)	標準収納容量	大皿 6点 はし 中皿 6点 スプーン 小皿 12点 フォーク 茶わん 6点 ナイフ 吸物わん 6点 湯のみ 6点 コップ 9点
製 品 質 量	約28kg		
使 用 水 量	約18L		
水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kg/cm ²)		
洗浄方 式	回転ノズル噴射式		
すぎすぎ方 式 (標準コース)	ためすすぎ (3回) 給排水すぎ (4回)	専用洗剤の 標準使用量	約9g

● 電源が「切」の状態でも常時水漏れを感じるために、約1.5Wの電力を消費しております。

愛情点検 長年ご使用的食器洗い乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れがする。
- 煙けくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

メモ