

特に注意

各部の名称

使用方法

点検・手入れ

故障かな?


ガスファンヒーター

43-661・43-662型
43-663・43-664型

■ 本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■

大阪支社	〒 550	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大阪 06(586)3200
南部支社	〒 590	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺 0722(38)1131
北部支社	〒 569	高槻市森の里町3-9-6	電話 高槻 0726(71)0361
東部支社	〒 578	東大阪市稻葉2-3-17	電話 河内 0729(62)1131
兵庫支社	〒 650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神戸 070(360)3100
京都支社	〒 600	京都市下京区中堂寺粟田町1番地	電話 京都 075(311)7381
奈良支社	〒 631	奈良市学園北2-4-1	電話 奈良 0742(44)1111
和歌山支社	〒 640	和歌山市木町1-5	電話 和歌山 0734(31)2481
兵庫西支社	〒 670	姫路市神屋町4-8	電話 姫路 0792(85)2221
豊岡支社	〒 668	豊岡市三坂町6-5-7	電話 豊岡 0796(23)2221
滋賀支社	〒 525	草津市追分町字荒堀680-1	電話 草津 0775(62)5311
滋賀東支社	〒 522	彦根市大東町12-11	電話 彦根 0749(22)3131
(長崎支社)	〒 526	長浜市南呉服町3-4	電話 長浜 0749(62)7171
本社・ガスピル サービスセンター	〒 541	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大阪 06(202)2221

型式 GS-2XW6G
GS-3XW6G

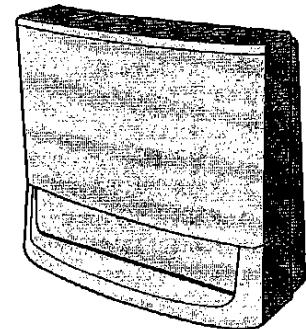

取扱説明書

大阪ガス株式会社

お ね が い

ガスくさいときは、お部屋のガス栓を閉め、窓を全開にしてから
(火気に注意して)、大阪ガス支社にご連絡ください。

99大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターを、
お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保管してください。

もくじ

●特長	1
●特に注意していただきたいこと	2
●各部の名称	5
●運転方法と操作手順	8
●器具の設置	10
●使用方法	
●通常運転	11
●時刻合せ(現在時刻)	12
●おはよう時刻合せ	13
●おはよう運転	14
●おやすみ運転	15
●チャイルドロック・セーブ運転	16
●消忘れタイマー運転	17
●こんなときは	17
●日常の点検・手入れ	19
●故障かな?と思ったら	21
●長期間使用しない場合	25
●アフターサービスのお申し込み	26
●寸法図と仕様一覧表	27

■ 換気にご注意

この器具は、強制給排気式(F/F式)ではありませんので
換気が必要です。

特 長

快適な暖房生活をお楽しみください。 ライフ

- 室温変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。
- おはようタイマーの働きで、おめざめの時は暖かく快適です。
- おやすみタイマーの働きで、暖房したままおやすみになれます。
- セーブ運転機能で維持費の低減ができます。
- 立ち上がりを早める急速暖房機能付です。
- お子様が勝手に操作しても作動しないチャイルドロック機能付です。
- 消忘れによる万一の事故を防ぐための消忘れタイマー機能付です。
- オートフラップ採用により快適性が更に向上。




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

●使用ガス・使用電源についてのご注意


器具本体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

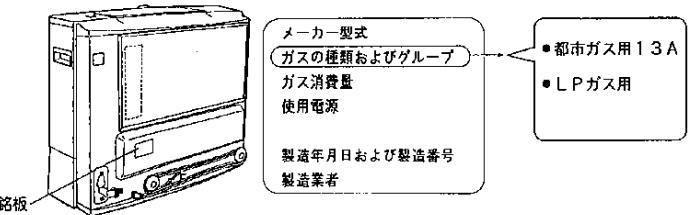


- ガスの種類には、都市ガスとLPGがあり、都市ガスには、ガスグループの区があります。
- お宅の電源(電圧・周波数)の一一致をお確かめください。
この器具は交流100V・50/60Hz用です。
- 転居されたときにも、ガスの種類、電源(電圧・周波数)の一一致を必ず確かめてください。

●使用上のご注意


■用途について

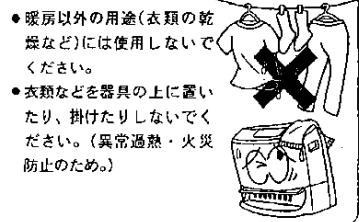

■スプレー等引火物のご注意

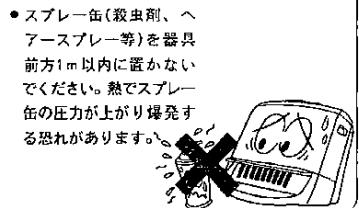

■使用場所について

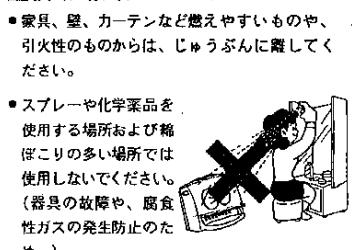


- スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレー等)を器具使用する場所および縮ほこりの多い場所では使用しないでください。
(器具の故障や、腐食性ガスの発生防止のため。)
- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- この器具は室内燃焼器のため、気密の高いお部屋では壁や天井に結露する場合があります。換気などしてご使用には十分ご注意ください。

■やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、温風吹出口付近・エアフィルター部には手を触れたりしないでください。
(特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。)



- 温風をじかに長時間体にあてないようしてください。
(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などがあ使いのときは、周囲の方が注意してください。)

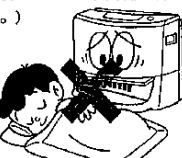

- 小さなお子様が勝手に運転操作をしないようご注意ください。
- 器具の上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。




■水ぬれのご注意

- 器具に水は禁物です。花瓶をのせたり、水のかかる所で使用しないでください。



■床面変色についてのご注意

- 器具の設置位置
(上・右・左のいずれか一方は50cm以上)

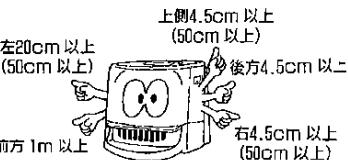


- 特に温風吹出口の前に物を置いたり、器具の後面をふさいだりしないでください。



- ご使用中は温風吹出口のオートフラップを絶対にさわらないでください。
器具の故障の原因となります。



- 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板等を敷いて水平にしてください。




- 凸凹のある床はさけて、たいらな床に置いてください。

特に注意していただきたいこと

●ガス事故防止のために

■ガス漏れ防止

- ・ガスコードは、必ず大阪ガス指定のガスコードをお使いください。
詳しくはP10参照。
- ・使用後は必ず運転スイッチを切り、消火したことを確かめてください。
- ・お出かけや長時間使用しないときは、ガス栓も必ず閉めてください。

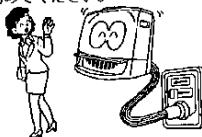

■ガス漏れに気づいたとき

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを外へ出してから、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。


■万一ガスが漏れたときは

絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの入・切などしないでください。
(爆発事故防止のため)


●異常時の処置

- ・ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社に連絡してください。

1 運転スイッチを切る



2 ガス栓を閉める

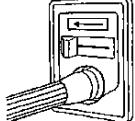

3 もよりの大坂ガス
支社へ!




●日常の点検・手入れ

- ・日常の点検・手入れは必ず行なってください。(P19~20参照)
- ・故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。


各部の名称

■本体部

〈正面〉

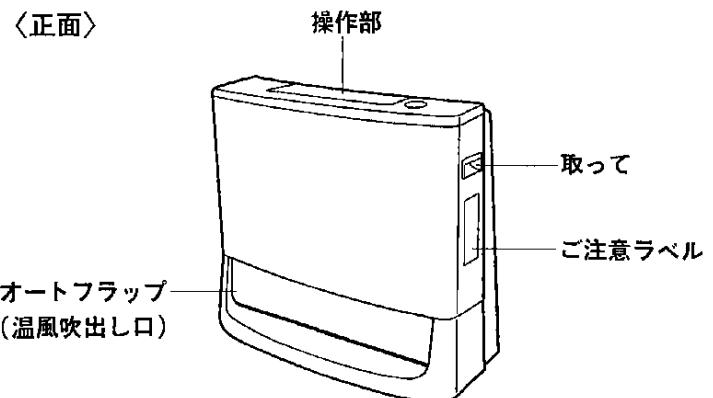


〈裏面〉

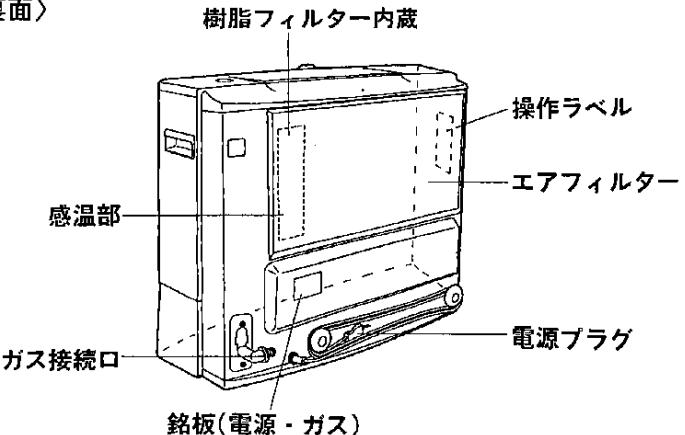

各部の名称

操作部

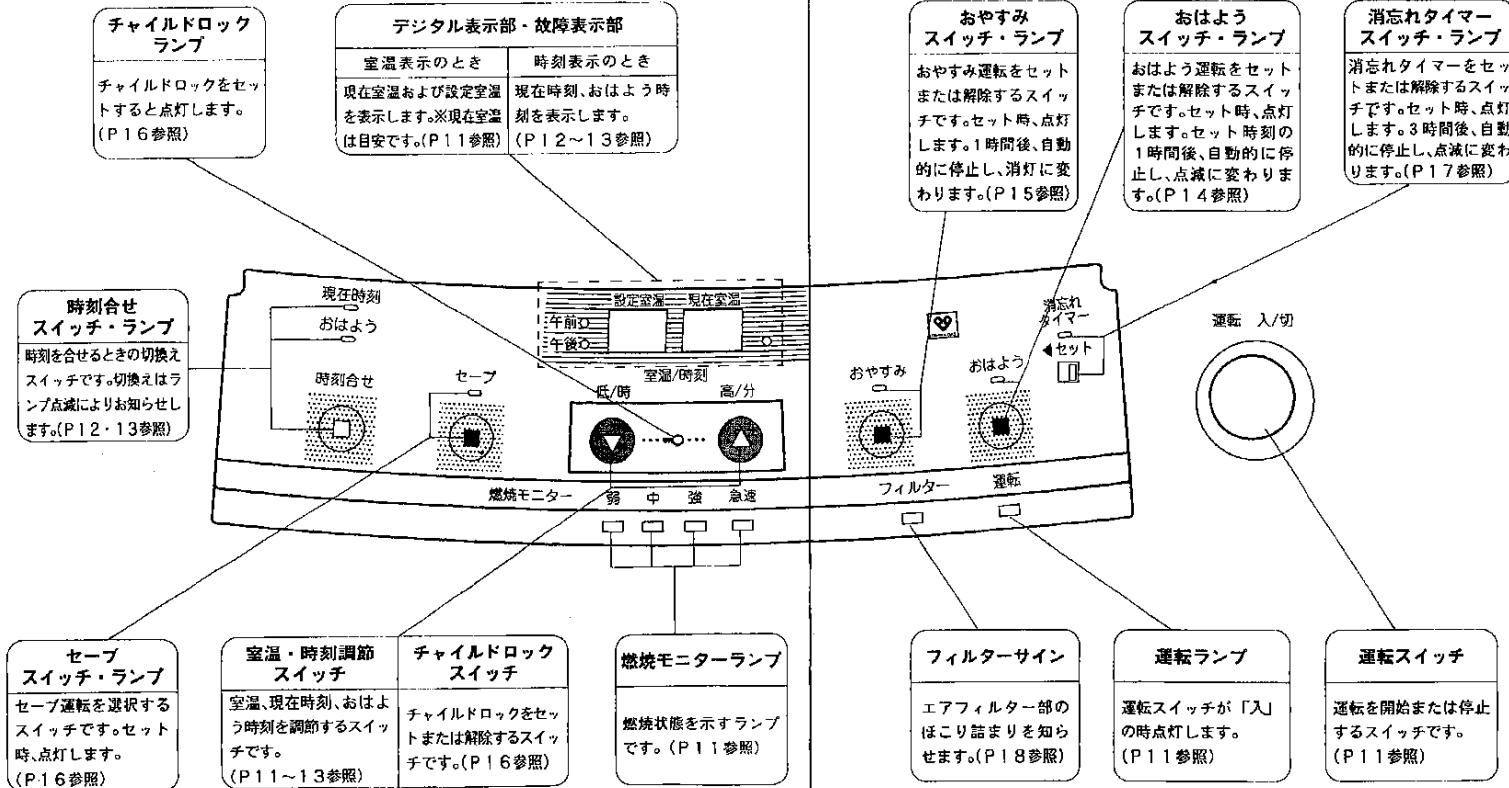

運転方法と操作手順

暮らしのシーンごとに、
便利な暖房運転が
いろいろあります。

通常運転

ボタン一つの簡単操作。
室温の設定も手軽にできます。

(P11参照)

点火

1 運転スイッチを押す



急速運転

点火時、室温が低い場合に
強燃焼の約15%アップで
すばやくお部屋を暖めます。
(P11参照)

おやすみ運転

あたたかくおやすみ。
スイッチひとつで1時間運転、
自動的に停止します。
(P15参照)

- | | |
|---------|----------------------|
| 器具の状態 | おやすみスイッチを押すと… |
| 通常運転中 | ●1時間後に自動的に消火。 |
| 停止中 | ●点火し、1時間後に自動的に消火。 |
| おやすみ運転中 | ●再度おやすみスイッチを押すと運転停止。 |

消火

3 運転スイッチを押す



チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを
押しても、作動しないように操作部をロックする
機能です。

▼・▲スイッチを1秒間
同時に押す

セーフ運転

設定室温までお部屋が暖まっ
た後、30分毎に設定室温を1℃
づつ2回にわたって下げる運
転方法です。 (P16参照)

忘れタimer

忘れを防ぐため、運転後3時間経過すると
自動的に停止する機能です。
(P17参照)

おはよう運転

おめざめの時刻にタイマーをセットしておこと、お部屋の冷え込みなどを検知し自動的に運転。

おめざめ後は、すぐ暖かなお部屋で快適にすごせます。

(P13,14参照)

1 現在時刻を合せる

- ①時刻合せスイッチを押す
- ②時刻調節スイッチで「時」「分」を合せる
- ③時刻合せスイッチを再度押す(2回)

2 おはよう時刻を合せる

- ①時刻合せスイッチを2回押す
- ②おめざめの時刻(おはよう時刻)を時刻調節スイッチで合せる
- ③時刻合せスイッチを再度押す(2回)

3 おはよう運転をセットする

- おはようスイッチを押す
おはよう

4 セットした時刻に近づくと

室温を自動検知し設定室温との差を考慮し、最大1時間前より運転を開始します。


5 セットした時刻(おはよう時刻)から1時間後に自動的に運転を停止します。

器具の設置

点火前の準備と確認


1 ガスの接続

- ガスコードは、必ず大阪ガス指定のタイマー専用ガスコードを使用してください。
- 器具にはスリムプラグが組み込まれています。一般的なガスコードについているスリムプラグは、絶対取り付けないでください。
- 一般的なガス用ゴム管やビニール管は使用できません。
- カチットは、絶対取り付けないでください。

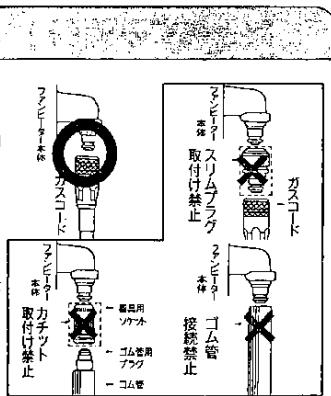

ご注意

- ガスコードは
・継ぎたしなどはしないでください。
・器具に触れたり、器具の下を通したりしないでください。
・他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。

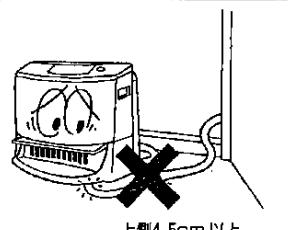

左20cm以上
(50cm以上)
前方1m以上
上側4.5cm以上
(50cm以上)
右4.5cm以上
(50cm以上)
後方4.5cm以上

2 電源の接続

- 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。




3 お部屋のガス栓を開ける



使用方法 通常運転

設定室温
L・16~26・H
(約10°C) (連続して
強燃焼)

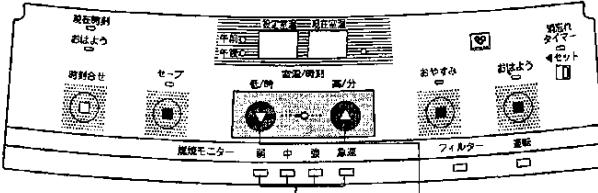

点火

1. 運転スイッチを押します

- オートフラップが自動的に開き、バーナに点火し、燃焼モニターランプが点灯します。

* 故障表示「H」が点滅する場合、再度点火操作をくり返してください。

* 現在室温が設定室温より低いときは、急速運転をします。(燃焼モニターランプ全点灯)

急速運転とは?

室温が設定室温より低いときは、運転開始から1時間以内に限って強燃焼よりさらに大きな能力(約15%アップ)を出して運転するものです。

2. 室温調節をします

- 初めてお使いになるときは設定室温が「22」を表示します。

- ①・②スイッチを押して、お好みの室温に調節してください。

消火

3. 運転スイッチを押します

- 消火し、燃焼ランプが消灯します。

* 運転スイッチを「切」にしても、オートフラップはしばらくの間「開」状態で、温風吹出し口から風が出続けたのち、オートフラップが自動的に「閉」となり、運転を停止します。


* この間は電源プラグを抜かないでください。

* 燃焼中、運転スイッチを「入」にしたままで、お部屋の力万台の操作による消火はしないでください。

* 消火後、すぐ運転スイッチを押してもしばらく(約30秒)の点火火しません。

使用方法

時刻合せ(現在時刻)

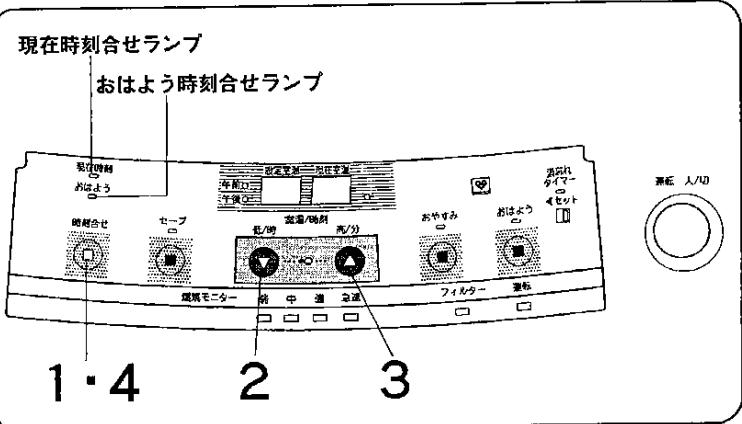

現在時刻の合せかた

(例)午後2時10分に合せるとき

1. 時刻合せスイッチを押します

- 現在時刻合せランプが点滅し、時刻表示は半報: **12 00** を表示します。

- 各スイッチを押す間隔は、10秒以内に行なってください。

2. 「時」を合せます

- スイッチを押して 午前: **1 00** にします。

3. 「分」を合せます

- スイッチを押して 午後: **1 10** にします。

4. 時刻合せスイッチを押します(2回)


- 現在時刻合せランプとおはよう時刻合せランプが消灯するまで押します。
- 時刻合せスイッチを押した時点で、時計が動き始めます。

間違えたときや、セットし直すときは、最初から行なってください。

時刻合せスイッチを押すと

- ① 現在時刻合せランプ点滅
 - ② おはよう時刻合せランプ点滅
 - ③ すべて消灯
- 以下くり返し

使用方法 おはよう時刻合せ

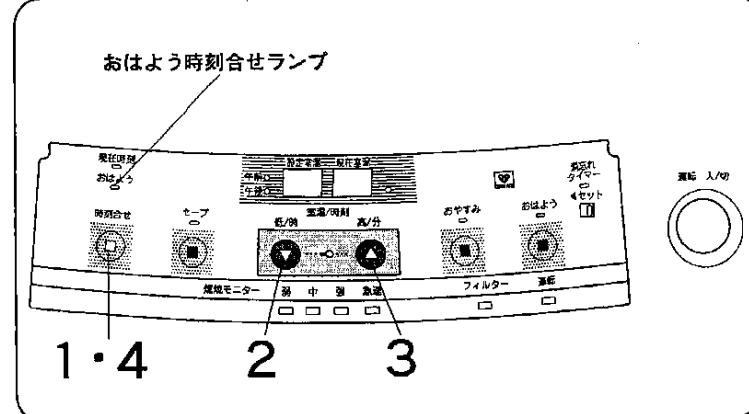

おはよう運転とは?

おめざめの時刻にタイマーをセットしておくと、セット時刻にお部屋が設定室温になるように自動運転する機能です。

2. 「時」を合せます

- スイッチを押して 午前: **1 00** にします。

3. 「分」を合せます

- スイッチを押して 午後: **1 10** にします。

1. 時刻合せスイッチを2回押します

- おはよう時刻合せランプが点滅し、時刻表示は半報: **6 00** を表示します。
- 次回からは、前回セットした時刻を表示します。
- 各スイッチを押す間隔は、10秒以内に行なってください。

4. 時刻合せスイッチを押します


- おはよう時刻がセットされ、現在時刻表示になります。

間違えたときや、セットし直すときは、最初から行なってください。

- 一度セットしたおはよう時刻はマイコンが記憶しています。

使用方法

おはよう運転

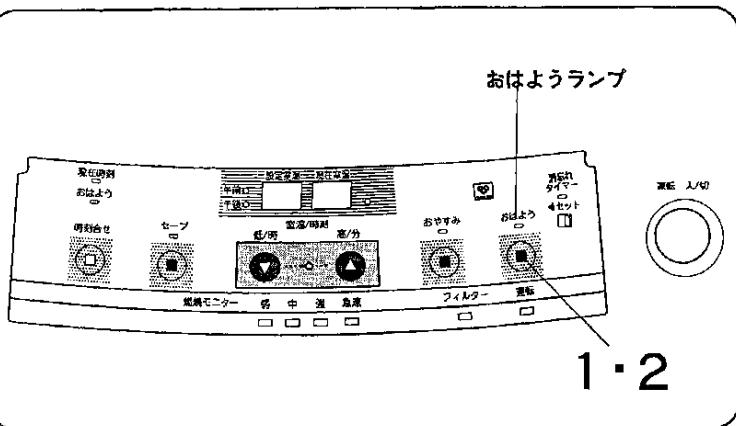

- セット前に次のことを確認してください。
- 現在時刻およびおはよう時刻を合せてありますか。
- 現在時刻合せランプおよびおはよう時刻合せランプは消えていますか。

おはよう運転のセット

1. おはようスイッチを押します


- おはようランプが点灯します。
- 10秒間おはよう時刻を表示したのち現在時刻表示になります。

※燃焼中におはようスイッチを押すと燃焼が停止します。

おはよう運転の解除

2. おはようスイッチを押します


- おはようランプが消灯します。
- おはよう運転中の設定室温は26°C以上にはなりません。

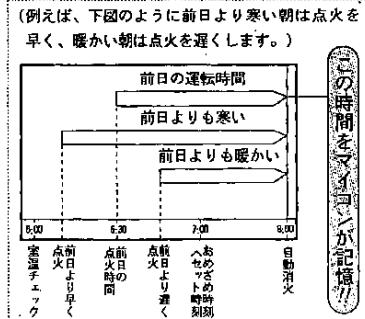

- おはようセット時刻の1時間後、自動的に停止し、おはようランプが点滅します。

- おはよう運転中の設定室温は26°C以上にはなりません。

使用方法 おやすみ運転

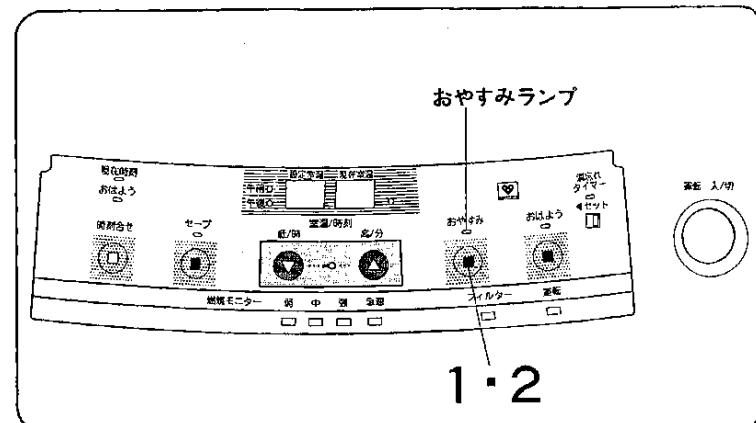

おやすみ運転とは？

「停止中」「運転中」にかかわらず、おやすみスイッチを押すと、1時間後に自動的に運転を停止する機能です。



おはよう運転とおやすみ運転の組み合せについて

おやすみ運転のセット

1. おやすみスイッチを押します

- おやすみランプが点灯します。
- 1時間後に自動的に停止し、おやすみランプが消灯します。

※運転停止中にセットした場合、点火し運転を開始します。




おやすみ運転の解除

2. おやすみスイッチを押します

- 消火し、おやすみランプが消灯します。
- おやすみ運転の解除は運転スイッチを押してもできます。

使用方法 チャイルドロック・セーブ運転

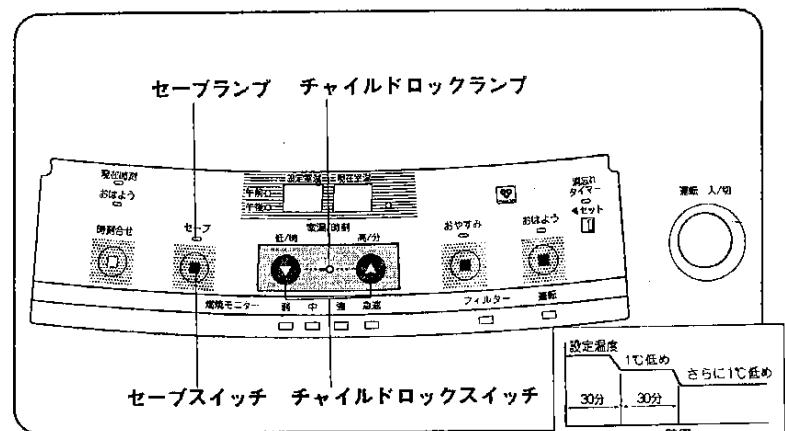

チャイルドロックとは?

小さなお子様が操作部をいたずらされても、スイッチが作動しないようにロックしておく機能のことです。ロック中は、運転スイッチによる「切」の操作以外受け付けません。運転を再開されるときには、チャイルドロックを解除してください。

チャイルドロックのセット

■ ▽・△スイッチを2つ同時に押します(1秒間)

- ・チャイルドロックランプが点灯し、ロックしたことをお知らせします。

チャイルドロックの解除

■ ▽・△スイッチを2つ同時に押します(1秒間)

- ・チャイルドロックランプが消灯します。

セーブ運転とは?

設定室温までお部屋が暖まった後、30分毎に設定室温を1°Cづつ2回にわたり下げます。省エネに効果的な運転です。

セーブ運転のセット

■ セーブスイッチを押します

- ・セーブランプが点灯し、セーブ運転を開始します。


セーブ運転の解除

■ セーブスイッチを押します

- ・セーブランプが消灯します。

- ・設定室温が「H」の場合、セーブ運転は働きません。
- ・セーブ運転中は、設定室温表示は変化しません。
- ・お部屋の構造、外気温などによっては実際に温度が下がらない場合があります。

使用方法 消忘れタイマー運転

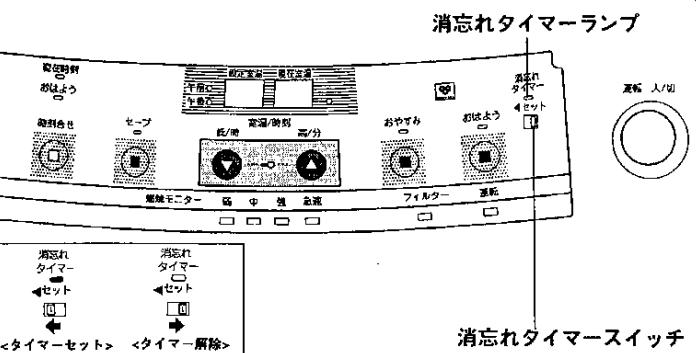

消忘れタイマー運転とは?

消忘を防ぐため、運転開始後3時間経過すると自動的に停止する機能です。

消忘れタイマーのセット

■ 消忘れタイマースイッチを左側(セット側)にします

- ・消忘れタイマーランプが点灯します。(運転中のみ)
- ・セット後3時間経過すると自動的に消火し、消忘れタイマーランプが点滅します。

※点滅の解除は、運転スイッチを押してください。再度運転される時は、もう一度運転スイッチを押してください。

消忘れタイマーの解除

■ 消忘れタイマースイッチを右側にします

- ・消忘れタイマーランプが消灯します。

※連続して運転したいときは、「セット」を解除してください。

こんなときは

■ 室温調節について

- ・一度セットした設定室温は、マイコンが記憶しています。ただし、電源プラグをコンセントから抜いたり(約3分以上)、停電(約3分以上)した時は、設定室温は解除され、再通電後は自動的に「22」となります。
- ・現在室温表示は器具の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。
- ・お部屋の構造、設置場所、外気温などによっては好みの温度にならない場合があります。また「弱燃焼」になってしまってお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。
- ・再点火後、3~5分ぐらいは、現在室温が高く表示されることがあります。

こんなときは

使用方法

■ 停電時の処置について

- 再使用されるときは、デジタル表示部が「00」の点滅表示をしている場合(約3分以内の再通電時)がありますので、その時は一度運転スイッチを押して表示が消えたことを確認してから11ページの「点火」に従って操作してください。
- 使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、器具が過熱するため、器具上部およびエアフィルター部にふれないでください。

■ フィルターサインについて

- フィルターサインが点滅し、運転を停止した場合は、エアフィルターや温風吹出しがほこりやごみがたまつたり、障害物でふさがれたりしているためです。この場合、障害物を除去または19~20ページの「手入れ」の項に従って処理してください。

■ おはよう運転について

- 停電や、電源プラグを抜き差ししたために、デジタル表示部が「00」の表示をしたときは12~13ページの「時刻合せ」に従って時刻を合せなおしてください。
- タイマー運転中に強い地震、強い衝撃があったときは、デジタル表示部が「03」の点滅表示をし、タイマー運転しない場合があります。この時は一度運転スイッチを押して「03」の点滅表示を解除し、再度14ページの「おはよう運転」に従ってセットしてください。
- セット時刻になってしまっても、設定室温と現在室温が一致しないことがあります。

■ オートフラップ機能

- 温風吹出しがオートフラップは、燃焼状態により自動的に開閉角度を変えます。弱燃焼時はフラップを下げ、強燃焼時はフラップを自動的に上げ、室温分布が出来るだけ快適になるよう自動制御しています。
- 運転が停止すると、オートフラップは「閉」の状態となり、次の運転開始までこの状態を保ちます。
- 運転中オートフラップを強制的に動かすと、安全装置が作動し、デジタル表示部(故障表示部)が「55」となり運転を停止します。運転中、故意によるオートフラップの開閉操作は危険ですので絶対におやめください。


■ ファジィについて

- このファンヒーターは、ファジィによる燃焼制御を行なっています。

日常の点検・手入れ


点検・手入れの際のご注意

- 次項の点検以外は、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 点検・手入れは、運転スイッチを「切」にし、器具が冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 異常の場合には、21~24ページの「故障かな?と思ったら」を参照してください。
- 器具内部(安全装置、電気部分およびガスの通路部分)は絶対に分解しないでください。

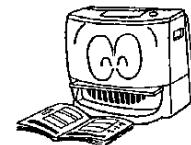

点検

- ガスコードは確実に接続されていますか。
- 器具のまわりや温風吹出しが付近に燃えやすいものはありますか。
- 器具の下や、エアフィルター、温風吹出しがほこりなどがたまっていますか。
- 電源コードがいたんでいませんか。



手入れ

- エアフィルターは1ヶ月に1回程度掃除してください。
また、運転中にフィルターサインが点滅し、運転停止したときはすみやかに掃除してください。
- ほこりなどがたまるごとに風量が減って暖房効果が悪くなるばかりか、室温が正確に表示しないことがあります。




日常の点検・手入れ

手入れ


1 エアフィルターの手入れ

- エアフィルターは上方に引っぱって取りはずしてください。
- フィルターのはこりなどを電気掃除機などでよく掃除してください。
- 汚れのひどいときは、洗剤で洗い、十分に乾燥させてください。
- エアフィルターの内側に取り付けられている樹脂フィルターの手入れは、かるくはたく程度とし水洗いはさけてください。
- 油汚れなど樹脂フィルターの汚れがひどい場合は、目づまりした場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社に、樹脂フィルターの取替え(有料)をお申し付けください。
- 掃除後、エアフィルターおよび樹脂フィルターは、必ずもとの位置に確実にセットしてください。

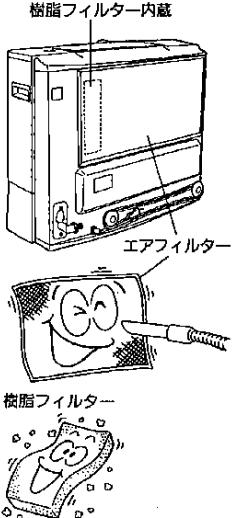


2 溫風吹出しきの手入れ

- 1ヶ月に1回以上は、温風吹出しきのはこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行なってください。
- 温風吹出しきに白い粉が付着することがあります。異常ではありません。やわらかい布でふき取ってください。
- 温風吹出しきを強くふきますと、吹出しきのルーバーが曲り、温風によって床(カーペット等)が変色することがありますのでご注意ください。

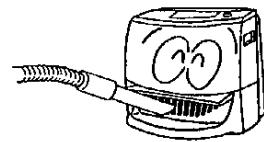

3 器具本体の手入れ

- 本体ケースや、温風吹出しきなどが、ほこりで汚れたときは、布などでふきとってください。
- 化学ぞうきん・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。塗装面やプラスチックをいためます。

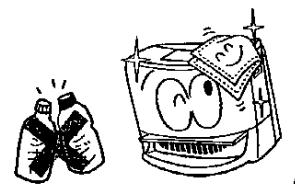

故障かな？と思ったら

点検・手入れ 故障かな？

現象	原因	処置方法					
		ガスのにおいがある	部屋の暖まりが悪い	異常な音をたてる(消えてしまう)	使用中に消える	点火しない(燃焼モニターランプが点灯しない)	スパーク音がない
電源プラグを差し込んでいない	● ● ●						電源プラグを確実に差し込む
ガス栓の開き忘れ・開き不十分		● ● ●	●				ガス栓を全開にする
ガスコード内に空気が残っている		● ●					運転操作をくり返す
ガスコードの接続が不完全		● ● ●					確実に接続する
ガスの種類が違う		● ● ●	●				本体裏面の銘板を確認する
ガスコードが長すぎる ガスコードの折れ曲がり・つぶれ		● ● ● ●	●				不具合を除き再点火する
ガスコードのひび割れ・穴あき 換気が不十分である			●				ガスコードを交換する 30分に1回1分間程度換気をする
室温調節が「L」側になっている				●			設定室温を適正にする
エアフィルターがつまっている 温風吹出しきに障害物がある		● ● ● ●					日常の点検・手入れを実施する 障害物を除き再点火する
点火(燃焼を開始)したばかりである			●				点火時、少しにおうことがあります
スパーク装置の故障(コード外れなど)	● ● ●						点検修理を依頼する
安全装置が作動した (P22~23参照)	● ● ●	● ● ●					点検修理を依頼する
消忘れタイマーが作動した				●			セットを解除し、再点火する

●処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。

故障かな?と思ったら

このファンヒーターには、お知らせ機能がついています。

■ 燃焼モニターランプが点滅し故障表示が出たら

安全装置作動時の表示 (故障表示部)	原因	安全装置	働き	処置方法
12	・ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。 エアフィルターがつまっている場合も同様です。	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に燃焼を停止します。	十分部屋の換気を行ないエアフィルターの掃除を行なってください。
	・ガス栓が開きたりなかった。 ・強い風が吹いていた。	立消え安全装置	バーナーの炎が風などで消えたときや、ガスの供給が止まったときに働きます。	点検後、再点火してください。
11	・ガス栓が開きたりなかった。 ・ガスの種類が違う。 ・ガスコード内に空気が入っていた。	不点火時ガス遮断装置	運転スイッチを「入」にしたあと、しばらくしても点火しない場合、生ガスの放出を防止します。	
03	・燃焼したまま、器具を持ち運んだり、器具に衝撃を加えた。 ・器具が転倒した。	転倒時安全装置	器具が転倒したり、激しい衝撃が加わった時などに作動します。	いったん運転スイッチを「切」にし再点火してください。
14	・エアフィルターが目詰まりしている。 ・温風吹出しが異常に障害物がある。	過熱防止装置 (サーミスター)	エアフィルターが目詰まりしたり、温風吹出しが障害物があったりした場合には器具内が異常に過熱します。この場合、自動的にガス通路を閉じ、消火します。	エアフィルターの掃除や障害物を取り除いた後、しばらく(5~6分)してから再点火してください。(電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください)
	・異常過熱状態になった。	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	万一異常過熱したときに、温度ヒューズが切れて消火します。	修理が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。
	・バーナーに異常が起きた。	逆火時安全装置 (温度ヒューズ)	使用中にバーナーの炎が逆火した場合に温度ヒューズが切れて消火します。	
消灯	・電気回路がショートした。	電流ヒューズ	使用中なんらかの原因で過電流が流れると電流ヒューズが切れて、運転を停止します。	
00	・停電した。(約3分以内の再通電時)	停電安全装置	停電したとき安全装置が作動し、運転を停止します。停電後再通電されても自動的に再点火しません。	18ページの「停電時の処置について」をお読みください。
――――	・停電した。(約3分以上の再通電時)			11~17ページの「使いかた」に従って再設定してください。
55	・オートフラップに異常が起きた。 (故意にオートフラップを固定したり動かした。)	――――	オートフラップに異常が起きると燃焼を停止します。	再点火してください。くり返し「55」が表示するときは、修理が必要です。

故障かな? と思ったら

●次のような場合は故障ではありません

現象	説明
はじめて使うときに、器具から煙やにおいが出てる。	はじめてお使いになると、器具に付着した油がこげて、煙やにおいが出る場合があります。しばらくすると自然になくなります。
着火したときに「ボッ」という音がする。	着火音で、異常ではありません。
点火・消火直後に「チリ、チリ」という音がする。	バーナーが熱により、膨脹・収縮するときの音ですから故障ではありません。
使用中に「シャー」という音がする。	これはガスの通過音で、異常ではありません。
運転スイッチを「切」にしても、しばらく温風吹出しがより風が出ている。	器具内の異常過熱を防止するために燃焼停止後、対流ファンをしばらく運転しています。これは器具内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。
室温調節スイッチ・おやすみスイッチなどを押しても作動しない。 (チャイルドロックランプ点灯)	チャイルドロックがかかっているためです。 (P16参照)
長時間連続運転(3時間)していたら、自動的に運転が停止した。 (消忘れタイマーランプ点滅)	消忘れタイマーが作動したためです。 (P17参照)
おはよう運転していたら、自動的に運転が停止した。 (おはようランプ点滅)	おはよう運転開始から1時間後自動的に停止し、おはようランプが点滅します。 点滅の解除は、運転スイッチを押してください。


[ご注意]

- 不完全な処置は事故のもととなりますので絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。

長期間使用しない場合

おしまいになるときは、次の要領で手入れをしてください。

- 電源プラグをコンセントより抜いてください。
- お部屋のガス栓を閉め、ガスコードをお部屋のガス栓よりはずし、お部屋のガス接続口にキャップをかぶせてください。
- 特にガス通路部分に、ほこりが入って通路を詰まらせないように器具のガス接続口や、ガスコードの接続口には、必ずキャップをしてください。
- 温風吹出口と、エアフィルターのはこりを取り除いてください。
- お買い上げになったときの箱の中に正しく入れ、湿気の少ない所へ保管してください。保管場所は高温になる所や直射日光がある所はさけてください。
(しまい方は、箱の上面の折り返し部に表示してあります。)

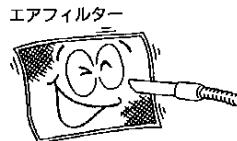


アフターサービスのお申し込み

●サービスのお申し込み

- 21~24ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1)品名 [ガスファンヒーター]
 (2)品番 器具本体の裏面左下部に貼付してあります。
 (3)現象 [できるだけ詳しく]
 (4)お名前
 (5)ご住所
 (6)電話番号
 (7)道順 [できるだけ詳しく]

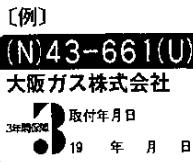

●点検整備のおすすめ

- 安全快適に、ご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備を受けられることをおすすめします。
- 点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社にお申し付けください。
点検整備の内容は、機能部品の点検・確認及び清掃整備です。
この場合は有料となります。

●転居される場合

- ガスには都市ガス13種類およびLPGガスの区別があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガス種によっては改造・調整ができない場合があります。

●保証書について

- この器具には保証書がついています。
このファンヒーターは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

寸法図と仕様一覧表

〈寸法図〉

(単位: mm)

	W	WB	H	HG	D	DB
43-661, 662	450	454	382	54	167	213
43-663, 664	500	504	405	54	175	226

仕様一覧表

機種 型式名	43-661・662型 GS-2XW6G	43-663・664型 GS-3XW6G
ガス消費量 (急速/強~弱) LPGガス	2400/2100~500kcal/h 0.200/0.175~0.042kg/h	3500/3000~700kcal/h 0.292/0.250~0.058kg/h
暖房のめやす	木造6畳まで・コンクリート9畳まで	木造8畳まで・コンクリート12畳まで
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	382×450(454)×167(213)	405×500(504)×175(226)
重量 (kg)	7.8	8.9
電気消費量 (W) (50/60Hz)	27/27 コンセント差し込み時約5.5/5.5W	34/35
接続電源	ガスコード(小口径迅速接手) 交流100V・50/60Hz(電源コード長さ2m)	
燃焼方式	プロパン燃焼式	
給排気方式	開放式	
放熱方式	強制対流式	
点火方式	交流電源連続放電点火式	
安全装置	<input type="checkbox"/> 不完全燃焼防止装置 <input type="checkbox"/> 転倒時安全装置 <input type="checkbox"/> 過熱防止装置(温度ヒューズ) <input type="checkbox"/> 停電安全装置 <input type="checkbox"/> ファンロック検知(サーミスター)	<input type="checkbox"/> 立消え安全装置 <input type="checkbox"/> 過熱防止装置(サーミスター) <input type="checkbox"/> 逆火時安全装置 <input type="checkbox"/> 不点火時ガス遮断装置