



大阪ガス


ガス ファンヒーター

保証書付

取扱説明書

| | | | |
|-------|--------|----|--------------|
| コード番号 | 43-726 | 型式 | GS-62DFHX(G) |
| | 43-926 | | GS-62DFHX(P) |
| | 43-936 | | |
| | 43-946 | | |
| | 43-956 | | |
| | 43-920 | | |
| | 43-930 | | |
| | 43-940 | | |
| | 43-727 | | |
| | 43-927 | | |

| | | | |
|-------|--------|----|--------------|
| コード番号 | 43-937 | 型式 | GS-62DFHX(G) |
| | 43-947 | | GS-62DFHX(P) |
| | 43-957 | | |
| | 43-921 | | |
| | 43-931 | | |
| | 43-941 | | |
| | 43-951 | | |
| | 43-922 | | |
| | 43-932 | | |
| | 43-942 | | |

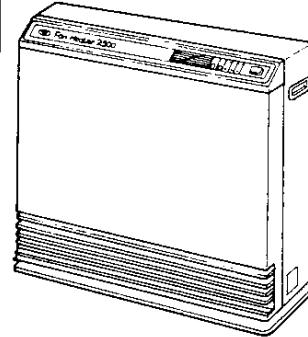

本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスピル 業541 大阪市東区平野町5丁目1番大坂06(202)2221
 南支社 業557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 大阪06(652)0001
 北支社 業532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 大阪06(301)1251
 堺支社 業590 堺市住吉浜町2丁2番19号 堺0722(39)1131
 北摂支社 業559 箕面市東の里39番6号 箕面機0728(71)0361
 阪神支社 業662 西宮市和上町4番11号 西宮0798(26)3101
 東灘支社 業578 東大阪市船橋2丁目3番17号 神戸内0729(62)1131
 京阪支社 業573 枚方市西田町16番17号 枚方0720(41)1251
 神戸支社 業650 神戸市中央区柏生町5丁目13番10号 神戸戸078(576)5231
 京都支社 業604 京都市中京区烏丸御池通屋町358 京都075(23)18151
 奈良支社 業631 奈良市多喜北2丁目4番1号 奈良0742(44)1111
 和歌山支社 業640 和歌山市本町1丁目1号 和歌山0734(31)2481
 岐阜支社 業670 岐阜市神領町4丁目8号 岐阜0792(85)2221
 東播磨支社 業675 加古川市加古川町東津29-1 加古川0794(21)1601
 豊岡支社 業668 豊岡市三波町5丁目57番地 豊岡0792(3)2221
 潤南支社 業525 草津市追分町字弓見680の1 草津0775(62)5311
 彦根支社 業522 多賀市大東町9番41号 彦根0749(22)3131
 (長浜営業所) 業526 長浜市萬葉町3番4号 長浜0749(62)7171


その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も
とぎどき点検
よいゴム管を
カッチリと

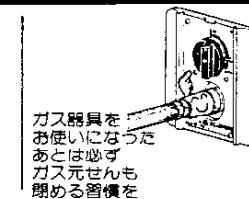

ガス器具を
お使いになつた
あとは必ず
ガス元せんも
閉める習慣を



ガス器具は
ガスの種類
にあつた
正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお求めいただきありがとうございました。
別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。


もくじ

| | |
|--------------------------------|----|
| ●各部の名称 | 1 |
| ●特に注意していただきたいこと | 2 |
| ●器具の設置 | 7 |
| ●使用手順 | 8 |
| ●使用時のご注意 (安全装置が作動したときの処置方法) | 12 |
| ●日常の点検・手入れ | 14 |
| ●故障・異常の見分け方と処置方法 | 16 |
| ●長期間使用しない場合 | 17 |
| ●アフターサービスのお申し込み | 18 |
| ●特長 | 19 |
| ●寸法図と仕様一覧表 | 20 |


換気にご注意

この器具は、強制給排気式（FF式）ではありませんので換気が必要です。

各部の名称

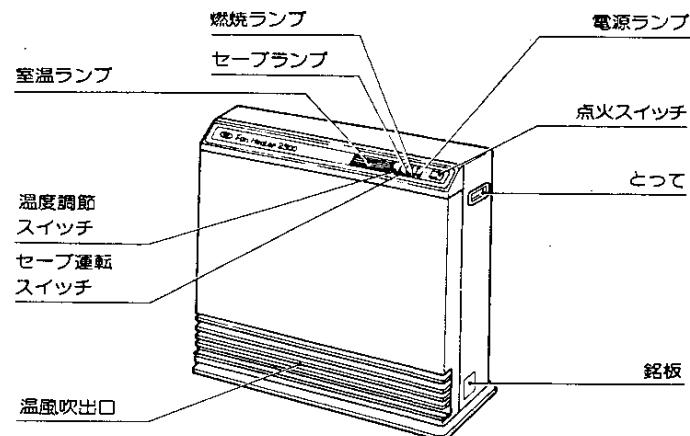

(裏面)

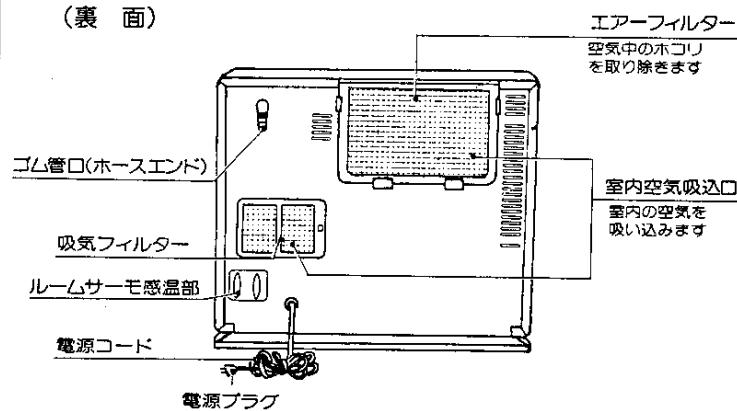

特に注意していただきたいこと


安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはつてある銘板（ラベル）に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

（銘板）

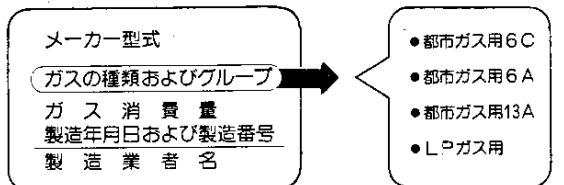


- ガスの種類には、都市ガスとLPGとがあり、都市ガスには、ガスグループの区があります。
- 転居されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。転居される場合には、部品の交換や調整が必要となります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。

用途についてのご注意

- 暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しないでください。

衣類などを器具の上に置いたりしますと、温風の出口や吸込口がふさがれてしまい、器具内に熱がこもり大変危険です。

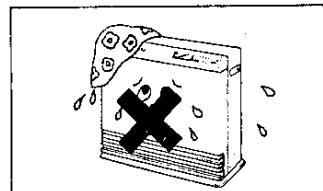


特に注意していただきたいこと②

使用電源についてのご注意

- 電源の電圧と周波数を確かめてください。


この器具は交流100V、60Hz用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

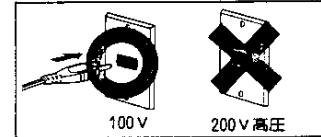

- 電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、調整または改造の必要があります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。

使用場所についてのご注意

- 理・美容院、メッキ・塗装工場、繊維関係の工場などスプレーや化学薬品を使用する場所および綿ほこりの多い場所でのご使用はお避けください。器具の故障の原因になります。

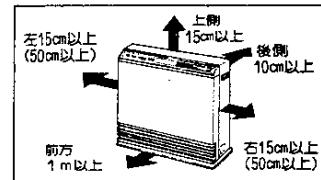


- 家具、壁、カーテンなど燃えやすいものや、引火性のものからは、じゅうぶんに離してください。後の壁から10cm、横の壁または上側のいずれか一方は、50cmあとは15cm、前方1m以内に家具・建具などの障害物のない位置を選んでください。

- 器具の使用場所は、お部屋の元せんの近くをお選びください。ゴム管を長くすると、あやまつてふんだりひっかけたりするおそれがありますので、できるだけ、元せんの近くで使用してください。（3m以内）

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風で消えることがあります。換気するときにも、強い風があたらないようにご注意ください。

- 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板等を敷いてください。温風がじゅうたんにあたり、変色するおそれがあります。


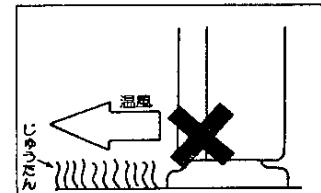


特に注意していただきたいこと③

使用上のご注意


ガス漏れ予防

- ゴム管はガス用ゴム管(検査合格又はJISマークの入っているもの)を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、使用3年位を自安にとりかえてください。古くなりると、抜けやすくなったりヒビ割れして、ガス漏れの原因になり危険です。
- 使用後は必ず点火スイッチを切り消火したことを確かめてください。
- お出かけやおやすみの際には、ガス元せんも必ず閉じてください。

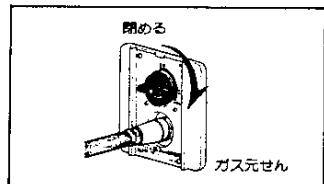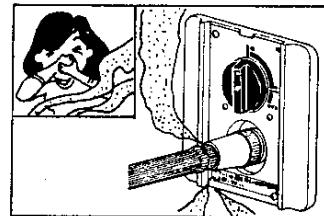

火災予防

- 器具の上やそばに、燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)をおいたり近づけたりしないようにしてください。また、紙、布、など可燃物を温風吹出口や吸入口に入れないとください。
火災のおそれがあります。
- ヘアースプレーなど引火物を、器具の近くで使用しないでください。炎は見えていませんが、引火するおそれがあります。
- 火をつけたまま器具を移動させないでください。ゴム管が折れ曲がったり、抜けたりして危険です。
- 外出・就寝時には、必ず消火してください。

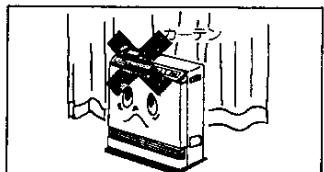

特に注意していただきたいこと④


やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、温風吹出口とその周辺およびエアーフィルター部は熱くなりやけどの恐れがありますので、手を触れたりしないでください。特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。




- 温風をじかに長時間お体にあてますとやけどのおそれがあります。特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などがあ使いになるときは、周囲の方が注意してあげてください。

(低い温度でも長時間温風にあたりますとやけどの危険があります。)

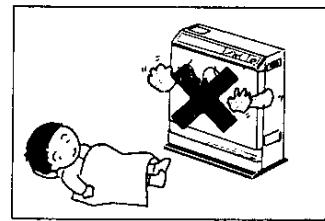

過熱防止

- 温風吹出口の前に物を置いたり、器具の後面(エアーフィルター部および吸気フィルター部)をふさいだりしないでください。異常過熱して、器具に悪影響をあたえるばかりでなく、お部屋があつたまらないこともあります。

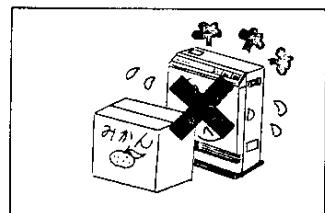


ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを外へ出してから、もよりの大坂ガス支社にご連絡ください。
- 万一大ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故を起こす危険性があります。

特に注意していただきたいこと⑤


換気のご注意

- 使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして十分な換気をおこなってください。
この器具は強制給排気式（FF式）ではありませんので換気が必要です。

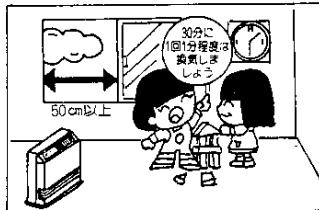

水ぬれのご注意

- 器具に水は禁物です。花びんをのせたり、水のかかる所で使用しないでください。
内部が水でぬれると、腐食することがあるばかりでなく、漏電・火災の危険があります。

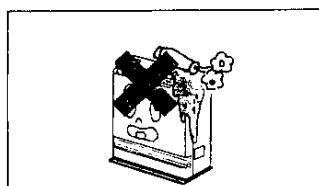

異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になつたときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用をやめ(点火スイッチを切り、ガス元せんを閉じる)十分な点検をお願いします。
(故障・異常の見分け方と処置方法については16ページをお読みください。)

日常の点検・手入れ

- 日常の点検・手入れは必ず行なつてください。
(詳しくは14ページをお読みください)
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。


器具の設置

使用場所についてのご注意


- ご使用になる場合は、3ページの使用場所についてのご注意をお読みください。

ゴム管の接続

- 「カチット」方式の接続は確実に押しこんでください。
- ゴム管は9.5 mm φ(内径9.5 mm)のゴム管を使用し、ガス元せん・器具のホースエンドとも赤線まで十分に差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。
ゴム管止めでしっかりと止めていないと、知らずにはずれかかってガス漏れが生じることがあり危険です。

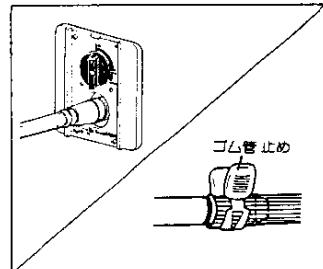


- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないように、できるだけ短かくし(3m以内)、また器具の下を通したり器具に触れたりしないようにして使用してください。

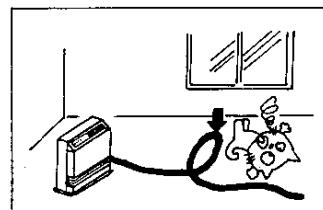

- ゴム管の器具接続や、元せん接続に、「カチット」を接続すれば、接続が簡単で便利になるだけでなく、不十分なゴム管接続によるガス漏れを防ぐことができます。
- ガスコード(強化型小口径ガスホース)は13A器具のみ使用可能です。

器具の設置②

- ゴム管は良質のものを用い、使用3年位を自安にとりかえてください。
ゴム管が古くなりますと、ガス元せんや器具のホースエンドから抜けやすくなったり、ヒビ割れしてガス漏れの原因になり危険です。

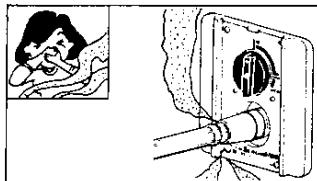

使用手順

はじめてお使いのとき

はじめてお使いのときや、しばらく使用されなかつたあとなどは、ゴム管内に空気が入っているため、すぐに点火しない場合があります。この場合は、点火操作を再度くり返してください。

点火前の準備と確認

- 電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりとさしこんでください。

<ご注意>

交流100V用コンセントであることを確認してください。交流200V等の場合、器具がこわれてしまいます。


- 点火スイッチの **□** を確認し、ガス元せんを全開にしてください。

<ご注意>

ガス元せんが全開になつていないと点火にくかつたり、正常な燃焼ができなくなり、安全装置で消火してしまうことがあります。

使用手順②

点 火

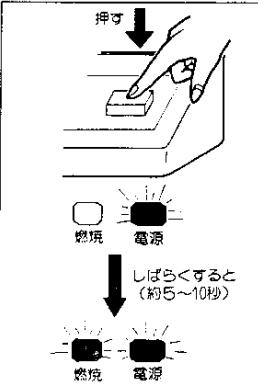

●点火

- 点火スイッチを **□** の位置まで確実に押してください。
この時「電源」ランプ(緑色)が点灯します。
- 点火スイッチ **□** 後5~10秒程して「燃焼」ランプ(赤色)が点灯するのを確認してください。

<ご注意>

- 室温が高い場合点火操作をすると、電源ランプと燃焼ランプが点灯しますが約1分後に燃焼ランプは消灯し、燃焼が停止します。

温度調節スイッチを押して室温設定を高温側にすれば燃焼します。

- はじめてお使いのときや、しばらくお使いにならなかつたあとなどは、ゴム管内に空気が入っているため、点火するまでに時間がかかることがあります。点火するまでしばらくお待ちください。50秒程たつても点火しない場合は、スパークが止まり、「燃焼ランプ」(赤色)が点滅します。再度点火操作をしてください。

●暖房運転の開始

点火後、1分程して、ルームサーモ(室温調節器)の働きによって、運転状態が自動的に切り替わります。(以後は自動的に行なわれ、手をふれる必要はありません)

<ご注意>


点火したあとやルームサーモ(室温調節器)が作動したあとおよび消火したあとに「チリチリ」と金属音がすることがあります。これは燃焼器部分の金属が膨張・収縮する際の音で異常ではありません。

●消火後の再点火

消火後再び運転される場合は、対流ファンが回っていないことを確認してから点火操作を行なってください。消火後、約80秒間は点火操作をしても点火しません。また必要以上に点火・消火をくりかえさないでください。着火音が大きくなつたり、器具が過熱することがあります。再点火時に「ボツ」と音がすることがありますが、異常ではありません。

使用手順③

温度調節

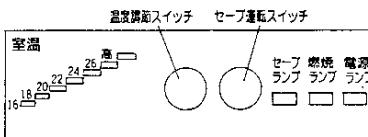

| 自盛りおよびランプ | 温度のめやす |
|-----------|----------|
| 16 | 約16°Cくらい |
| 18 | 約18°Cくらい |
| 20 | 約20°Cくらい |
| 22 | 約22°Cくらい |
| 24 | 約24°Cくらい |
| 26 | 約26°Cくらい |
| 高 | 連続燃焼 |


<ご注意>

- ①温度調節スイッチを押すと設定温度表示(赤)が移動し、点灯します。
- ②現在の室温(赤)は点滅します。設定温度と現在の室温が一致した場合点滅は止まります。室温ランプの温度はルームサーモ感熱部の温度ですので室温と必ずしも一致するとは限りません。あくまでもめやすと考えてください。
- ③セーブ運転スイッチを押すと、セーブランプ(黄)が点灯し、お部屋の温度が設定温度に到達してから30分後に1℃、1時間後に2℃設定温度を自動的に低くするセーブ運転に入ります。この時、設定温度の表示は移動しません。
- ④セーブ運転にはいると、室温(赤)の点滅は止まります。
- 家屋の構造、外気温度、使用位置によっては、お好みの温度にならない場合があります。
- 「強燃焼」時は「電源ランプ点灯」「燃焼ランプ点灯」「対流ファン強回転」
- 「弱燃焼」時は「電源ランプ点灯」「燃焼ランプ点灯」「対流ファン弱回転」
- 「燃焼停止」時は対流ファンは約3分間回転した後に停止します。
- 「電源ランプ点灯」「燃焼ランプ消火」

- 温度調節スイッチでお好みの温度に調節してください。ルームサーモ(室温調節器)の働きにより、「強燃焼」、「弱燃焼」、「燃焼停止」の切り替えで自動的に室温をほぼ一定に保ちます。
- 室温ランプは①現在の室温と②設定温度を同時に表示します。

使用手順④

消 火

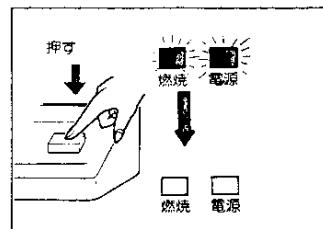

- ①点火スイッチを押して **切** まで確実にもどったことを確認してください。
- ②燃焼ランプは消えますが、電源ランプは約80秒間点灯を続け、自動的に消灯します。又対流用ファンは約3分間回り続けて、自動的に止まります。
- ご使用後は、ガス元せんも閉じてください。

<ご注意>

- ①消火後、対流ファン(温風)が止まるまで電源プラグは抜かないでください。器具内部の熱を出して過熱を防ぐために必要です。使用中、電源プラグを抜いて消火することはしないでください。
- ②消火後、電源ランプが点灯している間に再度点火操作したときはしばらくしてから自動的に再点火します。

停電時の処置

●停電時の処置

停電になったときは、点火スイッチを **切** にもどし、ガス元せんを閉じておいてください。

●停電後の再点火

ガス元せんを全開にし、通常の点火操作(9ページ)を行なつてください。
停電後すぐに点火スイッチを **入** にしても約80秒たたないと点火動作に入りません。

<ご注意>

使用中停電になったとき対流ファンが止まるため、器体上部が過熱します。器体上部にふれないでください。(すぐに再通電したときは、対流ファンだけ回り過熱を防ぎます。)

- 停電後点火スイッチが **入** の状態で再通電したときは、電源ランプ(緑色)が点滅し、停電のあつたことを表示します。

使用時のご注意

安全装置が作動したときの処置方法

●過熱による消火時の処置

エアーフィルターや吸気フィルターが詰まりしたり、温風吹出口に障害物があったりした場合には器具内が異常に過熱します。この場合、自動的にガス通路を閉じ、消火してしまいます。（「燃焼ランプ」（赤色）が点滅表示します。）エアーフィルター及び吸気フィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後、しばらく（5～6分）してから再点火してください。（電源プラグは対流用ファンが回っているあいだは抜かないでください。）

●過熱防止用温度ヒューズの作動

万一異常過熱したときに、温度ヒューズが切れて消火します。点火操作をしても「電源」ランプがつかなくなります。この場合は、器具を冷やしても再点火できません。修理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

●電流ヒューズの作動

ご使用中なんらかの原因で過電流が流れると、電流ヒューズが切れ、使用できなくなります。点火操作をしても「電源」ランプがつかなくなり再点火できません。修理点検が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

●停電安全装置の作動

停電時は使用できません。安全装置が作動し、運転を停止します。停電中は必ず点火スイッチを~~切~~にもどし、ガス元せんを閉じておいてください。

11ページの「停電時の処置」をお読みください。

●転倒時ガス遮断装置

器具が転倒した場合、激しい衝撃が加わった時などに作動して消火します。（「燃焼ランプ」（赤色）が点滅表示します。）この場合は、いつたん点火スイッチを~~切~~にもどし再点火してください。

使用時のご注意②

安全装置が作動したときの処置方法②

●消火センサー（安全装置）の作動

使用中にバーナーが消えた場合に安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。（「燃焼ランプ」（赤色）が点滅表示します。）ゴム管を踏んだり、ガス元せんが開きたりなかつたときや、強い風が吹いたときなどに作動します。点検後、再点火してください。

●不完全燃焼防止装置の作動

ガスが正しく燃えるためには、ガスの6～10倍もの空気が必要です。しあわせた部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアーフィルターや吸気フィルターがつまつても同様です。（「燃焼ランプ」（赤色）が点滅表示します。）このような場合に、不完全燃焼をする前に燃焼を停止する安全装置です。不具合を点検してから再点火してください。

●ファンコントローラ（送風制御装置）

電気回路中に組み込まれている送風制御装置で、燃焼停止時、消火後に器具の過熱を防止します。対流用ファンは消火後約3分間は止まりません。回っている間は電源プラグは抜かないようにしてください。消火後すぐに電源プラグを抜いたり、電源プラグを抜いて消火しますと、器具が過熱して故障の原因になります。また、器体上部が過熱してやけどの危険があります。（いつたん停止後再び回転する場合があります。）

<ご注意>

安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

点検・手入れについては、下記の日常の点検以外はお買い求めの販売店、または、もよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションに依頼してください。

点検・手入れ前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。また電源プラグを抜いてから行なってください。


点 検

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込んであるか点検してください。
- ゴム管が古くなったり、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガスが漏れていないかときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものが置いてないか点検してください。


お手入れ

■フィルターのお手入れ

- エアーフィルターや吸気フィルターは過一度以上必ず掃除してください。エアーフィルターは図のように上方に引き出し、電気掃除機などでよく掃除してください。よごれがひどいときは、ぬるま湯で洗ってよく乾かしてからご使用ください。

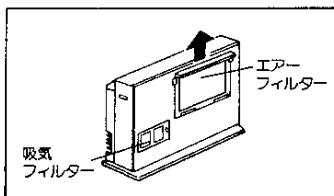

- 吸気フィルターは外れませんが、電気掃除機などでこまめに掃除してください。

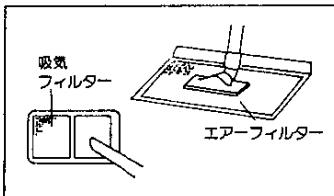

- エアーフィルターや吸気フィルターにゴミやホコリがたまると室内循環用の風量が減って暖房効果が悪くなるばかりでなく、異常過熱や、安全装置の作動の原因になります。

日常の点検・手入れ②

器具外装のお手入れ

- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってからふいてください。汚れがひどいときは、液状の洗剤を布にふきませて汚れをおとしてください。このときは、洗剤をよくふきとってください。

<ご注意>


- 金属たわし、みがき砂などは使用しないでください。またベンジン、シンナーなど揮発性のものは絶対に使用しないでください。キズがついたり色があせたりします。

- 温風吹出口に白い粉が付着することがあります、異常ではありません。

やわらかい布でふき取ってください。

- 温風吹出口のルーバーは可変式ではありません。無理に角度を変えて使用しないでください。

床(カーペット等)がこげたり、器具の故障の原因となり、危険です。

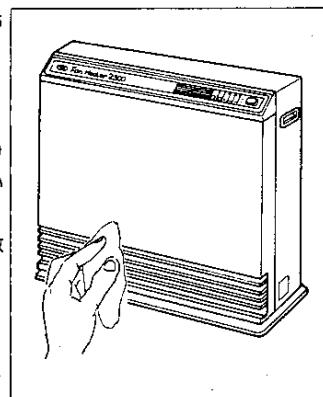

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違つた状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

| 現象 原因 | 処置方法 | | | | | | 参照 ページ |
|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| | 電源プラグが差し込んでない (コード) | スパーク音がしない (発色) | 点火しない (音) | ガスの臭いがする | 使用中に消えする | 異音や音を立てる (音) | |
| 電源プラグが差し込んでない | ○ | ○ | ○ | | | | 電源プラグを確実に差し込む 8 |
| ガス元せんの開き忘れ・開き不十分 | | | ○ | ○ | ○ | | ガス元せんを全開にする 8 |
| ゴム管内に空気が残っている | | | ○ | ○ | | | 点火操作をくり返してください 9 |
| ゴム管の接続が不完全 | | | | ○ | | | 確実に接続する 7 8 |
| ガスの種類が違う | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 本体右側面の銘板を確認してください 2 |
| ゴム管が長すぎる ゴム管の折れ曲がり・つぶれ | | | ○ | ○ | ○ | | 不具合を除き再点火してください 3 7 |
| ゴム管のひび割れ・穴あき | | | | ○ | | | ゴム管を交換・先を切りつめる 8 |
| サーモが「低温」側になっている | | | ○ | | | ○ | サーモの設定より室温が高いため「燃焼停止」になっている。 サーモを「高温」側にする。 9 10 |
| 換気が不十分である | | | | ○ | | | 30分に1回1分程度換気する 6 13 |
| フィルターガつまっている 吹出口に障害物がある | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 日常の点検・手入れを実施してください。 障害物を除き再点火してください。 13 14 |
| 点火(燃焼を開始)しだばかりである | | | | ○ | | | 点火時、少し臭うことがあります — |
| スパーク装置の故障(コード外れなど) | ○ | ○ | | | | | 点検修理を依頼する — |
| 安全装置が作動した | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 点検修理を依頼する 12 13 |

●処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションへご連絡ください。


長期間使用しない場合

●長時間使用されないときには、点火スイッチを切にし、ガス元せんを閉じた後電源プラグを抜いてください。

(点火スイッチ切での消費電力 約5W)

●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニルをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンド)などにはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。保管場所は、高温になる所や、直射日光のある所はさけてください。

- なお梱包の際は付属のバンドを下記の要領で使用してください。

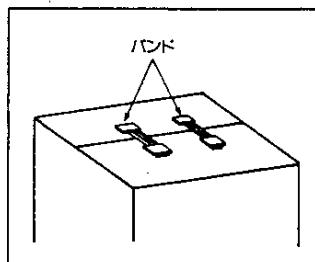

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 16ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買上げの店またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名……(ファンヒーター)
(2) 品番……左側面下部に貼付しております。

(例) (N)43-726(U)

大阪ガス株式会社 00

- (3) 現象……(できるだけ詳しく)
(4) 道順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPGガスの区別があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買上げの店またはもよりの大坂ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご相談ください。
この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- 電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、調整または改造の必要があります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について


- この器具には保証書がついています。
このファンヒーターは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長

- 1 設置工事が不要で手軽に温風暖房機の快適さが得られます。また使用場所の移動が可能です。
- 2 暖房の立ち上がりが早く、温風下吹き出しによる暖房効果のよさと、ルームサーモ(室温調節器)を備えたファンヒーターです。
- 3 プッシュボタン式のため、操作が簡単です。
- 4 換気不足や、フィルターほこりつまり時に、自動的に燃焼をストップさせる不完全燃焼防止装置付きです。
- 5 ルームサーモ(室温調節器)により、「強燃焼」「弱燃焼」「燃焼停止」の3段に燃焼を制御しています。お部屋の温度をこまめにコントロールし、暖めすぎることがなく経済的です。
- 6 スマートでテラックスなイメージのデザインです。
- 7 セーブ運転機能付きですので、維持費の低下がはかれます。

寸法図と仕様一覧表

寸法図

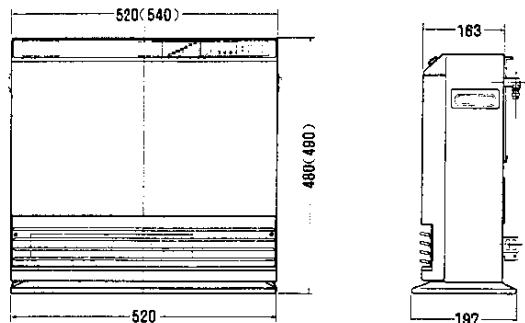

(単位mm)

()内は43-727型の寸法です

仕様一覧表

| | 43-726型 | | | 43-727型 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 項目 | GS-626DFHX(G) | GS-626DFHX(P) | GS-627DFHX(G) | GS-627DFHX(P) | 都市ガス 6C | 都市ガス 13A | 都市ガス 6A | LPガス 6C | 都市ガス 13A | 都市ガス 6A | LPガス 6C |
| ガス消費量(kcal/h) | 2500 | 2500 | 2500 | 0.195kg/h | 3200 | 3200 | 3200 | 0.23kg/h | 3200 | 3200 | 0.23kg/h |
| 暖房のめやす | 6~9畳(10~15m ²) | | 8~12畳(13~20m ²) | | | | | | | | |
| 外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行) | 480×520×163 (脚部分 幅197) | | 490×540×163 (脚部分 幅197) | | | | | | | | |
| 重量(kg) | 11 | | 12 | | | | | | | | |
| 電気消費量(W) | 強34 弱27(点火スイッチ切のとき約5W) | 強32 弱25(点火スイッチ切のとき約5W) | | | | | | | | | |
| 接力ス | 9.5mmφガス用ゴム管 | | | | | | | | | | |
| 統電気 | 交流100V、60Hz(電源コード長さ2m) | | | | | | | | | | |
| 燃焼方式 | 全一次表面燃焼式 | | | | | | | | | | |
| 給排気方式 | 開放式 | | | | | | | | | | |
| 放熱方式 | 強制対流式 | | | | | | | | | | |
| 点火方式 | 電源スイチ点火式 | | | | | | | | | | |
| 安全装置 | ○消火センサー ○不完全燃焼防止装置(SnO ₂ センサー) ○過熱防止装置(バイメタルスイッチ 温度ヒューズ) ○転倒時ガス遮断装置 ○電流ヒューズ ○停電安全装置 ○ファンコントローラ | | | | | | | | | | |

おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)、大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。