

ガスファンヒーター

43-881型

大阪ガスのお問い合わせ先


大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06(586)3200
南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131
北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 電話 高槻 0726(71)0361
東部支社 〒578 東大阪市稻葉2-3-17 電話 河内 0729(62)1131
兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100
京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池通室町358 電話 京都 075(231)8151
奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111
和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481
兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221
豊岡支社 〒688 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221
湖南支社 〒525 草津市鷺分町字荒堀680-1 電話 草津 0775(62)5311
彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131
(長浜営業所) 〒526 長浜市南吳服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171
本社・ガスピル サービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

型式名 RC-504T-4
RC-504T-5

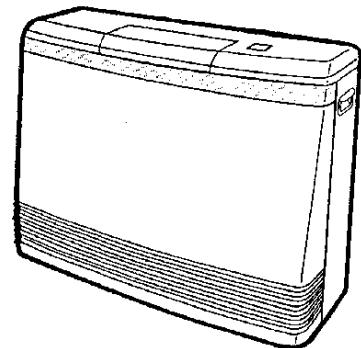

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店または大阪ガス支社にお問い合わせください。

99 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●機能と特長	1
●必ずお守りください	2・3・4・5
●各部のなまえとはたらき	6・7・8
●器具の設置	9
●使用方法	10・11・12・13
・現在時刻の合せかた	14・15
・おはよう時刻の合せかた	16・17
・おはようタイマー運転のしかた	18・19
・おやすみタイマー運転のしかた	20
・あったか運転・ミニほか運転のしかた	21
・消忘れタイマー・チャイルドロックのしかた	22
●点検・お手入れ	23・24・25
●使用時のご注意	26・27
●故障かな?と思ったら	28・29
●寸法図	30
●仕様	31
●保管とアフターサービス	32・33

●換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

機能と特長

■インテリジェント機能付

24時間おはようタイマー

おはようタイマーの働きで、お目覚め時は暖かく、快適。

インテリジェントタイマーにより設定時刻にはお部屋が設定室温に暖まっています。(設定時刻から1時間で自動的に停止します。)

■ダブルタイマー付

おはようタイマーの設定時刻を2つ記憶させることができ、お目覚めの時刻により使いわけることができるダブルタイマー付です。

■おやすみタイマー付

おやすみタイマーの働きで暖房したままおやすみになります。

(スイッチを押してから1時間後に運転を自動的に停止します。)

■消忘れタイマー付

タイマーの働きで、消忘れの心配がなくなります。

(スイッチを入れてから3時間後に運転を自動停止します。)

■ファジィ制御機能付

温風温度と吹出し角度を室内の状態に合せコントロールし、経済的で快適な暖房を行います。

■あつたかキー & ミニほかキー付

あつたか運転、ミニほか運転がボタン一つで選べます。

■チャイルドロック機能付

お子様がいたずらしても運転モードがかわらず安全です。

■セーブ運転機能付


お部屋が暖まるごとに、設定室温を自動的に2°C下げるセーブ運転機能付で経済的です。

■転倒時安全装置付

器具が倒れたり、強い衝撃が加わったときなどに作動して、事故を防ぐ安全装置付です。

■不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全燃焼を防ぐ安全装置付です。(自動的に消火します。)

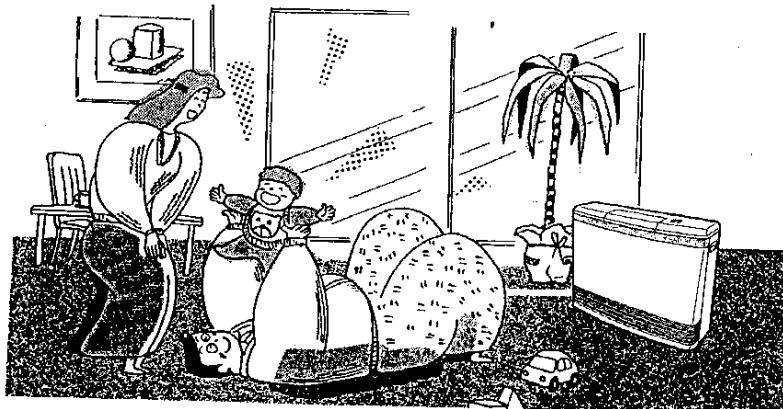


必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。


■ガスの種類・電源の種類を確かめる。

- 器具本体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。
- ガスの種類には、都市ガスとLPGとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 電源の電圧と周波数を確かめてください。
この器具は交流100V・50/60Hz用です。
お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。
- 転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類を必ず確かめてください。

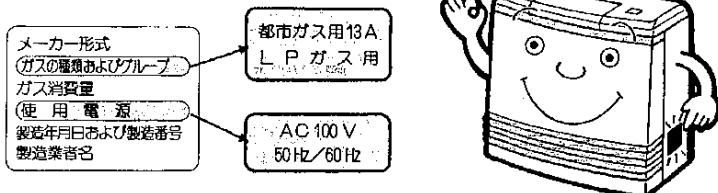


■用途について

- 暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。
- 衣類などを器具の上に置いたり、掛けたりしないでください。(異常過熱・火災防止のため)

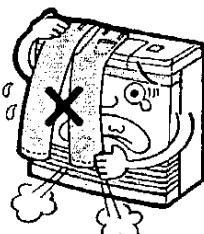

■温風吹出しが口について


- 温風吹出しが口の前に物を置いたり、器具の後面(エアーフィルター部)をふさがないでください。(異常過熱・火災防止のため)

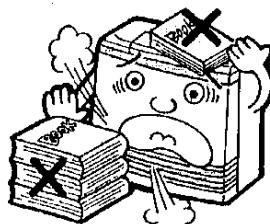

■使用場所について


- 燃えやすいものからは離して設置!!

家具・壁・カーテンなど燃えやすいものや、スプレー・シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん離してください。

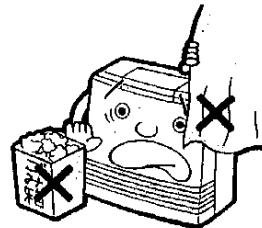


- 器具に強い風を当てないで!!

強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風で消えることがあります。

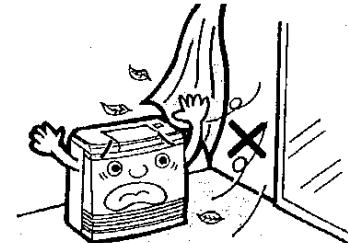


- 器具は水平に!!

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板などを敷いて水平にしてください。(じゅうたんの変色防止のため)

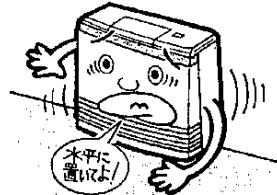

- スプレー使用の禁止!!

スプレーなどを使用する場所および綿ほこりの多い場所では使用しないでください。(理・美容院や、メイキ、塗装工場などで使用すると、器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属がさびたりする原因となります。)

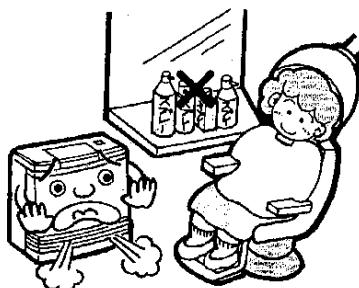

- スプレー缶を器具の前に置かないで!!


スプレー缶(殺虫剤・ヘアースプレーなど)を器具の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあります。



必ずお守りください


■火災予防について

- 運転したまま持ち運ばないでください。
- 温風吹出し口には物を入れないで!!
紙・布・異物などを温風吹出しがれやエアーフィルターの中に入れたり、ふさいだりしないでください。

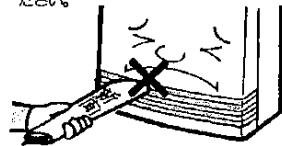

●スプレーは離れた場所で!!


ヘアースプレーなど引火物を器具の近くで使用しないでください。
(引火する危険があります。)

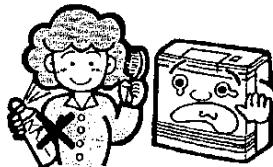

■ガス事故防止


●ガス漏れ防止のために!!

ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用ガスコードをお使いください。(9ページをごらんください。)
使用後は必ず運転スイッチを切り消火したことを確かめてください。
お出かけや長時間使用しないときは、ガス栓も必ず閉めてください。

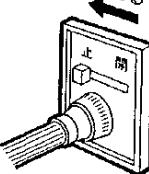


●ガス漏れに気づいたときは!!

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを外へ出してから、もよりの大坂ガス支社へご連絡ください。
絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの入・切などしないでください。
(爆発事故防止のため)

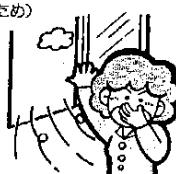


■換気のご注意

使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどしてじゅうぶんな換気を行ってください。

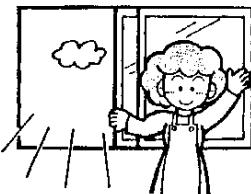

■水ぬれに注意


器具には水は禁物です。花びんをのせたり、水のかかる所では使用しないでください。

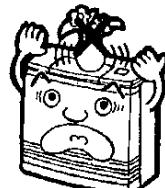

■やけどの注意


●温風吹出し口は、熱くなっています!!

ご使用中および使用直後は、温風吹出し口付近・エアーフィルター部には手を触れたりしないでください。
(特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。)

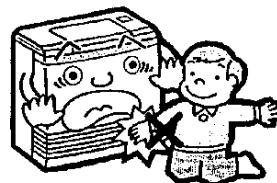

●温風をじかにあてないように!!

温風をじかに長時間身体にあてないようにしてください。
(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などお使いのときは、周囲の方が注意してください。)

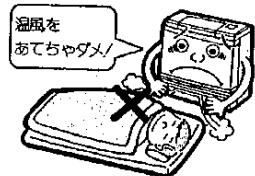

■器具の移動について!

●器具にのらないで!!

器具の上に腰掛けたり、乗つたりしないでください。



器具を移動するときは、必ず、持ち上げて移動してください。




器具を、引きずって移動すると、床(畳・じゅうたんなど)にキズがつくことがあります。

■雷に注意

雷が接近したときは、使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。
激しい雷のときは、器具を損傷することがあります。

■日常の点検・お手入れ


ご使用中にふだんと違つた状態になったときや、不都合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガス支社に連絡してください。

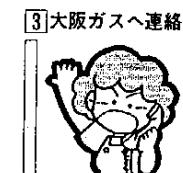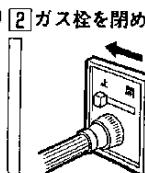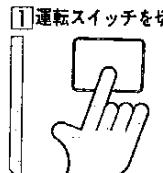

■日常の点検・お手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行つてください。(23ページをごらんください。)
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

各部のなまえとはたらき

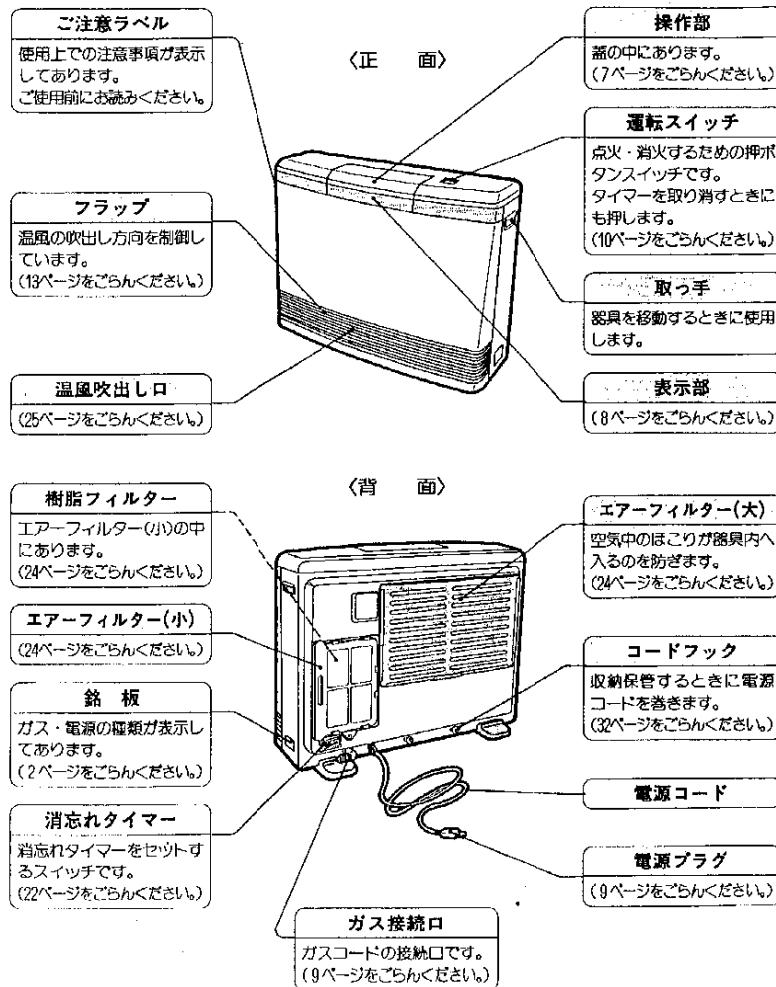

●各スイッチは操作したときに「ピッ」と音がします。

時刻合せスイッチ・ランプ

- 時刻の時刻合せをするためのスイッチです。
(時刻合せを表わすランプです。
(緑・点滅)
(14ページをごらんください)

おはようスイッチ・ランプ


- おはようタイマー運転をセットするスイッチです。
(○ タイマー運転およびタイマー運転の時間待ちがセットされていることを表わすランプです。(緑・点灯)
(18ページをごらんください)

おやすみスイッチ・ランプ

- おやすみタイマー運転をセットするスイッチです。
(○ おやすみタイマーがセットされていることを表わすランプです。(緑・点灯)
(20ページをごらんください)

セーブスイッチ・ランプ

- セーブ運転をセットするスイッチです。
(○ セーブ運転がセットされていることを表わすランプです。(緑・点灯)
(12ページをごらんください)

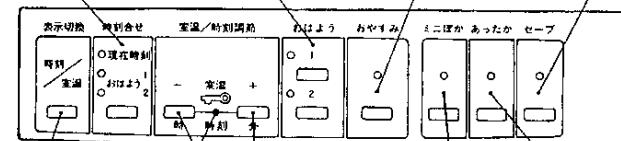

表示切換スイッチ

- 時刻表示・室温表示の切換をするスイッチです。
(11ページをごらんください)

調節スイッチ・チャイルドロックスイッチ

- 設定室温の調節または、時刻調節をするスイッチです。
(11-14ページをごらんください)
2個のスイッチを同時に約1秒間押すとチャイルドロックがセットされます。取り消すときは、再度2つのスイッチを同時に約1秒間押します。
(緑・点灯)
(22ページをごらんください)

ミニほかスイッチ・ランプ


- ミニほか運転をセットするスイッチです。
(○ ミニほか運転がセットされていることを表わすランプです。(緑・点灯)
(21ページをごらんください)

あったかスイッチ・ランプ

- あったか運転をセットするスイッチです。
(○ あったか運転がセットされていることを表わすランプです。(緑・点灯)
(21ページをごらんください)

各部のなまえとはたらき

〈表示部〉

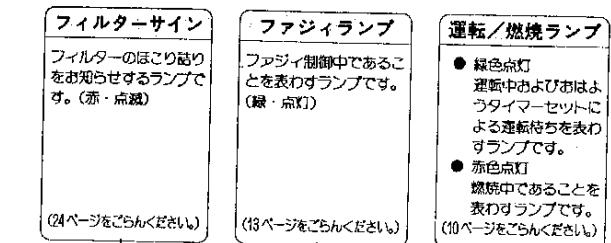

表示部

現在時刻・室温・設定室温・タイマー運転セット時刻を表示します。
(11-14-16ページをごらんください)
また、器具の異常時にはエラーコードで情報を表示しよ知らせします。

(26ページをごらんください)

器具の設置

■設置上の注意

- 設置するときに、3ページの「**使用場所について**」をお読みください。

■設置場所について

- じょうぶで水平な場所に置いてください。

特に、毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所へ設置するときは、器具の下にじょうぶで不織布の敷板などを敷き水平になるようにしてください。

- 周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。


器具の前方は、1m以上

後方は、5cm以上

上方は、15cm以上

両側方は、15cm以上

燃えやすいものから離してください。(上方、右および左側方のいずれか一方は、50cm以上離してください。)

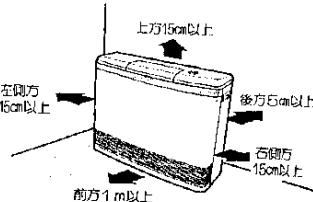


■ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用ガスコードを使用してください。

- 器具にはスリムプラグが組み込まれています。一般的ガスコードについているスリムプラグは絶対に取り付けないでください。

- 一般的のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

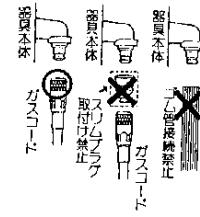

■ガスコードは

- 離さないなどはしないでください。

- 器具の高温度部に離れたり、器具の下を通したりしないでください。


- 他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。

- 器具への取り付けは、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社に依頼してください。

■電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。電源を接続すると表示部に「午前 12:00」が点滅表示されます。まず、時刻合わせをしてください。

(14ページをごらんください。)

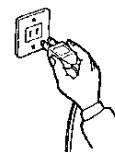


使用方法 運転のしかた

■点火前の準備と確認


1 器具周囲の確認

- 器具の近くに、スプレーや燃えやすいものがないことを、確認してください。

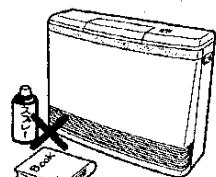

2 ガス栓を開く


- ガス・電源の接続を確認してください。
- ガス栓は、必ず全開にしてください。

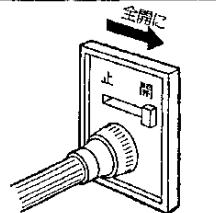

■点火のしかた

運転スイッチを押します。

- 運転／燃焼ランプが緑色に点灯します。
- 対流用ファンが回転し、スパーク音がします。
- 「5～10秒」程度で点火し、運転／燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、バーナに点火したことをお知らせします。

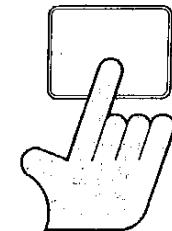

●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、点火操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作で点火しない場合があります。そのときは、再度点火操作を行ってください。



点火操作後、約30秒程たっても点火しないときは、自動的に運転を停止します。

●点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがあります、これは器具内部の膨張・収縮の音ですので何ら心配はありません。



●消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。

■室温調節

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。


1 表示切換スイッチを押し、室温表示にします。

- 器具停止中は、表示切換スイッチを押しても室温表示には変わりません。
- 室温表示になっているときには、押す必要はありません。

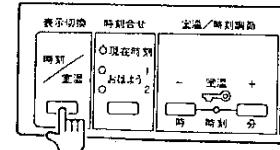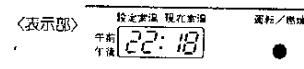

2 室温調節スイッチ「+」「-」を押し、室温の設定をします。

- 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- 表示部を見ながら「+」「-」のスイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- スイッチを同時に押しますとチャイルドロックがかかる操作ができなくなります。
- 設定室温は「L」(約10℃)、「16」～「26」、「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。

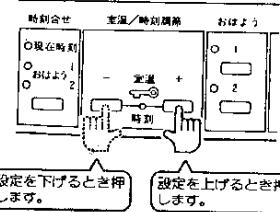

●室温表示は、器具裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に点火後3～4分は現在室温が高く表示されることがあります。

●家屋の構造・外気温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、「弱」燃焼になってしまってお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。

●設定室温は、一度セットすれば記憶していますが、電源プラグをコンセントから抜いたときや、停電したときは、記憶が消えることがあります。そのようなときには、再度室温調節をやりなおしてください。




使用方法

■ 消火のしかた

運転スイッチを押します。

- 運転／燃焼ランプが消灯します。
- 消火後、対流用ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは、器具内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間は電源プラグを抜かないでください。

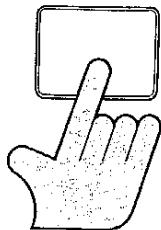

- チャイルドロックがセットされているときは、消火してもチャイルドロックランプは、点灯しつづけチャイルドロックは取り消されません。(22 ページをごらんください。)

■ 注意 ■ 燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。器具の故障の原因となります。

■ セーブ運転のしかた


セーブ運転のセットは、運転しかできません。

●「セーブ」スイッチを押します。

「セーブ」ランプ(緑色)が点灯しセット完了です。

● セーブ運転の取り消しかた

「セーブ」スイッチを再度押します。

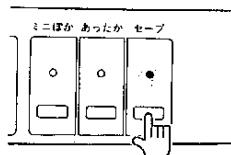


- お部屋の構造、設定室温、外気温度などによっては、弱燃焼あるいは強燃焼のままセーブ運転をしないことがあります。
- 設定室温の表示は、最初セットした設定室温から変わりません。

セーブ運転とは
お部屋を暖め、壁や天井などが暖まつくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。

そこで温め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転する目的で、室温が設定室温に達したら、器具ガロ動的に設定室温より時々室温調節する運転機能です。


小部屋の温度が設定室温に到達後、30分たつと設定室温を自動的に1°C低くし、さらに30分たつと設定室温をさらに1°C低くします。

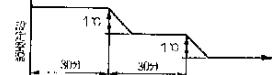

■ ファジィ制御機能

室内の状態に合った、快適な暖房を行うためにファジィ制御機能がついています。室温に応じて風向制御用のオートフラップの方向と湿度を変えて快適で経済的な暖房を行います。

- ファジィ制御は、室温が設定室温未満のときに働きます。そのときには、ファジィランプが点灯します。

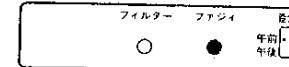

- 消火後、すぐに点火されると、ファジィ制御が働きません。(約4分間程)

■ オートフラップ機能


マイコン制御により、自動的にフラップが3段階に調節され、よりきめの細かい温度調節をします。

点火すると燃焼状態に応じてフラップが自動的に開きます。

そのあとは、室温調節によりマイコンが自動的に開閉をコントロールします。

● 室温の低いときは、
フラップを開け温風を下向きにし足元から暖めます。

● 室温の高いときは、
フラップを開け温風を上向きにし室内の空気の循環を良くします。

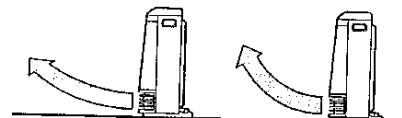

■ 記憶機能

設定室温・セーブ運転の選択・おはようタイマー運転時刻は、一度セットすればマイコンが記憶します。次回、運転するときに同じ設定であれば、設定する必要はありません。



- 電源プラグを抜いたり、停電したりして3分間以上電源が切れたときは、マイコンの記憶が消えてしまいます。あらためてセットしなおしてください。

使用方法 現在時刻の合せかた

時刻を合せなくても、通常の運転には、支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。

例：午前 10 時 35 分に合せるとき

1 「時刻合せ」スイッチを1回押します。

- 表示部に、時刻が表示され「現在時刻」ランプが点滅します。
- はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前 12:00」が表示されます。

2 「時」スイッチを押して、午前 10 時に合せます。

- 「時」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。
- 午前と午後は、表示部横のランプの点灯でお知らせします。
また、午前と午後を、変えるときは「時」スイッチを押し繰けて変えます。


3 「分」スイッチを押して、35 分に合せます。

- 「分」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。

4 「時刻合せ」スイッチを3回押しセット完了です。

- 「時刻合せ」ランプが消灯し、時刻合せの完了です。
- 「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前 10 時 35 分 0 秒からスタートし時計が動き始めます。

- 時刻表示は、昼の 12 時は「午後 12:00」夜の 12 時は「午前 12:00」に合せます。
- 時刻表示の訂正も、上記手順の 1~4 の操作をします。
- 運転中に、3 分間以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電して再通電したときは、表示部は「午前 12:00」を点滅表示し記憶が消えます。そのときは、あらためて時刻合せをしてください。

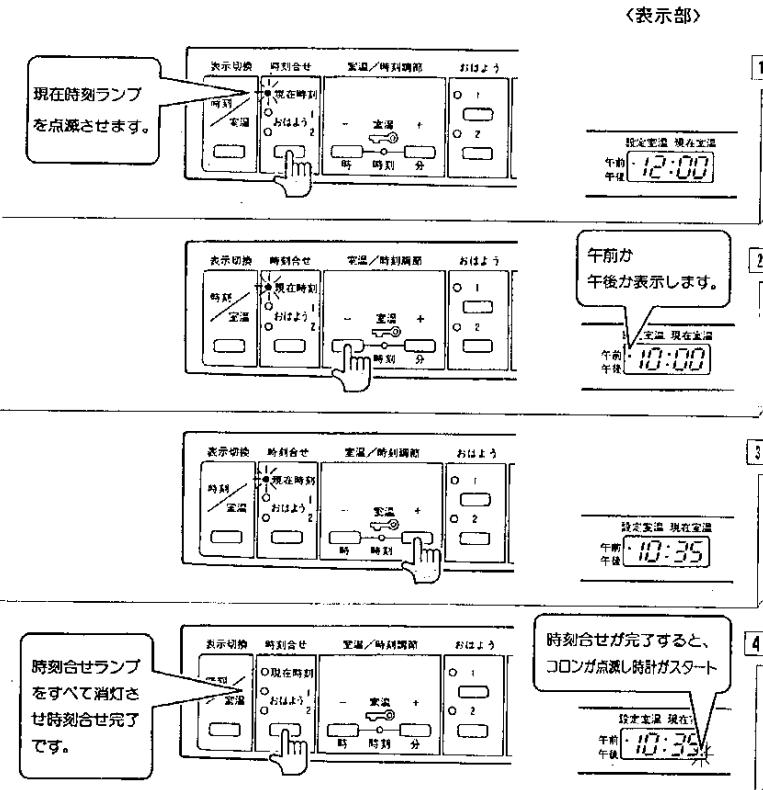

使用方法 おはよう時刻の合せかた

この、おはようタイマーは、セットした時刻に設定室温になるように運転を開始するタイマーです。(19ページをごらんください。)

おはようタイマーは、2通り記憶(セット)できます。

例：おはよう1を、午前7時10分に合せるとき：現在時刻は午後8時58分

1 「時刻合せ」スイッチを2回押します。「おはよう2のときは、3回押します。」

- 表示部に時刻が表示され「おはよう1」ランプが点滅します。
- はじめて時刻合せするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。

2 「時」スイッチを押して、午前7時に合せます。

- 「時」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。
- 午前と午後は、表示部横のランプの点灯でお知らせします。
- また、午前と午後を変えるときは、「時」スイッチを押し続けて変えます。

3 「分」スイッチを押して、10分に合せます。

- 「分」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。

4 「時刻合せ」スイッチを、2回押しセット完了です。「おはよう2のときは、1回押します。」





- 時刻合せ部分のランプが、すべて消えるまで押します。

「おはよう2」の時刻合せのときも、同じ方法でセットできます。



- おはようタイマー時刻合せは、かららず、おはよう時刻合せランプの点滅中にセットを完了してください。1分間以上次のスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時刻でセットされ、ご希望の時刻にセットされないことがあります。

〈表示部〉

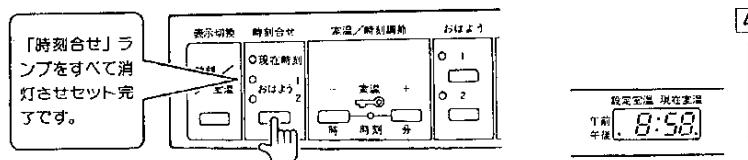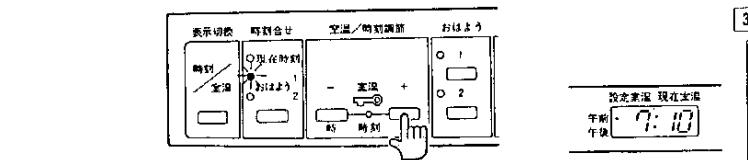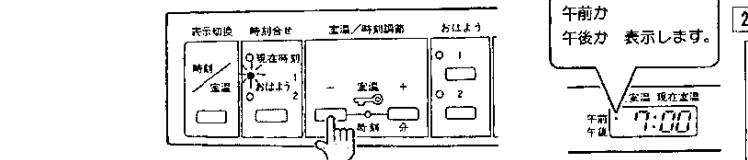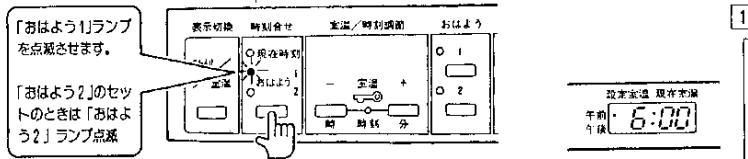


使用方法 おはようタイマー運転のしかた

① おはようタイマー運転の前に確認してください。

- お部屋のガス栓は全開にしてください。
- 時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、14ページをごらんください)
- おはようタイマー運転時刻はセットされていますか。(セットしていないときは、16ページをごらんください)
- 室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、11ページをごらんください)
- 温風方向に障害物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください)

② 「おはよう」スイッチを押します。

- おはようランプが点灯しセット完了です。
- おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。(運転中にセットしますと、おはようスイッチを押したとき、燃焼が停止し運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わります。)

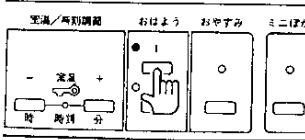


③ セットした運転時刻に、設定室温になる ようセット時刻前に運転を開始します。 (インテリジェントタイマー機能付)

おはようタイマー運転開始について
(インテリジェントタイマー機能)
は、右ページをごらんください。

④ セット時刻の1時間後に運転停止します。

- 運転停止する前(約55分経過後)におはようランプの点滅で、約5分後自動的に運転を停止することをお知らせします。
- 停止すると、おはようランプは点滅しつづけ運転/燃焼ランプは消灯します。(チャイルドロックがセットされていれば、チャイルドロックランプは点灯しています。)

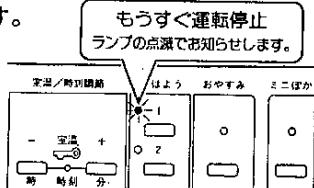

● おはようタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチを押します。予約が取り消され、すべてのランプが消灯します。
予約されているスイッチ(おはよう1)を、再度押して予約を取り消すこともできます。

「おはよう2」のタイマー運転も同じ要領で操作してください。

- おはようタイマー運転時刻は、一度セットすると記憶されます。次回から同じ時に運転するときは、あらためてセットする必要はありません。変更するときは、あらためてセットしなおしてください。
- おはようタイマー運転開始前に3分間以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転時刻の記憶が解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したとき(デジタル表示部に時刻表示「午前12:00」が点滅します。)あらためてセットしてください。




■ おはようタイマー運転開始について

● おはようタイマー運転セット時刻に近づくと運転を開始します。

- このファンヒーターのおはようタイマー運転は、おはようタイマー運転セット時刻の1時間前のお部屋の室温を自動検知し、セット時刻より最大約1時間前より運転を開始し、セット時刻にはお部屋がほぼ設定室温になるよう自動的に運転します。

例えば、下図のように前日より寒い朝は点火を早く、暖かい日は点火を遅くします。

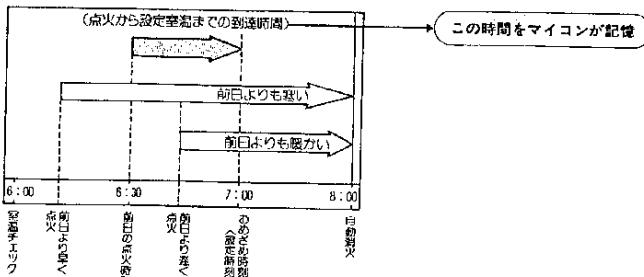

- お部屋の構造、外気温などにより設定室温と室温が一致しないことがあります。

- おはようセット時刻の約1時間後に自動的に消火します。

- タイマー運転中に設定室温を26°C以上にセットしたときには、自動的に26°Cの設定で運転します。

● 一度セットしたおはよう1、2の時刻はマイコンが記憶しています。

- 設定時刻を変更したい時は、再度16ページの「おはよう時刻の合わせかた」にしたがって予約時刻を合わせなさい。


- デジタル表示部が「00」の点滅表示をしたときは、14ページの「現在時刻の合わせかた」にしたがって時刻を合わせなさい。
- タイマー運転中に強い地震、強い衝撃があったときは、デジタル表示部が「00」の点滅表示し、タイマー運転しない場合があります。このときは再度16ページ「おはようタイマー運転のしかた」にしたがってセットしてください。
- 時刻合わせをしないとタイマー運転はできません。

使用方法 おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後（おやすみスイッチを押してから）に運転を自動的に停止します。


1 「おやすみ」スイッチを押します。

- 「おやすみ」ランプ（緑色）が点灯しセット完了です。
- おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットできます。
- 器具停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開始します。

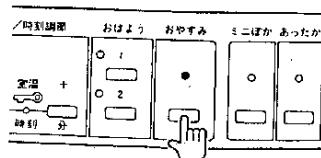

2 1時間経過後に運転停止します。

- 運転停止する前（約55分経過後）におやすみランプの点滅で約5分後自動的に運転停止することをお知らせします。
- 停止すると、ランプ類はすべて消灯します。（チャイルドロックがセットされている場合は、チャイルドロックランプは点灯しています。）

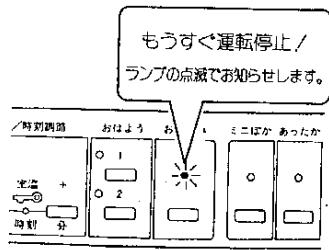

●おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチを押します。



- おやすみタイマー運転時に設定室温を28°C以上にセットしたときは、自動的に28°Cの設定で運転します。
- おやすみタイマー運転中に、再度、「おやすみ」スイッチを押したときは、その時点から、1時間後の運転停止となります。



●おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

使用方法 あつたか運転・ミニぽか運転のしかた

■あつたか運転のしかた


外出から帰られたときなど、すぐに暖まりたいときにセットしますと、あつたかスイッチを押してから約30分間だけ自動的に設定室温を2°C上げ、お部屋を早く暖めます。

1 「あつたか」スイッチを押します。

- 「あつたか」ランプが点灯しセット完了です。
- あつたか運転をセットしたとき設定室温の表示は、セット前の設定室温のままで変わりません。

2 30分経過後にもとの設定室温にもどります。

- 30分経過後、自動的にもとの記憶されている設定室温にもどり、「あつたか」ランプが消灯します。

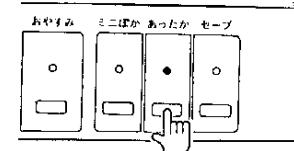

●あつたか運転の取り消しかた

「あつたか」スイッチを再度押します。




- あつたか運転は、運転中しかセットできません。
- ミニぽか運転中に、あつたか運転をセットしますと、ミニぽか運転は取り消されます。

■ミニぽか運転のしかた

春先など、暖かい日にセットしますと自動的に弱運続運転になります。（設定室温表示は「-」表示になります。）

1 「ミニぽか」スイッチを押します。

- 「ミニぽか」ランプが点灯しセット完了です。
- ミニぽか運転は、取り消さない限りこの運転が継続されます。

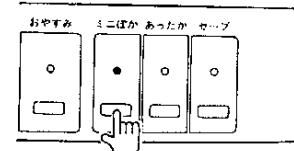

●ミニぽか運転の取り消しかた

「ミニぽか」スイッチを再度押します。




- ミニぽか運転は、運転中しかセットできません。
- あつたか運転中に、ミニぽか運転をセットしますとあつたか運転は取り消されます。
- ミニぽか運転を取り消しますと、セット前の運転にもどります。

■消忘れタイマーのセットのしかた

忘れの心配のあるお年寄りの部屋や子供部屋などでお使いになるときにセットしますと、3時間で運転を自動的に停止します。

- 「消忘れタイマー」ツマミを、「セット」にします。

- ツマミを「セット」にしますとセット完了です。

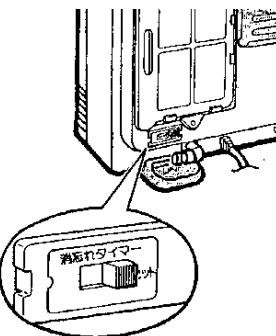

- 3時間経過後、運転が停止します。

- ツマミを「セット」にしたときから、3時間経過すると自動的に運転が停止し、ランプ類がすべて消灯します。

- 消忘れタイマーツマミが、左側（表示のない側）のときは、連続運転します。
- 消忘れタイマーツマミを「セット」にした状態で、運転スイッチを押し運転開始したときは、運転スイッチを押してから、3時間経過後に自動停止します。

■チャイルドロックのしかた


小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

- 室温／時刻調節スイッチの「-」「+」の両方を同時に約1秒間押してください。

チャイルドロックランプ（緑色）が点灯します。

- チャイルドロックの取り消しかた

再度2個のスイッチを同時に約1秒間押してください。

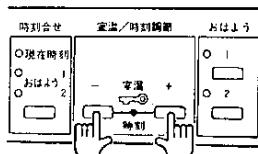


- 運転中にチャイルドロックしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にチャイルドロックしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- おはようタイマー待機中にチャイルドロックしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- チャイルドロックランプ点灯中に運転の場合、チャイルドロックを取り消してから運転スイッチの操作をしてください。

点検・お手入れ

■日常の点検


- ガスコードが折れたり、ひび割れたりしていませんか？

ひび割れたりして古くなったガスコードは、必ず取り換えてください。

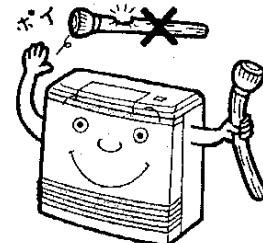

- 電源コード、プラグがいたんでいませんか？


電源コード、プラグがいたんでいますと、感電や火災などの原因となります。

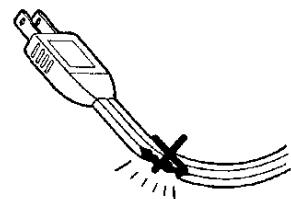

- エアーフィルターが正しくセットされていますか？

ほこり詰りはありませんか？

- ガスコードは、器具およびガス栓ともに接続がじゅうぶんか、ときどき、点検してください。

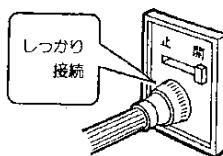

- エアーフィルター（大）、（小）と樹脂フィルターが正しくセットされた状態でお使いください。
- エアーフィルター（大）、（小）は、ほこり詰りのない状態でお使いください。

- ガスファンヒーターを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ずおこなってください。



- 日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、器具がじゅうぶん冷えてからおこなってください。
- エアーフィルター以外の部分は、絶対に分解しないでください。

点検・お手入れ

■お手入れ


●エアーフィルターのお手入れ

- 1カ月に1回程度は、掃除をしてください。
- フィルターサインが点滅したときは、必ず掃除をしてください。
- エアーフィルター(大)及びエアーフィルター(小)は、取り外すことができます。掃除をするときは、取り外して電気掃除機、はたきなどで結っているほごりを、取り除いてください。
- 油などで特に汚れがひどいときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに乾燥させてください。

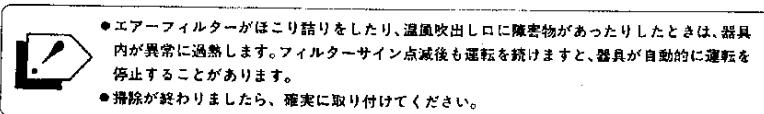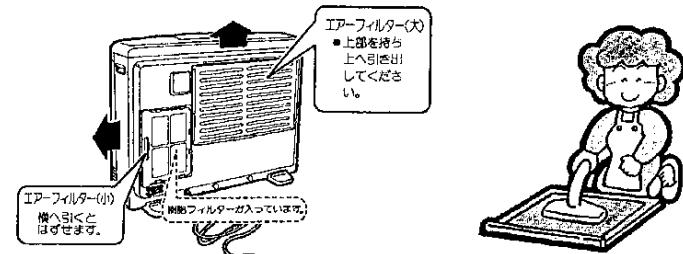



●樹脂フィルターのお手入れ

- エアーフィルター(小)の中に、樹脂フィルターガ入っています。
- エアーフィルター(小)のお手入れをされたときは、樹脂フィルターをぬれずにセットしてください。
- 樹脂フィルターのお手入れは、かるぐはたく程度とし、水洗いなどは絶対にしないでください。
- 油汚れ、ほこり詰りなどひどいときは、交換が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社に、樹脂フィルターの取替(有料)をお申し付けください。

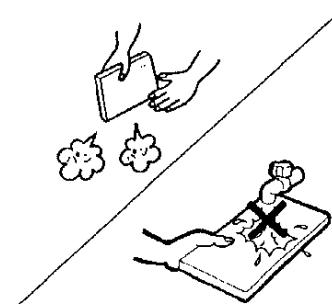



●器体のお手入れ

- 汚れたらそのつどお手入れしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってからふいてください。
特に汚れのひどいときは、やわらかい布などで拭き取ってください。

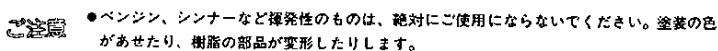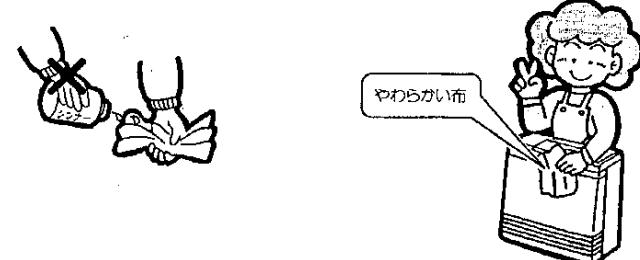

●温風吹出し口のお手入れ

- 1カ月に1回程度は、温風吹出し口のほごりを、電気掃除機などで掃除してください。
- 温風吹出し口のルーバーは、樹脂でできています。強く押えたり、衝撃を加えたりしますとルーバーが折れたり曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますので注意してください。
- 温風吹出し口に白い粉や、汚れが付着することがありますが、異常ではありません。
そのようなときは、やわらかい布などで拭き取ってください。

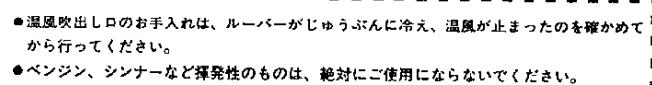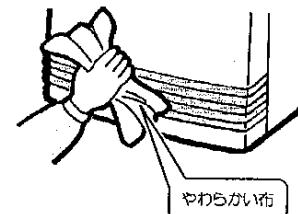

使用時のご注意

安全装置が作動したときの処置方法

安全装置動作時の表示 (表示部)	安全装置	働き
(12点滅) 	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に燃焼を停止します。
	立消え安全装置	使用中にバーナの炎が消えてしまったとき、ガスを止め、生ガスの放出を防止します。
(11点滅) 	点火時安全装置	点火時、バーナに着火しなかつたときなどに安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。
	転倒時安全装置	器具が倒れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスを止め消火します。
(14点滅) フィルターサイン点滅 	過熱防止装置 (温度スイッチ)	器具内が異常過熱したときに、ガスを止め消火します。
	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	器具内が異常過熱したときに、ガスを止め消火します。
(10点滅) 	逆火安全装置 (温度スイッチ)	バーナが異常燃焼(逆火燃焼)したときに自動的にガス通路を閉じて消火します。
(消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切れます。
停電時間 3分未満 	停電安全装置	停電中は使用できません。 安全装置が働きガス通路を止めます。
停電時間 3分以上 		

原因	処置方法
ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアーフィルターガつまつても同様です。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアーフィルター部の掃除を行つた後、再点火してください。
ガス栓が開きたりなかつたときや、強い風が吹いたときなどにおこります。	点検後、再点火してください。
ガス栓が開きたりなかつたときなどにおこります。	
点火したまま器具を持ち運んだり、器具が倒れたときなどにおこります。	再点火してください。
エアーフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後、しばらく(5~6分)してから再点火してください。(電源プラグは対流用ファンが回っているあいだは抜かないでください。)	
エアーフィルターや、温風吹出し口が塞がれたときなどにおこります。	修理が必要です。 お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
温風スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)してから再点火してください。再度逆火安全装置が動作した場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。	
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。 お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
停電により停止した。	再点火してください。(停電中は必ずガス栓を閉じておいてください。) また、時刻合せをしなおしてください。

- 安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくりかえすよ
- ご注意 うな場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社にご連絡ください。

故障かな? と思ったら

故障かな? と思われたら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申し付けになる前に一度つきのことをお調べください。

お調べいただくこと	こんなとき					
	エラー表示	運転スイッチを押しても動作しない	点火しない	使用中に消火した	ガスの臭いがする	点火・消火後「コツコツ」という音がする
ガス栓の開け忘れ	II	●				
ガス栓の開きが不十分	II	●				
ガスコードの接続が不完全	II	●		●		
ガスコード内に空気が残っている	II	●				
ガスコードの折れまぎり・つぶれ	II	●				
ガスコードのヒビ割れ・穴あき	—			●		
電源プラグが差し込んでない	—	●				
停電している	—	●		●		
長時間換気をせずに使用している	II		●			
フィルターサインが点滅している	II		●			
リ	—				●	
器具が軋倒した	II		●			
設定室温が低い	—				●	
部屋の窓や戸が閉いている	—				●	
漏風吹出し口がふさがっている	II		●		●	
チャイルドロックがセットされている	—	●				
消忘れタイマーがセットの位置になっている	—		●			●
故障ではありません						


このほかに異常があるときや、わからにならないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社へご連絡ください。

参考ページ	処置方法(理由)	初めて使用するとき異なるにあひがでる
10	ガス栓を全間にする	
10	ガス栓を全間にする	
9	ガスコードを確実に接続する	
10	点火操作をくり返す	
—	ガスコードの折れ、曲りを直す	
—	ガスコードを交換する	
9	電源プラグを差し込む	
26	通電が再開されるまで待つ	
4	部屋を換気する	
24	エアーフィルターを掃除する	
24	エアーフィルターを掃除する	
26	器具を起こす	
11	設定室温を適正にする	
—	部屋の窓や戸を閉める	
2	障害物を取りのぞく	
22	チャイルドロックを解除する	
22	消忘れタイマーが作動したためです。 消忘れタイマーを解除する。	
—	(点火音です)	
10	(器具内部の膨張・収縮の音です)	
—	しばらく換気しながら使用する (油などが燃けるためです)	消火時、しばらく対流用ファンが運転している
12	(内部を冷やすためです)	初めて使用するとき異なるにあひがでる

- ご注意 ● 不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。

寸法図

(単位mm)

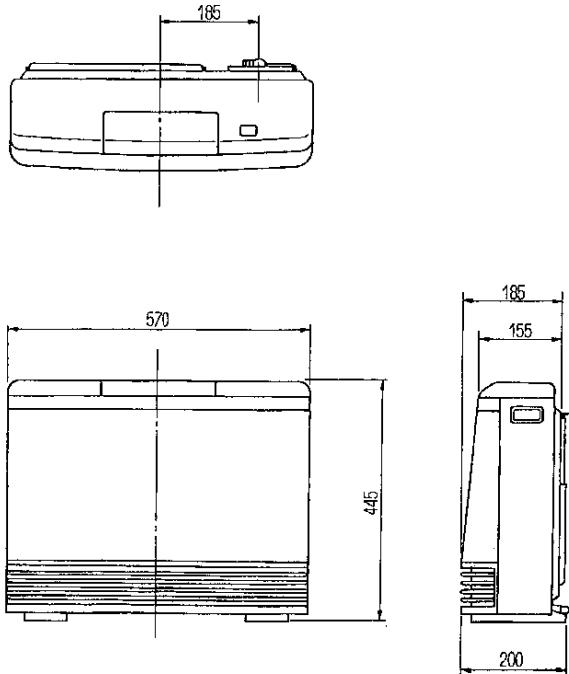

仕様

種別	43-881型	
項目	都市ガス 13 A	L P ガス
ガス消費量	5000 Kcal/h	0.4 kg/h
暖房のめやす	木造 13畳まで コンクリート 20畳まで	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	445×570×155 (ベース 200)	
重量(kg)	10.8	
電気消費量(W)	強/弱 35/27	
接力ガス	タイマー専用ガスコード	
統電気	AC 100 V、50 Hz/60 Hz (電源コード長さ 1.8 m)	
燃焼方式	ブンゼン燃焼式	
給排気方式	開放式	
放熱方式	強制対流式	
点火方式	連続放電ダイレクト着火方式	
安全装置	○立消え安全装置 ○転倒時安全装置 ○過電流防止装置 (電流ヒューズ) ○不完全燃焼防止装置 (サーモカップル方式) ○過熱防止装置 (温度ヒューズ、温度スイッチ) ○停電安全装置 ○逆火安全装置 (温度スイッチ)	
型式名	RC-504 T-4	RC-504 T-5


保管とアフターサービス

■保管（長期間使用しない場合）

- ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具の点検・お手入れをしてから保管してください。
 - 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
 - 特にガス接続口には、ほこりやごみが入って通路をつまらせないように、注意してください。
 - 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- お求めになつたときの箱に入れておかれると便利です。そのとき、電源コードをコードフックに巻いて収納されると便利です。

●コードフックの使いかた

- 電源コードを、コードフックに巻き右の図のようにコードをはさみ込んで固定してください。

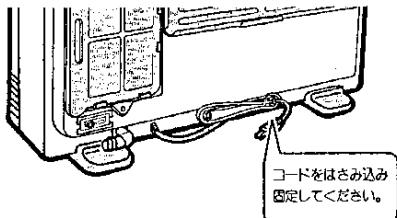

■アフターサービスのお申し込み

●サービスのお申し込み

- 28ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社にご連絡ください。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 品名……ガスファンヒーター
 - 品番……本体左側面に貼付してあります。
- (例)
-
- 現象……(できるだけ詳しく)
 - お名前、ご住所、電話番号、道順……(できるだけ詳しく)

●転居されるとき

- ガスには都市ガス 13種類およびLPGガスの区別があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、凶品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●保証・補修について

この器具には、保証書がついています。

- 保証期間中は…
 - 保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
 - 保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
 - お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは、大坂ガス支社にご用命ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - 機能部品の点検、確認
 - 清掃整備