


大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部	〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37	TEL大阪	06(586)1122
南部事業本部	〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19	TEL堺	0722(38)1131
和歌山支社	〒640-8033 和歌山市本町1-5	TEL和歌山	0734(31)2481
北東部事業本部	〒578-0925 東大阪市福藻2-3-17	TEL河内	0729(62)1131
北部事業所	〒569-0025 高槻市藤の里町39-6	TEL高槻	0726(71)0361
奈良支社	〒631-0036 奈良市学園北2-4-1	TEL奈良	0742(44)1111
兵庫事業本部	〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2	TEL神戸	078(360)3100
姫路支社	〒670-0836 姫路市神屋町4-8	TEL姫路	0792(85)2221
豊岡支社	〒668-0047 豊岡市三坂町6-57	TEL豊岡	0796(23)2221
京滋事業本部	〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町1	TEL京都	075(311)7381
滋賀支社	〒525-0037 草津市西大路町5-34	TEL草津	077(562)5311
滋賀東支社	〒522-0074 彦根市大東町12-11	TEL彦根	0749(22)3131
長浜営業センター	〒526-0058 長浜市南呉服町3-4	TEL長浜	0749(62)7171
本社	〒541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2	TEL大阪	06(202)2221

大阪ガス株式会社

SHA8049

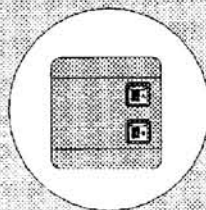

# 取扱説明書

## 床暖房リモコン

46-927,929

### もくじ

特長	1
必ずお守りください (安全上の注意)	1
各部のなまえとはたらき	7
使いかた	9
時計の合わせかた	9
運転/停止のしかた	10
予約時刻の合わせかた	11
予約時刻の取り消しかた	14
予約運転のしかた	15
温度調節のしかた	16
操作確認音の消しかた	17
晴らしかた	
故障かな?と思ったら	18
アフターサービスについて	19

## 大阪ガス

このたびは、床暖房リモコンをお買い上げくださりまして、ありがとうございました。

- この説明書をお読みになって、正しくご使用ください。
- 熱源機本体の取扱説明書も、合わせてお読みください。
- この説明書は、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## 特長

- 手動による運転・停止以外に、1日2回の予約運転・停止が出来ます。
- 設定温度・予約時刻は永久記憶しますので、停電しても停電前の設定内容を保持します。(時計は、記憶できませんので停電後は再度合わせてください。)
- 設定した予約運転時間がひと目でわかるバー表示機能付です。

## 必ずお守りください(安全上の注意)

### 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■ 危害・損害の程度による内容の区分



### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

■ 注意・禁止内容の絵表示



禁止



分解禁止



強制・指示



## 警告

### リモコンの分解禁止



分解禁止

- 絶対に分解しないでください。故障の原因になります。

リモコンに水をかけたり濡れた手で操作しない



禁止

- 感電の恐れがあります。

### 低温やけどの恐れあり



禁止

- 長時間、皮ふの同じところに触れて使用しない。  
<次のような方は特にご注意ください！>
  - お子様○お年寄り○皮ふの弱い方
  - 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
  - 深酒・疲労の激しい方
- 乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでは使用しない。

### 床へは物を刺さない



禁止

- 床暖房を設置している床面に、突起物（釘・画びょう・きり・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど）を落としたり刺したりしないでください。水漏れの原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)

## 警告

床暖房の上にスプレー缶、ライター等を置かない



●爆発や火災の恐れがあります。

禁止

## 注意

無理な取り扱い禁止



禁止

●無理な取り扱いや強引な操作は、やめてください。故障の原因になります。

火気接近禁止



禁止

●火気を近づけないでください。変形・変色する場合があります。

リモコンの掃除



禁止

●掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。  
●ぬれた手で、操作しないでください。故障の原因になります。

## 注意

床に水などこぼれたら速やかにふきとる



強制・指示

●床面に水、薬品、しょう油などをこぼしたままにしておきますと、床暖房の放熱板が腐食することがありますので、すみやかにふきとってください。

家具などを直接床に置かない



禁止

●床暖房の上に調度品、家具などを置きますと家具等に熱がこもり、ひずみ等が発生する恐れがあります。

重いものはそのまま置かない



禁止

●ピアノなど重量物にはパッドなどを敷いて一箇所に荷重がかからないように設置してください。

床へは衝撃をくわえない



禁止

ホットカーペットとの併用はしない



禁止

●床仕上材が変形、変色する恐れがあります。

必ずお守りください(安全上の注意)

## ⚠ 注意

### 床仕上材の上に敷きものを敷かない



禁止

- 木質フローリングをお使いの場合、カーペットなどの敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、フローリングが変形、変色することがあります。

### カーペット以外のものでも張替えるときにはご注意を



強制・指示

- 仕上材を張替える場合には、販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意

### カーペットの張替え時にはご注意を



強制・指示

- 張替えする場合には床暖房専用のものを使用し、床暖房を破損しないように両面接着テープかグリッパーにて固定するようにしてください。釘あるいはびょうで固定するのは避けてください。また、交換を考えて、全面接着することは避けてください。

### 床暖房を他の目的に使用しない



禁止

- 特殊な用途（例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）には使わないでください。

### 床下防霉処理をされるときにはご注意を




強制・指示

- 床暖房および配管類に処理剤が付着すると腐食することがありますので、ご注意ください。

必ずお守りください(安全上の注意)


## 各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

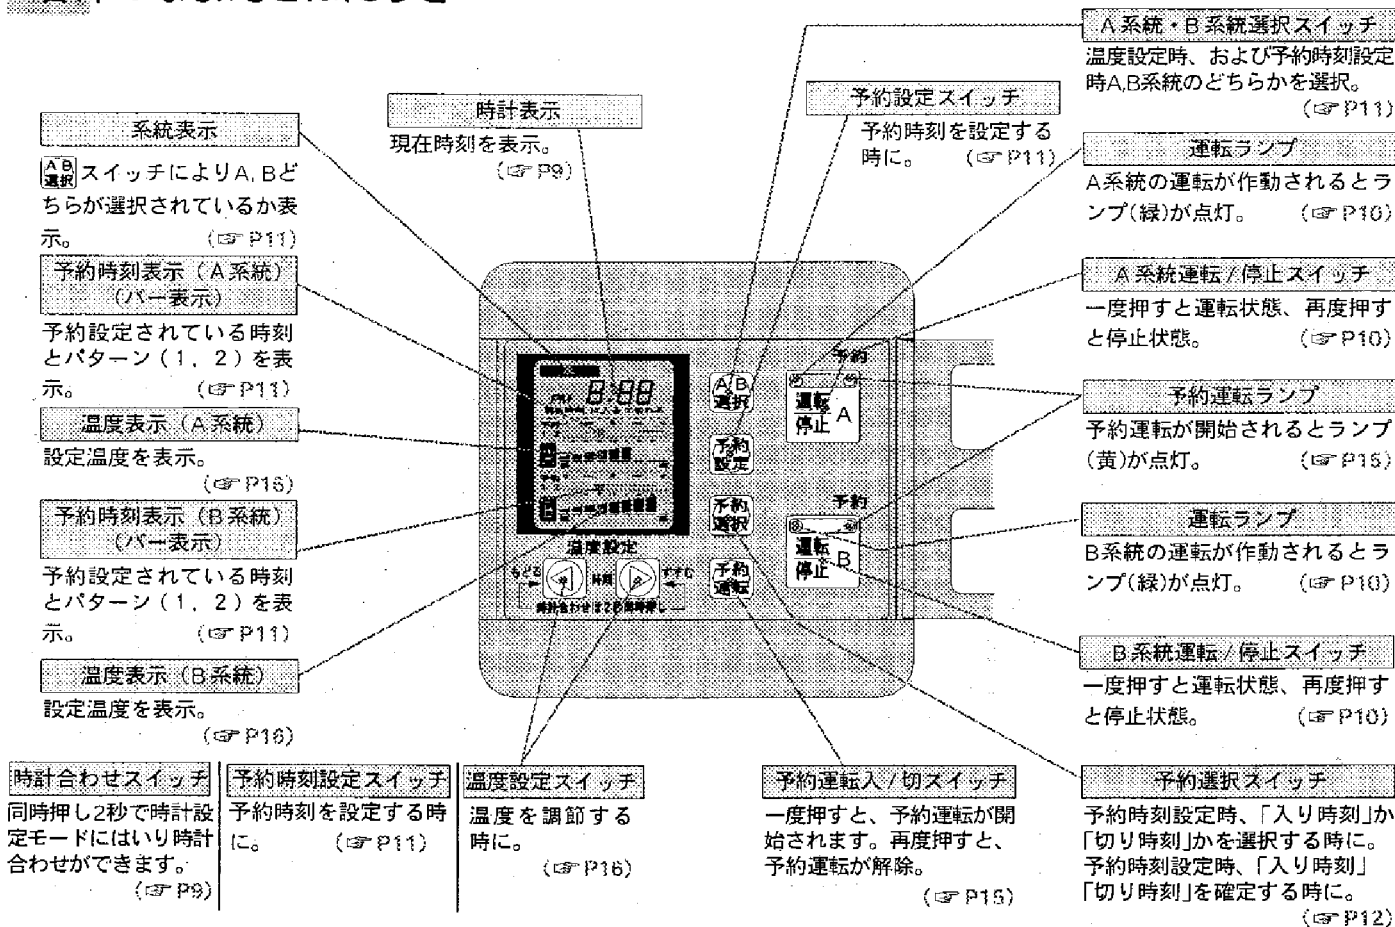

使いかた

## 時計の合わせかた

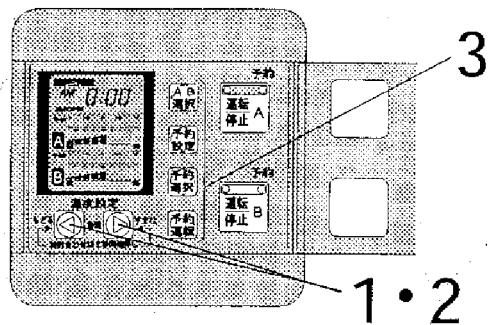


**1** もどるスイッチ  
すすむスイッチ  
を同時に押す。  
(2秒間)



時計表示が点滅します。  
(使いはじめはAM0:00  
が点滅します。)

**2** 時刻をあわせる。



時刻が  
もどる  
時刻が  
すすむ  
一度押すごとに1分ず  
つ押し続けると10分  
ずつ変わります。  
(例:午後6時30分のとき)



**3** 設定完了。




いずれかの  
スイッチを  
押すと、表  
示が点滅か  
ら点灯に変  
わり、時計  
が動きます。

点滅  
PM 6:30

2 のまま放置しま  
すと 30 秒後に時刻が確  
定し、時計が動きはじ  
めます。

使いかた

## 運転/停止のしかた

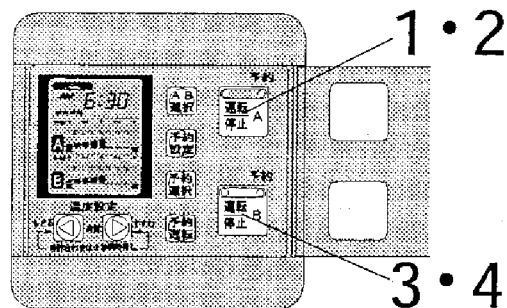

A 系統を運転するとき


**1** 運転/停止Aスイッチを押  
す。



点灯 運転ランプが点灯します。  
(ビピッとブザーが鳴り  
ます。)  
(熱源機が自動的に運転を  
はじめます。)

A 系統を停止するとき

**2** 運転/停止Aスイッチを押  
す。



消灯 運転ランプが消灯し  
ます。  
(ピッとブザーが鳴り  
ます。)

B 系統を運転するとき

**3** 運転/停止Bスイッチを押  
す。



点灯 運転ランプが点灯します。  
(ビピッとブザーが鳴り  
ます。)  
(熱源機が自動的に運転を  
はじめます。)

B 系統を停止するとき

**4** 運転/停止Bスイッチを押  
す。




消灯 運転ランプが消灯し  
ます。  
(ピッとブザーが鳴り  
ます。)

使いかた

使いかた

# 予約時刻の合わせかた

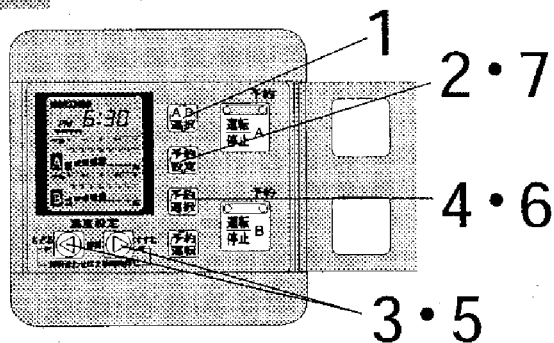

A系統の予約時刻を合わせる場合

**1** AB選択スイッチを押しAを選択する。



Aを選択すると液晶画面に を表示する。



B系統の予約時刻を合わせる場合は、AB選択スイッチを押しBを選択してください。

**2** 予約設定スイッチを押し予約時刻設定モードにする。



点滅（一度設定すると前回の時刻が点滅します。）



使いはじめは が点滅します。

最初は予約1の入り時刻の設定モードになります。

予約時刻はA系統・B系統それぞれ

- 予約1の「入り」時刻
- 予約1の「切り」時刻
- 予約2の「入り」時刻
- 予約2の「切り」時刻

の設定ができます。

- ・予約1の「入り」時刻-「切り」時刻を設定した場合は、予約2は予約1で設定した予約時刻外で設定できます。
- ・予約の設定はどの組み合わせでも使用できます。
- (例)・予約1の「入り」時刻と予約2の「入り」時刻
  - ・予約1の「切り」時刻と予約2の「切り」時刻など

**3** 「入り」時刻を設定する。



時刻がもどる 時刻がすすむ


一度押すごとに10分ずつ押し続けると1時間ずつ変わります。



**4** 予約選択スイッチを押し。



予約選択スイッチを押し「入り」時刻が確定し、「切り」時刻設定モードになります。



使いはじめは が点滅します。

点滅（一度設定すると前回の時刻が点滅します。）

予約1の「入り」時刻のみ設定する場合は

8へ

引き続き予約1の「切り」時刻を設定する場合は

5へ


予約時刻を取り消す場合は、[p.14](#)ページをごらんください。

使いかた

使いかた

## 予約時刻の合わせかた（つづき）

### 5 「切り」時刻を設定する。

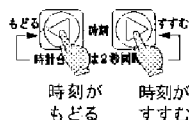

一度押すごとに10分ずつ押し続けると1時間ずつ変ります。



「切り」の時刻を設定すると「入り」時刻と「切り」時刻の間が点灯します。

「入り」時刻のみ設定したときは、その時刻のバー表示が点灯し、「切り」時刻のみ設定したときは、その時刻のバー表示が点滅します。

### 6 予約選択スイッチを押す。



予約選択スイッチを押すと「切り」時刻が確定し、予約2の「入り」時刻設定モードになります。


予約1のみ設定する場合は 8へ

引き続き予約2の設定する場合は 7へ

### 7 予約2の設定をする。

予約1の設定と同じように操作してください。

3へ



点滅(一度設定すると前回の時刻が点滅します。)

使いはじめは [点滅] が点滅します。

「入り」時刻、「切り」時刻の設定方法は予約1と同じです。

### 8 予約設定スイッチを押す。



または30秒間放置する。

予約時刻が確定すると時計表示にもどります。



予約した時間をバー表示します。

予約1が設定された場合は1が点灯します。  
予約2が設定された場合は2が点灯します。

使いかた

## 予約時刻のとりけしかた


予約時刻の合わせかた（P11）の要領でとりけしたい予約時刻を表示させます。

そのあとで、AB選択スイッチを押し続けると（約2秒間）時刻表示が「---」となり予約時刻がとりけされます。

・「入り」時刻—「切り」時刻を設定している場合、「入り」時刻のみをとりけしても「切り」時刻はのこります。



使いかた  
予約運転のしかた

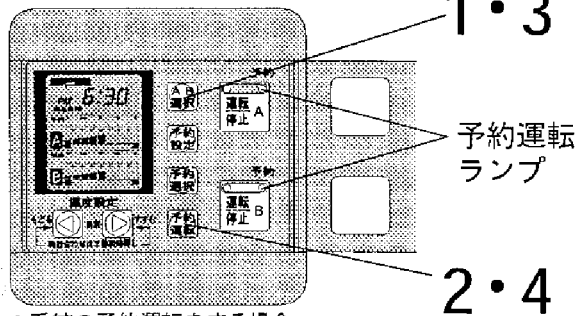

(例) A系統の予約運転をする場合


- 1 AB 選択スイッチでAを選択する。  
Aを選択すると液晶画面に を表示する。
- 2 予約運転スイッチを押す。  
点灯  
Aの予約運転ランプが点灯します。

(例) A系統の予約運転を解除する場合

- 3 AB 選択スイッチでAを選択する。  
Aを選択すると液晶画面に を表示する。
- 4 予約運転スイッチを押す。  
消灯  
Aの予約運転ランプが消灯します。



B系統も同じ要領で変更できます。

使いかた  
温度調節のしかた

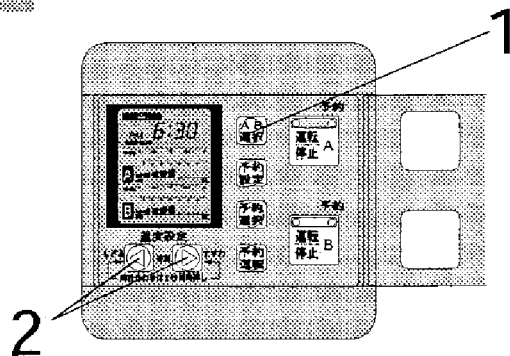


- 1 AB 選択スイッチを押し、A または B を選択する。
- 2 温度設定スイッチでお好みの温度を調節する。

(例) A 系統を選択した場合。

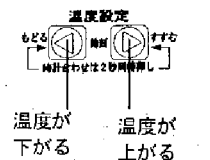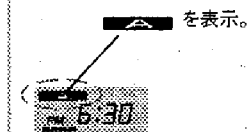

温度が下がる 温度が上がる




9段階の調節ができます。

B系統も同じ要領で変更できます。

使いかた

使いかた

## 操作確認音の消しかた、鳴らしかた

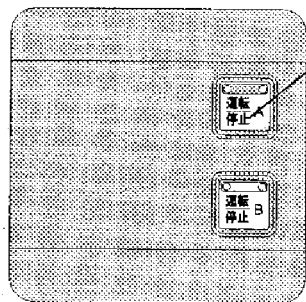

### 1 運転/停止 A スイッチを押し続ける



5 秒以上押し続ける。

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ちょっとお調べください。


### 次のことをお調べください

症状	お調べいただきたいこと
● リモコンが表示しない	・ 停電していませんか？ ・ 熱源機の電源プラグが差し込まれていますか？
● 暖かにならない (暑すぎる)	・ リモコンの設定温度は適切ですか？ (☞ P16)
● 予約ができない	・ 時計が「0:00」になっていませんか？ (停電しますと時計が「0:00」になりますので再度合わせてください。☞ P9) ・ 予約設定がされていますか？

故障かな？と思ったら

## アフターサービスについて


### サービスを依頼される時

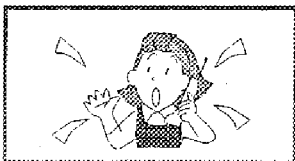

連絡していただきたい内容

- ・品名
- ・お買い上げ日  
(保証書をご覧ください。)
- ・異常の状況  
(できるだけ詳しく)
- ・ご住所・ご氏名・電話番号
- ・訪問ご希望日

- 18 ページの「故障かな? と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



リモコンの右下の名称を確認ください。

### 保証について

- この製品には保証書がついています。必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。保証書の内容をよくお読みになった後は、大切に保管しておいてください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 10 年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

### お手入れ (月 1 回程度)

リモコンの表面が汚れた時は、湿った布でふいてください。かわいた布でふいた場合は、表示画面 (液晶部) が乱れることがあります。故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。



禁止

- リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。

アフターサービスについて・お手入れ

MEMO

MEMO