


# 取扱説明書

49-468型

## メインリモコン


- 44-840用
- 44-841用
- 44-842用
- 44-843用

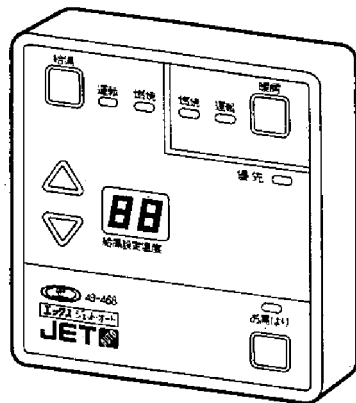

# リモコンの表示ランプ説明と操作方法


## 表示ランプ説明

### メインリモコン

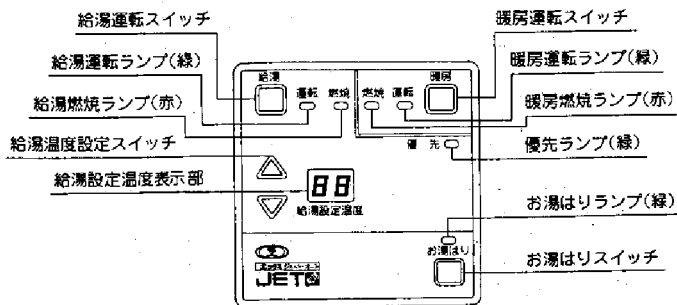

優先ランプ(緑)の点灯中にしか、給湯温度設定はできません。

### 風呂リモコン

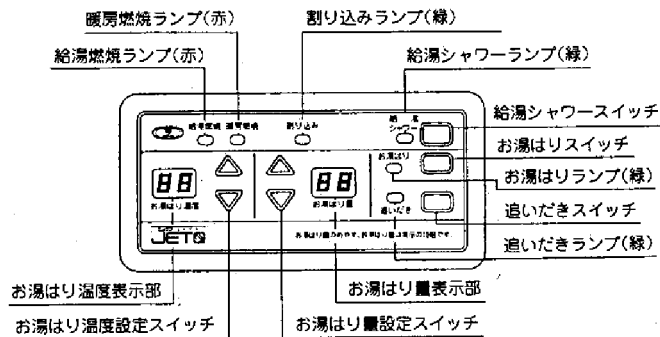

お湯はり中にしか、お湯はり温度、お湯はり量の設定はできません。

## ふろ自動運転の使いかた

- 浴槽の排水栓が閉まっていることを確かめてください。
- 浴槽のふたを閉めてください。

### ①お湯はりスイッチを押す

- お湯はりランプ(緑)が点灯します。
- 給湯燃烧ランプ(赤)が点灯します。

### ②湯温・湯量を設定する

- 湯温・湯量の設定は、お湯はりランプ(緑)が点灯中しかできません。
- 湯温・湯量の設定は、風呂リモコンで行なってください。

#### お湯はり温度設定

- △……………押すと設定温度が上がります。
- ▽……………押すと設定温度が下がります。

最低36℃から最高60℃まで1℃刻みにおよそ設定できます。

#### お湯はり量設定

- △……………押すと設定量が増えます。
- ▽……………押すと設定量が減ります。

最低20ℓから最高300ℓまで20ℓ刻みにおよそ設定できます。  
お湯はり量は、表示のおよそ10倍です。(18の表示は、およそ180ℓ)

### ④設定湯量になるとアラームがなり、自動的に停止する

- 給湯燃烧ランプ(赤)が消灯します。
- お湯はりランプ(緑)が消灯します。

途中で停止したいときは、お湯はりスイッチを押してください。

### ●給湯中にお湯はりまたは、追いだきスイッチを押したとき

- ①割り込みランプ(緑)が点灯し、お湯はりランプ(緑)、または追いだきランプ(緑)が点灯します。(給湯はそのまま使用できます。)
- ②給湯を停止すると、割り込みランプ(緑)が消灯し、お湯はり、または追いだきをはじめます。

## 給湯の使いかた

### ①メインリモコンの給湯運転スイッチを押す

- メインリモコンの給湯運転ランプ(緑)が点灯します。
- 風呂リモコンの給湯シャワーランプ(緑)が点灯します。

優先ランプ(緑)と給湯シャワーランプ(緑)は、給湯温度設定の優先権を表示します。優先権の切替は、風呂リモコンの給湯シャワースイッチで行なってください。

#### 給湯シャワーランプ(緑)点灯の場合

- リモコンでの温度設定はできません。

#### ①給湯栓を開ける

- 給湯燃烧ランプ(赤)が点灯します。

#### ②湯温調節をする

- 約60℃のお湯が出るよう設定してあります。60℃より低い湯がほしいときは、水をまぜて調節してください。

#### ③給湯栓を閉める

- 給湯燃烧ランプ(赤)が消灯します。

#### 優先ランプ(緑)点灯の場合

- リモコンでの温度設定ができます。
- 給湯設定温度表示部が点灯します。

#### ①湯温設定をする

- △……………給湯温度設定を上げます。
- ▽……………給湯温度設定を下げます。
- 優先ランプ(緑)が点灯中にしか給湯温度設定ができません。
- 35℃から47℃まで1℃刻みと50℃・60℃におよそ設定ができます。

#### ②給湯栓を開ける

- 給湯燃烧ランプ(赤)が点灯します。

#### ③給湯栓を閉める

- 給湯燃烧ランプ(赤)が消灯します。

### ②メインリモコンの給湯運転スイッチを押し停止

- メインリモコンの給湯運転ランプ(緑)が消灯します。
- 風呂リモコンの給湯・シャワーランプ(緑)が消灯します。

### ●お湯はり、追いだき中でも給湯は使用できます。

- ①割り込みランプ(緑)が点灯します。
- ②お湯はり、または追いだきが中断します。
- ③給湯を停止すると、自動的に元の状態に復帰し、割り込みランプ(緑)が消灯します。

## 追いだき運転の使いかた

- 浴槽内に水または、お湯があることを確かめてください。
- お湯が浴槽内にないとき、誤って追いだきスイッチを押したときには、自動停止します。

### ①風呂リモコンの追いだきスイッチを押す

- 追いだきランプ(緑)が点灯します。
- 給湯燃焼ランプ(赤)が点灯します。

### ②適温になったら追いだきスイッチを押す

- 給湯燃焼ランプ(赤)が消灯します。
- 追いだきランプ(緑)が消灯します。

最大100ℓまで高温水をたし湯して追いだきますので、湯量が増えます。  
100ℓで自動停止します。

## 暖房の使いかた

- メインリモコンの暖房運転スイッチを操作するシステムと、操作しないシステムがあります。ガス会社または工事業者に説明を受けてください。

### 暖房運転スイッチを操作しないシステム

[放熱器の場合]

#### ①放熱器の運転スイッチを入れる

- 暖房燃焼ランプ(赤)が点灯します。

#### ②室温の調節

- 放熱器の温度調節つまみで行なう。
- 適温になると、暖房燃焼ランプ(赤)が点灯→消灯を繰り返します。

#### ③放熱器の運転スイッチを切ると停止

- 暖房燃焼ランプ(赤)が消灯します。

[エアコンの場合]

エアコン室内機には、いろいろな種類があります。

それぞれの説明書に従って操作してください。

### 暖房運転スイッチを操作するシステム

#### ①メインリモコンの運転スイッチを入れる

- 暖房運転ランプ(緑)が点灯します。
- 暖房燃焼ランプ(赤)が点灯します。

#### ②放熱器の運転スイッチを入れる

#### ③室温の調節

- 放熱器の温度調節つまみで行なう。
- 適温になると、暖房燃焼ランプ(赤)が点灯→消灯を繰り返します。

#### ④放熱器の運転スイッチを切り、メインリモコンの暖房運転スイッチを切ると停止

- 暖房燃焼ランプ(赤)が消灯します。
- 暖房運転ランプ(緑)が消灯します。

## 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本 社 ガ ス ビ ル サ ー ビ ス セ ン タ ー	☎541	大阪市東区平野町5-1	☎大 阪 06 (202)2221
南 支 社	☎557	大阪市西成区玉出東2-9-41	☎大 阪 06 (652)0001
北 支 社	☎532	大阪市淀川区十三本町3-6-35	☎大 阪 06 (301)1251
南 部 支 社	☎590	堺市住吉橋町2-2-19	☎堺 0722(38)1131
北 部 支 社	☎569	高槻市藤の里町39-6	☎高 槻 0726(71)0361
阪 神 支 社	☎662	西宮市和上町4-11	☎西 宮 0798(26)3101
東 部 支 社	☎578	東大阪市稲葉2-3-17	☎河 内 0729(62)1131
京 阪 支 社	☎573	枚方市西田宮町16-17	☎枚 方 0720(41)1251
神 戸 支 社	☎650	神戸市中央区相生町5-13-10	☎神 戸 078(576)5231
京 都 支 社	☎604	京都府中京区烏丸御池梅屋町358	☎京 都 075(231)8151
奈 良 支 社	☎631	奈良市学園北2-4-1	☎奈 良 0742(44)1111
和 歌 山 支 社	☎640	和歌山市本町1-5	☎和 歌 山 0734(31)2481
姫 路 支 社	☎670	姫路市神屋町4-8	☎姫 路 0792(85)2221
東 播 支 社	☎675	加古川市加古川町粟津29-1	☎加 古 川 0794(21)1801
豊 岡 支 社	☎668	豊岡市三坂町6-57	☎豊 岡 07962(3)2221
湖 南 支 社	☎525	草津市追分町宇荒堀680-1	☎草 津 0775(62)5311
彦 根 支 社	☎522	彦根市大東町12-11	☎彦 根 0749(22)3131
長 浜 営 業 所	☎526	長浜市南呉服町3-4	☎長 浜 0749(62)7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社