


ガス 温水暖房システム **暖ライフ150**

## メインリモコン49-470型

---

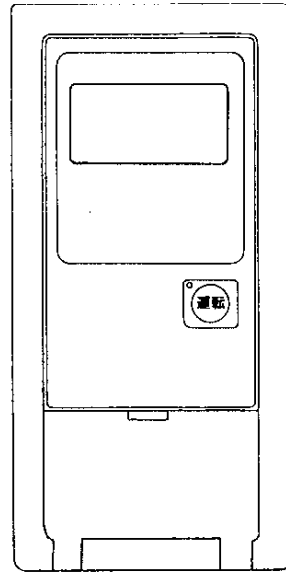

## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。


なお、この説明書はリモコンに関する操  
作説明書ですので、熱源機の取扱説明書  
と合わせてお読みください。

ご不明な点があればお買い求めの販売店  
にお問い合わせください。


 **大阪ガス**

SAJ8 279

# リモコンの名称とはたらき

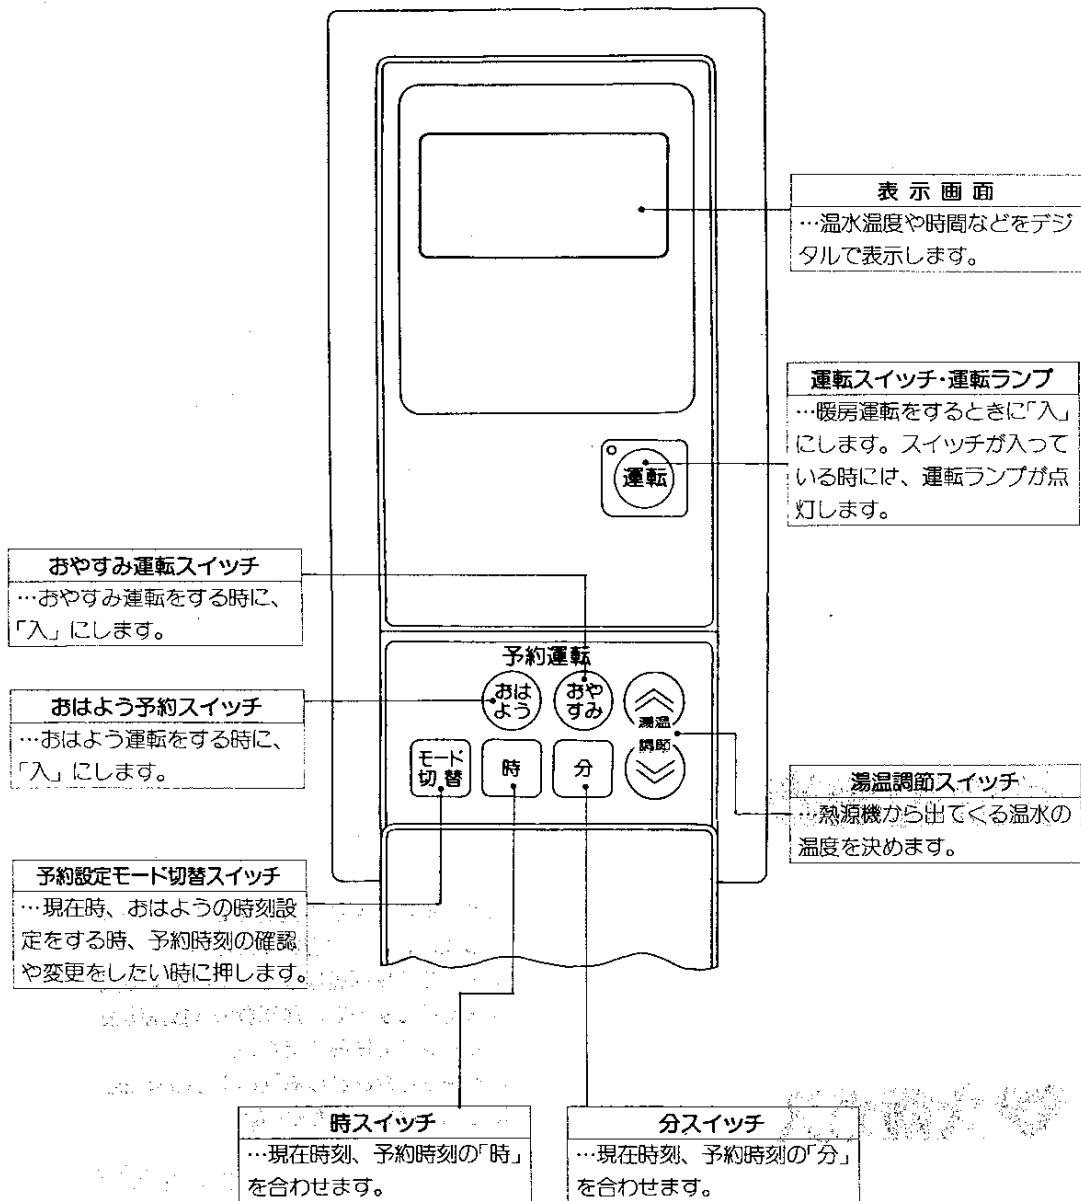

## ■画面表示

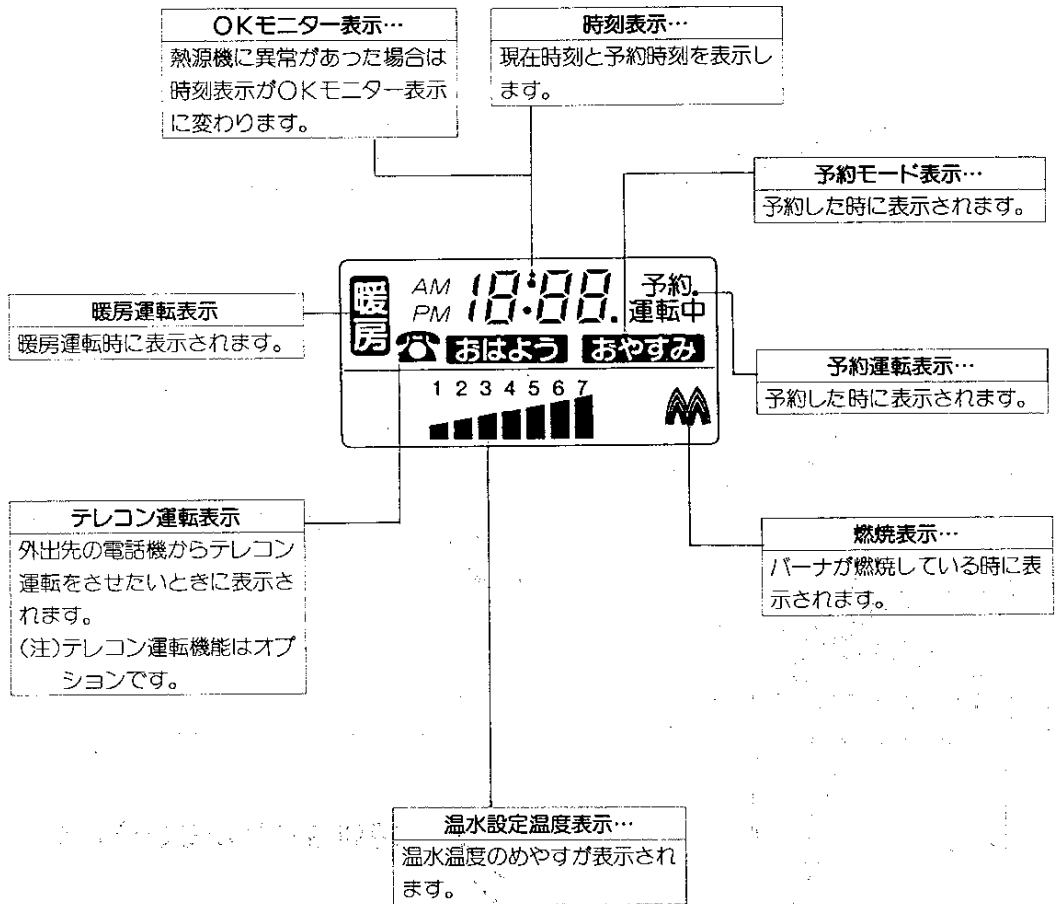

- 上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

# 使用方法①

## 時計を合わせましょう

### スイッチの操作

#### ご注意!


★停電後や熱源機の電源プラグを抜き差しした後は0:00の表示に戻りますので再度時計を合わせる必要があります。

1 リモコンのふたを開け、モード切替スイッチを押します

2 時 分スイッチで、現在時刻を合わせます

3 10秒後、点滅が止まります

4 時刻合わせができました

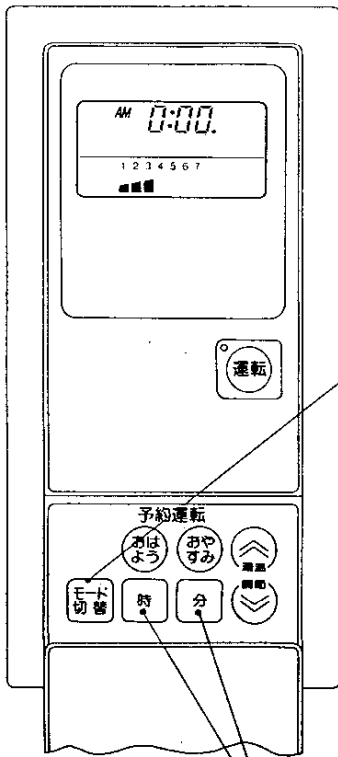

操作 2


操作 1

## 操作の手順

## 表示部





- スイッチを押すと、画面の時刻表示が点滅します。

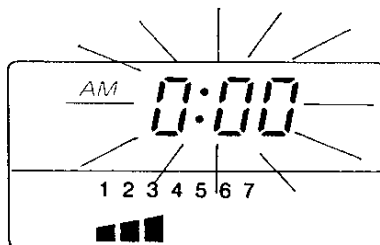

★AM(午前)とPM(午後)を間違えないようにしてください。

- 時分スイッチを押しながら、現在時刻を画面に表示します。
- 押し続けると、連続的に数字が変わりますのでご注意ください。

- モード切替スイッチを押すごとに、モードが変わります。各設定モードにおいて時分スイッチを押して、それぞれの時刻(現在時刻あるいは予約時刻)を設定できます。
- 表示画面の時刻の点滅が10秒後に自動的に止まりセット完了です。自動的に現在時刻表示モードとなります。この時も予め設定された予約は有効です。

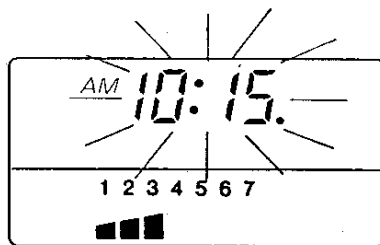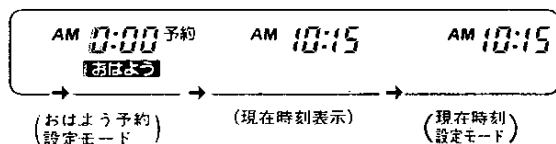

★停電後は自動的に0:00に戻ります。再度セットしなおしてください。

# 暖房します.....


リモコンまたはマルチコントロールシ



★放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください。

## スイッチの操作

1 運転スイッチを押します

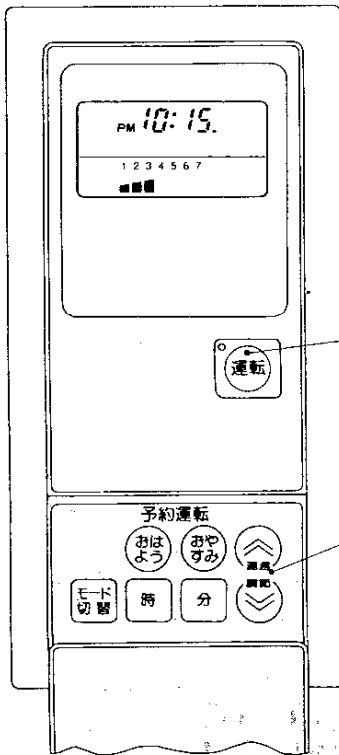

操作 1

操作 2



2 リモコンのふたを開け、湯温調節スイッチで、熱源機から出てくる温水の温度を決めます

★停電後や熱源機の電源プラグを抜き差しした後は、目盛が「7」に戻ります。

★①、②は逆の順序でもさしつかえありません。



3 暖房する部屋の放熱器のつまみをお好みの温度に合わせます

運転ランプが連続して点滅したりOKモニター「E1C」が点灯するとき

- 暖房配管の漏水が考えられますので、このときはご使用にならずにお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

# システムの放熱器で操作します

## 操作の手順





- 運転ランプが点灯し暖房運転を開始します。
- 表示画面は右図のように表示します。
- 表示(AA)はバーナが燃焼している時、表示されます。

### 【ご注意】

- 放熱器の運転スイッチの「入」「切」で熱源機の暖房運転・暖房停止が行なえるマルチコントロールシステムの放熱器をお使いの場合は、リモコンの運転スイッチが「切」のままでも放熱機の運転スイッチを「入」にすると熱源機は暖房運転になります。

## 表示部

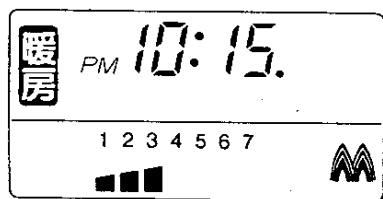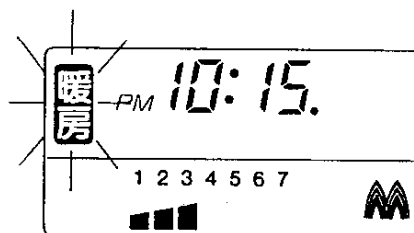

- ▲ を押せば温度は高くなり、
- ▼ を押せば低くなります。

- お使いになる放熱器、システムエアコン、床暖房などの種類、数により温度を変えてください。

### 温度のめやす

目盛	1	2	3	4	5	6	7
温度(°C)	45	50	55	60	65	70	80

### 【ご注意】

- 放熱器、システムエアコンは65°C以上（目盛5以上）、温水サウナ、浴室乾燥機は80°C（目盛7）で使用してください。（マルチコントロールシステムの場合でも温水の温度はリモコンの設定温度になります。）

## 使用方法③

# おはよう運転予約のしかた

「おはよう運転予約」とは…

予約した時刻に自動的に暖房運転が始まります。そのままにしておきますと、24時間で自動停止します。

### ご注意

- ★現在時刻が合っているか確認してください。合っていないときは、3、4ページを参照して、先ず現在時刻を合わせてください。
- ★マルチコントロールシステムの放熱器等を使う場合は「おはよう運転予約」はできません。

## スイッチの操作

1 リモコンのふたを開け、モード切替スイッチを2回押します


2 時 分スイッチを押し、ご希望の予約時刻に合わせます

- ★モード切替スイッチを押してから10秒以内に「時」「分」スイッチを押し始めないと現在時刻に戻ります。

3 おはよう予約スイッチを押します

- ★予約時刻の確認  
モード切替スイッチを2回押すと、画面に予約した時刻が10秒間表示されます。
- ★予約の変更  
再度、①・②・③の順で予約をしてください。

- ★予約の運転を中止したいとき  
おはよう予約スイッチを再度押してください。「予約」「運転中」の表示が消えたことを確認してください。

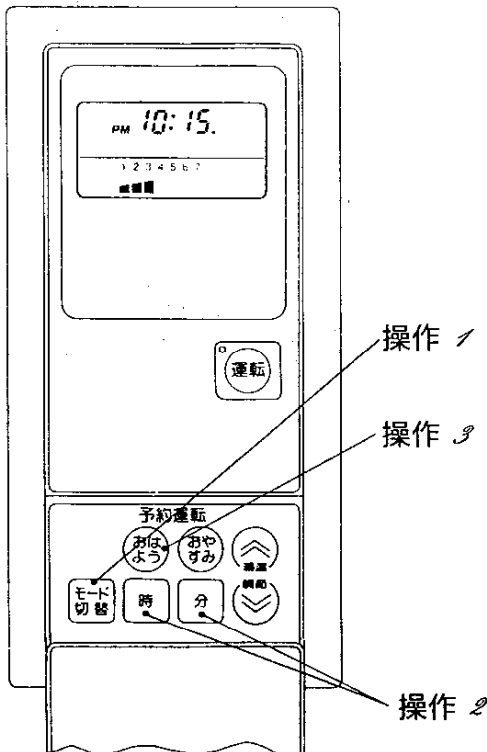



## 操作の手順




- スイッチを2回押すと画面の現在時刻表示がおはよう予約時刻の表示に変わり点滅します。

## 表示部




- 暖房しはじめたい時間を 時 分スイッチを押しながら、画面に表示します。
- 押し続けると、連続的に数字が変わりますのでご注意ください。
- ★AM(午前)とPM(午後)を間違えないようご注意ください。

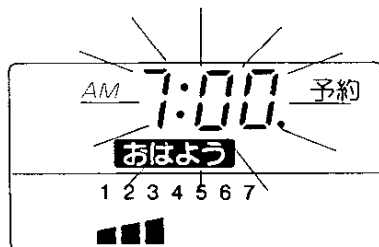

- 暖房しはじめたい時刻が画面に表示されました。



- 画面に②で決めた時刻が表示され、3秒後に現在時刻にもどると同時に「予約運転中」の表示がでます。
- 予約が完了しました。あとは決めた時間に自動的に暖房運転がはじまります。暖房運転はそのまましておきますと、24時間後に自動的に停止します。
- ★「予約」「運転中」の表示が出ていることを確認してください。

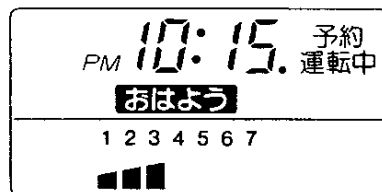

### ★次回からの予約運転

予約時刻は一度設定すれば記憶されます。

次回からの予約運転はおはよう予約スイッチを一度押すだけで運転できます。

「予約」「運転中」の表示がでていることを確認してください。

## 使用方法④

# おやすみ運転のしかた

「おやすみ運転」とは…


おやすみ運転の操作をすると暖房運転がはじまり、60分後に自動的に暖房運転が停止します。

**ご注意!**

★マルチコントロールシステムの放熱器等を使う場合は「おやすみ運転」はできません。

## スイッチの操作

リモコンのふたを開け、おやすみ運転スイッチを押します

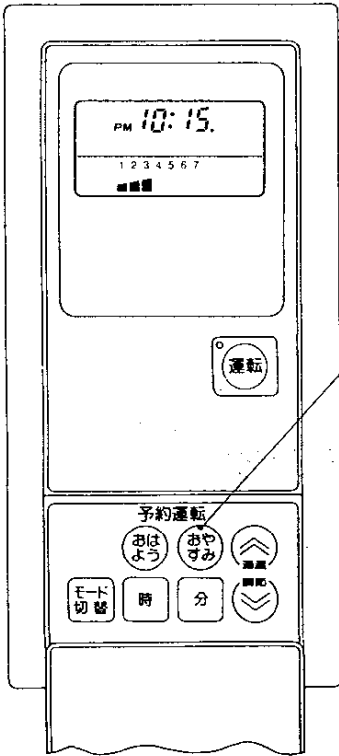


操作 ↗


「おやすみ運転を中止したいときは、おやすみ運転スイッチを再度押してください。」  
「おやすみ」の表示が消え、暖房運転を続けます。

## 操作の手順



## 表示部

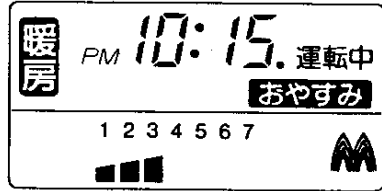

- スイッチを押すと運転ランプが点灯し暖房運転を開始します。
- 表示画面は右図のように表示します。
- 表示(  )はバーナが燃焼している時、表示されます。

### 【ご注意】

- 暖房運転中におやすみ運転スイッチを押しますと、60分後に暖房運転が停止します。
- おやすみ運転中に運転スイッチを押しますと、暖房運転が停止しおやすみ運転も中止します。
- おやすみ運転中におやすみ運転スイッチを押しますと、おやすみ運転がとり消されて、暖房運転がそのまま続きます。

# お手入れのしがた


## ●リモコンの掃除

★リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った布で拭いてください。(かわいた布で拭いた場合、液晶部が乱れることがあります。放置しておきますともとの状態に戻ります。)



★リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。

★リモコンの内部には電気部品が入っています。絶対に水をかけないでください。

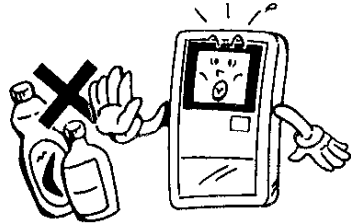

# 故障かな?と思ったら

熱源機の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

## ●OKモニター表示について

熱源機がもし異常や故障になったときはリモコンの表示画面に下表の原因別表示をします。サービスをご依頼されるときは表示記号をあわせてご連絡ください。

表示	内容	対処
E0E	炎(燃焼)検出系統の不具合	※
E0L	炎(燃焼)検出系統の不具合	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示がでなければ正常です。
E0P	ファン回転検出系統の不具合	※
E10	試運転中の表示	故障ではありません。
E11	温度センサー系統の不具合	※
E15	暖房回路温水検出	※
E16	水位検出系統の不具合	※
E1C	暖房水の不足	自動的に暖房水が補給され、消灯します。
U3H	リモコン系統の不具合	※
U3L		
U3P		

※印又は不明な場合はお買い求めの販売店または大阪ガス支社に表示をご連絡ください。  
(連絡先は、熱源機の取扱説明書の裏に記載してあります。)