

アフターサービス

(1)修理を依頼されるとき

6ページの「故障かな?」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス元栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、大阪ガス支社までご連絡ください。

(2)アフターサービス等についてわからないとき

お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス支社にお問い合わせください。

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大阪 06 (586)3200	〒550
南部支社	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺 0722(38)1131	〒590
北部支社	高槻市藤の里町39-6	電話 高槻 0726(71)0361	〒569
東部支社	東大阪市稲葉2-3-17	電話 河内 0729(62)1131	〒578
兵庫支社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神戸 078(360)3100	〒650
京都支社	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	電話 京都 075(231)8151	〒604
奈良支社	奈良市学園北2-4-1	電話 奈良 0742(44)1111	〒631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話 和歌山 0734(31)2481	〒640
兵庫西支社	姫路市神屋町4-8	電話 姫路 0792(85)2221	〒670
豊岡支社	豊岡市三坂町6-57	電話 豊岡 0796(23)2221	〒668
湖南支社	草津市追分町字荒堀680-1	電話 草津 0775(62)5311	〒525
彦根支社	彦根市大東町12-11	電話 彦根 0749(22)3131	〒522
(長浜営業所)	長浜市南呉服町3-4	電話 長浜 0749(62)7171	〒526
本社・ガスビル サービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大阪 06 (202)2221	〒541


大阪ガス株式会社

ガス給湯暖房機用別売品

44-895~899用

シャワーリモコン

49-474型

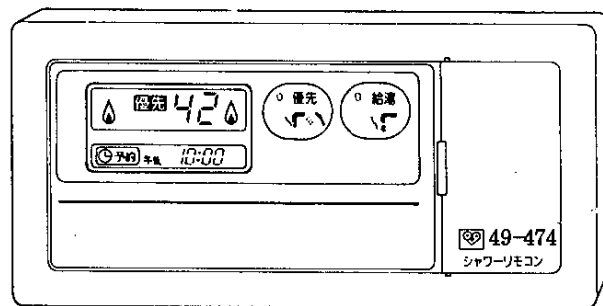

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯暖房機用シャワーリモコンを、お求めいただきましてありがとうございました。

も く じ

特に注意していただきたいこと.....	1
各部のなまえ.....	2
使用方法.....	4
点検とお手入れ.....	6
故障かな?.....	6
アフターサービス.....	7

特に注意していただきたいこと

使用器具についてのご注意

- このシャワーリモコンは下記の品番専用です。
44-895~899

設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)


- 設置は
 - 浴室への設置ができます。(防湿構造)
 - 設置はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
 - 正しく設置されているか確認してください。

使用時のご注意

- シャワー使用時は
優先スイッチを「入」(優先表示が点灯)にし、まず手で湯温を確かめてから /
- シャワー使用後は
優先スイッチを「切」にしてください。



- ケースふたは絶対にはずさないでください。
故障の原因となります。
- スイッチ操作は軽く押してください。
- むやみに水・洗剤液などをかけないでください。
故障の原因となります。
- おかしいな / と思ったら
使用をやめ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へ連絡してください。

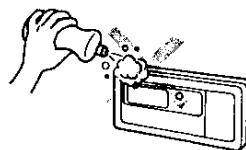

各部のなまえ

給湯運転表示部


給湯側の運転状態を表示します。

優先スイッチ

シャワーリモコンで給湯温度を設定するときに「入」にします。

給湯温度切替スイッチ

優先スイッチ「入」で給湯、シャワーの温度設定ができます。

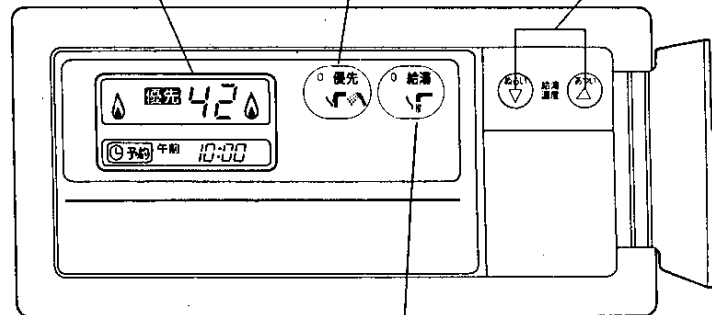

給湯スイッチ

各部のなまえ

● 画面表示

暖房燃烧表示

暖房が燃烧しているときに表示します。

優先表示

表示しているとき、給湯の温度調節ができます。

給湯温度表示

給湯の温度設定を表示します。
お湯はり中はふる温度表示と等しくなります。

給湯燃烧表示

給湯が燃烧しているときに表示します。

時刻表示


現在時刻を表示します。

エラーコード表示

器具に異常があったとき、エラーコード表示に変わります。
(エラーコード表示については、本体取扱説明書を参照してください。)

予約運転表示

風呂の自動運転が予約されているとき表示します。



使用方法

運転

1 給湯スイッチを押す

シャワーリモコン・風呂リモコン・メインリモコンのいずれかの給湯スイッチを押す。



- 給湯温度は、前回設定の温度を表示します。
- 前回設定の温度が「75」の場合は、安全のため「42」表示にかわります。


給湯温度切替スイッチを押して

2 温度を調節する


- 優先スイッチを「入」にします。
- 温度の調節をします。




- 温度切替は約38～約47℃の間及び約60℃、約75℃で調節できます。
- 温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。「60」から「75」は押しなおします。
- 温度設定が「75」の場合、ブザーでお知らせします。




3 給湯栓を開ける

- 「」が表示し、お湯が出ます。
- OKモニター「111」又は「121」が表示している場合は、一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。

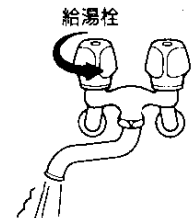

停止

4 給湯栓を閉める

- バーナが消火し、「」が消えます。



優先 42

燃焼用送風機は、バーナ消火後約5分で停止します。

5 シャワーリモコンの優先スイッチを「切」にする

シャワー使用後は優先スイッチを「切」にしてください。「入」になっていると、他のリモコンでの温度調節ができません。



42

ご注意

- シャワーリモコン・風呂リモコン・メインリモコンのいずれかの給湯スイッチで「切」にできます。
- 自動運転と給湯・シャワーを同時使用する場合、自動運転の設定温度になります。
- 夏期など水温が高く、設定温度を「38」～「43」にセットしても暑い場合、湯量を多く出してお使いください。
- 給湯栓を絞りすぎた場合(約2ℓ/分以下)、バーナの火は消えるようになっています。
- シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確かめてからお使いください。



点検とお手入れ


点検の方法

- スイッチ操作は軽くなえますか。
- 優先スイッチを押すと、「優先」表示が点灯しますか。
- 給湯温度切替スイッチを押すと、給湯温度表示が切り替わりますか。

お手入れの方法

- リモコンが汚れたときは？

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。

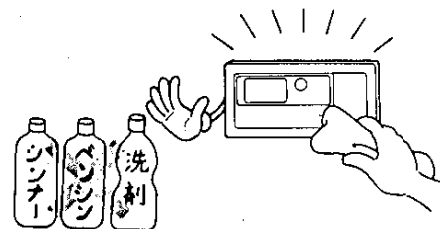

故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

現象	調べるところ	処置
画面表示がしない。	●熱源機の電源が入っていますか。	●熱源機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●停電していませんか。	●再通電するまで待ってください。

(その他はガス給湯暖房機の取扱説明書をお読みください。)