

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

南支社 ☎557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 ☎大阪 06(652)0001  
 北支社 ☎532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 ☎大阪 06(301)1251  
 堺支社 ☎590 堺市住吉橋町2丁目2番19号 ☎堺 0722(30)1131  
 北摂支社 ☎569 高槻市藤の里町39番6号 ☎高槻 0726(71)3361  
 阪神支社 ☎662 西宮市和上町4番11号 ☎西宮 0798(26)3101  
 東部支社 ☎578 東大阪市稲葉2丁目3番17号 ☎河内 0729(62)1131  
 京阪支社 ☎573 枚方市西田宮町16番17号 ☎枚方 0720(41)1251  
 神戸支社 ☎650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 ☎神戸 078(576)5231  
 京都支社 ☎604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 ☎京都 075(231)8151  
 奈良支社 ☎631 奈良市学園北2丁目4番1号 ☎奈良 0742(44)1111  
 和歌山支社 ☎640 和歌山市本町1丁目5 ☎和歌山 0734(31)2481  
 姫路支社 ☎670 姫路市神屋町4丁目8 ☎姫路 0792(85)2221  
 東播支社 ☎675 加古川市加古川町粟津29-1 ☎加古川 0794(21)1801  
 豊岡支社 ☎668 豊岡市三坂町6丁目57番地 ☎豊岡 07962(3)2221  
 湖南支社 ☎525 草津市追分町字荒瓶680の1 ☎草津 0775(62)5311  
 彦根支社 ☎522 彦根市大東町12-11 ☎彦根 0749(22)3131  
 (長浜営業所) ☎526 長浜市南呉服町3番4号 ☎長浜 0749(62)7171  
 本社ガスビルサービスセンター ☎541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

Y0689-0


ガス給湯暖房機

44-910~914用別売品

増設リモコン

# 取扱説明書

(工事説明書別添)

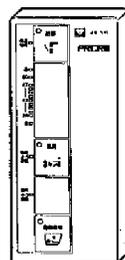

正しく使って上手に節約

品 番

49-510

■この説明書と別添の「工事説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

も く じ

特に注意していただきたいこと	1
各部のなまえ	2
使用方法	3
点検とお手入れ	5
アフターサービス	6

# 特に注意していただきたいこと

## 使用器具についてのご注意


- この増設リモコンは下記の品番専用です。  
44-910～914

## 設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)


- 設置は
  - 設置はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
  - 正しく設置されているか確認してください。

## 使用時のご注意

- シャワー使用時は  
まず手で湯温を確かめてから!

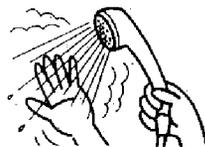

- ケースふたは絶対にはずさない。  
故障の原因となります。
- スイッチ操作は軽く押す。
- むやみに水・洗剤液などをかけない。  
故障の原因となります。
- おかしいな/と思ったら  
使用をやめ、お買い上げの販売店へ連絡  
してください。

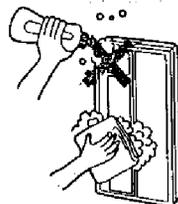

# 各部のなまえ

## 給湯燃烧ランプ

給湯バーナが燃焼しているときに点灯します。

## 給湯ランプ

給湯スイッチを「入」にすると点灯します。

## 給湯スイッチ

ご使用になるときに「入」にしてください。点火・消火は給湯栓の開閉で行なってください。

## 湯温切替ランプ

給湯・シャワーの設定湯温の表示をします。

## 暖房ランプ

暖房スイッチを「入」にすると点灯します。

## 暖房スイッチ

ご使用になるときに「入」にしてください。マルチコントロールシステムを取付けている場合は、このスイッチを「切」で使用してください。

## 自動運転ランプ

自動運転スイッチを「入」にすると点灯します。

## 自動運転スイッチ

自動運転するときに「入」にしてください。

## 暖房ふる運転ランプ

暖房やふるの運転中に点灯します。

## 暖房ふる燃焼ランプ

暖房(ふる)用のバーナが燃焼しているときに点灯します。

# 使用方法

増設リモコンで次のような使いかたができますが、いずれも詳しくは、ガス給湯暖房機の取扱説明書をお読みください。


## 自動運転のしかた

### 運転

#### (1)自動運転スイッチを押す

- この時のふる湯温及びお湯はり水位は、ふるリモコンの設定つまみで決まります。
- 設定水位、設定温度になると、自動的に燃焼が止まり、ピッ、ピッ、…とブザーでお知らせします。(約8秒)
- 同時に自動運転ランプ(緑)が点滅し、保温・足し湯運転に入ります。(4時間)

自動運転ランプ点灯

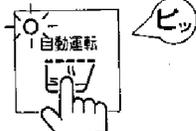


### 停止

#### (2)自動運転スイッチを押す

- 自動運転ランプ(緑)の点滅が消灯します。
- 沸き上がり後および途中で自動運転、保温、足し湯を停止したいときは、自動運転スイッチを「切」にしてください。リモコンの自動運転ランプが消灯します。

つぎの場合は異常ではありません

- 自動運転は、設定した水位・湯温に沸き上がってから4時間後に、保温・足し湯を自動的に停止します。(自動運転ランプが消灯します。)
- 2階で給湯を使用される場合、自動運転中は、給湯栓を開けてもお湯が出ないことがあります。
- 自動運転中は、給湯燃焼ランプ(赤)、ふる燃焼ランプ(赤)がついたり消えたりしますが、これは設定水位、設定湯温を保つためであり、異常ではありません。
- 自動運転中は水位検知のため、循環口より気泡が出ますが異常ではありません。

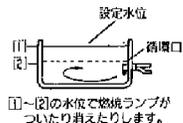


## 暖房のしかた

### 運転

#### (1)暖房スイッチを押す

(自動的に熱源機が運転します。)

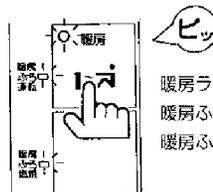

暖房ランプ点灯  
暖房ふる運転ランプ点灯  
暖房ふる燃焼ランプ点灯

#### (2)放熱器の運転スイッチを入れる


しばらくしてファンが回り暖かい空気が出てきます。



運転ランプ点灯


### 停止

#### (3)暖房スイッチを押す

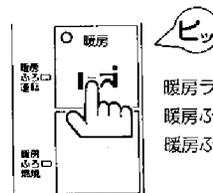

暖房ランプ消灯  
暖房ふる運転ランプ消灯  
暖房ふる燃焼ランプ消灯

#### (4)放熱器の運転スイッチを切る

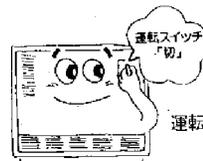

運転ランプ消灯


# 点検とお手入れ

## 点検の方法

- スイッチ操作は軽くなるはずです。
- スイッチを操作すると、それぞれのスイッチに対応したランプが点灯しますか。

## お手入れの方法

- リモコンが汚れたときは？  
布または、スポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけて、ふき取る。  
(内部は、電気部品が入っているので絶対にぬらさない。)

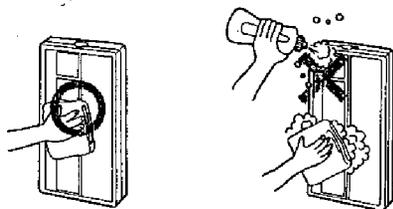

## 故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

現象	調べるところ	処 置
スイッチを操作しても動作しない。	●器具本体の電源が入っていますか。	●器具本体の電源のブレーカを「入」にしてください。
	●停電していませんか。	●再通電するまで待ってください。

(その他はガス給湯暖房機の取扱説明書をお読みください。)

# アフターサービス

## (1) 修理を依頼されるとき

5ページの「故障かな？」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス元栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社までご連絡ください。

## (2) アフターサービス等についてわからないとき

お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社にお問い合わせください。