


ガス給湯暖房機  
44-910～914用別売品

# シャワーリモコン

## 取扱説明書

(工事説明書別添)

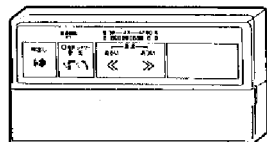

品 番

49-511

正しく使って上手に節約

■この説明書と別添の「工事説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

### も く じ

特に注意していただきたいこと.....	1
各部のなまえ.....	2
使用方法.....	3
点検とお手入れ.....	5
アフターサービス.....	6

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

南支社 ☎557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 ☎大阪 06(652)0001  
北支社 ☎532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 ☎大阪 06(301)1251  
堺支社 ☎590 堺市住吉橋町2丁目2番19号 ☎堺 0722(38)1131  
北摂支社 ☎568 高槻市藤の里町39番6号 ☎高槻 0726(71)0361  
阪神支社 ☎662 西宮市和上町4番11号 ☎西宮 0798(26)3101  
東部支社 ☎578 東大阪市稲葉2丁目3番17号 ☎河内 0729(62)1131  
京阪支社 ☎573 枚方市西田宮町16番17号 ☎枚方 0720(41)1251  
神戸支社 ☎650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 ☎神戸 078(576)5231  
京都支社 ☎604 京都市中京区烏丸御池梅屋町359 ☎京都 075(231)8151  
奈良支社 ☎631 奈良市学園北2丁目4番1号 ☎奈良 0742(44)1111  
和歌山支社 ☎640 和歌山市木町1丁目5 ☎和歌山 0734(31)2481  
姫路支社 ☎670 姫路市神屋町4丁目8 ☎姫路 0792(05)2221  
東播支社 ☎675 加古川市加古川町粟津29-1 ☎加古川 0794(21)1801  
豊岡支社 ☎668 豊岡市三坂町6丁目57番地 ☎豊岡 07962(3)2221  
湖南支社 ☎525 草津市追分町字荒堀600の1 ☎草津 0775(62)5311  
彦根支社 ☎522 彦根市大東町12-11 ☎彦根 0749(22)3131  
(長浜営業所 ☎526 長浜市南呉服町3番4号 ☎長浜 0749(62)7171)  
本社ガスビルサービスセンター ☎541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎大阪 03(202)2221

大阪ガス株式会社

# 特に注意していただきたいこと

## 使用器具についてのご注意



- このシャワーリモコンは下記の品番専用です。  
44-910～914

## 設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)

- 設置は
  - 浴室への設置ができます。(防湿構造)
  - 設置はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
  - 正しく設置されているか確認してください。

## 使用時のご注意

- シャワー使用時は、優先スイッチを「入」(優先ランプ点灯)にし、まず手で湯温を確かめてから /
- シャワー使用後は優先スイッチを「切」にしてください。
- ケースふたは絶対にはずさない。故障の原因となります。
- スイッチ操作は軽く押す。
- おやみに水・洗剤液などをかけない。故障の原因となります。
- おかしいな / と思ったら使用をやめ、お買い上げの販売店へ連絡してください。

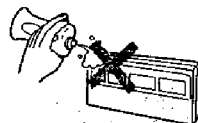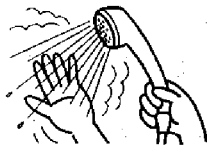

# 各部のなまえ

## 給湯燃烧ランプ

給湯バーナが燃焼しているときに点灯します。

## 湯温切替ランプ


給湯・シャワーの設定湯温の表示をします。

## 呼出しスイッチ

押すとメインリモコンのブザーがなります。ご自由にお使いください。

## 湯温切替スイッチ

お使いになる湯温に設定してください。優先ランプが消灯中は湯温切替できません。

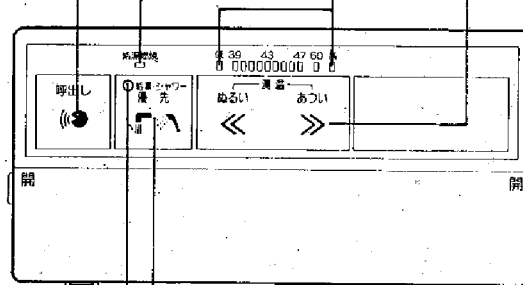

## 優先スイッチ

給湯・シャワーの湯温を調節するときに「入」にしてください。

## 優先ランプ


このランプがついているとき湯温切替ができます。

# 使用方法

## 運転


### (1) シャワーリモコンの優先スイッチを「入」にする

優先ランプが点灯しない場合ふるリモコンの優先スイッチを「切」にしてから、シャワーリモコンを操作してください。

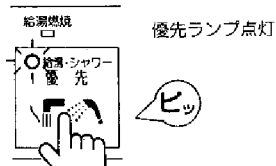

### (2) 湯温を調節する

- ③～④の範囲は約1℃単位で調節できます。
- 湯温切替スイッチを押し続けると湯温切替ランプは連続的に変化します。③から④へはスイッチを押しなおしてください。

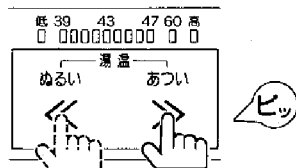

### (3) 給湯栓を開ける

- バーナに点火しお湯が出ます。  
(点火と同時に、給湯燃焼ランプ(赤)が点灯します。)



## 停止


### (4) 給湯栓を閉める

- お湯が止まり、バーナが消火し、給湯燃焼ランプ(赤)が消灯します。




### (5) シャワーリモコンの優先スイッチを「切」にする

シャワー使用後は優先スイッチを「切」にしてください。  
「入」になっていると、他のリモコンでの湯温調節ができません。

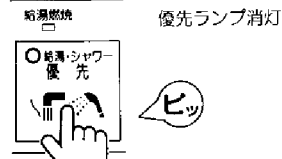

## ご注意

- 自動運転と給湯・シャワーを同時使用する場合、自動運転の設定湯温になります。
- 給湯・シャワーを③または④で使用、次の操作をすると安全のため③になります。  
「優先スイッチ」を押しなおした場合  
(他のリモコンの「給湯スイッチ」、「優先スイッチ」、「自動運転スイッチ」を押しなおした場合)
- シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確かめてからお使いください。
- 夏期など水温が高く、「湯温切替スイッチ」を「低」～「43」にセットしても熱い場合、湯量を多く出してお使いください。
- 給湯栓を絞りすぎた場合(約2ℓ/分以下)、バーナの火は消えるようになっています。

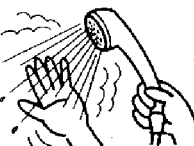


# 点検とお手入れ

## 点検の方法

- スイッチ操作は軽く行なえますか。
- 優先スイッチを押すと、優先ランプが点灯しますか。
- 湯温切替スイッチを押すと、湯温切替ランプが切り替わりますか。

## お手入れの方法

- リモコンが汚れたときは？  
布または、スポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけて、ふき取る。  
(おやみに水・洗剤液などをかけないでください。)

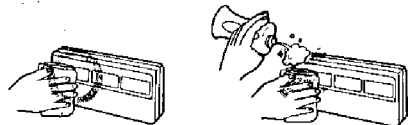

## 故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

現象	調べるところ	処置
優先スイッチを押しても優先ランプ	● 器具本体の電源が入っていますか。	● 器具本体の電源のブレーカを「入」にしてください。
または湯温切替ランプが点灯しない。	● 停電していませんか。	● 再通電するまで待ってください。
	● フロリモコンの優先スイッチが「入」になっていませんか。	● フロリモコンの優先スイッチを「切」にしてください。

(その他はガス給湯暖房機の取扱説明書をお読みください。)

# アフターサービス

## (1) 修理を依頼される時

5ページの「故障かな？」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス元栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス社までご連絡ください。

## (2) アフターサービス等についてわからないとき

お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス社にお問い合わせください。