

# ヒーツ暖房用熱交換器ユニット

型式名

GS-PO31B

## 取扱説明書


ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でお使いください。

品番

49-526型

### もくじ

- 特長.....1
- 各部の名称とはたらき.....1
- 必ずお守りください.....2
- ご使用前に.....2
- 暖房の使いかた.....3
- 点検・手入れ.....4
- 故障・異常の見分け方と処置方法.....4
- アフターサービス.....5
- 長期間使用しない場合.....5
- 仕様.....6

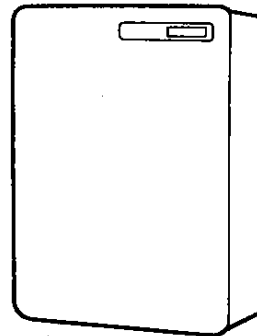

### 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大阪	06(586)3200	〒550
関西支社	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺	0722(38)1131	〒590
北部支社	高槻市藤の里町39-6	電話 高槻	0726(71)0361	〒569
東部支社	東大阪市稻葉2-3-17	電話 河内	0729(62)1131	〒578
兵庫支社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神戸	078(360)3100	〒650
京都支社	京都市下京区中堂寺美田町1番地	電話 京都	075(311)7381	〒600
奈良支社	奈良市学園北2-4-1	電話 奈良	0742(44)1111	〒631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話 和歌山	0734(31)2481	〒640
兵庫西支社	姫路市神屋町4-8	電話 姫路	0782(85)2221	〒670
豊岡支社	豊岡市三坂町6-5?	電話 豊岡	0786(23)2221	〒668
滋賀支社	草津市道分町字荒堀680-1	電話 草津	0775(62)5311	〒525
滋賀東支社	彦根市大東町12-11	電話 彦根	0749(22)3131	〒522
(長浜営業所)	長浜市南浜坂町3-4	電話 長浜	0749(62)7171	〒526
本社・ガスビルサービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大阪	06(202)2221	〒541

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

# 特長

## 簡単操作


- 暖房はお部屋の放熱器の運転スイッチを入れるだけで、自動的に運転をします。

## 各部の名称とはたらき

### システム例

ヒーツ暖房用熱交換器ユニット

共用電源  
配電盤

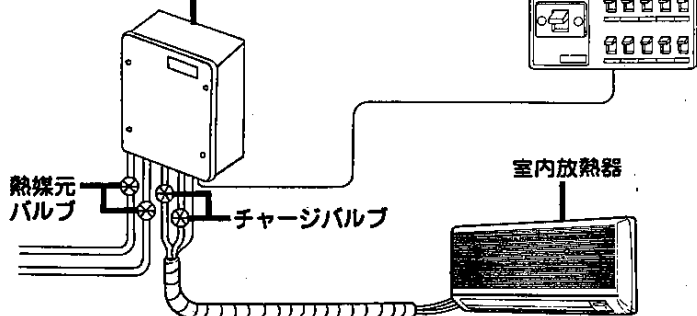

# 必ずお守りください

据えつけるときに

## ● 専門業者による設置工事が必要

このヒーツ暖房用熱交換器ユニット(以下器具と略します)は他の熱源機と接続し、その熱源機より温水の供給を受けて、初めて機能を発揮します。この為資格を有する専門業者以外はこの器具の設置工事はできません。


設置工事は、必ずお買い上げの販売店か、ガス会社(ガス供給業者)に依頼してください。

## ● 用途について

この器具は①ページに示すシステム例に準じてご使用いただけます。システム例に準じない用途での使用はしないでください。

## ● 使用電源を確かめて


AC100V用です。  
使用されている電源がAC100Vであることを確認してください。  
暖房不要時でも電源は切らないでください。

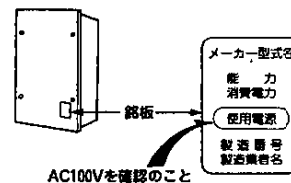


## ご使用前に

使用前の準備と確認(器具の使用前に次のことを確かめてください)

- 熱媒元バルブが全開になっていることを確かめてください。



- チャージバルブが全開になっていることを確かめてください。




# 暖房の使いかた

暖房の使いかた

## 暖房運転

### ●暖房するお部屋の放熱器の運転スイッチを入れる

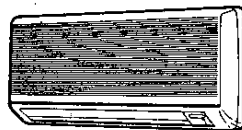

- 自動的に暖房を開始します。
- 右図は使用できるリモコンの1例です。この図以外のリモコンも使用可能です。
- リモコン操作方法の詳細は、リモコンに添付されている説明書をご覧ください。

運 転

### ●室温の調節は放熱器の温度設定スイッチで行う

温 度 調 節

### ●放熱器の運転スイッチを「切」にする

- 自動的に暖房を停止します。

停 止


## 停電のとき

**停電時** ……運転は停止します。再通電すると運転を再開するリモコンと再開しないリモコンがあります。ご使用のリモコンの説明書をよくお読みください。また、停電中は念のためリモコンの運転スイッチを「切」にしてください。

# 点検・手入れ


## ●異常音はありませんか？

- ふだんと違った大きな音のするときは、すぐ使用を中止し、お買い上げの販売店か、ガス会社(ガス供給業者)へ連絡してください。

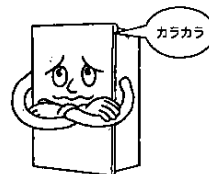


## ●水漏れはありませんか？

- 水漏れしているときは、すぐ使用を中止し、お買い上げの販売店か、ガス会社(ガス供給業者)へ連絡してください。



## ●器具は汚れていませんか？

- お手入れは、器具が冷えてから行ってください。

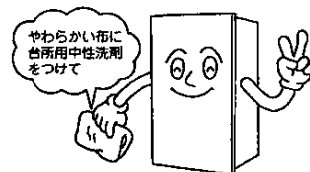

点検・手入れ・故障・異常の見分け方と処置方法

# 故障・異常の見分け方と処置方法

## 故障・異常の見分け方と処置方法

- 使用中にふだんと違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の処置を行い、それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い上げの販売店か、ガス会社(ガス供給業者)へ連絡してください。

症 状	処 置	参考ページ
暖房がきかない	リモコンの暖房スイッチを一旦切にし再度「入」にしてください。	③
暖房があつすぎる またはききが弱い	リモコンの温度調節スイッチを再調節してください。	③

# アフターサービス

## 保証書について

- 必ず「お買い上げ日および販売店名」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読み  
の後、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入日より2年間です。

### 保証期間中は

- 保証書の記載内容に従ってご購入の販売店か、ガス会社(ガス供給業者)が修理いた  
します。  
その他の詳細は保証書をご覧ください。

### 保証期間が過ぎているときは

- ご購入の販売店か、ガス会社(ガス供給業者)に相談してください。  
修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

- この器具の補修用性能部品の最低保有期間は製造切後10年です。  
補修用性能部品とは、器具の機能を維持するために必要な部品です。

## 保守契約制度

- 保守契約制度(有料)に加入していただくと、定期点検を専門家が責任をもって行ないま  
す。この保守契約につきましては、ご購入の販売店か、ガス会社(ガス供給業者)に  
相談してください。

## 連絡先

- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、ご購入の販売店  
か、裏表紙へ記載している支社へお問合わせください。

# 長期間使用しない場合

ご購入の販売店か、ガス会社(ガス供給業者)へ連絡してください。

# 仕様

## 仕様表

項目	仕様	
品名	ヒーツ暖房用熱交換器ユニット	
機種名	49-526	
外形寸法(mm)	幅300 高さ420 奥行150	
標準出力	3,200kcal/h	
熱媒温度	75℃	
暖房温度	65℃	
熱媒差圧	3 mH <sub>2</sub> O (at 3.0ℓ/min時)	
熱媒最高圧力	10kg/cm <sup>2</sup>	
暖房機外揚程	6.0mH <sub>2</sub> O (at 2.0ℓ/min時)	
熱量カウンター	1,000kcalを{1}とし5桁まで表示	
消費電力	46.0W (暖房運転時)、7.0W (暖房停止時)	
重量	10kg	
接続口径	熱媒	15A(G1/2オネジ)……15Aソルダー継手付
	暖房	G1/2オネジ
	加圧注水口	7/16-20UNF
標準付属品	15Aソルダー継手(2個)、パッキン(2個)、バテ 電源回路接続用部品(平形コンセント・平形プラグ)	