



大阪ガス

床暖房リモコン

取扱説明書


49-628

保証書付

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

- 大阪支社 ☎550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06 (586)3200
- 堺支社 ☎590 堺市住吉南町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131
- 北部支社 ☎569 高槻市藤の屋町3-9-6 電話 高槻 0726(71)0381
- 東部支社 ☎578 東大阪市稲森2-3-17 電話 河内 0728(62)1131
- 兵庫支社 ☎650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100
- 京都支社 ☎604 京都市中央区烏丸御池南側町358 電話 京都 075(231)78151
- 奈良支社 ☎631 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111
- 和歌山支社 ☎640 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481
- 兵庫西支社 ☎670 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221
- 豊岡支社 ☎658 豊岡市三坂町6-5-7 電話 豊岡 0786(23)2221
- 湖南支社 ☎525 草津市湯分町字荒越680-1 電話 草津 0775(62)5311
- 彦根支社 ☎522 彦根市大原町1-2-11 電話 彦根 0749(22)3131  
(長浜営業所)
- ☎526 長浜市南浜原町3-4 電話 長浜 0749(62)7171
- 本社・ガスビルサービスセンター ☎541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06 (202)2221

大阪ガス株式会社

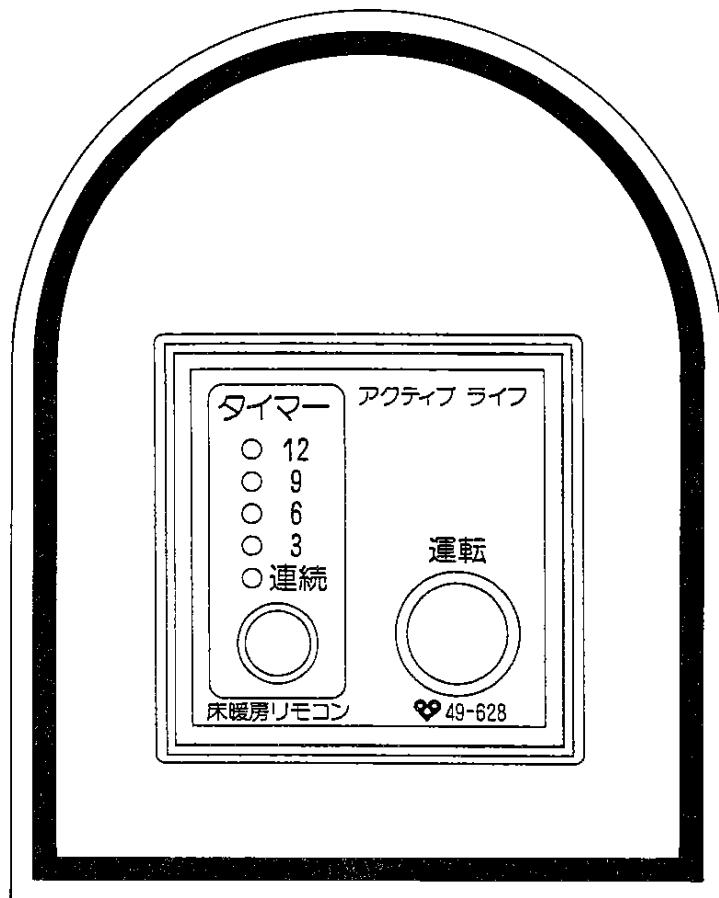

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


## ごあいさつ

このたびは大阪ガス、床暖房システムをご採用いただき誠にありがとうございました。


この床暖房システムの機能を十分に発揮させ効果的にご使用いただくため、本書と共に「熱源機」および「床暖房パネル」の取扱説明書もあわせてよくお読みください。お読みになった後は大切に保存しておいてください。

## もくじ

床暖房リモコンシステム系統図	1
各部の名称と働き	2
特に注意していただきたいこと	3
ご使用方法	4・5
異常時の診断法	6
仕様一覧表	7
アフターサービスのお申し込み	8

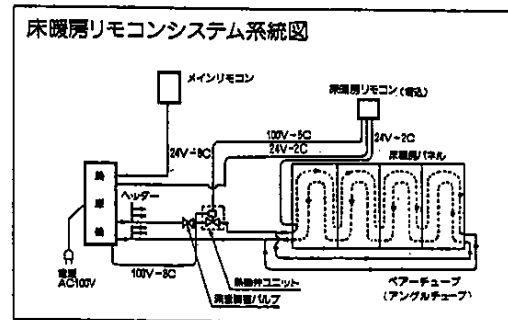

# 各部の名称と働き

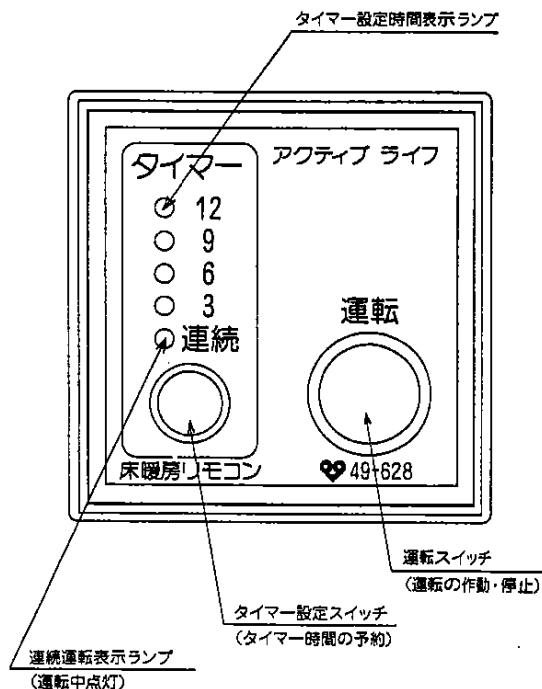

# 特に注意していただきたいこと

● 安心してお使いいただくため、つぎのことがらは必ずお守りください。

- 1 床暖房パネルのうちの1枚に床温センサーが入っています。施工店に床温センサー位置を確認して、その部分を座布団等で覆わないようご注意ください。他の床面温度が低いときでもリモコンがOFFし全体が低めの温度で制御をいたします。
- 2 床暖房パネル上には適切な床仕上材を敷設してください。
- 3 床暖房で表面温度を高くして床面に長時間接しめると比較的低温度でも皮膚傷害をおこす危険があります。従って赤ちゃんや身体の不自由な方を長時間寝かせることは避けてください。
- 4 床暖房パネル上に、木製品（特に高価な、また精巧な調度品、家具等）を置きますと熱がこもり、ひずみの発生する恐れがありますので直置きをしないようご注意ください。
- 5 ジュータン、フェルト等を貼り替える場合、床暖房パネル内の銅管を破損しない様に両面接着テープかグリッパーにて固定するようにしてください。釘あるいは鉋で固定するのは避けてください。また交換を考えて、ジュータンを全面接着することは避けてください。
- 6 床暖房パネル上に、水、薬品、しょう油等をこぼしたままにすると、放熱板を腐食しますので、すみやかにふきとってください。
- 7 床下の通風は充分にとってください。湿気がこもり場合によっては、木材を食べる木材腐食菌の被害を受け寿命を縮めますので換気口を設けてください。
- 8 床暖房パネルは十分な強度を持っていますが、局所的な衝撃は避けてください。

# 使用方法

## 1. 運転手順

①運転開始：運転スイッチを押す。

※タイマーの「連続」ランプが点灯し、床暖房運転を開始します。


(注意) 床仕上材の仕様により異なりますが、床が温まるまでに30分～1時間の時間が必要です。

②運転停止：再度運転スイッチを押す。

※タイマーの「連続」ランプが消灯し、床暖房運転を停止します。

(注意) 床暖房運転は、開始しますと「連続」運転となりますので、床暖房運転の停止の時は、必ず運転スイッチを再度押して停止してください。

タイマー設定時間表示ランプ

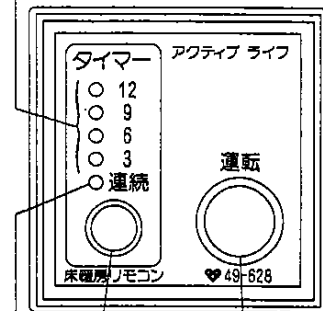

タイマー設定スイッチ

運転スイッチ  
①押す：運転開始  
②再度押す：運転停止

連続運転表示ランプ

(参考)

仕上材表面温度 (参考値)	畳の場合	約25℃
	その他の仕上材	約30℃

※建築構造、気象条件等により変化しますので、参考値としてご利用ください。

## 2. タイマーによる予約運転手順

(注意) このタイマーは、今より何時間後に床暖房運転を開始するかを予約するものです。

①タイマーによる運転の予約：タイマー設定スイッチを押す。

※タイマーの「3」の表示ランプが点灯し、3時間後の床暖房開始予約となります。またタイマー設定スイッチを続けて押し表示ランプは「6」「9」「12」「3」「6」……と移動しますのでお好みの時間を予約してください。

(注意)・表示ランプの数字は、例えば「6」は6時間後を現わしております。  
・表示ランプは時間が経過するごとにランプ点灯位置が変わります。  
例えば6時間後と設定した場合、3時間経過後は、表示ランプは「6」から「3」に点灯位置が変わります。

②予約された時間が経過しますと、自動的に床暖房運転を開始します。

※タイマーの表示ランプは、「連続」に表示が変わり、「連続」運転となります。

③運転停止：運転スイッチを押す。

※タイマーの「連続」ランプが消灯し、床暖房運転を停止します。

## 3. タイマーによる予約運転の解除

①予約運転の解除：運転スイッチを押す。

※タイマー予約設定された時間の表示ランプが消灯し、運転停止状態になります。

# 異常時の診断法(こんな時には…)

状況	現象	原因	処置
暖かくならない	床暖房リモコン、熱源機等は、正常に動作しているのに暖かくならない。	床温センサー上に座布団、置物等の物が乗っている。	乗っているものを取り除く。
	連続ランプ点滅	床センサーの断線。	お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップもしくは、大阪ガス支社サービスステーションへご連絡ください。
	温水が流れていない。	床暖房リモコン熱源機の故障、配管づまり。	
制が悪い	温水は循環するが希望する床温度まで上らない。もしくは床温度が高すぎる。	床暖房リモコンにおける床温の設定が低すぎる、または高すぎる。	
水漏れ	水漏れまたは、熱源機への補給水の補給回数が多い。	配管の穴あき、または配管の接続不良。	

## (注意)

その他異常がありましたら、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社、サービスステーションへご連絡ください。また、お客様において床暖房リモコン、熱源機等の機器を取りはずしたり、分解されたりしてのチェックは絶対に行なわないでください。

# 仕様一覧表

外形寸法	高さ	120mm
	幅	116mm
	奥行	41.5mm (取付壁面より)
外装	合成樹脂(色調:ミルキーホワイト) 亜鉛メッキ鋼板	
重量	320g	
定格	AC 100V 50/60Hz	
定格負荷	2.0A 100VAC (抵抗負荷)	
使用可能範囲	熱動弁ユニット3台接続可能	
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床温センサーの信号で快適温度を保つ様、熱動弁を制御する。</li> <li>●タイマー予約:開始時間の予約可能 (現在時刻からのタイマー時間)</li> <li>●週間プログラムタイマー(DR2750)接続可能</li> </ul>	
温度検出素子	サーミスター	
仕上材表面温度 (参考値)	畳の場合	約25℃
	その他仕上材	約30℃

※仕上材表面温度は建築構造、気象条件等により変化しますので、参考値としてご利用ください。

# 保証・サービス

## ●保証書…内容のご確認と保存のお願い

必ず「お買い上げ店名、無料修理期間」などの記載内容をご確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップもしくは、大阪ガス支社、サービスステーションへご連絡ください。

## ●保証期間…2年間

正常なご使用状態でこの期間内に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づきお買い求めの販売店で「無料修理」いたします。

## ●修理を依頼される前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、6ページの表に従って再度点検してください。なお異常があるときは、保証書をお示しのうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップもしくは、大阪ガス支社、サービスステーションへご連絡ください。

## ●ご不明な点は

お買い求めの販売店、もしくはもよりの大阪ガス支社、サービスステーションにご相談ください。