




ガス衣類乾燥機 (コインタイマー式)

取扱説明書

60-011 型

型式名 NH-G652CD

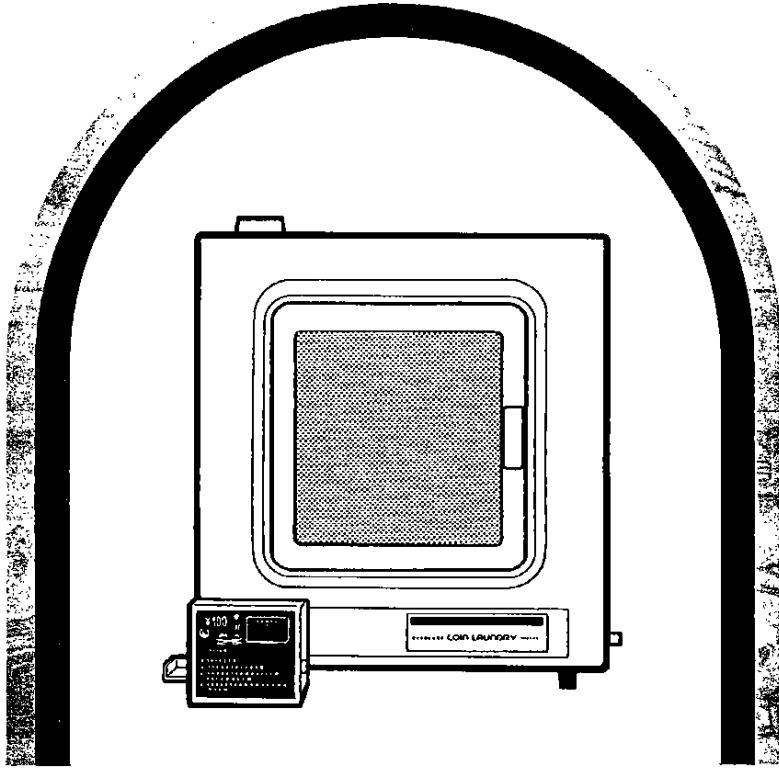

このたびはガス衣類乾燥機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- ガス衣類乾燥機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。


も く じ

機能と特長	1	フィルター目づまりランプが点滅し、	
各部の名称とはたらき	2	ブザーが鳴ったら	9
ご使用の方法	3~4	故障かな?と思ったら	9~10
硬貨回収の方法	4	長期間使用しない場合	10
上手な乾燥のしかた	5~6	アフターサービス	11
ご使用上の注意	6~7	仕様	11
日常の点検・手入れ	8		

機能と特長


ガスだから早く燃費も安い ガスならではのスピード乾燥

- カッターシャツなら20枚を約35分で乾燥し、ガスの熱風でふんわり仕上げます。

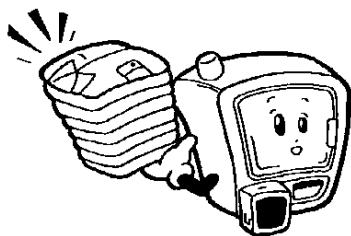


残り運転時間がひと目でわかる 残り時間表示計付

- コインタイマーの残り運転時間(分)をコインケース前面のインジケータで表示します。

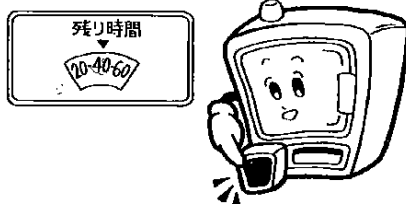


フィルター目づまりをお知らせする フィルター目づまりランプ付

- ドラム内のフィルターに布ぼこりがつまると、フィルター目づまりランプが点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(9ページを参照)

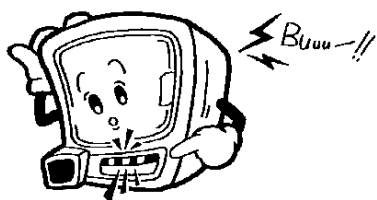


100円硬貨以外は返却される 異硬貨返却口付

- 50円・5円・1円硬貨は自動的にコイン受けに返却されます。

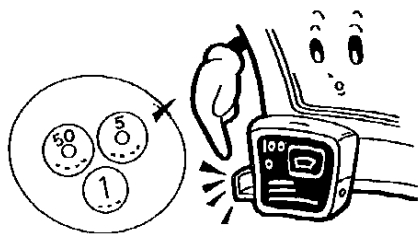


別売部品を使って 100円で30分間運転が可能

- 別売部品を使って、100円で40分間運転を30分間運転に時間変更できます。(4ページを参照)

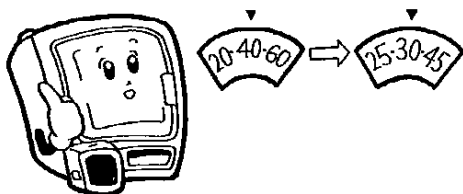

お客様に安心してお使いいただける 安全重視設計

- 立消安全装置、過熱防止装置、ドラムベルト切れ安全装置など8種類の安全装置付。

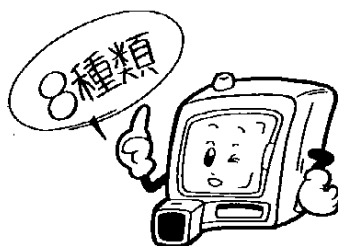

各部の名称とはたらき

排湿口ガイド(排湿口)

フィルター

乾燥中に出る糸くず(ごみ)をキャッチします。

ドラム(中の回転体)

硬貨投入口

コインケース

コイン受け

100円硬貨以外はコイン受けに返却します。

コインタイマーランプ

かぎ穴

ドア

取っ手

点検ふた

ガス接続口

燃焼ランプ

フィルター目づまりランプ

運転ランプ

裏ふた

アース線

万一の事故防止のため必ずアースしてください。

脚

吸気口

エアフィルター

電源プラグ・コード

同梱部品

かぎ(2コ)




(かぎはスペアがありませんので取扱いにご注意ください。紛失の場合、販売店にご相談ください。)

ご使用の方法


ご使用前の準備

1. 電源プラグをコンセントに 確実に差し込みます。

- 必ずAC100ボルトを使用してください。
- テーブルタップなどからのたこ足配線は避けてください。

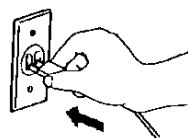


2. ガス栓を全開にします。

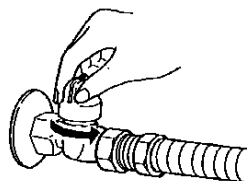

操作の手順

1. 洗濯物を入れ、ドアをしめます。


- ドラム内のフィルターが正しく取り付けられているか確認してください。
8ページの「お手入れ」をごらんください。
- 洗濯物をドアにはさまないように、ドアを確実にしめてください。

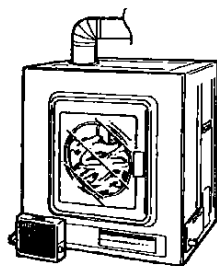

2. 100円硬貨を投入します。


コインタイマーランプと運転ランプが点灯し、約5秒後に燃焼ランプが点灯して燃焼運転をはじめます。

- 一度に100円硬貨6枚まで入ります。
7枚目以降の100円硬貨は無効となります。
また、その硬貨は返却されません。
- 1円・5円・50円硬貨を投入するとコイン受けに返却されます。
- 運転の途中でドアをあけても、残り時間があれば再運転します。
- 硬貨の投入枚数は6ページの「乾燥量と乾燥時間の目安」をごらんください。

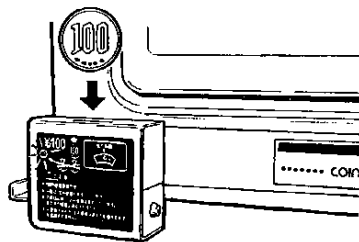

残り時間の表示について


コインケースに表示されている数字は、残り運転時間(分)を表しています。

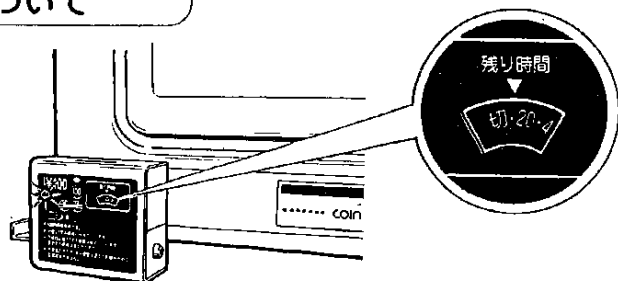

ご使用の方法(つづき)


3. 乾燥が終わりましたら、洗濯物を取り出します。

- 残り時間が切になると、コインタイマーランプと運転ランプが消灯し、運転を停止します。
- 運転終了後、そのまま放置しますとしわがよりやすくなります。
- 化せんなどを乾燥して衣類を取り出す場合に、衣類の摩擦により静電気を感ずることがあります。これは衣類を脱ぐときに感じるものと同じです、心配ありません。

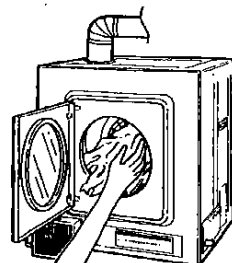

4. フィルターのお手入れをします。

- フィルターの掃除は1日に1回、必ず管理者が行ってください。
8ページ「日常の点検・手入れ」をごらんください。

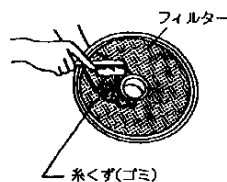

硬貨回収の方法

1. コインボックスを引き出します。

かぎをコインボックスのかぎ穴に差し込んで少し押し込み、右に90度回し、そのまま手前に引き出します。

2. 硬貨を回収します。

硬貨収納枚数は約200枚です。
早めに回収してください。

3. コインボックスを元にもどします。

コインボックスを入れて、かぎを左に90度回し、かぎを抜いてください。


〈ご注意〉

- コインケースに硬貨が入りすぎた場合、コインの投入口がふさがれ、コインタイマーランプが点灯して5時間連続運転されるか、または運転不能のどちらかの状態になります。
- 本機は二セ硬貨でも、作動しますので充分管理してください。
- コインケースには、かぎを必ずかけ、かぎを抜いて大切に保管してください。

運転時間の変更について

本機は100円で約40分間運転しますが、コインタイマーの部品変更により、100円で約30分間運転に変更できます。

運転時間を変更する場合は、お買上げの販売店または最寄りの大阪ガスにご相談ください。
(有料となります。)

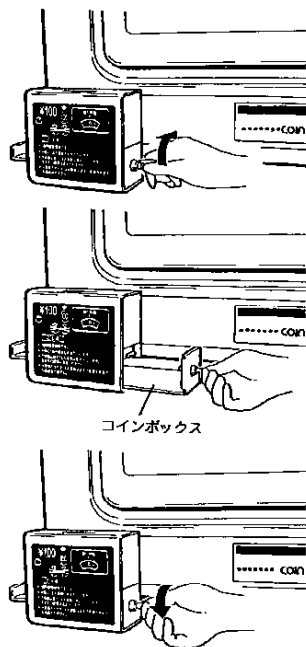

上手な乾燥のしかた

■脱水は充分にしてください。

- 洗濯機で充分に脱水してから乾燥機に入れてください。
(手絞りの洗濯物はさけてください。)
(乾燥時間が長くなります。)



■ねじれた衣類はほぐしてから…

- 洗濯物は1枚ずつほぐしてから乾燥機に入れてください。



■シワのよりやすい衣類はやや少なめに…

- 6ページの「乾燥量と乾燥時間の目安」の表の7~8割にした方がふっくらと乾き、仕上がりがきれいです。




■レースなどはナイロンネットに入れて…

- 化せん、レースなどは市販のナイロンネットに入れて乾燥してください。
- ファスナーはしっかり閉じてください。





■ファスナーなどのついた衣類は…

- ファスナーやホックを止めて、衣類を裏がえして乾燥してください。(乾燥機内でカチャカチャという音が少なくなります。)

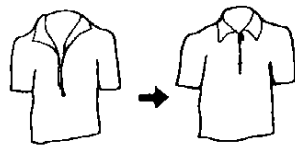

■おしめの乾燥について…

- 2~3枚1組にして、安全ピンで4ツ折に重ねますと、シワが少なく乾燥することができます。



■アイロンがけについて…

- アイロンがけするときには、乾燥時間を通常より短めにし、布はしめり気があるうちに取り出すと、きりふきの必要がなくなります。



上手な乾燥のしかた(つづき)

■洗濯物は4kg/回をこえないようにしてください。

- 乾燥量4kgは洗濯前の重量です。
- 乾燥量と乾燥時間の目安を参照してください。

乾燥量と乾燥時間の目安

衣類名	1枚の重さ	1回にできる乾燥量	乾燥時間
カッターシャツ (ポリエステル65% 木綿35%)	約200g	約20枚	約35分
下着(木綿)	約120g	約33枚	約65分
タオル(木綿)	約70g	約57枚	約70分
パジャマ上下(木綿)	約500g	約8枚	約75分
作業服 (ポリエステル65% 木綿35%)	約800g	約5枚	約70分

上表は室温20℃、脱水機付洗濯機で5分間脱水したものを乾燥する場合の目安です。

下記の条件の時は、乾燥時間が上表より長くなります。

- 周囲温度が低い時
- 室内の換気が不十分の時
- フィルターに布ほこりがたまっている時
- 脱水が不十分の時

ご使用上の注意

使用ガス・使用電源 についてのご注意

- 機器(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

NH-G652CD 都市ガス用		
ガス区分	13A	12A
ガス消費量 (kcal/h)	2300	2150

松下電器産業株式会社

形名	NH-G652CD
定格電圧	100V
定格周波数	60Hz
定格消費電力	180W
標準乾燥容量	4kg
実用消費水量	1420L
材料費比率	20%

松下電器産業株式会社

使用場所について のご注意

- 理・美容院、病院、メッキ、塗装工場など腐食性ガス(アンモニア、塩素、イオウ、エチレン化合物、酸類など)の発生する場所では機器が錆びるなど故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。



火災予防

- 乾燥機の運転中に揮発性の引火物を近くで使用しないでください。
- 火のついたローソクや蚊取線香などを乾燥機の上に置かないでください。

ご使用上の注意(つづき)

<p>乾燥をさけて いただきたい衣類</p>	<p>■溶剤、機械油、食用油などの付着した衣類</p> <ul style="list-style-type: none"> ●<u>ドライクリーニング液、シンナー、ベンジン、ガソリン、機械油、食用油などの付着した衣類は絶対にさけてください。</u> <small>(火災の恐れがあります。特に食用油の付着した衣類は、通常の洗濯では落ちない場合がありますのでご注意ください。乾燥終了後、衣類が自然発火する恐れがあります。)</small> ●消毒剤などで滅菌、殺菌処理した衣類の乾燥は絶対にさけてください。 ●わたやウレタンフォームなどは火災の恐れがありますのでさけてください。
	<p>■ウール製品</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ウール製品は縮んだり、形くずれしますので、さけてください。 ●厚手の綿、メリヤスなどウール以外でも少し縮むものがあります。 <p>■のり付けした衣類</p> <ul style="list-style-type: none"> ●のり付けした衣類の乾燥はさけてください。 <small>(フィルターが目づまりなど故障の原因になります。)</small> ●のり付けは乾燥機から取り出した後、「スプレーのり」などを使用してアイロンがけをしてください。 <p>■毛布、ぬいぐるみなどの乾燥</p> <ul style="list-style-type: none"> ●毛布、ぬいぐるみ、人形などの乾燥は毛が抜けたり、縮んだりしますのでさけてください。
<p>ガス事故防止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス栓を閉め、お買上げの販売店または最寄りの大阪ガスに連絡してください。 <small>大阪ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライターの使用や、近くの電源プラグや電気器具のスイッチの「入・切」をしないでください。</small>
<p>異常時の処置</p>	<p>万一、異常燃焼をおこしたときや、緊急の場合は、あわてずに電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、お買上げの販売店または最寄りの大阪ガスに連絡してください。</p>
<p>停電時の処置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●停電のときは使用できません。 ●停電が回復しましたら、自動的に残り時間を運転します。
<p>雷時の注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●激しい雷により、一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。 ●電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止できます。
<p>その他のご注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ドラムの中に湿った洗濯物を入れっぱなしにするのは、さけてください。 <small>(故障やさびなどの原因になります。)</small> ●裏ぶたや点検ぶたは、お客様自身が、はずさないようにしてください。 <small>(故障の原因になります。)</small> ●テレビやラジオを機器本体の近くで使用される場合、映像の乱れや雑音が入ることがあります。このような時には、テレビやラジオを1.5m以上離してください。

日常の点検・手入れ

点検・お手入れの際のご注意

- 次項の点検以外はお買上げの販売店または最寄りの大阪ガスに依頼してください。
- 点検・お手入れは、ガス栓を閉め、必ず電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
- 異常の場合には、10ページの「故障かな?と思ったら」を参照してください。
- 機器内部(安全装置、電気部品およびガスの通路部分)は絶対に分解しないでください。

点 検

- ガス管はガス栓および機器のガス接続部に確実に接続していますか。
- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- フィルターやエアフィルターにほこりがたまっていませんか。

お手入れ

■ドラムと本体外側の清掃


- しめり気のあるタオルなどでふいてください。
- 直接水をかけたり、シンナー、クレンザー、ベンジン、アルコール、灯油などは絶対に使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■フィルターの掃除


- ご使用後、必ず網目に付着した布ほこりを取り除いてください。
- ※フィルターの掃除をしませんと、布ほこりがたまり目づまりし、フィルター目づまりランプが点滅し、ブザーが鳴り運転が停止します。

フィルターのはずしかた

- ①フィルターカバーを手前に引き出します。〔図1〕
- ②フィルターをフィルターカバーよりはずします。〔図2〕

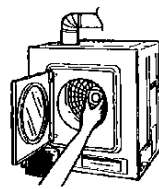


〔図1〕

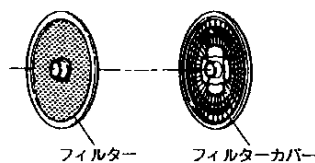

〔図2〕

掃除のしかた

- ①フィルターはやわらかいブラシなどで、フィルターを破らないようにして布ほこりを取り除きます。〔図3〕
- ※フィルターに粉状のほこりが付着して取れない場合は、洗剤をつけて水洗いしてください。水洗い後は確実に乾燥させて使用してください。
- ※フィルターカバーとフィルターの間のはた、またはフェルト状のものは布ほこり(ゴミ)ですから取り除いてください。

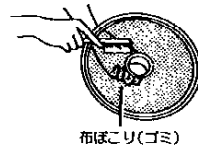


〔図3〕

フィルターの入れ方

- ①フィルターをフィルターカバーにセットします。(セットの順序は図2のようにしてください。)
- ②フィルターカバーの中央の凹部とドラム中央の凸部を合わせ、確実に押し込みます。

■エアフィルターの掃除

- 1ヶ月に1回程度、本体左側面にあるつまみを引張ってはずし、掃除機などで掃除してください。
 - 掃除がおわりましたら、元どおり確実に取り付けてください。
- ※エアフィルターを紙・布・異物などでふさがないでください。

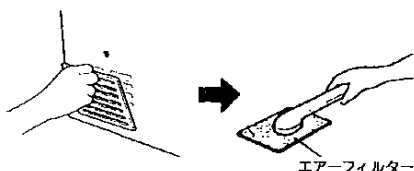





エアフィルター

フィルター目づまりランプが点滅し、ブザーが鳴ったら

- ドラム内のフィルターに布ほこりがつまると、フィルター目づまりランプが点滅し、ブザーが鳴り、運転が停止しますので下記の処理をしてください。
- ①フィルターに布ほこりがつまっていますので、8ページの「日常の点検・手入れ」を参照してフィルターの掃除をしてください。
- ②フィルター掃除後、本体にセットし、ドアを開けますと、再び残り時間の運転をします。

故障かな？と思ったら

異常報知と処置方法

ランプの表示	原因	処置方法
フィルター目づまりのランプが点滅し、ブザーが鳴る。 	ドラム内のフィルターに布ほこりが付着し目づまりしている。 排湿筒の取り付け状態(長さ、曲り)が悪いかまたは排湿筒内に異物がつまり排気不足になっている。	フィルターの布ほこり掃除後、ドアを開けますと、再び残り時間の運転をします。 電源プラグをコンセントから抜き、ガス栓を閉めてから、お買上げの販売店または最寄りの大阪ガスに連絡する。
運転、燃焼のランプが同時に点滅し、ブザーが鳴る。 	ガス栓の開き不足。 お部屋の空気中の酸素が異常に少なくなった。	ガス栓を全開にする。 お部屋の換気を充分にする。
燃焼のランプが点滅し、ブザーが鳴る。 	はじめてお使いになった時やしばらく使わなかった時、ガス管内に空気が入って点火しにくい場合があります。 ガス栓が閉まっている。	電源プラグをコンセントから抜き、再度電源プラグを差し込み点火してください。(点火するまで、この操作を2～3回くり返す。) ガス栓を全開にする。
運転、フィルター目づまり、燃焼のランプがいっせいに点滅し、ブザーが鳴る。 	電気系統が故障している。	電源プラグをコンセントから抜き、ガス栓を閉めてから、お買上げの販売店または最寄りの大阪ガスに連絡する。
●フィルター目づまりランプ点滅、ブザー吹鳴以外の異常は、電源プラグをコンセントから抜き、再度電源プラグを差し込みますと異常報知を解除しますので、上記処置を行ってから使用してください。		

故障かな？と思ったら(つづき)

次のことをお調べください。

修理・サービスをお申し付けになる前に次のことをお調べください。

状 況	点 検 事 項	処 置 方 法
運転しないとき	停電していませんか。	再通電まで待つ。
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込む。
	100円硬貨を投入しましたか。	100円硬貨を投入する。
	ドアは閉っていますか。	ドアを完全に閉じる。
乾燥時間が長いとき	洗濯物の量が多すぎませんか。	洗濯物の量をへらす。
	脱水を十分されましたか。	脱水を十分する。
	ドラム内のフィルターが目づまりしていませんか。	フィルターを掃除する。
ガスのおいがる とき	ガス管のひび割れ、穴あきはありませんか。	ガス管を交換する。
	ガス管の接続が確実にされており ますか。	ガス管を確実に接続する。

上記の処置をしても直らないときは、ただちに使用を中止し、お買上の販売店または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

長期間使用しない場合

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お部屋のガス栓を閉めてください。
- 特にガス通路部分に、ほこりが入って通路を詰まらせないように機器のガス接続口に、必ずキャップをしてください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 9～10ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ご確認のうえ、それでも不具合な場合、大阪ガスショップ、大阪ガス支社、もしくはサービスステーションにご連絡ください。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名……(ガス衣類乾燥機)
- (2) 品番……左側面下部に貼付してあります。

(例)

(N)60-011(U)

大阪ガス株式会社 06

- (3) 現象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

- ガスには都市ガス12種類およびLPガスの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- 電源の周波数が異なる地域へ転居される場合も同様です。

保証書について

- この器具には保証書がついています。
このガス衣類乾燥機は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間です。
当社はこの基準により補修用性能部品を調達したうえ、修理によって、機能が維持できる場合は、有料修理をいたします。
なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕様

コード番号	60-011型	
型式名	NH-G652CD	
寸法	外形寸法	幅701×奥行555×高さ750(mm)
	本体寸法	幅630×奥行455×高さ670(mm)
重量	26kg	
定格乾燥量	4.0kg/回	
ガス接続	13mm金属可とう管	
ガス種・ガス消費量	6C, 13A : 2300kcal/h、LPG : 0.19kg/h	
電源	AC 100V, 60Hz	
消費電力	180W	
コインタイマー	40分計(100円)・連続6枚(240分)投入可能	
安全装置	立消安全装置、温度検知サーミスタ、排気温度過昇サーモスタット、過熱防止装置(バイメタルスイッチ、温度ヒューズ)、ドアスイッチ、ドラムベルト切れ安全装置、警報ブザー	

MEMO

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル サービスセンター	☎541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎大 阪	06 (202) 2221
南 支 社	☎557	大阪市西成区玉出東2-9-41	☎大 阪	06 (652) 0001
北 支 社	☎532	大阪市淀川区十三本町3-6-35	☎大 阪	06 (301) 1251
南 部 支 社	☎590	堺市住吉橋町2-2-19	☎堺	0722 (38) 1131
北 部 支 社	☎569	高槻市藤の里町39-6	☎高 槻	0726 (71) 0361
阪 神 支 社	☎662	西宮市和上町4-11	☎西 宮	0798 (26) 3101
東 部 支 社	☎578	東大阪市稲葉2-3-17	☎河 内	0729 (62) 1131
京 阪 支 社	☎573	枚方市西田宮町16-17	☎枚 方	0720 (41) 1251
神 戸 支 社	☎650	神戸市中央区相生町5-13-10	☎神 戸	078 (576) 5231
京 都 支 社	☎604	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	☎京 都	075 (231) 8151
奈 良 支 社	☎631	奈良市学園北2-4-1	☎奈 良	0742 (44) 1111
和 歌 山 支 社	☎640	和歌山市本町1-5	☎和歌山	0734 (31) 2481
姫 路 支 社	☎670	姫路市神屋町4-8	☎姫 路	0792 (85) 2221
東 播 支 社	☎675	加古川市加古川町粟津29-1	☎加古川	0794 (21) 1801
豊 岡 支 社	☎668	豊岡市三坂町6-57	☎豊 岡	07962 (3) 2221
湖 南 支 社	☎525	草津市追分町字荒堀680-1	☎草 津	0775 (62) 5311
彦 根 支 社	☎522	彦根市大東町12-11	☎彦 根	0749 (22) 3131
長 浜 営 業 所	☎526	長浜市南呉服町3-4	☎長 浜	0749 (62) 7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社