

型式名: NH-C40A




家庭用ガス衣類乾燥機

番号 60-016

取扱説明書

保証書別添付

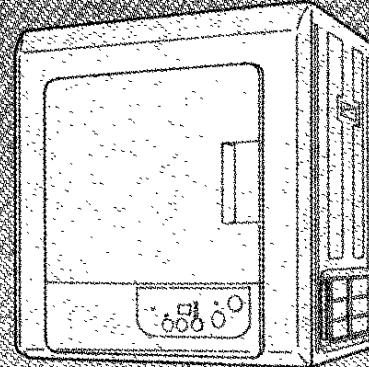

このたびは大蔵ガスの家庭用ガス衣類乾燥機をお買い求めいただきま
す。そして、誠ことにありがとうございます。

製造工場から取扱説明を受けた前に、「設置工事説明書」のチェック
リストに記載のお部屋も一緒に設置状況をチェックしてください。
また、使用に際する前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正し
くお使いください。


■「保証書」の内容をよくご確認のうえ、「設置工事説明書」とともに

大切に保存してください。

正しく使って上手に節約

本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	3650	大阪市西区干代町3-2-95	森大版	06(585)3200
福岡支社	36560	福岡市東区吉井2-2-10	森大版	072(36)1131
札幌支社	36688	札幌市中央区北6条5丁目	森大版	076(07)0361
東京支社	36778	東京都千駄ヶ谷1-3-17	森大版	078(06)1131
兵庫県支社本部	36650	神戸市中央区東川崎町1-6-2	森大版	078(360)3100
京阪支社	36690	京都市下京中島若狭町御影町	森京	075(311)7381
奈良支社	36831	奈良市学園北2-4-1	森京	0742(44)1111
和歌山支社	36940	和歌山市木の内1-5	森和歌山	0734(31)2481
兵庫西支社	36970	姫路市神恵町4-8	森姫路	0792(65)2221
岐阜支社	36988	岐阜市三橋町6-57	森岐	0796(23)2221
滋賀支社	36926	草津市追分町字荒瀬800-1	森草津	0775(62)5311
高崎支社	36922	高崎市大通町12-11	森高	0740(22)3131
熊谷営業センター	36928	東洋市南箕郷町3-4	森後	0749(62)7171
本社ガスピル サービスセンター	36641	大阪市中央区平野町4-1-2	森大版	06(262)2221

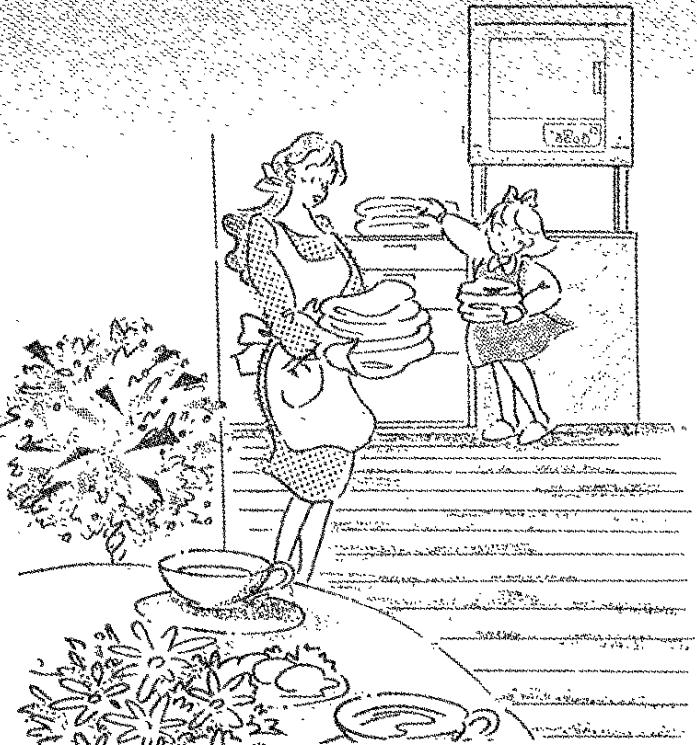

もくじ

まず

知つておきたいこと

すぐ

よくある質問

もっと

もし

必要なとき

- 安全上のご注意（必ずお守りください） 4
 - ガスコードの接続 9
 - 乾燥してはいけないもの 10
 - 各部のなまえ 11
 - 操作部の見かた 12
 - 使ったあとは必ずお手入れ 18
 - 据え付けかた 22
- 設置場所／電源について／アースについて
専用台の取り付け／排湿について

普通の衣類に（標準コース） 14

- ジーンズなどの厚手の衣類に（厚物コース） 15
- タオルの乾燥に（タオル（除菌）コース） 16
- タイマー運転に（タイマーコース） 17

- 乾燥量と時間の自安 28
- 知っておくと便利 29
- 終了ブザー音を消すとき 21

- お願いとお守りいただきたいこと 24
- 困ったなと思われたときは
サービスを依頼される前に 27
- 操作部にこんな表示がでたら 28
- 別売部品 29
- アフターサービス 30
- 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合 30
- 営業所一覧 31

安全上のご注意 必ずお守りください

△危険

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を開けて、お賣上昇の販売店へ連絡してください。



ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしないでください。



火気禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

引火し、爆発・火災の原因となります。

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

△危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

△警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△警告

本体右側面に表示してあるガスおよび使用電源以外では使用しないでください。




禁止

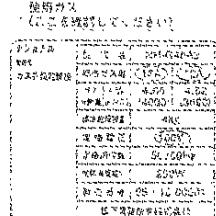

禁用ガス
(ご使用をお控えください)

火炎の原因および一酸化炭素中毒の恐れがあります。

ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。

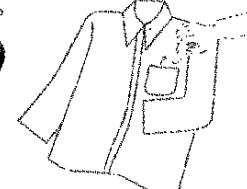

火炎の恐れがあります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。



禁止



油の誤燃による自然発火や引火の恐れがあります。

運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどして必ず換気をしてください。



しみきった部屋で換気扇を使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となります。


ご使用時には、ガスコードが正しく接続されているかどうか確認してください。



ガスコード

ガス漏れの原因となります。

万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや(地震、火災など)緊急の場合は、あわてずに電源スイッチを「切」にしてガス栓を開けてください。

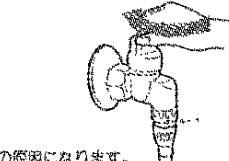

思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

△警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談してください。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところを使わないでください。



やけど、感電・けがをする恐れがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


感電やけがをすることがあります。

電源プラグ
を抜く

電源プラグをぬれた手で抜き差ししないでください。


感電やけがをすることがあります。

電源プラグは、刃及び刃の取付面にはこりが付着している場合はよく拭いてください。




火灾の原因になります。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。



火災の原因となります。

浴室など温氣の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

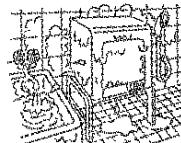

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。



故障や津波のときに感電する恐れがあります。

*アース工事は必ず販売店に依頼してください。

定格15A以上のコンセント（専用）を単独で使ってください。



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常に発熱して発火することがあります。


△警告

ガス接続は検査合格マークの入っているガスコードを使用してください。




他のコードはガス漏れの原因となります。

器具用ソケットは使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。

スリムプラグ（アダプター）は使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。


ガス用ゴム管は使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。


△注意

運転中は衣類を取り出さないでください。




運転中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。



交流100V以外では使用しないでください。




火災・感電の原因となります。

しづくのたれるような衣類を入れないでください。




衣類の乾燥（布縫含む）以外の用途には使用しないでください。



発煙、発火の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

△注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。




電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

万一の事故防止のため、ご使用後は必ずガス栓をしめてください。

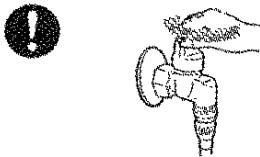

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いてください。




感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
電源プラグを抜く
お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をお願いしてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



感電や火災の恐れがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

専用台に載せて使用的際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（専用台に付属）で壁や柱につないでください。



転倒によりけがをすることがあります。

△注意

専用台に載せて使用的際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。



本体の落下によりけがをすることがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。




感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

専用台に載せて使用的際は、乾燥機本体は専用台に4本のねじで固定してください。



本体の落下によりけがをすることがあります。

金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。

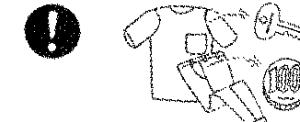

感電の恐れがあります。


ガスコードの接続

接続のしかた

- ソケット本体を持って「カチッ」と音がするまで差し込んでください。（スリーブが飛び出します）

繋外しかた

- ガス栓が閉まっていることを確認のうえ、スリーブを手前に引いて外します。



- ガスコードは必ず検査合格マークの入っているものを使用してください。

- ガスコードを絞りたして使用しないで。

- ガスコードのソケット内に異物を突っ込んだり、ゴミ等を付着させないで。

- ねじられたり引っ張られた状態で使用しないで。


- 火薬や燃源に近づけないで。

ガス漏れの原因となります。


△警告

乾燥してはいけないもの


■ウールの衣類




糸のり付けした衣類




繊ぎふとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)の入ったもの



綿毛皮・皮革製品



加熱に弱い衣類



直熱アイロンかけできない熱に弱い衣類は乾燥させないでください。
縮み、形くずれなどの恐れがあります。


衣類の縮みについて

- 綿や麻の織維でも生地の織り方(ニット、織り目の粗い生地等)などにより縮むことがあります。
- ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。


各部のなまえ

■本体のなまえ

●前面

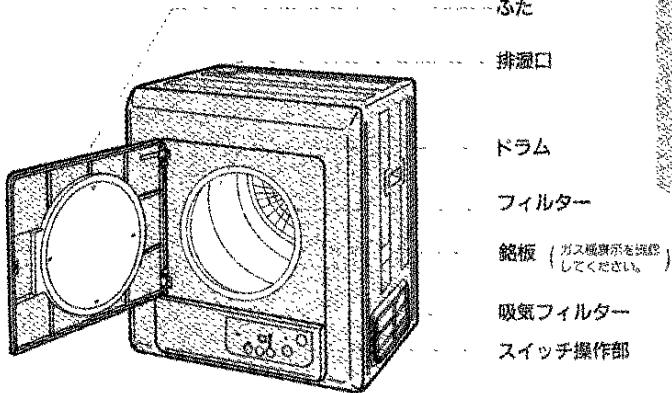

●後面

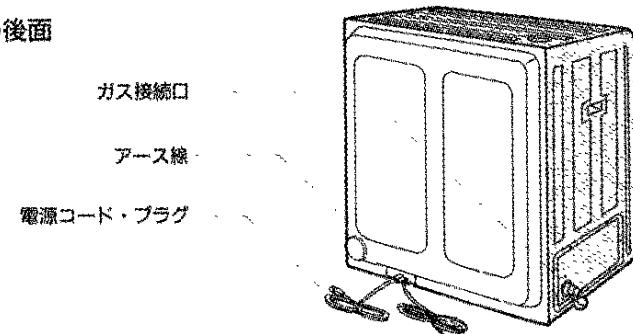

■付属品

紙フィルター
(不織布フィルターと同時に使用しないでください)



ユニット合取付けねじ



(4本)

操作部の見かた


フィルター目つまり報知

- ランプが点滅してフィルターの目つまりをお知らせします。
必ず掃除をしてください。 詳しくは☞第・19ページ
- ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。
(途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます)
ほこりの付着によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

本機は布団・寝具と混じる場合に合わせてよりきめ細かくファジイ制御で乾燥しています。
(「タオル(除湿)」「タイマー」コースは除く)

残り時間

- 運転スタート約1分後に残り時間の表示が表示されます。
あくまで目安ですので、実際の終了時間とズレる場合があります。
- 少巻状態を解除した時、表示時間より約10分長くなります。

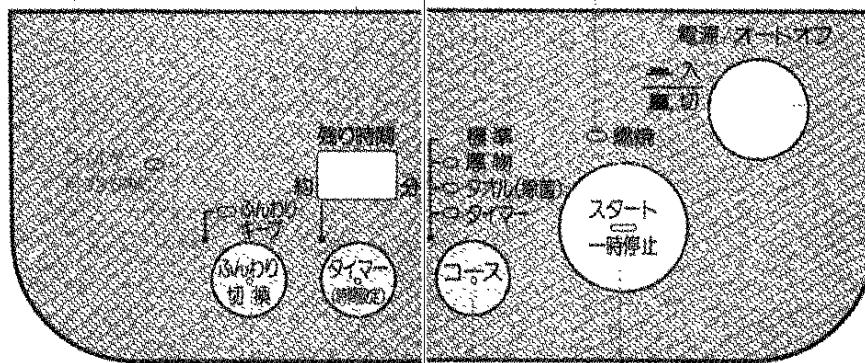

ふんわりキープ運転とは?

- 乾燥終了後の衣類のシワをつきにくくします。
- 乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を2時間くり返します。
- 「ふんわりキープ」運転に入るとランプが点灯から点滅に変わります。
- 乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
- 途中でふたを開けると、電源スイッチは1分以内に「切」になります。

ふんわり切換

- ふんわりコースの「あり」「なし」を選びます。
- ふんわりキープが必要なときはボタンを押してランプを点灯します。

タイマー(時間設定)

- 10分毎に10分まで設定できます。
- セットされた時間だけ運転します。
- (ragazziに応じた自動運転ではありません)

コース


- 乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。

スタート/一時停止

- 「標準」コースのときは、このホンタを押すだけで乾燥できます。
- スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 途中で止めるとき押します。
- 終了フサー音を割りたいときに押します。

電源スイッチ

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 「切」にした後すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

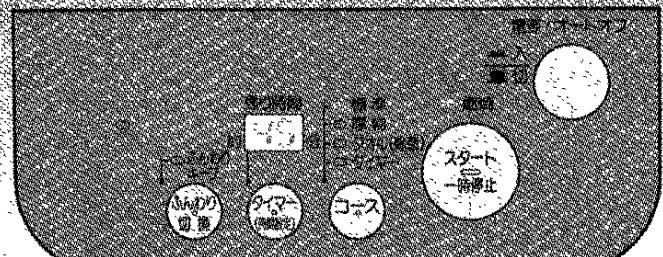

*残り時間 60は表示例です。

乾燥できるもの

- 毛物下着
- ワイシャツ
- タオル
- 手洗化粧など

乾燥前の準備



※ふんわりキープをえらんだ場合はフーザーが鳴ってからふんわりキープ機能が自動的に始まります。

※この場合、乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。

1 衣類を入れ ふたを閉じて、 電源) を押す



- 脱水した衣類をほぐし
1枚ずつ入れる。

2 (スタート) を押す




フーザーが鳴ったら
乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

※衣類により、静電気を感じることがありますので、洗濯時に柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。

※ふんわりキープをえらんだ場合はフーザーが鳴ってからふんわりキープ機能が自動的に始まります。

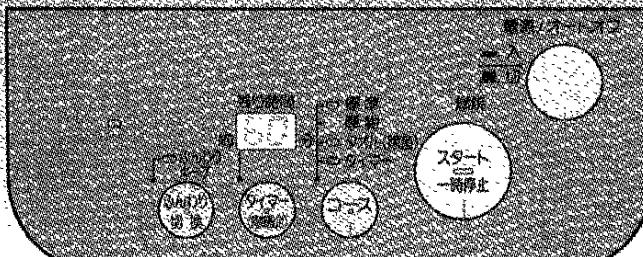

*残り時間 60は表示例です。

乾燥できるもの

- 厚物下着
- 冬物パジャマ
- 各物作業衣
- シーンズ
- シーツなど


1 衣類を入れ ふたを閉じて、 電源) を押す



2 コース) を押し、 厚物 を選ぶ




3 (スタート) を押す



フーザーが鳴ったら
乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

タオルの乾燥

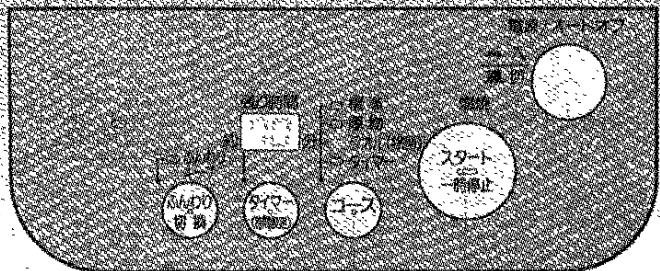

2 3 1

*発光部は
表示部です。

乾燥できるもの

- ・洗濯、脱水後のタオル・布類

- ・タオル以外の衣類は乾燥しないでください。形くずれしたり縮む恐れがあります。

お知らせ

- ・1kg未満では十分な除菌効果がありません。
- ・生乾きのものは除菌効果がありません。
- ・除菌効果を高めるために途中で乾回、9分間運転を停止しますが故障ではありません。
- この場合、乾燥中なのでふたを開けないでください。
- ・他のコースよりも「フィルター目つまり報知」ランプの点滅する時間が早くなります。

1 タオルを入れ、ふたを閉じて、 (電源)を押す

- ・脱水したタオルをほぐし一枚ずつ入れる。


2 (コース)を押し、 タオル(除菌)を選ぶ

3 (スタート)を押す

フサーが鳴ったら
乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

タオルの乾燥

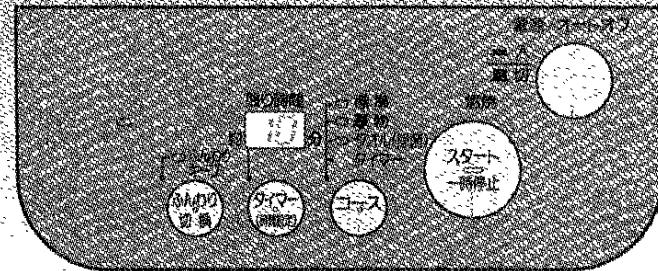

3 2 4 1

*発光部は
表示部です。

運転時間設定の例

- ・下着などの柔め 10分
- ・外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいとき 10分
- ・少し湿った衣類の仕上げ乾燥 20分
- ・ワイシャツ 20~30分
- ・シーツ 30~40分
- ・ジーンズ 50~60分
- ・布ぐつ 40分

1 衣類を入れ、 ふたを閉じて、 (電源)を押す

2 (コース)を押し (タイマー)を選ぶ

3 (タイマー(時間設定)) を押し運転時間を選ぶ

・10分毎に0.5分まで設定できます。

4 (スタート)を押す

フサーが鳴ったら
乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

- 乾燥できないもの
- ・革くつ
- ・皮ぐつ
- ・変形・ひび割れのおそれがあります。

・乾燥機や乾燥物は、終了後高温になっていますので、取り出しに注意してください。


使った後は必ずお手入れ

紙フィルターのお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。

※ネットフィルターと不織布フィルターは、効率よく乾燥させるため使用後に毎回掃除してください。

・「フィルター目づまり報知」のランプが点滅した場合は、必ずお手入れしてください。

・掃除しても透けて見えない不織布フィルターは、新しいフィルターにお取り替えください。

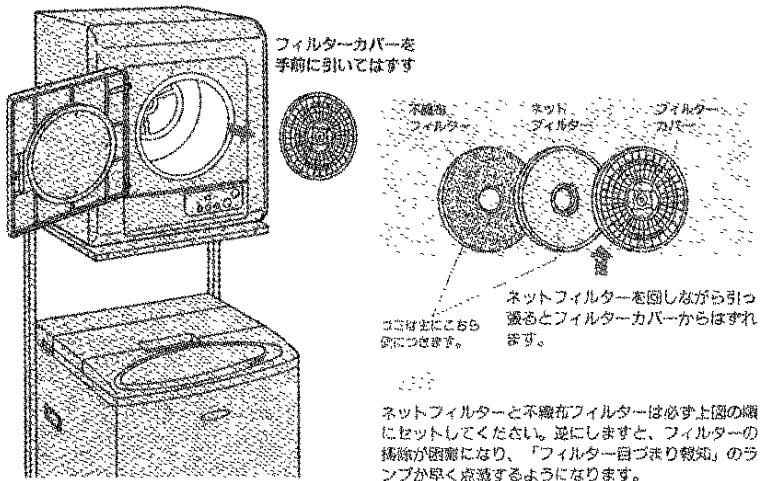

ネットフィルターと不織布フィルター（使用後毎回掃除を！）

1 ネットフィルターを取
らないように、わた状
のゴミを取ります。

2 掃除機で不織布フィル
ターの市販ごみを取り
除きます。

3 フィルターをもとど
りセットし、フィルタ
ーかバー中央部の凹部
を、本体ドラム中央の
凸部にあわせて確実に
押し込みます。


糸らかいプラン
など
わざ状のゴミ

掃除機

わざ状のゴミ

紙フィルター使用の場合（「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したとき）

1 フィルターかバーを
手前に引き出す

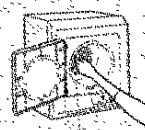

2 新しい紙フィルター
をフィルターかバー
とネットフィルター
の間にセットします。



3 フィルターかバー中
央部の凹部を本体ド
ラム中央の凸部に合
わせて確実に押しこ
みます。



・不織布フィルターと紙フィルターを同時に使
用しないでください。

・不織布フィルターは保管してください。


・フィルターにゴミがたまると乾燥時間が長く
なることがあります。

・紙フィルターは、販売店にてお買い求めくだ
さい。

(部品番号 1600140100)

吸気フィルターの掃除（月に1回程度）


本体右側面にある吸気フィルターを手前に引つ
張ってはずし、掃除機などで掃除してください。

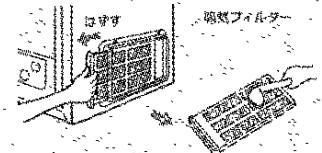

・裏表を翻違えないようにして入れてください。

本体のお手入れ

・濡らせた布でふき、汚れのひどい部分は、白
所用洗剤を含ませてふきとってください。マ
ドパッキンに付着した布はこりもるきとって
ください。

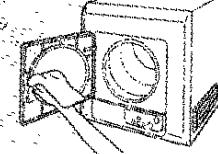

・シンナー、ベンジン、アルコールなどを
ふかないでください。
(故障、傷、変形の原因になります。)




・化学をうきんを使用の時は、その注意書きに従
ってください。


知っておくと便利

シワを少なくするには


- 洗濯物は1枚ずつ畳ぐし、シワをのばして入れる。

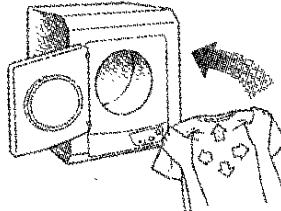


- 標準乾燥容量(4kg)より少なめ(7~8割)に。

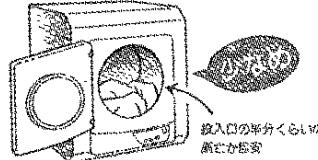

- 乾燥終了のブザーが鳴ると早く取り出す。

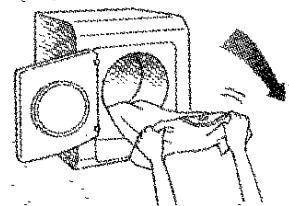


- シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。

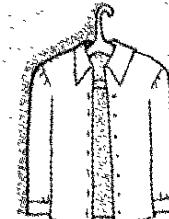

衣類を大切にするには

- 標準乾燥容量より少なめにします。
- 化成の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れしてください。

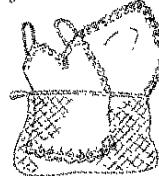

- ファスナー、ホックのあるものは開いて裏返してください。




ふんわり乾燥させるには

- 天日乾燥後に「タイマー」コースで乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上ります。



電気を少なくするには

- 洗濯時に市販の柔軟剤(ソフト・仕上剤)を。

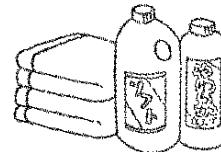


終了ブザーを消すには

- スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタートスイッチはそのまま3秒以上押し続けます。ブザーが2回(ビピッ)鳴りこなま運動をスタートすると、終了報知ブザーが鳴らなくなります。


- 乾燥終了まで運転を行うと次回からの運転も終了ブザーは鳴りません。(新しい設定を起動しています)

- 終了ブザーが鳴るように戻すには、同じ操作を行い、ブザーが4回鳴り、このまま運動をスタートすると、終了報知ブザーが鳴るように戻ります。

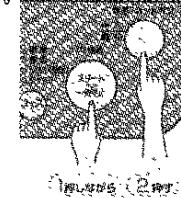

ガス代を節約するには

- 洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾く。

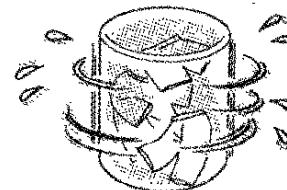

- フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認。

据え付けかた

■乾燥機の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し正しく設置してご使用ください。



△警告

浴室など、過度の湿気や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

過度の湿気、火災、故障、変形の恐れがあります。

水場使用禁止

下記のような場所にも設置しないでください。

- 冬場凍結の恐れのある場所
- 窓や換気扇のない場所
- 直射日光のあたる場所
(故障の恐れがあります)

こんな場所に設置しないで！

- 病院、メカキ、診療工場など特殊施設(アンモニア、塗装、イオウ、エチレン化合物、酸類など)を使用する場所では機器が腐食したり、漏火不良などの故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。

電源は必ず交流100Vに接続してください。


△注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

電気やショートして発火することがあります。

- タコ足配線はおやめください。

標準設置寸法

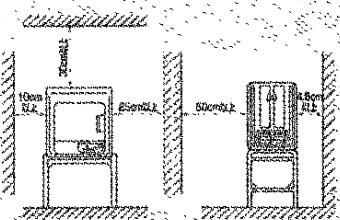


換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。



アースをつなぐ

●端子コンセントに端子がある場合



●乾燥機接地物(別売)をご使用の場合



△警告

アースを確実に取り付けてください。



- アース端子に接続するときには確実に接続する恐れがあります。
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

(電気工事士の資格者か第3種接地工事をするよう、法令で定められています)

専用台(別売)への取り付け

△注意

専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり(専用台に付属)で壁や柱につなぎてください。



本体の転倒によりけがをすることがあります。

専用台に載せて使用の際は、乾燥機本体は専用台に4本のねじで固定してください。



本体の落下によりけがをすることがあります。

専用台の転倒防止のため、くさり取付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等はさけてください。フックが屋根の壁中のラスや金属板と電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準182案により義務づけられています。

- ねじ4本(乾燥機に付属)と、専用台に付属された座金4個で、専用台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。

別売の専用台(☞28ページ)を詳しくは専門店へお問い合わせください。

排湿について

●製品上部の排湿口からは、短時間に大量の湿気(約3L／回)、乾燥乾燥容量の布を乾燥時)が排出されるため、室内でご使用になる場合は必ず下図のように排湿管を取り付けてください。
※詳しくはお求めの販売店にご相談ください。

排湿管(別売)を利用した排湿

- 窓をあけての使用例
- 窓パネルネット(別売)を設置しての使用例



※詳しくは乾燥工事説明書をご参照ください。


●排湿管からの多量の水蒸気や露などが排水の運搬にならない場所を選んでください。

●排湿管の取り付けは設置工事説明書をご参照願います。

お願いとお守りいただきたいこと

フィルターは毎回掃除を！

- フィルターが目つまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります。

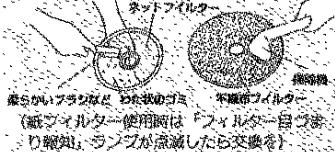

乾燥途中はふたを開けないで！

- 乾燥中のふたの開閉、衣類の取り扱いをしないでください。（乾きムラの原因）



油や薬品に注意！

- 油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります。
- バーマ漆が付着したものは必ず洗濯をしてから乾燥してください。



磁気カードや磁石を近づけないで！

- 磁気カード（キヤッショカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなることがあります）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります）



漂白剤などは十分にすすいで！

- 液体系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。



ドライのむぎなど故障の原因となります。

のり付けした衣類はさけて！

- のり付けは、乾燥袋「スプレーのり」などを使ってアイロン代わりしてください。



フィルターの目つまりの原因になります。

脱水は十分に！

- 洗濯後で十分脱水して乾燥機に入れてください。
- 手洗いの場合乾燥時間が長くかかります。



ファスナーは閉じて裏かえす！

- ファスナー、ボック、金属ボタンなどは閉じて裏かえしてから乾燥してください。（ドライムに傷がつきます）




洗濯物を入れすぎないで！



- 乾燥時間が長くなったり、乾きムラになることがあります。

物をのせたり、衣類をかぶせないで！

- 乾燥機に毛布や衣類をかぶせないでください。

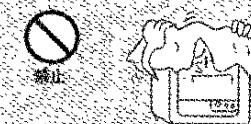

使用中万一停電した場合は

- 機器の安全装置が働いて生ガスが放出しそうなことはありませんか。電源スイッチを「切」にして、ガス栓を開いてみてください。

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないで！

濡った洗濯物を入れたままにしないで！



- 故障やさびなどの原因になります。

乾燥棚にこんなものはのせないで！


- つまようじなどのものはのせないでください。
- ・カバン
- ・帽子
- ・ぬいぐるみ



雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください！

- 雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがあります。

お出かけやおやすみの際には消火の確認を！

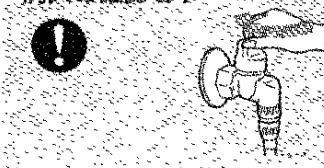

乾燥量・時間の目安

取り扱い		乾燥時間					
約3kg		約1kg					
		約1kg					
洗濯物の種類	皮膚アンドシャツ	フリース	フランジ	作務着	カットソー	カーディigan	タオル
生地の種類	綿100%	綿100%	綿100%	綿100%	綿(40%)化繊(60%)	綿100%	綿100%
枚数	(約13枚)	(約5枚)	(約20枚)	(約16枚)	(約50枚)	(約40枚)	(約20枚)

- 上表は2DJ、洗浄後で9分間脱水したものを標準コースで乾燥する場合の目安です。
- (約4分間送風を含む時間です)
- 衣類の組合せ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

参考

次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。

- フィルターが布団ごと目づまりしたとき
- 室内の換気が不十分のとき
- 周囲温度が低いとき
- タオル（除菌）コースの場合

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に

ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

状況

全然運転しない

点検してください

- 乾燥ヒューズやブレーカーが切れていませんか？他の電気製品と同時に使用していませんか？
- 乾燥プランを誤差に差し込んでいませんか？
- 乾燥スイッチを押しましたか？
- スタート・お探しですか？

乾きが悪い

(乾燥時間が短くても乾いていない物がある)

- 乾燥途中に衣物を掛けたり、衣服を追加しませんでしたか？
- 衣服がからかいすぎですか？
- 乾燥機能がますますありませんか？
- 乾きやすい物を乾燥と乾きにくい物が混ざっていましたか？

乾きがおそい

(乾燥時間が長い)

- 脱水を十分されていませんか？
- 衣服がからかいすぎですか？
- 乾燥機能がますますありませんか？
- 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていましたか？
- ドライアイスフィルターを掃除されていますか？
- 換気は充分されていますか？

ボタンの切り替えができない

ガスの臭いがする

- 乾燥途中でのボタンの切り替えはできません。
- 切り替えた場合は、一度乾燥スイッチを「切」にしてから再度設定してください。
- ガスコードが壊れていましたか？
- ガスコードが破裂して漏れていますか？

次の場合は故障ではありません

終了ブザーが鳴った後も運転している

- 「ふんわりキープ」選択しています。（温度と時間）
- ふんわり選択すると終了後も運転します。

煙や臭いが出る

- 初めての運転時、ガスコードを接続したときに発生することがあります。付属している油やほこりが燃焼するためです。
- 煙や匂いが運転口から出たまるように見えることがあります。が故障ではありません。運転により排気が白煙となりた時に大変の原因が出たためです。

点火するときに「ボツ」という音がする

- 点火音がかかる心配ありません。

運転停止後に「チリチリ」という音がする

- 熱によって燃焼したバーナーが冷却して起こる音です。

残時間の表示がしばらく変わらない

- 乾燥終了の予測時間と実際の経過時間で誤差があるため、5分以上の時間の表示がからかれない場合があります。
- 特にフィルターが目づまりしているときは表示と実際の時間との誤差が大きい場合があります。

運転したり停止したりする

- 「タオル（除菌）」の運転時、途中でドアを開けたままになります。

残時間の表示をしない

- 運転スタートから約2分後に表示します。


操作部にこんな表示がでたら

(マークが囲む数字が点滅します。)


状況

点検してください

- 〈不織布フィルターをご使用の場合〉
・ダストフィルター、不織布フィルターの布はこりを確認してください。
- 〈紙フィルターをご使用の場合〉
・新しい紙フィルターに交換してください。
- 排湯筒の取り付け状態(優れ、曲り)が悪いかまたは
排湯筒内に異物がつまっているか?
→電源スイッチを「切」にし、劣源プラグをコンセント
から抜いて、お求めの販売店に連絡してください。
- はじめても使いにならなかった時やしばらく使わなかつた時
ガスコード内に空気が入って点火しにくく
場合があります。
→電源スイッチを「切」にし、再度電源スイッチを「入」
にして、スタートボタンを押してください。
- ガス栓が閉じたままになってしましましたか。
→ガス栓が十分開いていますか。
→お部屋の換気は十分に行なわれていますか。
- ガス栓を閉めた際スイッチを「切」にし、劣源プラグを
コンセントから抜いて、お求めの販売店に連絡してください。

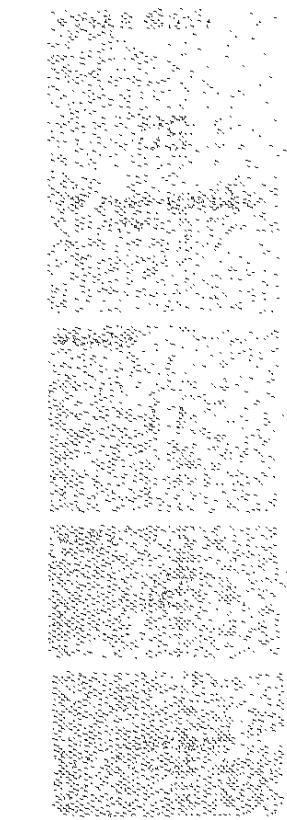

別売部品

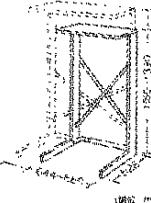


専用台

65-027

- 外形寸法
幅(644-735-805-880)×
高さ(1150-1210-1270-
1330-1390)×奥行き526(標準仕様)


※本体: 幅644mm×奥行き526mm
3.4kg(標準仕様)
△取扱いにご注意ください。

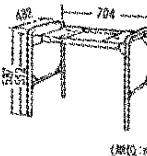

専用台

65-026


- 外形寸法/幅704×高さ
537×奥行き432mm
(標準仕様)

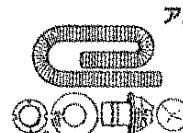

アルミ簡易排湯筒セット

95-061


- 取扱いご参考
- アルミ製伸縮ダクト
- 長さ: 1~2m
- 口径: 100mm
- パイプコード付

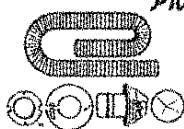

アルミ簡易排湯筒セット

95-060

- 取扱いご参考
- アルミ製伸縮ダクト
- 長さ: 1~2m
- 口径: 75mm
- パイプコード付

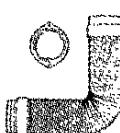

簡易排湯筒


66-018

- 取扱いご参考
- P.V.C製伸縮式ダクト
- 長さ: 45~1.5m
- 口径: 95mm




乾燥棚

1600120110



保護カバー

CD-480ST

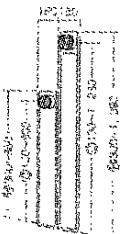

窓パネルセット

CDW-138

- 適用寸法(300~1,300mm
×130~1,230mm)

CDW-95

- 適用寸法(300~900mm
×130~800mm)



排湯トップ

65-029



紙フィルター

1600140100

60枚入り

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

●一日の使用箇所が一般家庭に比べて極端に多い場合には、定期的で部品の交換（ベルト、ブーリー、フィルターなど）が必要なことがあります。お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。
このようなご使用は、保証期間の対象となりません。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み


②ページの「困ったこと発生されたときは」の項を見てもう一度ご確認ください。
＊ご質問のうえ、それでも不眞面目な場合は、お買い上げの販売店、大阪ガスまでご連絡ください。
なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
○品名…（家庭用ガス炊飯乾燥機）
○価格…名前面下部に記載してあります。

（例）
(N)60-016(U)
大阪ガス株式会社

改修案…（エラーディスプレイの番号等わかるだけ詳しく）
○連絡…【できるだけ詳しく述べ】

定期点検のおさめ

○ご使用上支障がない場合でも、安全により廣くご使用いただくために、2～3年に1回程度の定期点検をおすすめします。
＊本製品は、一般家庭用の機器です。
業務用にご使用の場合は保護を正常にお使いいただくために、定期点検（年1回程度）をお受けください。
【有識】詳しくは、お買い求めの販売店または大阪ガスへご相談ください。

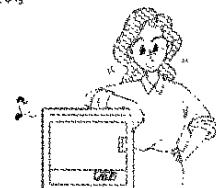

定期される修理

○ガスには都市ガスと産業およびLPGガスの区があります。
ガスの種類が異なる地域へ着居される場合には、各都の交換や調整が必要となりますので、新居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
この場合、調査、改造に要する費用は保証期間内でも発生となります。
ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証書について

＊この保証には保証者がついています。
このガス炊飯乾燥機は保証書に記載のように、製造の部品について修理いたします。
詳しくは保証書をごらんください。
保証書が消失されまると、無料修理期間であっても修理をいたしかねことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

初期不良性部品の 販賣保証書について

＊補修用性部品の販賣保証期間は、当製品の製造打ち切り後10年間です。
当社はこの標準により補修用性部品を調査したうえ、修理によって、機能が維持できる場合は、有料修理をいたします。
なお、補修用性部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕様・寸法図

仕様

コード長さ	80-016
規格名	NH-G40A2
外形寸法	高さ850×幅630×奥行き420（mm） (ガス接続口等を含む場合)
重量	31kg
標準燃焼時間	4.8kg
標準燃焼時間	40分
ガス接続管	小口径送風管等(ガスコード)
電源用ガス	LPGガス
ガス消費量	4.85kW (4.85kcal/h)
定格電圧・定格周波数	交流 100V 50/60Hz用
消費電力	250W
電源コードの長さ	2m
制御方式	電子制御式
安全装置	立消音安全装置、漏電保護器・ミスター、自動保護モーター・ブレーカー、過熱防止装置(サーミスタ、サーモカッフル、温感ヒューズ)、ふたスイッチ、上部引軌油栓、モーター附電磁ヒューズ、逆流防止スイッチ

*標準乾燥時間は1日に走られた測定方式に基づきます。

寸法図

