



大阪ガス

浴室換気乾燥暖房機 取扱説明書

36-550

保証書付


■ 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■

南支社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	大阪 06 (652) 0901
北支店	〒532 大阪市淀川区十三番町3丁目6番35号	大阪 06 (301) 1251
南葛支店	〒599 堺市住吉橋町2丁目2番19号	堺 0722(36) 1131
北葛支社	〒569 高槻市藤の里町3-9-6	高槻 0726(71) 6361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4番11号	西宮 0796(26) 3101
東葛支社	〒578 東大阪市福業2丁目3番17号	河内 0729(61) 6511
神戸支社	〒650 神戸市中央区東川崎町1丁目8番2号	神戸 078(576) 5231
京葛支社	〒604 京都市中京区角丸町池津町3-5-8	京都 075(231) 8151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号	奈良 0742(44) 1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1丁目5	和歌山 0734(31) 2481
姫路支社	〒670 姫路市神原町4丁目8	姫路 0792(85) 2221
東條支社	〒675 和歌山市古川町東津2-9-1	和歌山 0794(21) 1801
豊前支社	〒668 豊岡市三坂町6丁目5-7	豊後 0796(13) 2221
高宮支社	〒526 堺市通分町字高宮4-8-0	堺 075(627) 5311
彦根支社	〒522 彦根市大塚町1-2番11号	彦根 0749(22) 3131
長浜支店	〒526 長浜市南長浜町3番4号	長浜 0748(62) 7171
本社ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市中央区平野町4丁目1番2号	大阪 06 (292) 2221

大阪ガス株式会社

〈おねがい〉

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

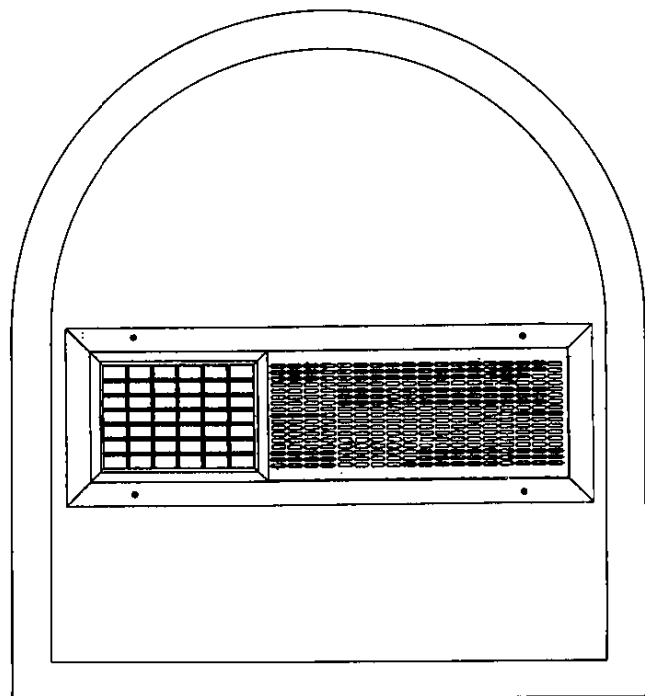

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの浴室換気乾燥暖房機をお求めいただきまして、ありがとうございました。

この浴室換気乾燥暖房機は、浴室を乾燥室として衣類乾燥に有効に使い、また、換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。しかも、ガス温水循環方式で安全にお使いいただけます。


長い間、ご愛用いただくため、ご使用前にまず、この説明書をよく読んでお使いください。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ


1. 浴室換気乾燥暖房機のしくみ…………… 1
2. 各部の名称と働き…………… 2
3. ご使用方法…………… 3～5
4. 上手な乾燥のしかた…………… 6～7
5. 特に注意していただきたいこと…………… 8
6. 異常時の診断表…………… 9
7. 保証・サービス…………… 10
8. 標準仕様…………… 11

1. 浴室換気乾燥暖房機のしくみ

浴室の壁面に取り付け、給湯機能付風呂釜乾燥暖房機能付（熱源機）の暖房乾燥用温水により浴室内に温風を送り、換気・乾燥・暖房するものが、浴室換気乾燥暖房機です。壁面取付け又は、外壁面半埋め込みタイプですから、場所をとらず、浴室の換気・乾燥・暖房とともに、洗濯物の乾燥ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。

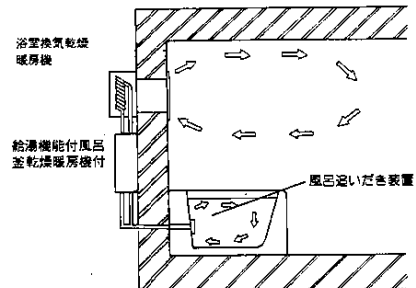


浴室換気乾燥暖房機システム系統図

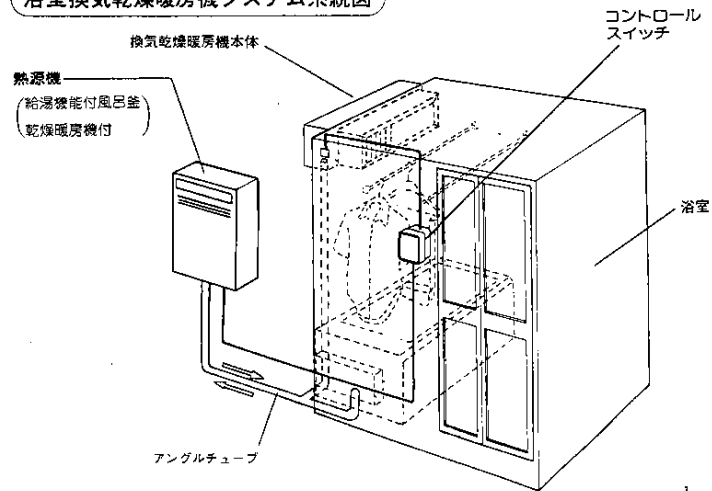

2. 各部の名称と働き


本体(グリル)

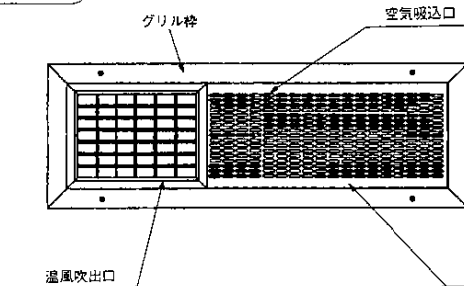

蓋脱ルーバー
(中にフィルターが入っています)

- 衣類などのホコリの侵入を防ぎます。
- フィルターの掃除が必要な時は、大阪ガス支社又は、お買求めの販売店に依頼して掃除をしてください。


コントロールスイッチ

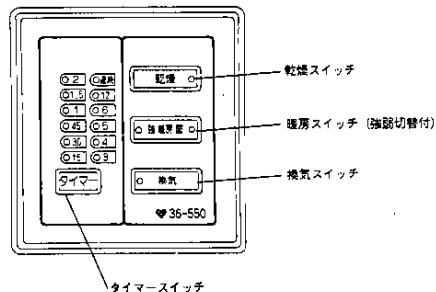

3. ご使用方法


衣類乾燥をするとき

1. 浴室の内部が水滴でぬれているときには、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。(水滴が付いたままで乾燥すると乾燥時間が長くなります。)
2. 浴槽に水又はお湯が残っているときには、浴槽にふたをしてください。
3. 洗濯物(脱水後)をハンガーにかけて、衣類と衣類との間にむらなく温風が行きわたるように吊してください。

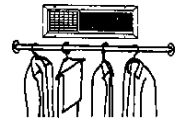

4. コントロールスイッチの「乾燥」スイッチを押し、乾燥モードにしてください。タイマーは15分にセットされ、乾燥が開始されます。次に「タイマー」スイッチを押し、お好みの時間にセットしてください。「タイマー」スイッチを押すたびにコントローラが点灯して示される様にタイマー時間が変更されます。スイッチを入れて1〜2分後に温風吹出口から温風が吹き出してくることを確認してください。

5. 浴室の窓と、ドアを開けて温かい空気が逃げないようにしてください。

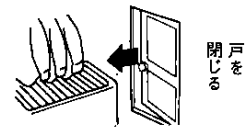

6. タイマー設定時間が過ぎると、又は、「乾燥」スイッチをもう一度押すと電源が切れ、運転は停止されます。

暖房をするとき

1. 浴室の窓を開めてください。
2. 入浴前の予備暖房をする時は浴槽にふたをしてください。
3. コントロールスイッチの「暖房」スイッチを押すと、暖房強運転が開始されます。この時、タイマーは15分に自動的にセットされますが、「タイマー」スイッチを押し、お好みの運転時間にセットしてください。スイッチを入れて1～2分後に温風が吹き出してくることを確認してください。もう一度「暖房」スイッチを押すと暖房弱運転になります。
 - ① 入浴前の予備暖房をする時は、暖房強運転にすると浴室が早く暖まります。
 - ② 入浴時は、暖房弱運転か、停止にしてください。
暖房弱運転にすると風が弱まり運転音が静かな状態でご使用になれます。
4. タイマー設定時間が過ぎると、又は、暖房弱運転の時「暖房」スイッチを押すと電源が切れ、運転が停止されます。

換気をするとき


1. 浴室の窓を開けてください。
2. 浴槽に水又はお湯の残っているときは、浴槽にふたをしてください。
3. コントロールスイッチの「換気」スイッチを押し、換気モードにしてください。タイマーは15分にセットされ、換気が開始されます。次に「タイマー」スイッチを押し、お好みの時間にセットしてください。

- 注) ●乾燥時間、換気時間は、浴室の広さ、気温によって、異なりますので、あらかじめセット時間を変えて運転し、最適の時間を決めてください。
- 「タイマー」スイッチは、1回押すごとに設定時間が変わります。設定時間は「連続」までセットでき、もう一度押しますと設定時間は15分まで戻ります。
 - モードの切替は、切替えたいモードのスイッチを押すと行えます。この時、タイマーのセット時間は15分まで戻りますので再度お好みの時間までセットしてください。
 - 乾燥運転、暖房運転、換気運転共に電源を切る時は、各々のスイッチを押してください。

4. 上手な乾燥のしかた

1. 洗濯物は、あらかじめ脱水をし、乾きにくいものを吹出口の近くに、乾きやすいものは、その周辺に干すようにします。
洗濯物は、ハンガーに掛けて広げて干すと、アイロンがけが楽になり、早く乾燥します。
また浴室が水滴でぬれている時には、あらかじめ換気するか、雑巾などで水滴を拭き取っておくと乾燥時間が短くなり経済的です。

2. 衣類と衣類のあいだにむらなく温風が行きわたるように少しすき間をあけて干します。また、壁面とは、10cmくらい離して干してください。

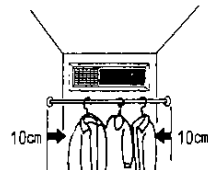

3. 浴槽はふたをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干す場合には、浴槽の水を抜き、浴槽まで伸ばして干すと、しわが出来ず、きれいに乾きます。



4. 浴室の入口や窓は、温風がにげないようにしっかりしめてから、乾燥させます。


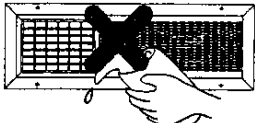
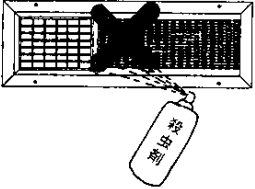

タイマーは：次の表を目安にセットしてください。

●表は、室温20℃、湿度60%の時に、脱水機で3分間高速脱水したものの乾燥時間を示しています。(洗濯物の重さ約2kg)

洗濯物の種類	枚数	乾燥時間
カッターシャツ (混 紡)	10	約50分
作 業 服 (混 紡)	5	約50分
パジャマ上下 (混 紡)	5 (組)	約1時間
お む つ (木 綿)	40	約1.5時間
冬 シ ャ ツ (アクリル)	8	約1.5時間
半袖アンダーシャツ (木 綿)	18	約1.5時間
セ ー タ ー (純 毛)	2	約2.8時間

- 乾燥時間は、季節や室温または、運転条件によって異なります。
- また、洗濯物の量が多くなれば、それだけ時間は長くなります。

5. 特に注意していただきたいこと

1. 本体が作動中に、着脱ルーバーを脱したり、指や物の中に入れることは絶対にしないでください。

2. 本体にお湯や水をかけることは、絶対にしないでください。

3. 本体に整髪料、殺虫剤、カビ取り剤などを吹きかけないでください。

4. ルーバーや本体に洗濯物などを直接吊したりしないでください。

5. 浴室の窓や扉に設けられている換気孔を閉じたり目張りなどはしないでください。
6. 温風を直接長時間、体に当てないでください。(特に乾燥運転・暖房強運転の場合)
7. お手入れは石けん液または、ぬるま湯を使い、ベンジン、シンナー等は絶対に使用しないでください。

6. 異常時の診断法(こんな時には…)

状況	現象	原因	処置
温風が出ない	コントロールスイッチを「乾燥」・「暖房」モードにしタイマーをセットしても温風がない。	熱源機が運転していない。	ガスの元コックが開いていること、及び電源プラグが差し込まれていることを確認してください。
		熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らない時は、大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。
乾燥能力が低下した	温風は出ているが風が弱い。	フィルターの目詰まり。	フィルターの清掃。 大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。
	温風は正常に出ている。	浴室ドア、窓が開いている。	ドア、窓を閉める。
換気しない	換気ファンは回っている。	浴槽に湯が残っている。 ふたが開いている。	湯を抜くか、きっちりとふたをする。
異常音	運転時異常音がある。	締付部のゆるみファンモータの振動。	大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

7. 保証・サービス

●保証書…内容のご確認と保存のお願い
必ず「お買上げ店名、無料修理期間」などの記載内容をご確認のうえ、大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店へご連絡ください。

●保証期間…2年間

正常なご使用状態でこの期間内に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づきお買求めの販売店で「無料修理」いたします。

●修理を依頼される前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、9ページの表に従って再度点検してください。なお異常があるときは、保証書をお示しのうえ、大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店へご連絡ください。

●ご不明な点は

大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店にご相談ください。

8. 標準仕様

No	項 目		仕 様
1	設 備 様 式		戸建住宅壁面設置
2	外 形 寸 法	本 体	高さ 296×幅 1025×奥行 200
		グリル板	高さ 260×幅 760×奥行 36
3	重 量		17kg
4	乾 燥 方 式		温風循環 吹出し方式
5	熱 源		暖房用温水 (80℃ 2.5ℓ/分)
6	電 源		A C 100V 60Hz
7	接 続	電 気	100V 5芯+熱源発停用24V 2芯
		温 水	A T-10
8	風 量	乾 燥 時	吹出 6.0m ³ /分 排気 1.0m ³ /分
		暖 房 時	強運転 6.0m ³ /分
			弱運転 3.0m ³ /分
換 気 時	1.0m ³ /分		
9	熱出力 (定格)		4000Kcal/時 (Δθ = 60deg)