



テレビリモコン

49-509/36-702型

型式名 RC-6009V
RC-6001V



(台所リモコン)

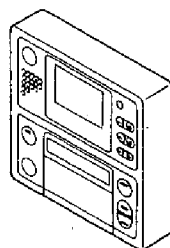

(浴室リモコン)

取扱説明書

大阪ガス

このたびは大阪ガスのテレビリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。この説明書はテレビリモコンに関する取扱説明書ですので、機器本体の説明書も合せてお読みください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ・別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめてください。
- ・この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

内容をよく理解して正しくお使いください。

絵表示	意味	絵表示	意味
	特定しない一般的な禁止		分解禁止

お願い

安全に、快適に、使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

リモコンの分解禁止



分解禁止

- リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。




リモコンの掃除



禁止

- リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。
- テレビリモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

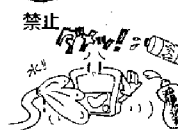


サウナ・スチームサウナなどへの取り付け禁止



禁止

- 浴室内が低温(0°C以下)や高温(40°C以上)になると、画面が点灯するまでに時間がかかったり、赤味をおびることがあります。
5~40°Cの室温でお使いください。

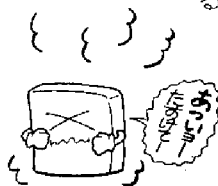

長時間入浴の注意

- テレビに熱中しすぎると、長時間の入浴になりがちです。
のぼせなどの原因になりますので、入浴時間はほどほどにしてください。

浴室暖房乾燥機と併用した場合の注意

- 浴室暖房乾燥機を使用した時は、画面が点灯するまでに時間がかかったり、赤味をおびることがあります。また、温風の向きをリモコンに直接当てないでください。

テレビの液晶部について

- テレビの液晶部は消耗品になりますので経年的に画面が暗くなる場合があります。

テレビリモコン

(浴室に取り付けます)

電源スイッチ
電源の入・切に。

テレビ画面


チャンネル番号表示スイッチ
チャンネル番号表示の入・切に。

チャンネルスイッチ
チャンネルの選局に。

音量スイッチ
音量の調節に。

明るさスイッチ
テレビ画面の明るさの調節に。

機器本体用浴室リモコン
例：49-509型

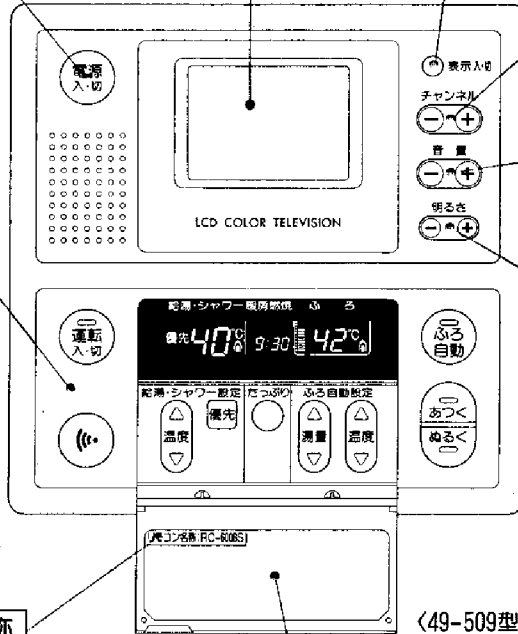

リモコン名称

<49-509型の場合>


例：リモコン名称: RC-6008S

カバー（開いた状態です）

必ずお守りください（安全上の注意）・各部のなまえとはたらき

*ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

1・6

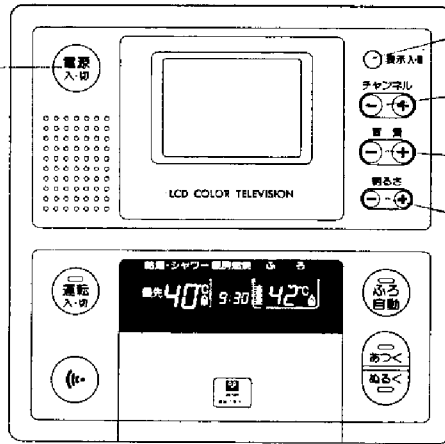


2
3
4
5

〈49-509型の場合〉

1 「電源入切」スイッチを押す



数秒後、テレビ画面が点灯します。チャンネル番号の表示は約2秒後に自動的に消えます。

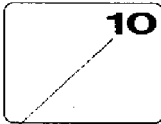


前回に選局したチャンネル番号
例：10チャンネル

〈一度設定すると記憶します。〉

2 チャンネル番号確認


表示していなければ押す。



テレビ画面にチャンネル番号を小さく表示しつづけます。

●チャンネル番号は表示させなくても他の機能は働きます。

3 チャンネルを選局する



小さくなる 大きくなる

一度押す毎に次に受信できるチャンネルをオート選局します。オート選局中は音声及び映像はできません。

例：…6←8←10→12→38……
⊖を押す毎に ⊕を押す毎に

チャンネル番号表示をやめたいときもう一度 ⊖ 表示入切を押す。


マニュアル選局

チャンネルを1ずつ変えることができます。

通常のオート選局では希望のチャンネルが選局できないときに使用します。

ここではチャンネルを小さくします。

- 「表示入切」スイッチ
押しながら
- 「チャンネル⊖」スイッチ
押す

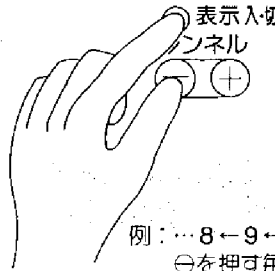


例：…8←9←10
⊖を押す毎に

- 受信状況により映りにくいことがあります。


〈一度設定すると記憶します。〉

4 音量を調節する



小さくなる 大きくなる

24段階で調節できます。

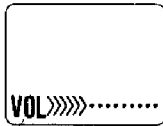

音量表示

〈一度設定すると記憶します。〉

5 明るさを調節する



暗くなる 明るくなる

見る位置を決めてから、テレビ画面の明るさを調節します。
24段階で調節できます。



明るさ表示

6 「電源入切」スイッチ 押す



テレビ画面が消灯します。

- 電源の切り忘れを防止するため電源スイッチ「入」後、約2時間で自動的に消灯します。

テレビの見かた



次のことをお調べください

症 状	お調べいただきたいこと
●テレビ画面が映らない。	●機器本体の電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●停電していませんか。
●テレビ画面がまっ白。 テレビ画面がまっ黒。	●明るさの調節は適当ですか。
●音声がない。	●音量が最小になっていませんか。
●テレビ画面が映るまでに時間がかかる。 ●画像が赤味がる。	●浴室内の温度が低温(0℃以下)や高温(40℃以上)になっていませんか。
●テレビ画面が暗くなったり、チラつく。 ●画像がゆがんだり、2重に映る。	●アンテナやブースターなどに異常はありませんか。

サービスを依頼される時

- 上記の症状を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガス支社に連絡してください。

連絡していただきたい内容

- ・品名……………49-509型・36-702型
(右記のようなラベルがリモコンに貼付けてあります。)
- ・お買い上げ日……(保証書をご覧ください。)
- ・異常の状況……(症状など、できるだけ詳しく。)
- ・お名前・ご住所・電話番号
- ・訪問ご希望日




保証について

- 機器本体に保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになった後は、大切に保管しておいてください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

お手入れ (月1回程度)

リ
モ
コ
ン

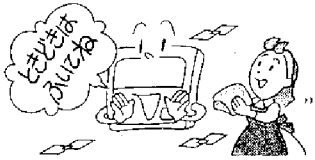

テレビ画面が汚れたときは、画面がくもることがあります。

テレビ画面やリモコンは、湿った布でふいてください。かわいた布でふいた場合、表示画面(液晶部)が乱れることがあります。故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。

主な仕様

製 品 名	49-509型 36-702型	
外 形 寸 法	高さ196mm×幅196mm×奥行41mm	
重 量	1.1kg	
使 用 温 度	5~40°C	
テ レ ビ 部	画 面 寸 法	高さ44mm×幅62mm×対角76mm(3インチ)
	表 示 素 子	高解像度カラーLCD
	使 用 光 源	バックライト(冷陰極管)
	視 覚 範 囲	上方30° 下方10° 左右45°
	受信チャンネル	VHF 1~12 チャンネル UHF 13~62 チャンネル
	チューニング	周波数シンセサイザー方式
	受 信 特 性	実用感度 55dB μ 以上

故障かな?と思つたら・日常の点検・手入れのしかた・主な仕様

————— 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 —————

大阪支社	☎550	大阪市西区千代崎3-2-95	☎大 阪 06(586)3200
南部支社	☎590	堺市住吉橋町2-2-19	☎堺 0722(38)1131
北部支社	☎569	高槻市藤の里町3-9-6	☎高 槻0726(71)0361
東部支社	☎578	東大阪市稲葉2-3-17	☎河 内0729(62)1131
兵庫事業本部	☎650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	☎神 戸078(360)3100
京都支社	☎600	京都市下京区中堂寺栗田町1	☎京 都075(311)7381
奈良支社	☎631	奈良市学園北2-4-1	☎奈 良0742(44)1111
和歌山支社	☎640	和歌山市本町1-5	☎和歌山0734(31)2481
姫路支社	☎670	姫路市神屋町4-8	☎姫 路0792(85)2221
豊岡支社	☎668	豊岡市三坂町6-57	☎豊 岡0796(23)2221
滋賀支社	☎525	草津市西大路町5-34	☎草 津0775(62)5311
滋賀東支社	☎522	彦根市大東町12-11	☎彦 根0749(22)3131
(東京営業センター)	☎526	長浜市南呉服町3-4	☎長 浜0749(62)7171
本社・ガスビルサービスセンター	☎541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎大 阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

【おねがい】

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にして（火気に注意して）大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

SAN8371

<9603D>