

ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。

ゴム管用ソケット (自在型) 取扱説明書 (4) 181-0010


・お買い上げありがとうございます。

・より安全にご使用いただくために、下記の使用方法をよく読んでご利用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

危険 取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。

警告 取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。


注意 取扱いを誤った場合に、使用者などが障害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が予想される場合。

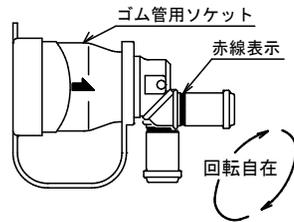

1. ご使用方法 接続は、下記の手順で行ってください。


■ゴム管の接続方法

- ・9.5mmガス用ゴム管をホースエンドの赤線の位置まで確実に差し込み、ゴム管バンドで止めてください。
- ・差し込みにくい場合は、ガス用ゴム管の先端に少量の水をつけると差込やすくなります。
- ・ゴム管バンド (熱収縮タイプ) は、熱湯をかけて収縮させてください。(熱湯をご使用の際、やけどにご注意ください。)



■コンセント型ガス栓への接続方法

- ・ソケット本体を持ち“カチッ”と音がして止まるまで、**まっすぐ** に差し込んでください。露出型ガス栓の場合は、スリーブの**青色**表示が見えることを確認してください。

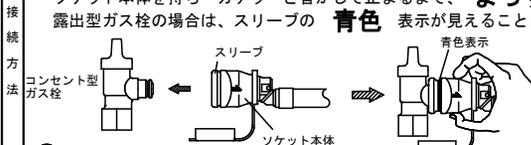

- ⊘ ソケット本体は斜めの状態で無理な力を加えて挿入しないでください。

■ゴム管差込型ガス栓への接続方法

- ・ガス栓にガス栓用プラグを取扱説明書に従い、取り付けてご使用ください。



- ・ゴム管用ソケットは回転しますので、ガス栓に接続後はガス用ゴム管に負荷のかからない角度でご使用ください。
- ・ゴム管用ソケットには、回転のため若干の遊びがありますが、これは故障ではありません。


取りはずしは、下記の手順で行ってください。

■コンセント型ガス栓 (壁埋込式) の場合


- ・コンセント型ガス栓の取扱説明書に従って、はずしてください。

■露出コンセント型ガス栓の場合

- ・ガス栓を閉めてください。
- ・スリーブを矢印の方向に引張りソケットをはずしてください。
- ・保護キャップを必ずはめてください。

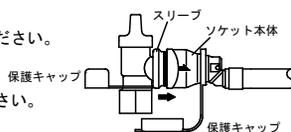

- ソケット内部に異物が入らないようにソケット部に付属の保護キャップをはめ、冷暗所に保管してください。



2. 安全にお使いいただくために

⚠危険 (DANGER)


①分解禁止

絶対に切断、分解をしないでください。切断したり、分解するとガス漏れの原因となります。

②炎が直接触れる可能性があるところ、火元に近い場所等高温になる可能性があるところは絶対に使用しないでください。

③ガス用ゴム管 (ガスソフトコード) を踏んだり、過度に曲げたり、扉で挟む等の負荷をかけないようにご使用ください。ガス機器の燃焼悪化やガス漏れの原因となります。

④本体の矢印方向にガスが流れるよう接続してください。ガスの流れる方向を本体の矢印方向と反対にするとガス漏れの原因になります。

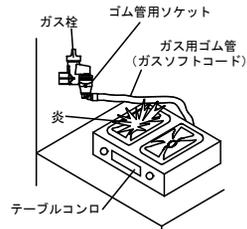


⚠警告 (WARNING)

⑤油脂、溶剤、洗剤等が附着またはかかる恐れがある場所で使用しないでください。製品の劣化を早め、ガス漏れの原因となります。

⑥落したり衝撃を与えないでください。ガス栓に接続した状態でねじったり、引っ張るなどの力を加えないでください。割れたり、傷がついたり、力がかかった状態で使用するとガス漏れの原因となります。

⑦屋内用です。屋内に準じた条件でご使用ください。直射日光や雨風の当たる場所での使用は製品の劣化を早め、ガス漏れの原因となります。

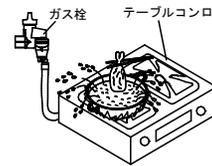

⚠注意 (CAUTION)

⑧ガス用ゴム管 (ガスソフトコード) は必要以上の長さでは使用しないでください。

常時使用であれば3m以下、一時的な使用でも5m以下でご使用ください。

⑨都市ガス、LPGガス専用です。他の流体や工業ガスでは使用できません。

⑩本製品は、樹脂とゴムを使用した複合製品であり時間と共に劣化しますので、外観上異常がなくてもガス機器を取り替える際、新品と取り替えてください。

表示例 (2022年3月製造) K220310
年 月

⑪本製品を取付けた後にガス栓を開きガス臭気がないか確認してください。異常が認められる場合はガス栓を閉じて本製品の接続状態と外観を点検し、再度接続し直してください。なお、ガス臭気がある際は火気は絶対に近づけないでください。原因がわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

⑫ソケットの先端や内部、ガス栓とガス機器の接続口は丁寧に清潔に取り扱ってください。

⑬ガスを安全に使用するために重要な部分であり、傷がついたり異物が附着するとガス漏れの原因になります。

⑭9.5mmガス用ゴム管 (ガスソフトコード) 以外のもの、古くてゆるいガス用ゴム管 (ガスソフトコード) は使用しないでください。ガス漏れの原因となりますので早めに新品と交換してください。

⑮外面にひび割れや切り傷、変形、ふくれ等異常が認められる場合は、ガス漏れの原因となります。ただちに使用を中止し、新しい製品に取り替えてください。

⑯ガス用ゴム管 (ガスソフトコード) の点検ができない天井裏や床下、家具の後ろなどを通さないでください。

⑰お手入れ時に洗剤やアルコール等は使用しないでください。

異物が内部に入らないよう注意し、布などで表面を拭いてください。

⑱使用しないときは、付属の保護キャップが清潔であることを確認した後、必ず保護キャップを取り付けてください。先端部 (プラグタイプ) や内部 (ソケットタイプ) に傷がついたり、異物が附着すると、ガス漏れの原因となります。

⑲スリーブとソケット本体の隙間に異物を挟まないようにしてください。異物を隙間に挟み込んだ場合、ソケットが外れなくなる可能性がありますので注意してください。

はずしかた

保管方法