
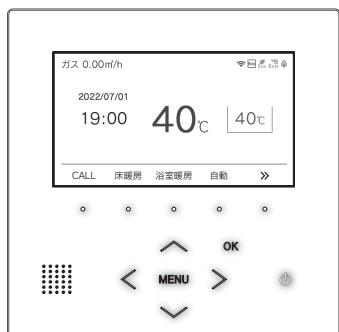


大阪ガス

取扱説明書

浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

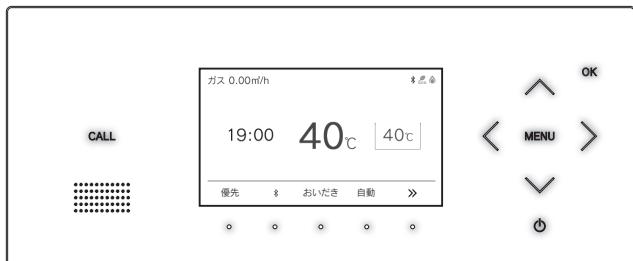

リモコンセット 238-R472型 238-R473型
238-R474型 238-R475型

各部のなまえとはたらき

安全なご利用のために

お使いになる前の準備

お湯を使う

おふろを入れる

おふろに入って操作する

インターホンの使いかた

浴室暖房（ミストサウナ）を使う

床暖房を使う

暖房を使う

マイクロバブルを使う

即湯運転を使う

Bluetooth を使う

便利な使いかた

設定を変更する

その他の機能を設定する

エネルックを使う

無線 LAN を設定する

停電時にお湯を使う

知っておいてください

アフターサービスについて

ご愛用の皆さまへ

●このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げい

ただきましてありがとうございます。

●ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくお使いください。

●ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。

●取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、
使用方法が分からぬときにお読みください。

●この製品は国内専用です。

もくじ

各部のなまえとはたらき	3	暖房を使う	52
リモコン操作部のなまえとはたらき	3	暖房の使いかた	52
リモコン表示部のなまえとはたらき	4		
リモコン表示部の見かた	5		
ファンクション表示とスイッチ操作の基本	7		
安全なご利用のために	8	マイクロバブルを使う	53
安全上のご注意（必ずお守りください）	8	マイクロバブルを使う	53
お使いになる前の準備	12	マイクロバブル連動を設定する	54
初めてお使いのとき	12		
時計を合わせる	13		
お湯を使う	14	即湯運転を使う	55
給湯温度を調節する	14	即湯運転をする	55
優先スイッチの使いかた	16	即湯タイマー運転をする	56
おふろを入れる	17	即湯タイマー運転をする（タイマー時刻設定）	57
自動運転でおふろを入れる	17		
おふろの温度を調節する	21		
おふろの水位を調節する（全自動タイプ）	22		
おふろの湯量を調節する（自動タイプ）	23	Bluetooth を使う	59
お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定）	24	Bluetooth 機器と接続する	59
お好きな時間におふろを入れる（予約運転）	25	音楽を聴く	61
おふろの保温時間を変更する	26	音声アシスタントを起動する	62
入浴お知らせ機能について	27	電話をとる	62
入浴お知らせ	28	登録機器一覧	63
入浴タイマー	29	登録機器解除	64
入浴お知らせ PLUS	30		
おふろに入って操作する	31	便利な使いかた	65
おふろをあつくする（おいだき）	31	Eco シグナルの湯量を変更する	65
おふろをぬるくする（たし水）	33	Eco モードを選ぶ	67
おふろのお湯をふやす（たし湯）	34	Eco モードを使う	69
ふろ配管のセルフクリーンをする	35	ロック機能	70
浴室から人を呼びたいとき	37		
インターホンの使いかた	39	設定を変更する	71
浴室と台所で通話する	39	・ 音声の大きさ（音量）を変更する	71
浴室暖房（ミストサウナ）を使う	41	・ メロディーやブザーの大きさ（音量）を変更する	71
浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる	41	・ 浴室リモコンのおいだき完了時のメロディー・音声を設定する	72
床暖房を使う	43	・ 浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する	72
床暖房運転をする	43	・ 湯はり完了時のメロディーを変更する	72
床暖房の温度レベルを変更する	45	・ リモコン表示を節電する（省電力モード）	73
床暖房スイッチの設定をする	46	・ 運転 OFF 中の時計表示をする	74
床暖房のセーブモードを設定する	47	・ 画面の明るさを調節する	74
床暖房のタイマー運転をする	48	・ 浴室低温お知らせを設定する	75
床暖房のタイマー時刻を設定する	49	・ 浴室暖房おすすめを設定する	75
床暖房の部屋名称を表示する	50	・ 言語選択	76
床暖房温度の制御方法の切り替え	51	・ 機器情報の表示	76
		その他の機能を設定する	77
		・ 暖房の運転音を下げる	77
		・ 給湯最高温度を変更する	77
		・ ふろ最高温度を変更する	78
		・ お湯はり中の給湯優先を変更する	78
		・ おいだき時間を変更する	79
		・ セルフクリーン機能の切り替えをする	79
		・ 浴室暖房を連動して運転する	80
		・ 入浴沸き上げ	80


エネルギーを使う 81	停電時にお湯を使う 119
エネルギーで使用状況を確認する 81	停電時にお湯を使う 119
エネルギーをいろいろ見る [使用量・料金] 82	
まとめて LIVE を表示する 83	
エネ LIVE を設定する 84	
Eco ガイドで表示する項目を設定する 86	
光熱費の内訳を設定する 87	
目標値を設定する 88	
単価を設定する 89	
CO ₂ 排出係数を設定する 90	
過去すべての実績データを消去する 91	
設定をリセットする 92	
無線 LAN を設定する 93	知っておいてください 121
無線 LAN ルータと接続してできること 93	熱源機移設の再設定 121
リモコンと無線 LAN ルータを接続する 95	音声一覧 123
スマートフォンと接続する 99	故障かな?と思ったら 125
宅外からの操作を許可する 101	故障表示 129
スマートフォンの接続を全解除する 102	
床暖房タイマーの確認をする 103	
床暖房タイマーを解除する 104	
無線 LAN ルータとの設定を初期化する 105	
ネットワーク情報を表示する 107	
通信機能をリセットする 108	
エコネットライトの設定 109	
配信情報の設定 110	
ネットワークから時計の同期をする 111	
無線 LAN の機能を OFF にする 112	
ソナガルスイッチを使用する 113	
お知らせを見る 115	
リモコンをアップデートする 117	
	アフターサービスについて 130
	アフターサービスについて 130

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。


記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の品名・製品のタイプ	「お使いになる前に」
凍結予防の方法	「冬期の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間熱源機を使用しない場合の対処法	「長期間使用しない場合は」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容	「アフターサービスについて」

リモコン操作部のなまえとはたらき

浴室リモコン

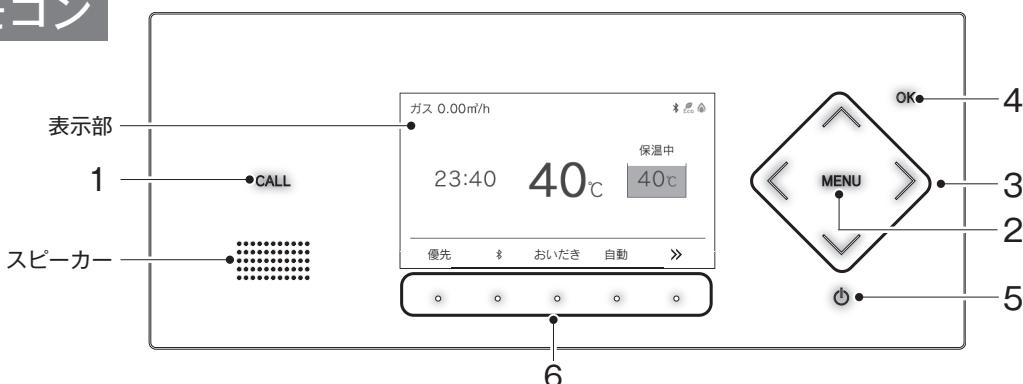

台所リモコン

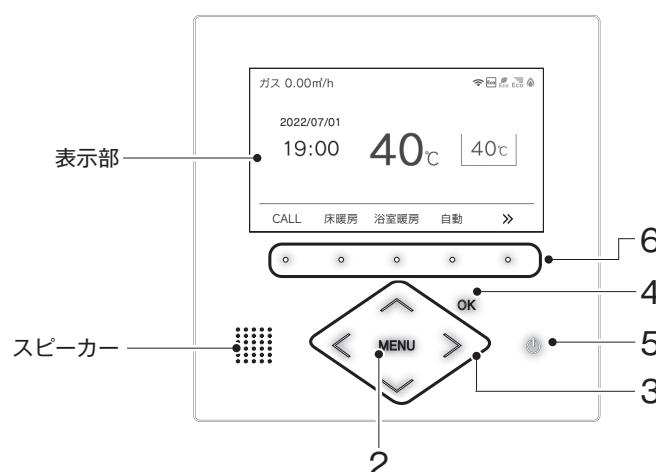


	名称	内容
1	CALL スイッチ (浴室リモコンのみ)	238-R472型・R474型 238-R473型・R475型 押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。(37 ページ) 通話するときに使います。押すとメロディーが鳴り、通話できます。(39 ページ)
2	MENU スイッチ	MENU から各種設定を行うときに使います。
3	↖ ↗ ⌂ ⌃ スイッチ	給湯温度を変更するときや設定を変更するときに使います。
4	OK スイッチ	設定を確定して終了するときに使います。
5	POWER (ON/OFF) スイッチ	お湯を出したり、おふろを入れるときに使います。押すたびに「ON/OFF」に切り替わります。
6	ファンクションスイッチ	ファンクション表示部に表示される各機能を選択するときに使います。(7 ページ)

お知らせ

- 操作可能なスイッチが点灯（白色）します。
- 台所リモコンはタッチスイッチのため、下記にご注意ください。
 - ※ スイッチは指の腹でゆっくりと押してください。
 - ※ スイッチを押すときは、指や手が他のスイッチに近づかないように注意してください。
 - ※ スイッチやその周辺にかかった水が原因で、一時的にスイッチの反応が悪くなったり誤作動したりすることがあります。
 - ※ スイッチの反応が悪いときは、一度指をリモコンから大きく離し、再度指の腹でゆっくりと押してください。
 - ※ リモコンの表面が汚れている場合は、スイッチの反応が悪くなることがありますので表面を掃除してください。
お掃除の際は、スイッチに触れても反応しないように一度ロックをかけてください。(70 ページ)
- 238-R472 型・R473 型は暖房機能付、238-R474 型・R475 型は床暖房機能付です。

リモコン表示部のなまえとはたらき

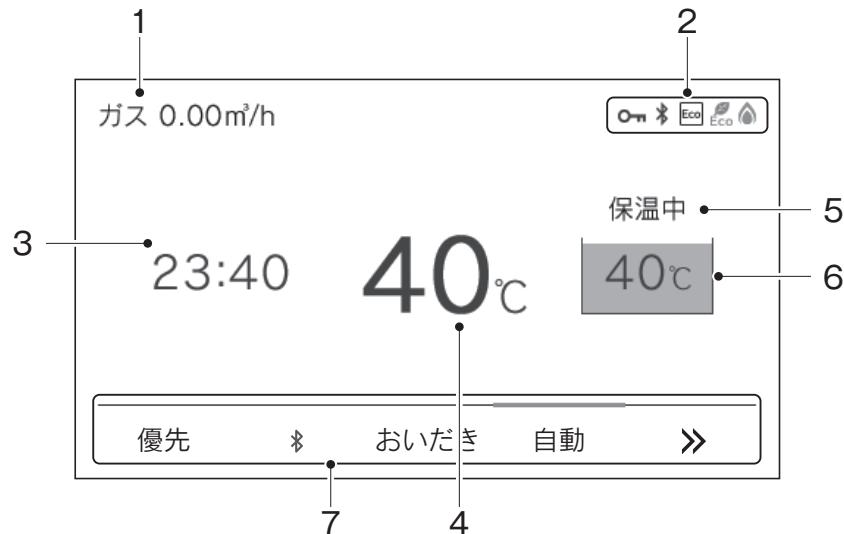

名称	内容
1 エネ LIVE 表示	お湯の使用量の積算値やエネルギーの瞬時使用量を表示します。
2 アイコン表示	各機能の状態をアイコンで表示します。(6 ページ)
3 時刻表示	現在の時刻を表示します。24 時間表示で、日付は台所リモコンだけに表示します。(13 ページ) 機器に故障などが発生したときにエラー番号を表示します。(129 ページ)
4 給湯温度表示	給湯温度の目安を表示します。(14 ページ)
5 ふろ状態表示	おふろの運転状態を表示します。(次ページ)
6 ふろ温度表示	おふろの温度の目安を表示します。 また、ふろの状態をアニメーションで表示します。(次ページ)
7 ファンクション表示	ファンクションスイッチで操作できる各機能を表示します。(7 ページ)

リモコン表示部の見かた(浴室リモコン・台所リモコン)


各部のなまえとはたらき

ふろ状態表示

保温中	ふろの状態を文字で示します。
40°C	ふろの状態をアニメーションで表示 ふろ温度・入浴中・入浴タイマーを表示します。
表示	内容
00°C	ふろの温度
入浴中	入浴お知らせ ON 時
0:00	入浴タイマー中


ふろ状態表示	浴室リモコン	台所リモコン
お湯はり中	○	○
おいだき中	○	○
保温中	○	○
たし湯中	○	—
たし水中	○	—
セルフクリーン中	○	—
マイクロバブル中	○	—

ファンクション表示バーの上のアイコン

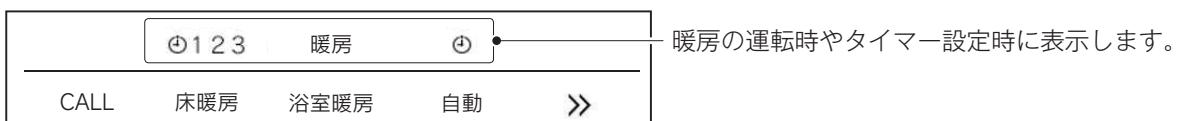

表示	内容	浴室リモコン	台所リモコン
123	台所リモコンで設定されている床暖房の系統を番号で表示します。運転中は黒で、運転していないときはグレーで表示します。 ※ 238-R474型・R475型のみ。	—	○
(④)	タイマー運転を設定中にマークを表示します。	○	○
暖房	浴室暖房乾燥機の暖房運転中に文字を表示します。	—	○
ミストサウナ	浴室暖房乾燥機のミストサウナ運転中に文字を表示します。	—	○

アイコン表示

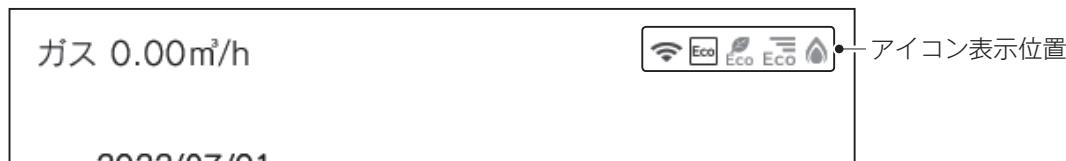

アイコン	名称	内容
	燃焼表示	熱源機が燃焼しているときにオレンジ表示します。 燃焼していないときはグレー表示します。
	ウルトラファインバブル表示	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに表示します。※1※2
	Eco ガイド表示 (台所リモコンのみ)	Eco ガイドの目標値を4色のカラーで表示します。(86ページ)
	Eco シグナル表示	設定したお湯の量(Eco シグナル湯量)以下でお湯を使用しているときに表示します。(66ページ)
	Eco モード設定表示	Eco モードが設定されているときに表示します。(69ページ)
	床暖房セーブ表示	床暖房セーブ運転中に表示します。(47ページ) 床暖房セーブONで運転していないときはグレー表示します。
	お知らせ表示	未読のお知らせを表示します。(115ページ)
	Bluetooth 表示 (浴室リモコンのみ)	Bluetooth機器と接続中のときに表示します。(59ページ)
	ロック中表示	ロック中に表示します。(70ページ)
	凍結予防運転中表示	熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
	即湯表示	即湯運転中に表示します。(55ページ)※2
	即湯タイマー表示	即湯タイマー運転中に表示します。(56ページ)※2 即湯タイマーONで運転していないときはグレー表示します。
	停電モード表示	停電モード中に表示します。(119ページ)
		無線LANルータ、サーバに接続しています。リモコンのソフトウェアをダウンロード中は点滅します。※3
	無線 LAN マーク表示 (台所リモコンのみ)	無線LANルータが圏外になっているか、無線LANルータとの接続が切断されています。(107ページ)
		無線LANルータとは接続していますが、サーバと通信できません。(107ページ)
(非表示)		無線LANルータとの接続設定がされていません。または、無線LAN機能がOFFに設定されています。(107ページ)

※1:「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※2:対応の熱源機をご使用の場合に表示します。ご使用の熱源機の取扱説明書をご確認ください。

※3:点滅中は一時的に無線LAN関係の設定操作ができません。

「無線LAN設定を行ってください。【MENU】>【リモコン設定】>【無線LAN設定】」が表示されたら

台所リモコンが無線LANルータと未接続の場合、接続をおすすめする表示が出ます。


台所リモコンと無線LANルータを接続すると表示は消えます。

※無線LANルータと接続しないときは、無線LAN機能の設定を「OFF」にすると表示が消えます。 (112ページ)

ファンクション表示とスイッチ操作の基本


浴室リモコン・台所リモコンの表示部下側のファンクション表示は、直下のファンクションスイッチを押すことで操作できます。リモコン表示部を押しても操作できません。

各部のなまえとはたらき

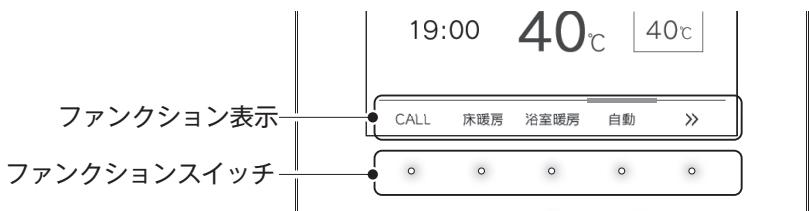

■操作例「自動」

【自動】の下のファンクションスイッチを押すとファンクション表示の上のバーがオレンジの点灯に変わります。

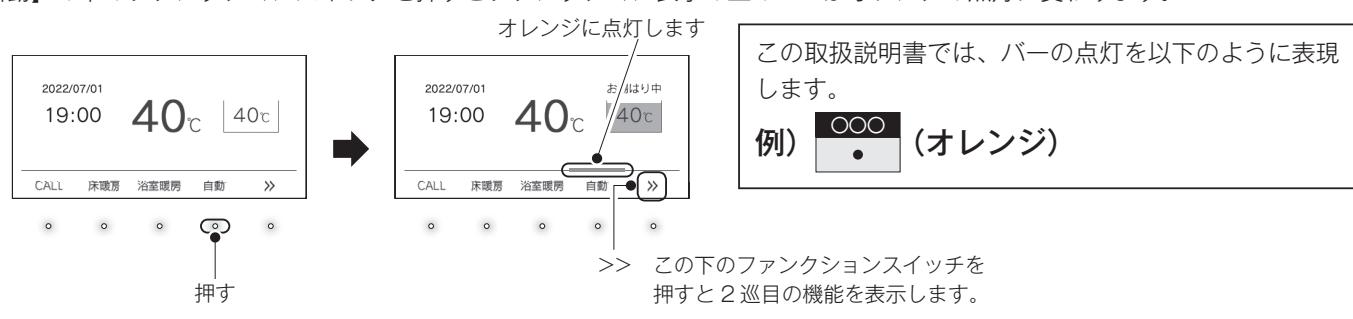

この取扱説明書では、このファンクションスイッチを以下のように表現します。

例) 〇〇〇 ● を押す

■トップ画面のファンクション表示の一覧

表示	機能	浴室リモコン	台所リモコン
自動	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）。（17 ページ）	○	○
おいだき	おふろをおいだきする。（31 ページ）	○	○
CALL	通話できます。（39 ページ）※ 238-R473 型・R475 型のみ。	—	○
床暖房	床暖房をする。（43 ページ）※ 238-R474 型・R475 型のみ。	—	○
暖房	暖房をする。（52 ページ）※ 238-R472 型・R473 型のみ。	—	○
浴室暖房	浴室暖房をする。（41 ページ）	○	○
優先	給湯温度が変更できるリモコンを切り替える。（16 ページ）	○	—
＊	Bluetooth 機能を使う。（59 ページ）	○	—
◎	ツナガルスイッチ。設定されたサービスを呼び出す。（113 ページ） 「ツナガルスイッチ」は大阪ガス（株）の登録商標です。	○	○
お知らせ	アプリまたは大阪ガスから送信されたメッセージを確認する。 (台所リモコンのみ)（115 ページ） アップデートのお知らせを確認する。（117 ページ）	○	○
MicroBubble	マイクロバブル運転をする。（53 ページ）	○	—
即湯	即湯運転します。（55 ページ）	—	○

- お客様がお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により、ファンクション表示が画面に表示されない場合があります。 を押して2巡目のファンクションを表示させてください。
- 2巡目のファンクション表示中は、1巡目の表示内容は見えなくなります。 を押して切り替えてください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

！警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
！注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害をさします。

- 絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。		触れないこと		分解禁止		ぬれ手禁止
	この絵表示は、必ず実行していただきたい 「強制」内容です。		電源プラグをコンセントから抜く				

！警告

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

ご使用について



■外付け装置による遠隔操作は行わない

スマートフォンやIT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないので使用しないでください。

※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「入」「切」できる装置。

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。



警告

やけど防止のため

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する



■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。



- おいただき中やおいただき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまして、湯温を手で確かめてから入浴してください。



- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいただき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。保温中も定期的においただきしますので注意してください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。

床暖房の使用上の注意

- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- 皮膚や皮膚感覚の弱い方



注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでください。性能を発揮できなつたり熱がこもって床材の割れ・そり・すき間の原因になります。
- 床暖房の上で車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみの原因になります。
- 床暖房の上に家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの原因になります。
- 床暖房の上にテレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物を設置する場合は、パットなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防腐、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へこみの原因になります。
※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。
- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取ってください。水、薬品、しょうゆ、ペットの排泄物などが付いたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長時間使用すると、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気してください。
※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因の一つと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、工事業者にご相談ください。
- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。

電波について

このリモコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。


- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、Bluetooth および無線 LAN の設定を「OFF」にし、販売店またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、販売店またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。



お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

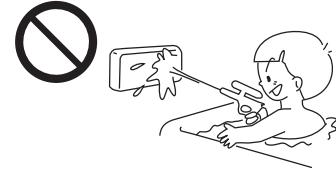

■リモコンの設置場所について


- 室温が55°Cを超えるサウナなどへは取り付けないでください。
(5 ~ 55°Cの範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大坂ガスに連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- 台所リモコンの汚れは、湿った柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭き、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ってください。直接洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかかるないように拭き取ってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

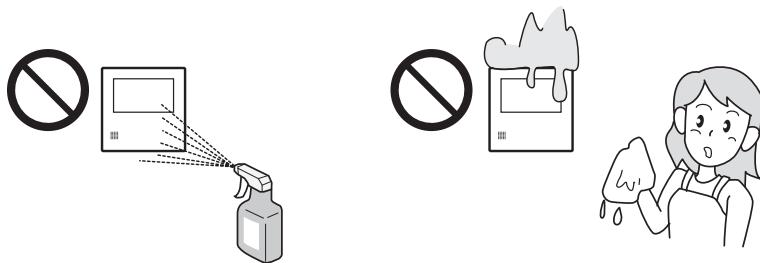

■別売部品について


- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

初めてお使いのとき

熱源機が使えるように準備します。


1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は熱源機の下部にあります。

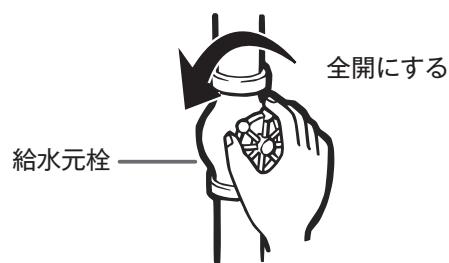


2 水が出ることを確認する

- 台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
 - ・水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
 - ・サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、ハンドルの設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。確認後は使用時の設定温度に戻してください。

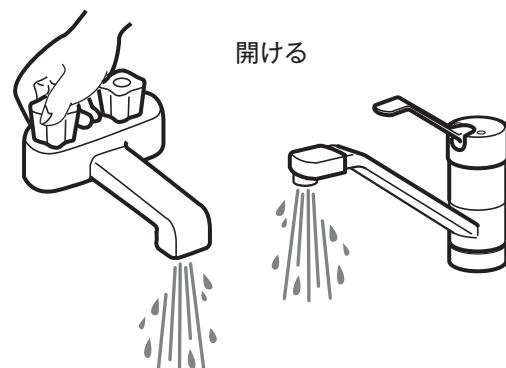

3 電源プラグをコンセントに差し込む (分電盤のスイッチを「入」にする)

- コンセントは熱源機付近の壁などにあります。
 - ・コンセントではなく分電盤に直接接続されている場合があります。

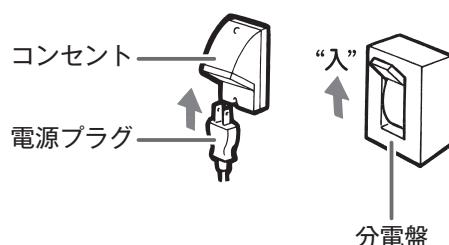


- 停電モード対応の熱源機の場合、台所リモコンの表示画面が右図のようになります。
熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」で対応熱源機か確認できます。
約5分間経過すると表示は消えます。 [OK] を押した場合、「ON」になります。
※スタンバイモード中に台所リモコンの [OK] を約5秒間長押しすると停電モードに切り替えることができます。(119ページ参照)
スタンバイモード中(最大約5分間)は暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

スタンバイモード中です。
停電モードに切り替える場合は5分以内に
OKスイッチを5秒以上押してください。
切り替えない場合は、ON/OFFスイッチを
押してください。

[台所リモコン]

4 ガス栓を全開にする

- ガス栓は熱源機の下部にあります。
 - ・初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの [OK] を「ON」にしてから各操作を行ってください。

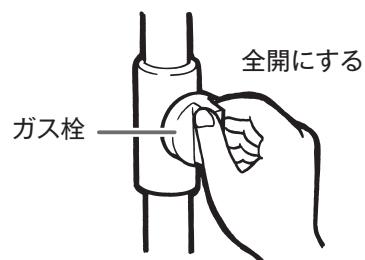

! 警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

! 注意

- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる


本製品をお使いになる前に、台所リモコンで時計を合わせてください。

- お客様がお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成により、リモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- （）が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2  で [リモコン設定] を選択し、
（）または OK を押す

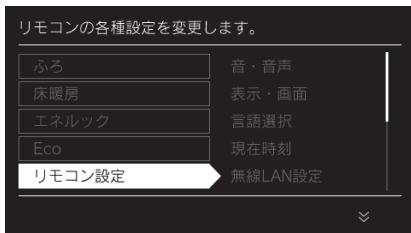

3  で [現在時刻] を選択し、
（）または OK を押す



4   で現在の年、日付、

時刻に合わせる

- 初めて時計設定するときは [2025/01/01 00:00] が表示されます。
- （）で年／月／日／時／分が切り替わり、ハイライト表示された箇所が設定できます。
- （）で日時などの数値が切り替わります。
- 数値に合わせてから  を押し続けると早送りできます。



5 時刻を合わせたら OK を押す

- OK を押したときからスタート（0秒）します。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
 - OK を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- （）が「OFF」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。（74ページ「運転 OFF 中の時計表示をする」）

お願い

- 電源プラグが抜けた場合や停電後には [---:---] の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- 予約運転でおふろを入れたり、エナルック機能を正常に動作させるには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。
- 時刻は24時間表示です。
- 停電があったときや時刻が設定されていない状態で（）を「ON」にしたときは、表示画面の時刻表示に [---:---] が点灯します。
- 初めて電源を入れたときは「[現在時刻を設定してください。]」と表示されます。「[設定する]」を選択し、手順4・5に従って設定してください。
- 無線LANルータと接続することで時計を自動で更新できます。無線LANルータとの接続方法は105ページ、時計の同期方法は111ページを確認してください。無線LANルータと接続しない場合、時計の精度は月差±30秒（温度25°Cの場合）です。誤差が生じた場合は合わせ直してください。
- 日時を変更すると、エナルックのデータが上書きされたり、0になったりする場合があります。

現在時刻を設定してください。

設定する
後で設定する

給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32°C~60°Cの範囲(17段階)で調節できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 を「ON」にし、 が点灯していることを確認する

-   が点灯しているリモコンのみ優先となり、給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。



- ・リモコンに   が点灯していないときは、「優先スイッチの使いかた」を参照してください。(16ページ)

2 で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
 -  : 温度が1段階上がります。
 -  : 温度が1段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 -  : 連続で温度が上がります。
 -  : 連続で温度が下がります。
- 押し続けると、45°C以下では連続して変わります。46°C以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。




- ・工場出荷時は40°Cに設定されています。
- 調節できる温度は32°C~60°Cの17段階です。1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。上図は41°Cに設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。

■給湯温度の目安




3 給湯栓を開いてお湯を出す

- お湯を出している間は、燃焼()表示が点灯します。
 - ・お湯を出す量が少ないと、燃焼表示が消えて、お湯が水になることがあります。
 - ・設定温度よりも極端に熱いお湯が出ないよう、ときどき燃焼を中断してお湯の温度を一定に保つ仕組みになっています。このため、連続してお湯を使っていても燃焼表示が消灯することがあります、異常ではありません。

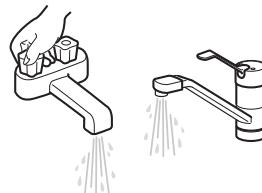

- ・給湯設定温度を60°Cに設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を60°Cに設定しました』とお知らせして、表示画面に[高温]を表示して注意を促します。

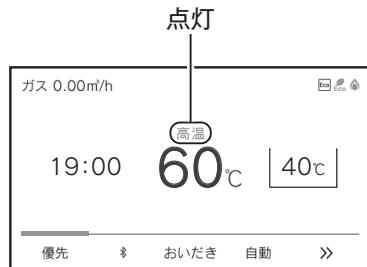


- ・設定できる給湯温度(上限の温度)は変更できます。(77ページ)

混合水栓使用時のご注意

- ・サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- ・が「OFF」の状態で水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。
- ・ウルトラファインバブル熱源機をご使用の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定した上で、混合水栓のハンドルの設定を最高温度の位置にし、湯量調節はレバーや給湯栓で行うことをおすすめします。

※水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少します。

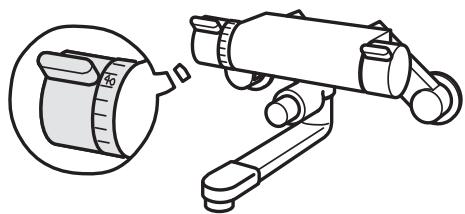

サーモスタット式水栓の例

⚠ 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- シャワーの使用中は絶対にリモコンのを「OFF」にしないでください。
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、シャワーの使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。
浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどを使いいただけます。

お知らせ

- ・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が出ることがあります。
- ・リモコンの「ON/OFF」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。
- ・停電復帰時はが入っていない状態になり、その後を「ON」にしたリモコンが優先になります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。
- ・給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがありますか、異常ではありません。
- ・夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。
- ・給湯温度はを「OFF」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた


リモコンの優先権を変更します。

[優先権]について

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、熱源機から同じ温度のお湯が供給されます。どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」といいます。


■給湯温度設定のしくみ

が点灯しているリモコンで、給湯温度を [40°C] → [41°C] に変更すると…

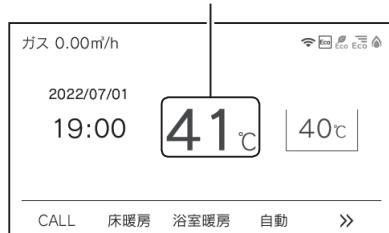

[台所リモコン]

もう一方のリモコンの表示も
[40°C] → [41°C] に変わります。

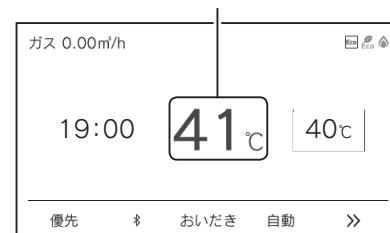

[浴室リモコン]

浴室でお湯を使っていないことを確認してから、変更してください。

- を「ON」にした方のリモコンが最初に優先権を持ちます。優先権のないリモコンでは給湯温度は変更できません。
- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。
- 別売の増設リモコンを設置している場合は、増設リモコンの ON/OFF スイッチを「ON」にすると、台所リモコンの も点灯して台所リモコンでも給湯温度を変更できます。

浴室リモコンの操作

1 優先 を押す



- 給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- を1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 「台所リモコン」

お知らせ

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、 を一度「OFF」にし、再度「ON」にして、リモコンに を点灯させます。
- ※ふろ自動やおいだきなどが運転中の場合は、運転を停止します。停止させたくない場合は、浴室リモコンの を押して切り替えてください。

警告

- やけど防止のため、シャワーの使用中は優先権を切り替えないでください。

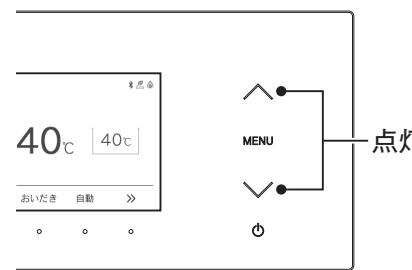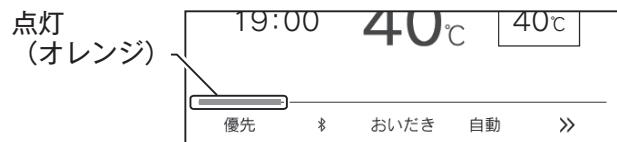


自動運転でおふろを入れる

リモコンの  を押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

お使いの機器が全自動タイプか自動タイプかご確認ください

- ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。
- [MENU]** を押して [ふろ] を選択したときに [温度 / 水位] と表示されるものは全自動タイプです。(22 ページ)
[温度 / 湯量] と表示されるものは自動タイプです。(23 ページ)

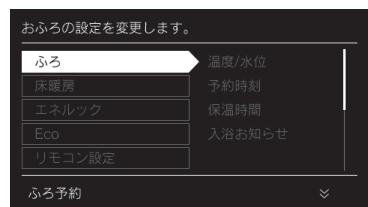

全自动タイプと自动タイプの相違

<全自动タイプの湯はり>

自動湯はり



ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。
残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。

設定水位で ストップ



自動おいだき 自動保温



4 時間 (可変)

自動たし湯*



4 時間 (可変)

保温中は外気温度と設定温度をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

保温中は設定水位より約 3cm 下がると、自動たし湯。

*自動たし湯機能はオフに設定できます。(67・68 ページ)

セルフクリーン



浴槽から排水すると配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。


<自動タイプの湯はり>

自動湯はり



ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

設定湯量で ストップ



自動おいだき 自動保温



4 時間 (可変)

保温中は外気温度と設定温度をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。


-  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

準備


浴槽に排水栓とふたをする

- おふろのお湯の量や保温時間・おふろの設定温度の調節します。(21 ~ 23・26 ページ)

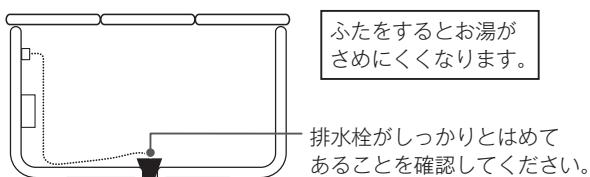

1 を「ON」にし、 を押す


- 湯はりを始めます。
このとき表示画面には [お湯はり中] が表示されます。

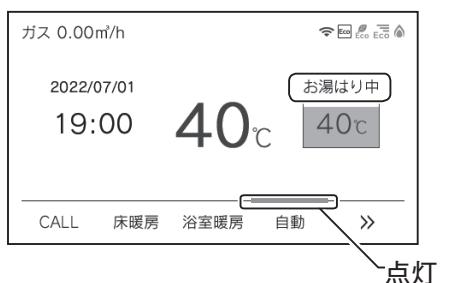

-  が「OFF」のときは、 を受け付けません。
-  を「ON」にしてから  を押してください。

下の表示が出ている間（1分間）に…

-  を押すと [ふろ温度]、[ふろ水位] または [ふろ湯量] を設定できます。

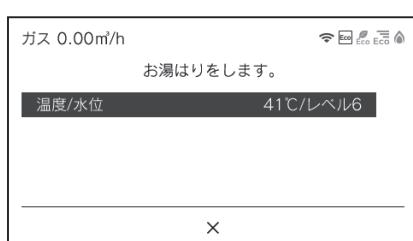

- 自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（連動）することができます。(80 ページ)

■ 完了が近くなると…


- メロディーが鳴り、音声で『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。
・残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

■ 湯はりが終わると…

- メロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。
- 湯はり完了時のメロディーは変更できます。(72 ページ)

■ [保温中] の表示が出ている間は…

- [保温中] の表示が出ている間は、約 30 分（外気温度によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきします。全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯もします。この保温時間は「おふろの保温時間を変更する」の手順で変更できます。(26 ページ)

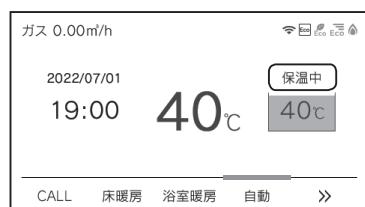

■ 保温時間が終了すると

- 保温時間が終了すると [保温中] の表示と  (オレンジ) が消えます。保温を途中で止めたいときは、 を押してください。
- [保温中] の表示が出ている間にぬるく感じたときは、 (31 ページ) を押すか、ふろ設定温度を上げてください。(21 ページ)

■ 自動湯はりを途中で止めたいときは…

- 再度  を押します。浴室暖房運動を「ON」または「自動」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「OFF」になります。

⚠ 注意


- 保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

おふろを入れる

残り湯があるときの自動運転のご注意


<全自動タイプ>

■ 残り湯が十分あるとき

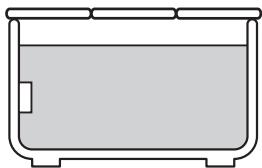

湯量がふえ、お湯があふれことがあります。
沸かし直しには、**おいだき** をお使いください。
(31 ページ)


■ 循環アダプターがかくれているとき

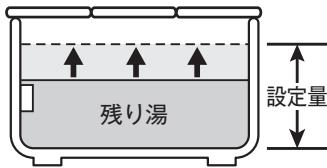

沸き上がり後の水位は多少ばらつくことがあります
が、異常ではありません。

おふろを入れる


■ 循環アダプターの下にあるとき

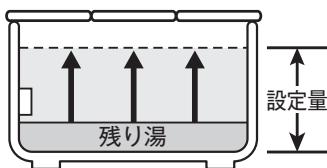

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、設定量が少ない（水位が低い）場合は多少ばらつきます。


<自動タイプ>

■ 残り湯が十分あるとき

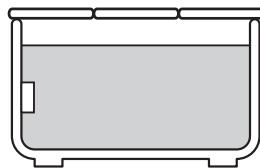

湯量がふえ、お湯があふれことがあります。
沸かし直しには、**おいだき** をお使いください。
(31 ページ)

■ 循環アダプターがかくれているとき

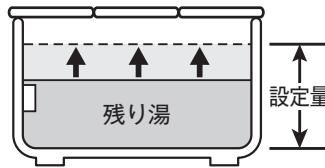

沸き上がり後の水位は多少ばらつくありますが、異常ではありません。
残り湯が設定温度に近いときは、約 6 リットルだけ湯はりします。お湯をふやしたいときは、「おふろのお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。(34 ページ)

■ 循環アダプターの下にあるとき

あふれにご注意



新たに設定量の湯はりをするため、その場合は残り湯分だけ湯量がふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

お願い

- ・残り湯を排水するときは、（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることができます。自動湯はり中は、水栓などからお湯や水を入れないでください。
- ・の「ON/OFF」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれことがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「おふろのお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。（34 ページ）

お知らせ

- ・湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はおふろの設定温度（21 ページ）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともありますが、熱源機の異常ではありません。
- ・湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。
- ・自動湯はり中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- ・全自動タイプの熱源機は、入浴後にが「ON」でが「OFF」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーン機能がはたらきます。（35 ページ）
なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（を「OFF」にしてから 1 分以上経過後）にしてください。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
※ 上記のような場合は『まもなくおふろが沸きます』とお知らせしてから、湯はりが完了するまでに時間がかかることがあります。（熱源機の異常ではありません。）

■浴室暖房乾燥機の連動機能について

- ・自動湯はりと連動して暖房運転をした場合の運転時間は、浴室暖房乾燥機のリモコンで確認してください。ただし、自動湯はり後の保温時間が「0 時間」に設定されているときは、自動湯はり終了と同時に暖房運転は停止します。
- ・浴室暖房乾燥機側のリモコンで運転した場合と自動湯はりと連動運転した場合では、運転時間が異なります。詳しくは、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

おふろを入れる

おふろの温度を調節する


おふろの温度を 33°C ~ 48°C の範囲（16 段階）で変更できます。

- が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 を押す

- 2 [ふろ] で または を押す

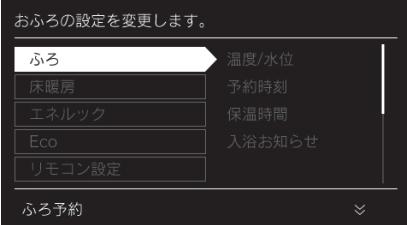

- 3 [温度 / 水位] で または を押す

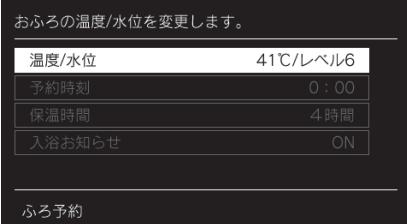

- 自動タイプの場合は [温度 / 湯量] と表示されます。

- 4 でお好みの温度に変更し、 を押す

- スイッチを押すたびに…

: 1°Cずつ上がります。

: 1°Cずつ下がります。

- 押し続けると、45°C以下では連続して変わります。46°C以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。



- を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 温度表示は目安です。

■ ふろ温度の目安



- 上記の設定温度は浴槽のお湯の温度とは異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。
- 設定できる温度は 33 ~ 48°C の 16 段階です。1°Cきざみで 1 回スイッチを押すと 1°C 变わります。
- ふろ最高温度（上限の温度）は変更できます。（78 ページ）

おふろの水位を調節する（全自動タイプ）


浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 を押す

2 [ふろ] で または を押す

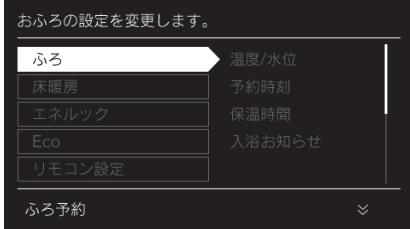


3 [温度 / 水位] で または を押す

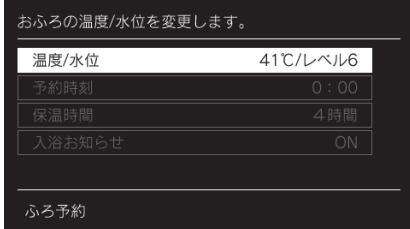

4 で [水位] を選択する

全自動タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプターからの高さの目安を示しています。

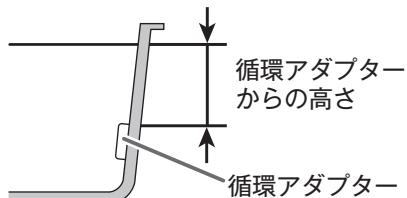

- ・ 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。


水位表示と循環アダプターからの高さの目安は右表のようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

5 でお好みの水位（レベル）に変更し、 を押す

- ・ 工場出荷時には、[レベル6]に設定されています。
- スイッチを押すたびに…

: 1 目盛り上がります。

: 1 目盛り下がります。

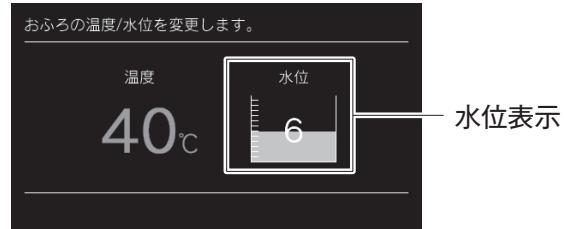

- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

水位表示 (レベル)	循環アダプターからの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い ↑	12	29
11	27	40
10	25	37
9	23	34
8	21	31
7	19	28
6	17 (工場出荷時)	25 (工場出荷時)
5	15	22
4	13	19
3	11	16
2	9	13
1 ↓	7	10

- ・ 循環アダプターからの高さは目安です。循環アダプターの取り付け高さや浴槽の形状などにより、数 cm の誤差が生じることがあります。
- ・ 洋バス用 / 和バス用の設定は、熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

おふろを入れる

おふろの湯量を調節する（自動タイプ）


浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

1  を押す

2 [ふろ] で  または  を押す

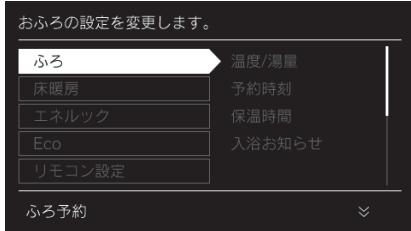


3 [温度 / 湯量] で  または  を押す

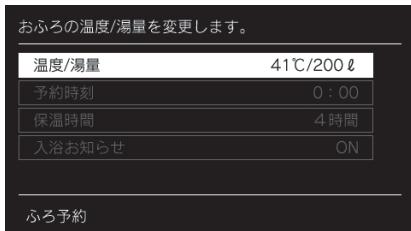

4  で [湯量] を選択する

5   でお好みの湯量に変更し、 を押す

- 自動タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。
・ 工場出荷時には、普通浴槽では 200 リットルになっています。
- スイッチを押すたびに…
 : 1 目盛り上がります。
 : 1 目盛り下がります。
- 設定が完了します。

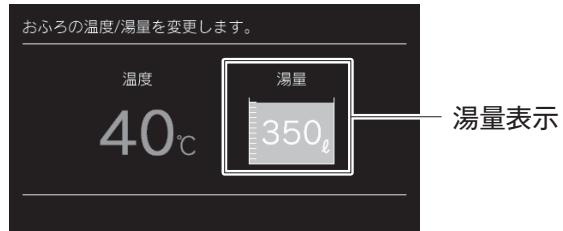

- ・  を押さなくともそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

自動タイプの湯量の目安

- ・ 浴槽の大きさが 340 リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬいところがある）ことがあります。
- ・ お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60 リットルは、 または  を 1 秒以上押し続けないと設定できないようになっています。
大浴槽設定の場合の 550 リットル以上に設定するときも同様です。
- ・ 湯はり量を 60 リットルまたは 80 リットルに設定したときは、湯はりが完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。
- ・ 浴槽によっては、湯量を多く設定するとお湯があふれることができます。
浴槽の大きさによって普通浴槽 / 大浴槽の設定を熱源機本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

湯量の目安は以下のようになります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

	湯量の目安（リットル）	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
多い ↑	—	700
	—	650
990	600	
400	550	
350	500	
300	450	
280	400	
260	380	
240	360	(工場出荷時)
220	340	
200	320	(工場出荷時)
180	300	
160	280	
140	260	
120	240	
100	220	
80	—	
60	—	
↓ 少ない		

・ 湯量は目安です。

お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定）

予約運転とは、ご希望の時間におふろを沸かす（湯はりを完了させる）機能です。

毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（13ページ）

- （電源）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、（電源）を押してください。

台所リモコンの操作

1 [MENU] を押す

2 [ふろ] で ▶ または [OK] を押す

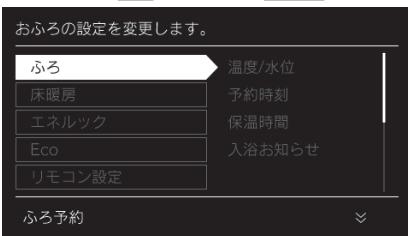

3 ▲ ▼ で [予約時刻] を選択し、

▶ または [OK] を押す



4 < > ▲ ▼ で予約時刻を設定する

- < > で時／分が切り替わり、ハイライト表示された箇所が設定できます。
- ▲ ▼ で時刻の数値が切り替わります。
- スイッチを押し続けると早送りできます。



5 [OK] を押す

- 予約時刻の設定が完了します。
- [OK] を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないことがあります。異常ではありません。

- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなばらつきが出ることがあります。異常ではありません。

お好きな時間におふろを入れる（予約運転）

お好みの時刻におふろを沸かします（湯はりを完了します）。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（13 ページ）
- ④ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、④ を押してください。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 ふろ予約 を押す




- おふろの予約が完了します。
- トップ画面のファンクション表示の上に ④ が表示されます。

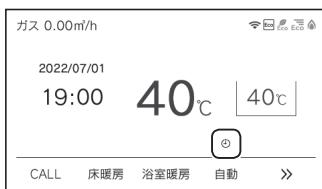

3 浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

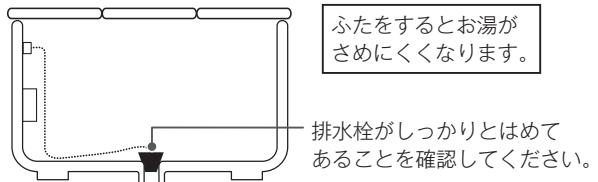

お知らせ


- 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日 1 ~ 2 を操作してください。
- 浴室暖房が自動湯はりと連動する設定の場合、浴室暖房も「ON」になります。（連動設定は 80 ページ）
- 予約運転を設定したときは、④ を「OFF」にしないでください。予約が解除されます。
- 予約中に省電力モードははたらきません。（73 ページ）

おふろの保温時間を変更する


自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- ・が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1  を押す

- 2 [ふろ] で  または  を押す

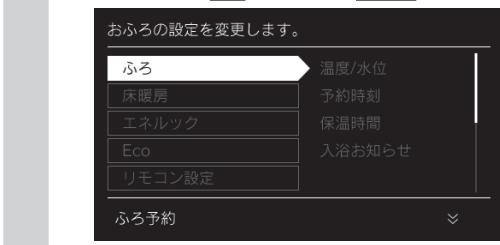


- 3   で [保温時間] を選択し、
 または  を押す



- 4   で保温時間を変更し、 を押す

- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。

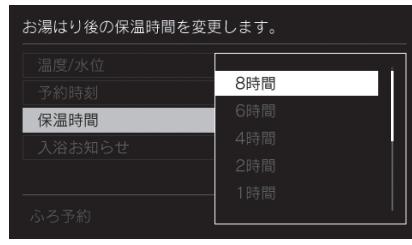

- ・工場出荷時は「4 時間」に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろを入れる

入浴お知らせ機能について


入浴お知らせ機能は安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。

特に、体の弱い方やお年寄り・幼児などの入浴では機能に頼らずこまめな見回りを心がけてください。

①浴室暖房乾燥機の人感センサーで入室を検知

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※人感センサーについては、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご参照ください。

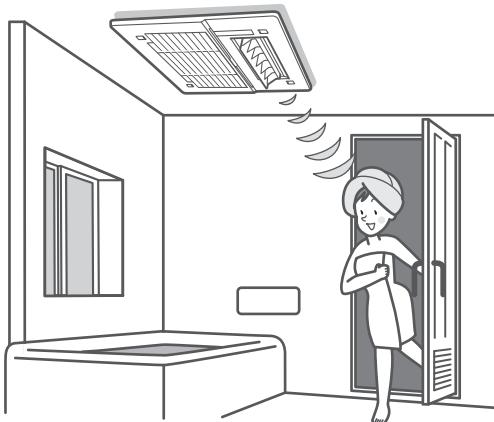

②熱源機の水位センサーで入浴を検知

※対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- 入浴お知らせ（次ページ）
台所リモコンに入浴中であることを表示できます。
- 入浴タイマー（29ページ）
浴室リモコンで入浴している時間をカウントし、設定時間経過後にお知らせできます。



①②を合わせてお使いいただくと

入浴時間が長く、居眠りなどで動きが小さいとき

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- 入浴お知らせ PLUS（30ページ）
一定時間動きが検知できなかったときに、音声でお知らせします。



入浴お知らせ

熱源機内蔵の水位センサーで入浴を検知して台所リモコンに [入浴中] を表示。浴室に行かなくても誰かが入浴中であることが分かります。


※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコンの操作

1 を押す


2 [ふろ] で または を押す

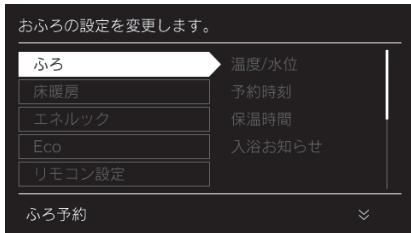

3 で [入浴お知らせ] を選択し、
 または を押す

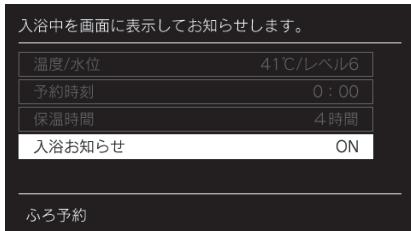

4 で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

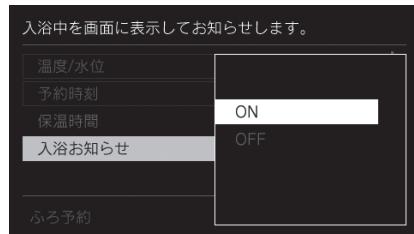

- ・工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろを入れる

お知らせ

- ・台所リモコンのトップ画面に [入浴中] と表示します。



入浴検知の補足

※ 下記のときは、正しく検知できない場合があります。

- ・お湯があふれる状態で浴槽に入る。
- ・ゆっくりした動きでおふろに入ったり出たりする。
- ・浴槽に入る前と入浴中で水位の上昇が少ない場合。
(例: 中腰の姿勢での入浴。身体の小さな方の入浴。浴槽のサイズ(面積)が大きい。など)
- ・浴槽にシャワーなどからお湯を多量にたしながら、浴槽を出る。
- ・浴槽に入った状態で、大きく水位が変わるように動きをした。
(例: おふろに深く入った状態から浅く入った状態に体勢を変えた。など)
- ・浴槽の水位が循環アダプター付近まで下がったとき。
- ・複数人で同時に入浴したとき。
- ・自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転中、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中と運転後しばらくの間。
- ・断水時。

入浴タイマー

熱源機内蔵の水位センサーで入浴を検知して浴室リモコンで時間をカウントします。設定した時間を過ぎると音声で「入浴してから設定した時間が経過しました」とお知らせします。


※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


浴室リモコンの操作

1  を押す

2 [ふろ] で  または  を押す

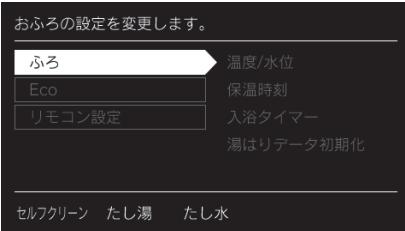

3  で [入浴タイマー] を選択し、
 または  を押す

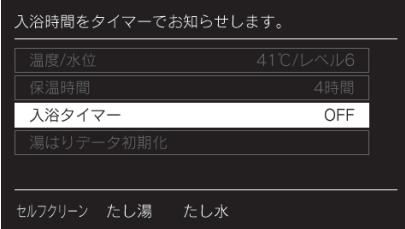

4  でタイマー設定時間または  を選択し、 を押す

- ・タイマー設定時間は、1～15分までが1分ごと、20～60分までが5分ごとに設定できます。



- ・工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・浴室リモコンのトップ画面に入浴している時間をカウント表示します。
- ・継続して入浴していると、浴槽から出るまで5分ごとにお知らせします。
- ・OKスイッチを押すとお知らせは停止します。
- ・途中で浴槽から出るとタイマーはリセットされます。
- ・入浴が正しく検知できなかった場合、入浴タイマーは正しく開始・停止ができません。
- 28ページの入浴検知の補足を参照してください。



入浴お知らせ PLUS

浴室暖房乾燥機の人感センサーと熱源機の水位センサーによる入浴検知によって、入浴者の動きが検知できないときは音声でお知らせします。


※ 対応する全自動タイプの熱源機と浴室暖房乾燥機が設置されている場合

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す

2 [ふろ] で  または **OK** を押す

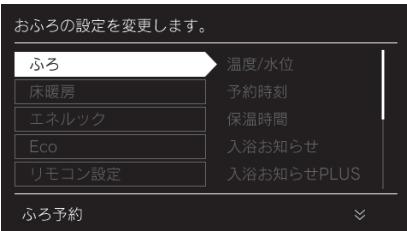


3  で [入浴お知らせ PLUS] を選択し、 または **OK** を押す

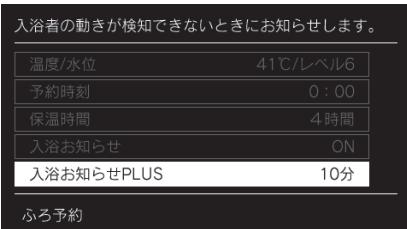

4   で設定時間を選択し、**OK** を押す

- ・ 入浴検知中の人感センサーの検知時間は、OFF、10、15、20 分から選択できます。

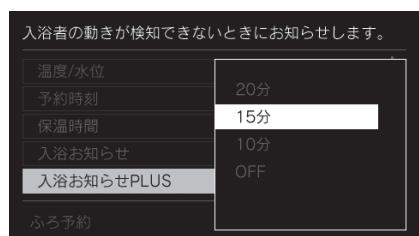

- ・ 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ **OK** を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ・ 検知時間は目安になります。

お知らせ

■ [入浴お知らせ PLUS] を設定すると…

- ・ 入浴検知中に入浴者の動きが浴室暖房乾燥機の人感センサーで設定時間内に検知できなかったときは音声でお知らせします。

浴室リモコン

「一定時間動きが検知されませんでした。体を動かして合図してください」

すぐに体を動かすと…

体を動かさず約 1 分 30 秒経過すると…

動きを検知できた場合

浴室リモコン

「長い入浴には気をつけください」




動きを検知できなかった場合

浴室リモコン

「動きが検知されませんでした。台所リモコンに通知します」

台所リモコン

「入浴者の動きを検知できませんでした。確認してください」

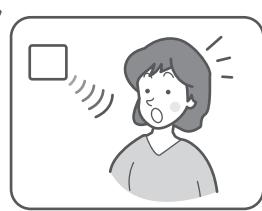

おふろをあつくする（おいだき）


おふろのお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。
- ・ 台所リモコンは、お客様がお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により  が表示されない場合があります。 を押して  を画面に表示させてください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの 5cm 程度上までお湯（水）があることを確認します。
 - ・ お湯（水）の量が少ないときは、次ページの「お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき」を参照してください。

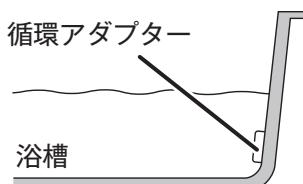


2 を押す

- おいだきが始まります。
- 途中で停止したいときは、 を押してください。



お知らせ

- ・ 下の画面が表示されている間（約 1 分間）に [ふろ温度]・[ふろ水位] または [ふろ湯量] の設定ができます。

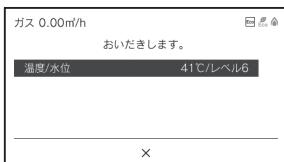

- ・ 台所リモコンで操作したときは、沸き上がると、メロディーが鳴り音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。
- ・ 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーと音声をお知らせしたい場合は、72 ページを参照してください。
- ・ おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。

<台所リモコン>

約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。

<浴室リモコン>

ふろ温度にかかわらず約 5 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかつたときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。

※ おいだきはふろ最高温度に関係なく、スイッチを押すたびにされますので、沸かし過ぎにはご注意ください。

※ おいだき時間の変更は 79 ページを参照してください。

- ・ 全自動タイプ、自動タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。
- ・ 断水時に  を押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに [632] エラーまたは [032] エラーが点滅して停止する場合があります。
- ・ ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯（水）をポンプで循環させる機能です。

⚠ 注意

- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき

浴槽のお湯（水）が循環アダプターより下にあるときは、以下のようになります。

- ・ お使いの熱源機のタイプは熱源機本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。

■全自動タイプの場合

浴室リモコンで操作したとき

約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。

- ・  (オレンジ) が消灯し、 (オレンジ) が点灯します。

台所リモコンで操作したとき

約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

■自動タイプの場合

約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

おふろをぬるくする（たし水）

おふろのお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。


- ・が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、を押してください。

浴室リモコンの操作

1  MENU を押す

2  たし水 を押す

- たし水が始まり、約 10 リットルの水をたします。

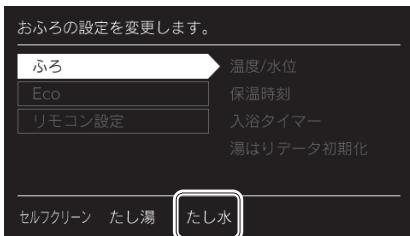

- ・たし水を途中で停止したいときは、もう一度  を押します。

3   でたし水の量を選択し  OK を押す

- スイッチを押すたびに…

 : たし水量が上がります。

 : たし水量が下がります。

- 10 ←→ 20 ←→ 30 ←→ 40 リットルに変更できます。



- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



[浴室リモコン]

お知らせ

- ・給湯（シャワー）使用中にたし水を操作した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- ・たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ・たし水の量を変更してもリモコンには記憶されませんので、毎回お好みの量を選んでください。

おふろのお湯をふやす（たし湯）

おふろのお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。


- ・が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、を押してください。

浴室リモコンの操作

1  MENU を押す

2  たし湯 を押す

- たし湯が始まり、約 20 リットルのお湯をたします。

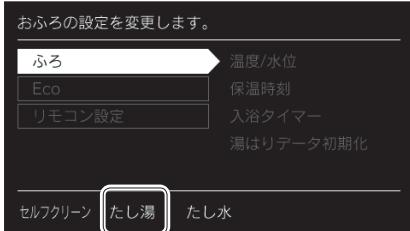

- ・たし湯を途中で停止したいときは、もう一度

 を押します。

3   でたし湯の量を選択し

 OK を押す

- スイッチを押すたびに…

 : たし湯量が上がります。

 : たし湯量が下がります。

- 10 ←→ 20 ←→ 40 ←→ 60 リットルに変更できます。



- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



[浴室リモコン]

お知らせ

- ・給湯（シャワー）使用中にたし湯を操作した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ・たし湯の量を変更してもリモコンには記憶されませんので、毎回お好みの量を選んでください。

ふろ配管のセルフクリーンをする

セルフクリーン機能とは、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

自動でセルフクリーンをする

全自动タイプのみ操作できます。

- 1 自動運転（17 ページ）または予約運転（25 ページ）でおふろを沸かす



- 2  「ON」、（オレンジ）が消灯していることを確認する

- （オレンジ）が点灯（ON）している場合は、 を押して、消灯（OFF）にしてください。

- 3 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環アダプターの上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。




- 4 ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「OFF」にしてから 1 分以上経過後）に、浴槽の排水栓を抜く
●  を「OFF」にしても、しばらくはポンプが回ります。



- 5 約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内の
お湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。



お知らせ

- ・自動のセルフクリーンを「OFF」にする場合は 79 ページをご確認ください。
- ・ を「OFF」の状態で残り湯を排水すると、セルフクリーン機能は作動しません。
- ・セルフクリーン運転中は浴室リモコンに【セルフクリーン中】と表示が出ます。



- ・浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「OFF」にしてから 1 分経過後）にしてください。
セルフクリーン機能がはたらかない場合があります。
- ・セルフクリーン運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、21 ページの「おふろの温度を調節する」で設定した温度になります。

手動でセルフクリーンをする


浴室リモコンを操作してセルフクリーンを開始できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

1  を押す

2  を押す

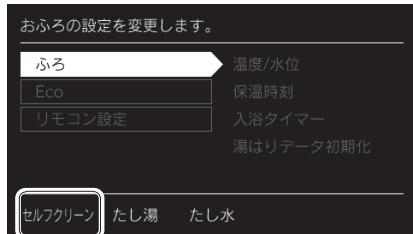


3  で [標準] または [高温] を選択し

 を押す



- セルフクリーンが始まり、約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流します。
- [標準] の場合はふろ設定温度のお湯が出ます。[高温] の場合は 48℃のお湯が出ます。

・  を押さないでそのまま 1 分経過すると、キャンセルされます。

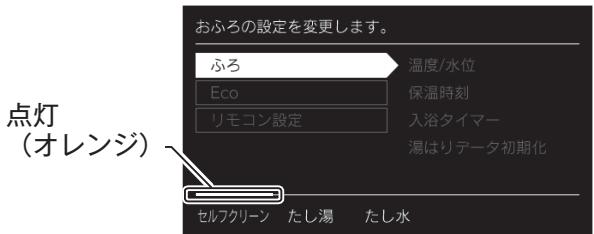

- セルフクリーンを途中で停止したいときは、もう一度  を押します。

お知らせ

- ・ セルフクリーン中に給湯（シャワー）を使用すると、セルフクリーンは一時中断される場合があります。
- ・ 自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中は、手動のセルフクリーンを開始することはできません。

浴室から人を呼びたいとき

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。


- ・238-R472型・R474型をお使いの場合に使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンの操作

1 CALL を押す

- 浴室リモコンではスイッチ受付メロディーが鳴ります。
- 台所リモコンではメロディーと音声『おふろで呼んでいます』でお知らせします。

おふろに入つて操作する

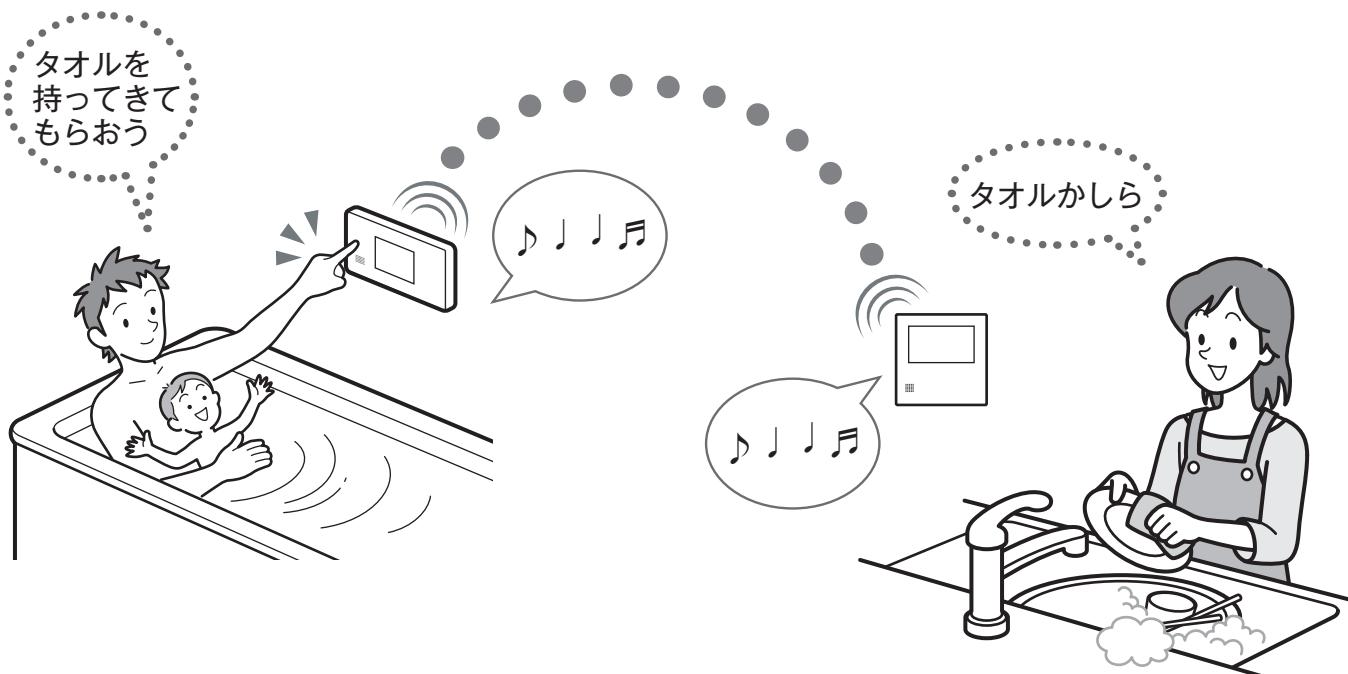

MEMO

おふろに入つて操作する

浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。

- ・238-R473型・R475型をお使いの場合に使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも通話できます。

台所リモコンの操作

1 を押したままにする

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。



3 話し終わったら、を離す

- を離すと、画面のマイクマークがグレーに変わり、浴室からの通話に切り替わります。
- 離した状態から再度を押すと通話が終了します。
- ・を押さなくとも約1分経過すると、通話が終了します。

■浴室リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。

2 メロディーが鳴り終わったら、を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

- 画面のマイクマークが表示されてからお話ししてください。

■浴室リモコンでは

- 台所リモコンからの声が聞こえます。
- 台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンのを押すと、台所リモコンの画面のマイクマークがグレーに変わり、浴室からの通話に切り替わります。



お願い

- ・通話しながらリモコンの以外のスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音がでますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- ・通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- ・シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によって通話が聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ・台所リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- ・通話の際はリモコンから約50cmはなれた距離で話してください。
- ・言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- ・通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも通話できます。

浴室リモコンの操作

1 CALL を押す

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。



■台所リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。

2 メロディーが鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

- 画面のマイクマークが表示されてからお話ししてください。

- 台所リモコンのが押されているときは、浴室リモコンの画面のマイクマークがグレーに変わり、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、画面のマイクマークが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。



3 話し終わったら、CALL を押す

- を押すと通話が終了します。

- ・を押さなくても浴室からの通話状態が約1分経過すると、通話が終了します。

お知らせ

- ・浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。画面のマイクマークが点灯している側が話をする側になります。画面のマイクマークがグレーになっている側は聞く側になります。
- ・おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、画面のマイクマークが点灯またはグレーのリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- ・通話中になどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- ・通話中は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- ・使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる


浴室暖房かミストサウナを選択して運転を開始できます。

- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナを運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転の「ON/OFF」ができます。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


お願い

- 運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

台所リモコンの操作

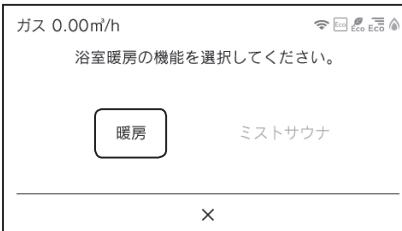- 1 浴室暖房
を押す
 - 2 で【暖房】か【ミストサウナ】のどちらかを選択し、OKを押す
- 

浴室リモコンの操作

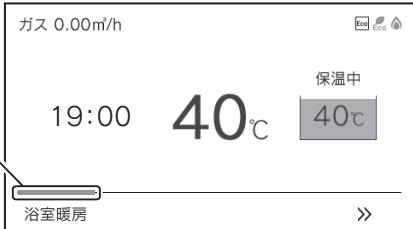- 1 >>
を押して浴室暖房
を表示させて押す
 - 2 点灯
(オレンジ)
- 
- ・浴室リモコンは「暖房」のみ操作できます。

- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転を開始します。



お知らせ

- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的に暖房運転（ミストサウナ運転）が停止します。

■ 浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転のみ行うことができます。（ミストサウナ運転は台所リモコンのみ操作できます）温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「OFF」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチも「ON」にしてから行ってください。

■ 浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは？

- 浴室暖房 を押してください。

リモコンの を「OFF」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機および熱源機をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で『ミストサウナの準備ができました』とお知らせします。

▼台所リモコン



お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

床暖房運転をする

本リモコンでは最大3か所（床暖房1、床暖房2、床暖房3）まで床暖房できます。
(お客様の設置構成により変わります)

- ・台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。
- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

セーブモード

セーブモードは、床暖房とエアコンを併用運転することによって省エネを目指した運転モードです。お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は能力を抑えて床表面を温めます。春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすめです。
(47ページ)

※エアコンと通信による連動は行っていないため、床暖房のセーブモード運転を行うのと同時にエアコンの暖房運転を行う必要があります。

※セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転しますので、通常運転に比べて床表面温度が低く感じる場合があります。

※エアコンは特別な機能の付いたものである必要はありません。

※エアコンと床暖房の併用運転で省エネ性を実現するため、エアコンの暖房設定温度は控えめにしていただくことをおすすめします。

台所リモコンの操作

<トップ画面から操作する場合>

1 床暖房 を押す

- 床暖房運転を停止する場合は、を押します。
台所リモコンで運転できる床暖房で、運転中のものはすべて停止します。
- 設定された場所の床暖房が運転を開始します。
(46ページ)




点灯
(オレンジ)

<メニューから操作する場合>


1 MENU を押す

2 で [床暖房] を選択します。

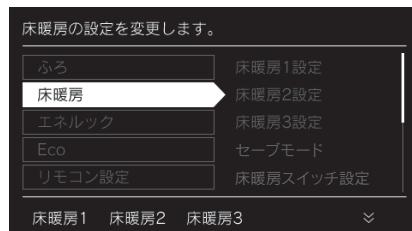

3 床暖房 1 を押す

- 床暖房2を開始する場合は、、床暖房3を開始する場合はを選択してください。
- 選択した場所の床暖房が運転を開始します。

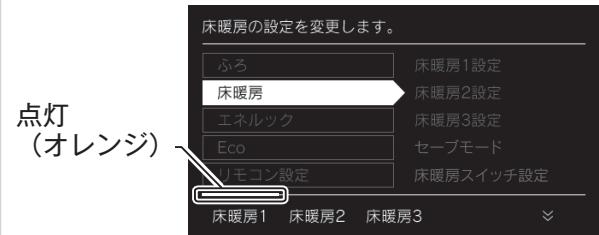


点灯
(オレンジ)

お知らせ

- メニューに床暖房などの表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。

■ ファンクション表示について

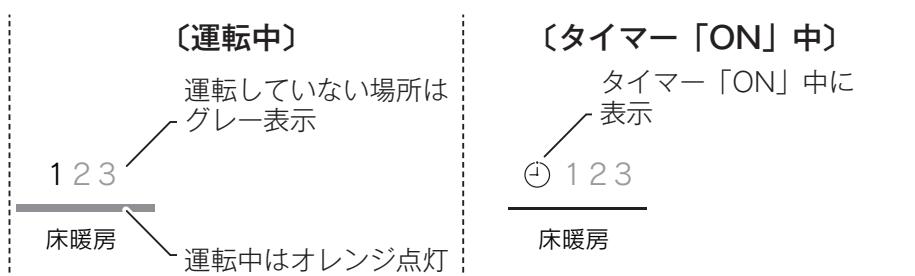

⚠ 警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

⚠ 注意

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・すき間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

床暖房の温度レベルを変更する

床暖房の温度レベルはセーブモード「ON」の場合は4段階、セーブモード「OFF」の場合は9段階に調節できます。


- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す

2 で [床暖房] を選択し、


または **OK** を押す

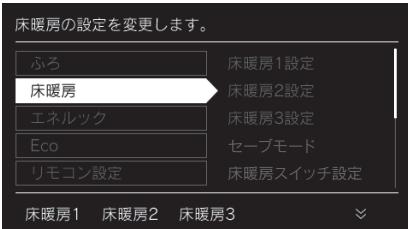

3 [床暖房 1 設定] を選択し、

または **OK** を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は [床暖房 2 設定]、
床暖房 3 を設定する場合は [床暖房 3 設定] を
で選択してください。

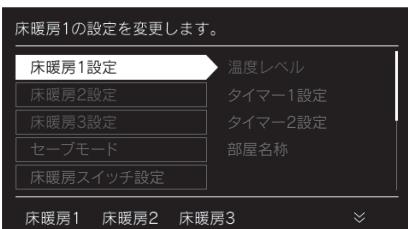

4 [温度レベル] を選択し、

または **OK** を押す



5 でお好みの温度レベルを

選択し、**OK** を押す


- セーブモード「OFF」の場合はレベル1～レベル9の9段階、セーブモード「ON」の場合はレベル1～レベル4の4段階で設定できます。



・工場出荷時は [4] に設定されています。

・**OK** を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

・温度レベル



床暖房スイッチの設定をする

トップ画面で  を押したときに暖房する場所を設定します。


- ・ 238-R474 型・R475 型のみ使用できます。
- ・  が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す


2   で [床暖房] を選択し、

 または **OK** を押す

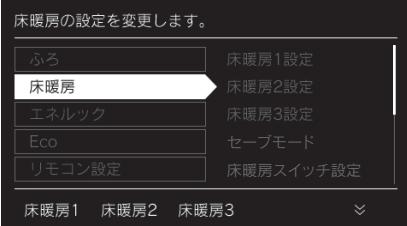


4  を押し、**OK** を押す

- ・ 床暖房 2 を設定する場合は  、床暖房 3 を設定する場合は  を選択してください。

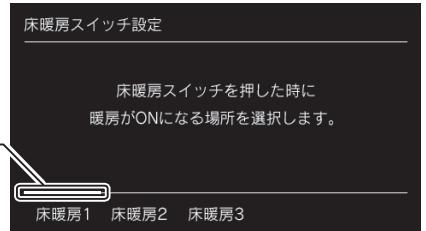

3   で [床暖房スイッチ設定] を選択し、 または **OK** を押す

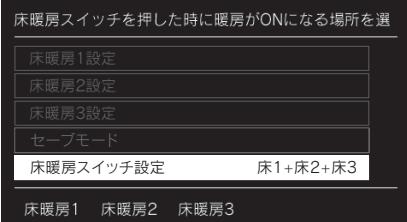

■ 床暖房が 2 か所の場合

- ・ [床暖房 1]、[床暖房 2] が選択できます。
- ・ 工場出荷時はすべての床暖房が選択されています。

■ 床暖房が 3 か所の場合

- ・ [床暖房 1]、[床暖房 2]、[床暖房 3] が選択できます。
- ・ 工場出荷時はすべての床暖房が選択されています。

お知らせ

- ・ 床暖房が 1 か所の場合、[床暖房スイッチ設定] は表示されません。

床暖房のセーブモードを設定する


セーブモードは、床暖房とエアコンを併用運転することによって省エネを目指した運転モードです。お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は能力を抑えて床表面を温めます。春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすめです。

- ・ 238-R474 型・R475 型のみ使用できます。
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 を押す


2 で [床暖房] を選択し、
 または を押す

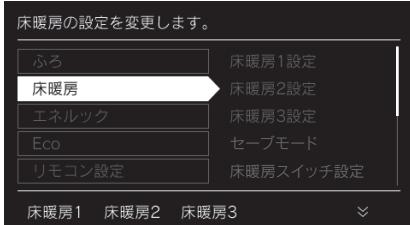

3 で [セーブモード] を選択し、
 または を押す

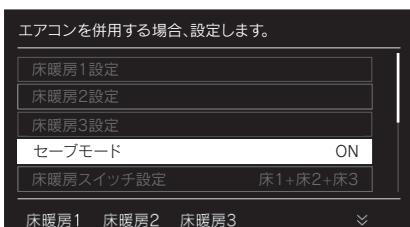

4 で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

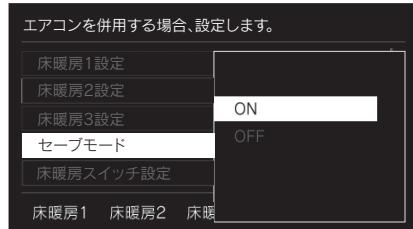

- ・工場出荷時は [ON] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・セーブモードでは温度レベルの初期値は「4」となります。
- ・お好みに応じて温度レベル「1」～「4」の範囲に設定できます。
- ・セーブモード「ON」で床暖房の運転中は、表示画面にセーブ表示 S が点灯し、休止中は S がグレー表示します。
- ・床暖房が 2 系統以上の場合は、系統別にセーブモードの「ON」「OFF」を設定することはできません。

床暖房のタイマー運転をする


床暖房のタイマーを設定します。

- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13ページ)
- ・それぞれの床暖房で2通り(タイマー1、タイマー2)のタイマー設定ができます。
- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2 で [床暖房] を選択し、
 または を押す

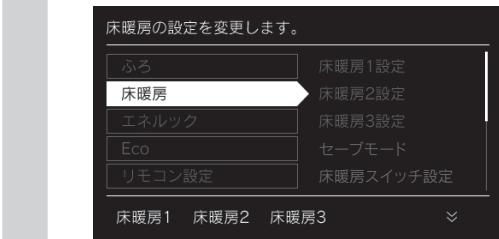


3 [床暖房1 設定] を選択し、
 または を押す

- ・床暖房2を設定する場合は[床暖房2 設定]、
床暖房3を設定する場合は[床暖房3 設定]を
で選択してください。

4 を押す

- ・タイマー2を設定する場合は、を選択してください。

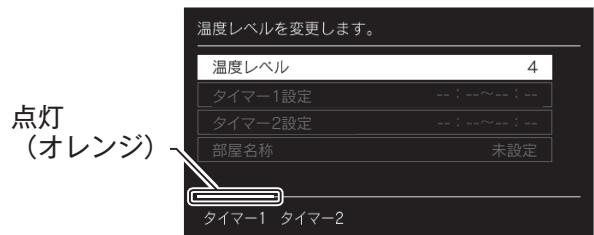

- ・「タイマー1を設定しました。」または「タイマー2を設定しました。」と表示されます。



床暖房を使う

お知らせ

- ・操作説明は、床暖房1で説明しますが、床暖房2、床暖房3も操作方法は同じです。
- ・タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(49ページ)
- ・タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- ・現在時刻がタイマー入時刻を過ぎている場合、翌日のタイマー入時刻に運転します。
- ・床暖房タイマー設定「ON」中は右の画面のようにマークが表示されます。
- ・各床暖房ごとに2個までタイマー設定できます。



タイマー運転の使いかたの例

(例)	時刻設定	画面	補足
床暖房1 タイマー①	6:00 ~ 9:00		<ul style="list-style-type: none">・タイマー①は(朝)、タイマー②は(夜)の時間帯を設定します。・タイマー①:[入]、タイマー②:[入]に設定すると朝と夜にタイマー運転します。
床暖房1 タイマー②	18:00 ~ 21:00		<ul style="list-style-type: none">・タイマー①:[入]、タイマー②:[切]に設定すると朝のみタイマー運転します。・タイマー①:[切]、タイマー②:[入]に設定すると夜のみタイマー運転します。

床暖房のタイマー時刻を設定する

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。


- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13ページ)
- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2 で [床暖房] を選択し、


または を押す

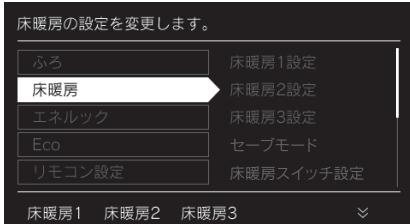

3 [床暖房 1 設定] を選択し、

または を押す


- ・床暖房 2 を設定する場合は [床暖房 2 設定]、
床暖房 3 を設定する場合は [床暖房 3 設定] を
 で選択してください。

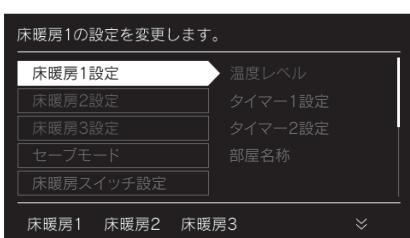

4 で [タイマー 1 設定] を選択し、

または を押す

- ・タイマー 2 を設定する場合は [タイマー 2 設定] を選択してください。

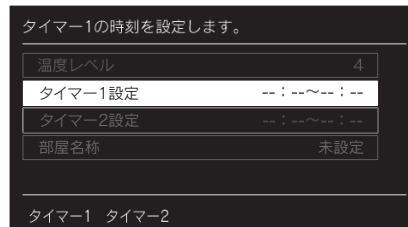

5 で時刻を変更し、

または を押す

- ・で[入時刻]→[切時刻]の順に時刻設定が切り替わります。
- ・10分単位で設定できます。
- ・スイッチを押し続けると…
 : 1時間単位で進みます。
 : 1時間単位で戻ります。



- ・を選択すると、入力した時刻を [--:--] にリセットできます。

・工場出荷時は入時刻 [--:--] 切時刻 [--:--] に設定されています。

・を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。

- ・入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。

〈入時刻のみタイマー設定する場合〉

・切時刻を [--:--] に合わせてください。

〈切時刻のみタイマー設定する場合〉

・入時刻を [--:--] に合わせてください。

[--:--] は手順 5 で 23:50 と 0:00 の間に設定するか を押すと表示されます。

- ・タイマー運転が [ON] の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を [OFF] にしてください。

床暖房の部屋名称を表示する


床暖房を使用している部屋名称を表示します。

- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作


1 MENU を押す

2 で [床暖房] を選択し、
 または を押す

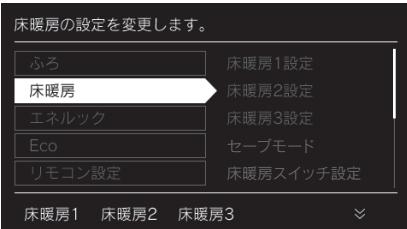

3 [床暖房 1 設定] を選択し、
 または を押す

- 床暖房 2 を開始する場合は [床暖房 2 設定]、
床暖房 3 を開始する場合は [床暖房 3 設定] を
 で選択してください。

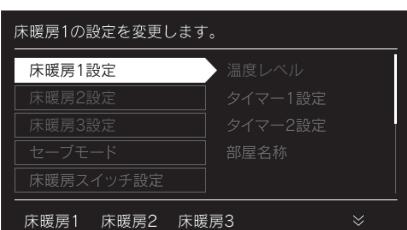


4 で [部屋名称] を選択し、
 または を押す



5 でお部屋の名称を選択し、
 を押す

- [リビング]、[ダイニング]、[キッチン]、[子供部屋]、[和室]、[洋室]、[寝室]、[未設定] から選択できます。

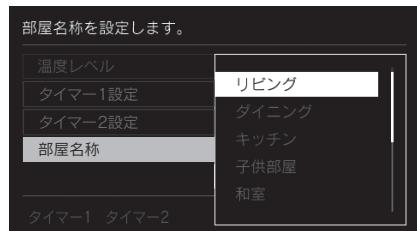


- ・工場出荷時は「未設定」に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。

〔変更後の表示例〕

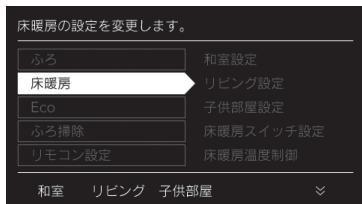

床暖房温度の制御方法の切り替え

このリモコンは二つの制御方法（近年の住宅性能に合わせた制御方法の『低め』と、従来のリモコンと同じ制御方法の『高め』）を搭載しています。


- ・238-R474型・R475型のみ使用できます。
- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 [MENU] を押す

2 で【床暖房】を選択し、

または [OK] を押す

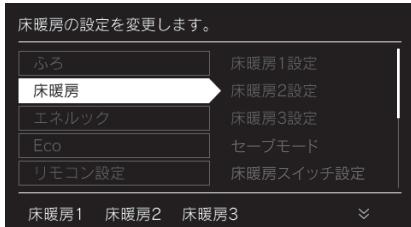


3 で【床暖房温度制御】を選択し、

または [OK] を押す



4 で「高め」または「低め」を選択し、

[OK] を押す

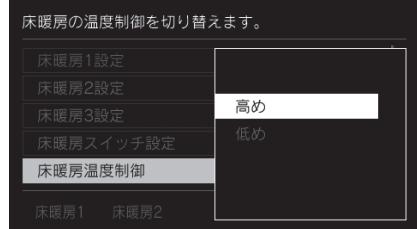

- ・工場出荷時は【低め】に設定されています。
- ・[OK] を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・工場出荷時は【低め】の設定になっており、従来のリモコンと同じ温度レベルでも、床面温度が低いと感じられる場合があります。
- ・熱源機とリモコンを買い替えられた場合や、従来のリモコンと同じ温度レベルで使用されたい場合は、従来のリモコンと同じ制御方法の【高め】への変更ができます。
- ・床暖房の運転中は変更できません。

暖房の使いかた

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチの「入」「切」など暖房機器の操作のみで熱源機の暖房運転ができない場合、台所リモコンの操作で熱源機を運転してください。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

暖房機器の操作

1 暖房する部屋の放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチを「ON」にし、お好みの温度に設定する

（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）

- ・ 燃焼中はリモコンの表示画面に燃焼表示（）が点灯します。

暖房機器の操作で熱源機の暖房運転ができない場合、下記操作で熱源機を運転します。

台所リモコンから熱源機の暖房運転をする


- ・ 238-R472型・R473型のみ使用できます。
- ・ お客様がお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- ・ トップ画面に暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。

台所リモコンの操作

1 を押す

- 暖房運転を停止する場合は再度  を押してください。

点灯
(オレンジ)

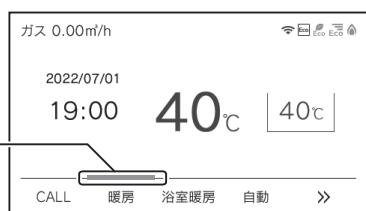

2 放熱器の操作をする

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

暖房を使う

⚠ 警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

お知らせ

- ・ 热源機によっては給湯（即湯）と暖房などの同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

マイクロバブルを使う

微細な空気の泡を作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。

浴室リモコンで操作できます。

- ご使用のマイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。取扱説明書も併せてお読みください。


浴室リモコンの操作

1 を「ON」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「OFF」のときは、 を押して「ON」にします。

2 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの5cm程度上までお湯（水）があることを確認します。

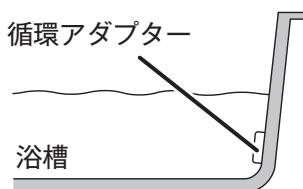

3 を押す

- マイクロバブル運転を停止する場合は再度  を押してください。



- マイクロバブル運転が終了すると  (オレンジ) が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。
- マイクロバブル運転は約10~15分です。
- 機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- マイクロバブル運転を停止する場合は再度  を押してください。

お知らせ

-  を押してから、浴槽に空気の泡を含んだお湯の供給が始まるまで約60秒かかります。
- マイクロバブル運転の開始時に、配管内にたまつた水が少量（配管の長さによりその量は異なります）浴槽に排出されます。この水が冷たいと感じることがあります。 を「ON」にしてしばらくしてからお湯に入ってください。
- マイクロバブル運転を途中で止めるときは、もう一度  を押すと上のバー（オレンジ）が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。

（フィニッシング運転についてはマイクロバブルバスユニットの取扱説明書を参照してください。）

- マイクロバブル運転が始まると、ふろ温度表示の下にマイクロバブル運転表示（オレンジの●）が点灯します。●は1~5個まで5段階で増え、マイクロバブル運転が終了するとすべての●が消灯してフィニッシング運転に切り替わります。

[マイクロバブル運転中]

マイクロバブル中

40°C
● ● ● ●

[フィニッシング運転中]

40°C

マイクロバブル運動を設定する

微細な空気の泡を作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。

自動湯はりの終了後（保温開始時）にマイクロバブル運動を開始します。


- マイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。

- ① が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、① を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 MENU を押す


2 [ふろ] で または OK を押す

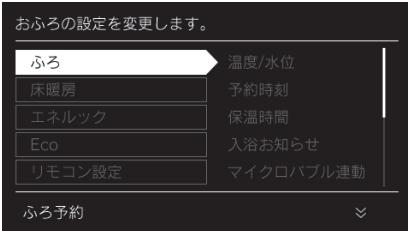

4 で [ON] または [OFF] を選択し、OK を押す

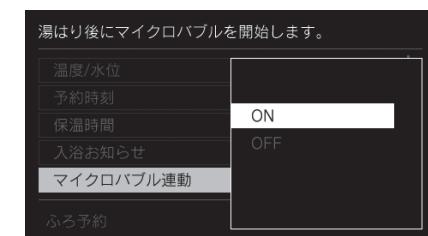

3 で [マイクロバブル運動] を選択し、または OK を押す

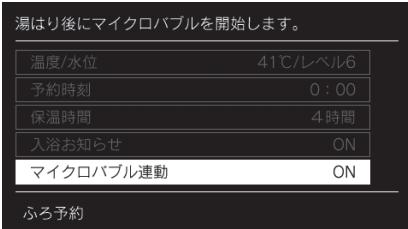


- 工場出荷時は [ON] に設定されています。
- OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

マイクロバブルを使う

お知らせ

- マイクロバブル運動が [ON] の場合、自動湯はり中も ① (オレンジ) が点灯します。

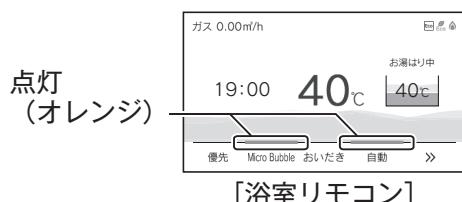

- マイクロバブル運動が終了すると ① (オレンジ) が消灯し、フィニッシング運動を約 30 秒行ってから終了します。
- マイクロバブル運動は約 20 ~ 30 分です。
※ 機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- マイクロバブル運動を連動させたくない場合や自動湯はり中にマイクロバブル運動をキャンセルする場合は連動設定を [OFF] にしてください。
- マイクロバブル運動中に途中で止めるときは、もう一度 ① を押すと上のバー (オレンジ) が消灯し、フィニッシング運動を約 30 秒行ってから終了します。

即湯運転をする

早くお湯が出るように、給湯配管内のお湯を暖めて保温します。

即湯運転を開始後、すぐにお湯は出ません。給湯配管内のお湯が十分に暖まるまで約30分かかります。

(冬期など気温の低い場合や配管条件などにより30分以上かかる場合があります。)

すぐにお湯を使いたい場合は、あらかじめ即湯タイマー運転を設定してください。


- お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。

- が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、を押してください。

台所リモコンの操作

1 で給湯温度を 60°C に設定する

- 60°C以外では即湯運転は行えません。

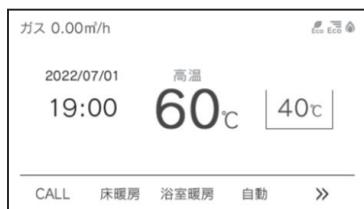

2 を押して を押す

- 即湯運転を開始します。

- 即湯運転を停止する場合は、再度  を押してください。



⚠ 警告

やけど防止のために

- 即湯運転中は、給湯温度の変更や優先権の切り替えはできないので注意してください。(60°C設定のままです)
混合水栓で湯温を調整しあ使いください。
- 即湯運転終了後に給湯温度を下げた場合は、しばらく熱いお湯が出ることがあるため、やけどに注意してください。(配管内のお湯が熱いため)

お知らせ

- 即湯運転では、即湯運転開始後4時間経過すると自動的に即湯運転を停止します。
- 実際のお湯の温度は、必ずしも60°Cになりません。(設定温度は目安です)
- お湯を使うとき、配管条件などにより一時的にお湯の温度が下がる場合がありますが、故障ではありません。

即湯タイマー運転をする

タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(57 ページ参照)

タイマーは設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。


給湯配管の保温のため、設定した予約時刻の 30 分前より即湯運転を開始します。

- お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。
- 電源ボタンが「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 ▲ ▼ で [即湯] を選択します

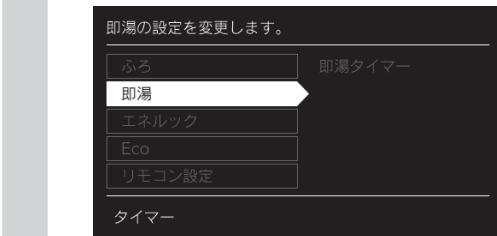

3 タイマー・ を押す



お知らせ

- 給湯温度を 60°C に設定していないと、即湯タイマーを設定できません。
- 即湯タイマー設定時がタイマー運転時刻の 30 分以内の場合は、タイマー運転時刻になっても、その時間帯のタイマー運転はしません。
- タイマー運転時刻の 30 分前に給湯温度を 60°C に設定していないと、タイマーによる即湯運転は開始しません。
- 即湯タイマー「ON」中は右の画面のアイコンが表示されます。
即湯運転中はハイライト表示し、休止中はグレー表示します。
- 電源ボタンが消灯の場合でも、設定したタイマー時刻の 30 分前に電源ボタンが点灯に変わり、即湯運転を開始します。
- 即湯運転終了後も電源ボタンは点灯のままでです。



即湯運転を使う

即湯タイマー運転をする（タイマー時刻設定）

必ず時計を合わせてから操作してください。（13ページ参照）


1日のうち、必要な時間帯だけに即湯運転ができます。

- お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。
- （電源）ボタンが「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 [MENU] を押す


2 ▲ ▼ で [即湯] を選択し、
》または [OK] を押す

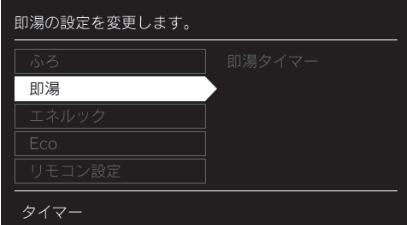

3 [即湯タイマー] を選択し、
》または [OK] を押す

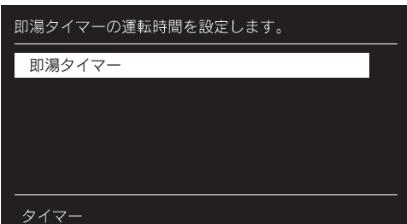

4 タイマー運転時間を設定し、[OK] を押す

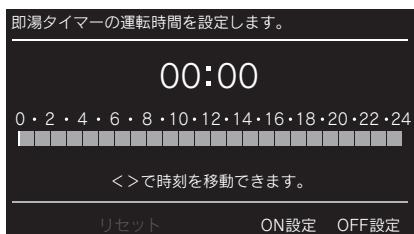

お知らせ

- 1日に合計8時間まで設定できます。
- タイマー運転が「ON」の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を「OFF」にしてください。

タイマー運転の使いかた

■ 「ON」時間の設定


例：6:00～9:00を「ON」に設定する

- 1 <>で「ON」開始時刻に移動する




- 2 ON設定 ● を押す

● 「ON」時間を設定できます。

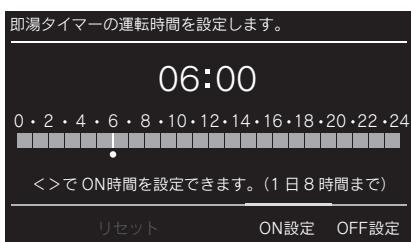

- 3 <>で「ON」終了時刻に移動する

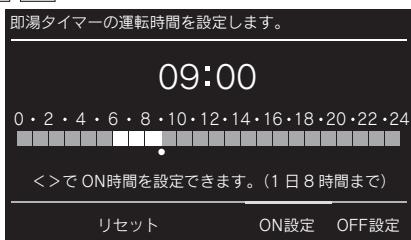

- 4 ON設定 ● を押す


● 「ON」時間を終了します。



■ 「OFF」時間の設定


例：12:00～19:00「ON」から
16:00～19:00「ON」に変更する

- 1 <>で「OFF」開始時刻に移動する

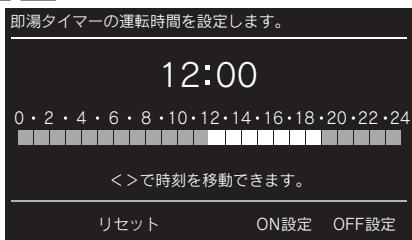


- 2 OFF設定 ● を押す

● 「OFF」時間を設定できます。

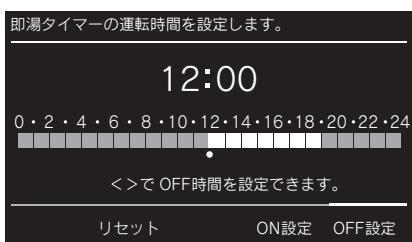


- 3 <>で「OFF」終了時刻に移動する

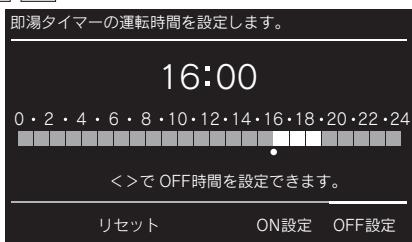

- 4 OFF設定 ● を押す

● 「OFF」時間を終了します。

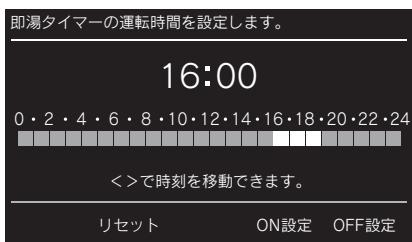

即湯運転を使う

Bluetooth 機器と接続する

Bluetooth 接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。

Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の商標でライセンスに基づき使用しています。

■初回機器登録（ペアリング）する


- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。
- ・ お客様がお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により、 が表示されない場合があります。 を押して  を画面に表示させてください。

浴室リモコンの操作

■1台目の場合

1 を押す

1台もペアリングされていないときは、 を押すと  が点滅して自動でペアリングモードに入ります。（60秒間）

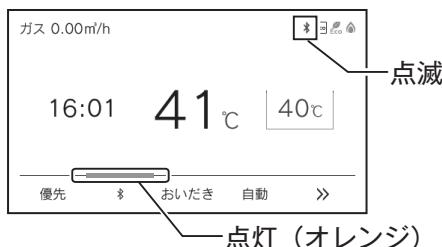

2 ご使用の Bluetooth 機器の取扱説明書をご参考の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。

- 一般的なスマートフォン側の作業手順
「設定」▶「Bluetooth を ON」▶
「新しいデバイスとペア設定する」▶
「Furo-Remocon」を選択。

3 「接続されました。」と画面に表示されたらペアリング完了です。

お知らせ

- ・ Bluetooth 機器は 8 台まで登録できます。9 台目を登録しようとすると、接続頻度が低い機器を削除してから登録します。

■2台目以降の場合

1台目の接続も下記の操作で登録できます。


1 を押す

2 MENU を押す

3 で [リモコン設定] を選択し、 または OK を押す



4 で [Bluetooth 設定] を選択し、 または OK を押す

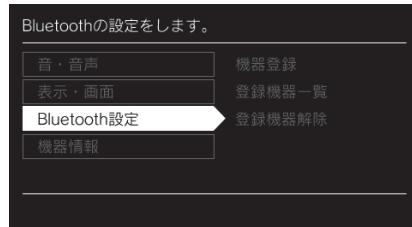

5 で [機器登録] を選択し、 または OK を押す



6 ペアリングモードになります。 1台目の場合、手順2・3と同様の操作でペアリングできます。

■機器登録（ペアリング）済みの Bluetooth 機器を再接続する

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

1  を押す

2 ご使用のスマートフォンの Bluetooth 機能をオンにする

- 前ページの 1 台目の場合の手順 2 の操作を行ってください。

⚠ 注意

- 近くに前回接続していた Bluetooth 機器があるときは、 を押しただけで、自動的にその Bluetooth 機器に接続されることがあります。
- 別の機器と接続したい場合は、接続された Bluetooth 機器を操作して切断してください。間違って接続されてしまった場合は、『登録機器一覧』にて接続する Bluetooth 機器を変更してください。（63 ページ）

■ Bluetooth 仕様

項目	内容
適合規格	Bluetooth Ver.5.0
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック	SBC
通信距離	最大約 10m（環境によって異なります）
送信出力	Class2
ペアリング記憶可能台数	8 台
同時接続台数	1 台
デバイス名	Euro-Remocon

⚠ 注意


- Bluetooth 技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しても、大阪ガスとしては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 浴室リモコンは Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 使用するスマートフォン（機器・キャリア）によっては、音楽や音声が聞き取りにくい場合がありますが、浴室リモコンの故障ではありません。

音楽を聴く

機器登録（ペアリング）したBluetooth対応プレーヤーを再生することができます。

浴室リモコンの操作

1 機器登録（ペアリング）したBluetooth機器で音楽を再生する

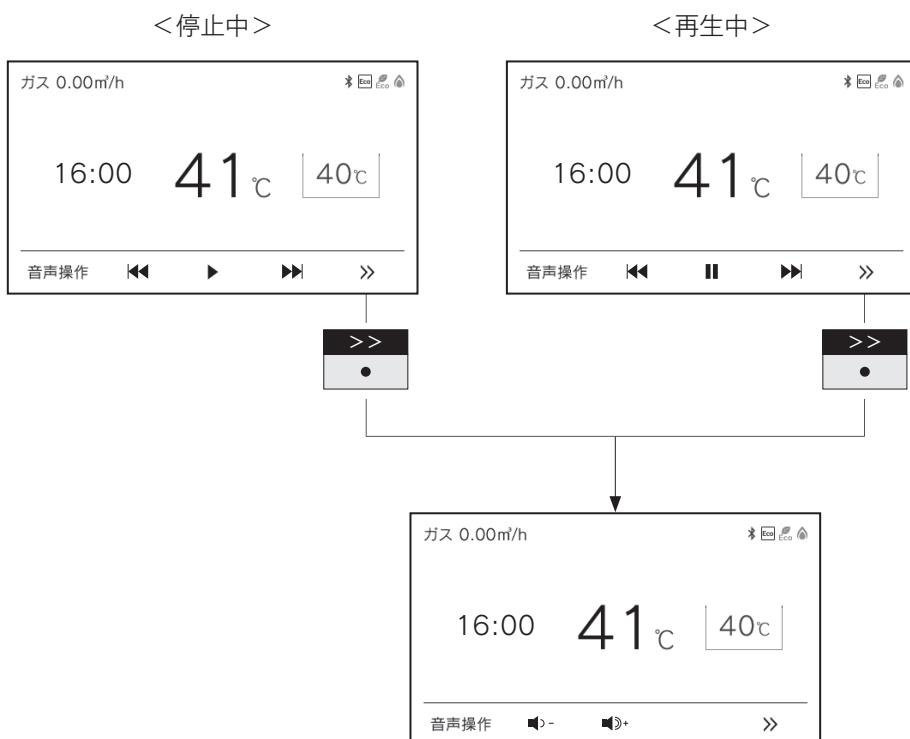

■ファンクション表示と機能

表示	機能
▶	音楽を再生します。
⏸	音楽を一時停止します。
◀◀	曲戻しできます。
▶▶	曲送りできます。
🔉 -	音量を下げます。
🔉 +	音量を上げます。

お知らせ

- Bluetooth機器側には音楽・アプリなどで別々の音量設定がある場合があります。
- 音量が小さいと感じた際は（アプリ使用中など）Bluetooth機器側の音量とリモコン側の音量の両方を上げてください。
※ Bluetooth機器の音量操作については、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をご参照ください。
- 音楽再生中に台所リモコンの や浴室リモコンの を押した場合、Bluetoothは【OFF】になります。
(238-R473型・R475型のみ)

音声アシスタントを起動する

スマートフォンの音声アシスタント機能（Siri®/ Google アシスタント）を起動することができます。

- ・ Siri は、Apple Inc. の商標です。
- ・ Google、Google アシスタント は Google LLC の商標または登録商標です。

浴室リモコンの操作

1 音声操作ボタンを押す

- スマートフォンの音声アシスタント機能が起動します。

2 浴室リモコンに向かって話しかける

お知らせ

- ・スマートフォン側の設定によっては、Google アシスタントが起動しない場合があります。
- ・ご使用の環境によっては、音声操作時に音声が途切れる場合がありますが、浴室リモコンの故障ではありません。

電話をとる

スマートフォンにかかってきた着信を受話し、通話できます。

浴室リモコンの操作

<着信中>



<通話中>



■ファンクション表示と機能

表示	機能
	着信を受けます。
	電話を切れます。
	音量を下げます。
	音量を上げます。

お知らせ

- ・スマートフォン側には音楽・アプリなどで別々の音量設定がある場合があります。
- ・音量が小さいと感じた際は（アプリ使用中など）スマートフォン側の音量とリモコン側の音量の両方を上げてください。
※スマートフォンの音量操作については、ご使用になるスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
- ・シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によって通話が聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ・浴室リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- ・言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。

登録機器一覧

登録した Bluetooth 機器を確認・変更します。


- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作


1  を押す

2  MENU を押す

3  で [リモコン設定] を選択し、
 または  を押す

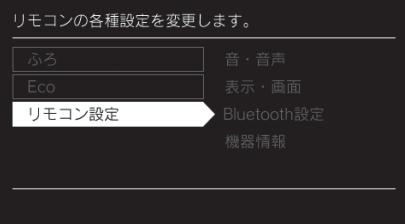

4  で [Bluetooth 設定] を選択し、
 または  を押す

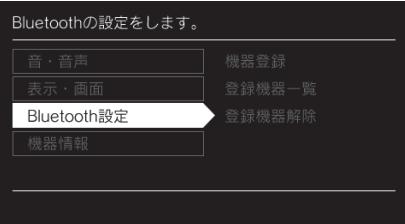

5  で [登録機器一覧] を選択し、
 または  を押す



- 現在接続中の機器が表示されます。未接続の場合は空欄になります。

6   で接続する機器を選択し、
 または  を押す



- ペアリング済みの機器の一覧が表示されます。
- 「Bluetooth 機器に接続中です。」と表示します。
- 「接続できました」と画面に表示されたら完了です。
・失敗した場合は「失敗しました。」と表示します。

お知らせ

- ・ Bluetooth 機器と接続中の場合でも、上記操作により別の機器に接続を変更することができます。

登録機器解除

登録した Bluetooth 機器をすべて解除します。


- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作


1  を押す

2  を押す


3  で [リモコン設定] を選択し、
 または  を押す

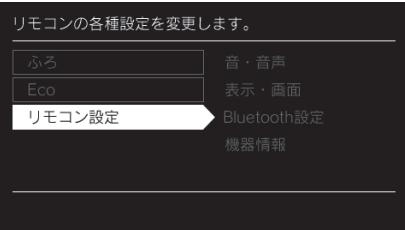


4  で [Bluetooth 設定] を選択し、
 または  を押す

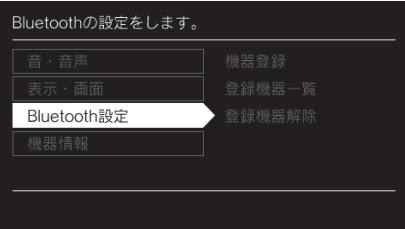


5  で [登録機器解除] を選択し、
 または  を押す

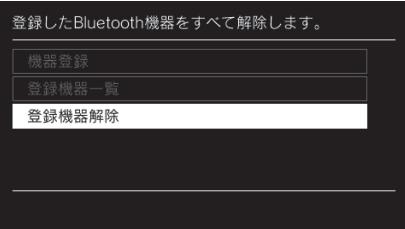

6  で [解除する] を選択し、
 または  を押す

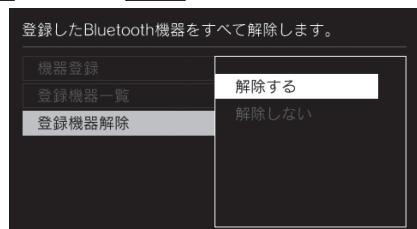

7  で [解除する] を選択し、
 または  を押す

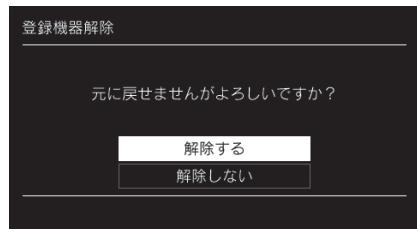

- 「Bluetooth 機器の登録を解除中です。」と表示します。
- 「Bluetooth 機器の登録を解除しました。」と画面に表示されたら完了です。
 - ・失敗した場合は「失敗しました。」と表示します。

Eco シグナルの湯量を変更する

現在のお湯の使用量を Eco シグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、無理なく節水を実践できます。


- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 **MENU** を押す


2   で [Eco] を選択し、

 または **OK** を押す

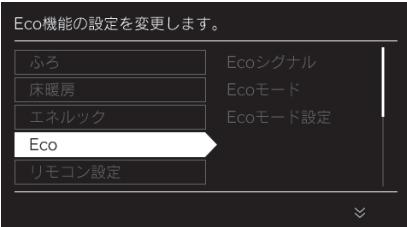

3   で [Eco シグナル] を選択し、

 または **OK** を押す

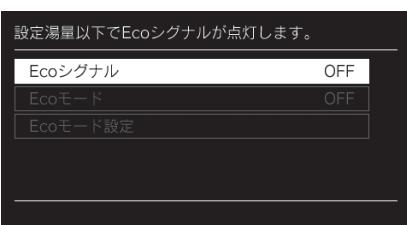

4   で湯量の目安を選択し、

OK を押す

- 現在使用しているお湯の量が画面に表示されますので設定の目安としてください。
- ・ お湯を使用していない場合は [--] 表示になります。
- Eco シグナルを表示させない場合は、[OFF] を選択します。
- 台所リモコンは [6.0]、[5.0]、[4.0]（リットル／分）、[OFF] から選択できます。
- 浴室リモコンは [11]、[10]、[8.5]、[7.5]、[6.5]（リットル／分）、[OFF] から選択できます。



・工場出荷時は、台所リモコンは 5.0 リットル／分、浴室リモコンは 10 リットル／分に設定されています。

・**OK** を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ


- ・お湯の使用量が少ないとき（約 2 リットル／分以下）や、湯はり・たし湯中は、Eco シグナルは点灯しません。
- ・リモコンで給湯温度 48°C 以下に設定されている場合は、熱源機から出るお湯の量を Eco シグナルでお知らせします。そのため、サーモスタット式水栓で水を混ぜると、実際の使用量は Eco シグナル湯量以上にも関わらず Eco シグナルが点灯する場合があります。
- ・リモコンで給湯温度が 50°C、55°C、60°C に設定されている場合は水を混ぜて約 40°C のお湯を使っていると想定して Eco シグナルでお知らせします。ご使用のお湯の温度や水温などにより、実際に使用しているお湯の量と Eco シグナルのお知らせが異なることがあります。
- ・給水圧の変化によってお湯の量が変化することがありますので、お客様が自分で使っているお湯の量を変えていなくても Eco シグナルの点灯状態が変わることがあります。

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかがひと目で分かります。



例) シャワー（浴室リモコンの設定湯量が 8.5 リットル/ 分）の場合

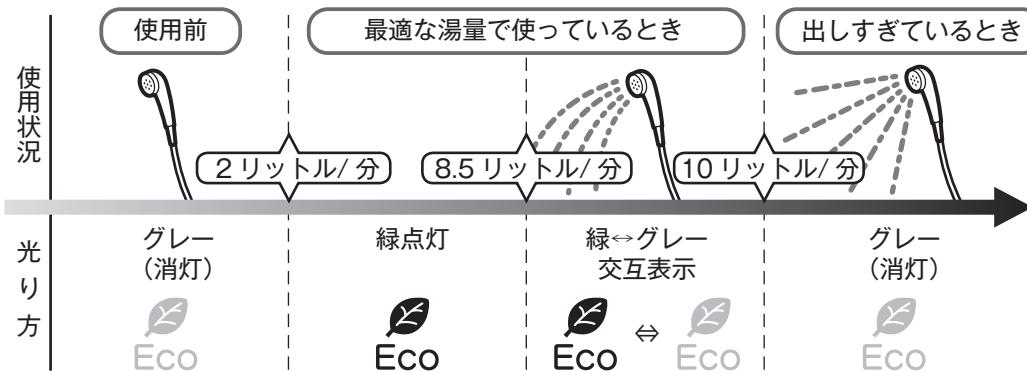

■ Eco シグナル湯量設定時のご注意

- 台所リモコンで [6.0] に設定したときは、使っているお湯の量が約 6.5 リットル/ 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 6 リットル/ 分になると消灯します。
- 浴室リモコンで [10] に設定したときは、使っているお湯の量が約 10.5 リットル/ 分になると消灯します。[11] に設定したときは、約 11.5 リットル/ 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 10 リットル/ 分になると消灯します。

Eco モードを選ぶ

Eco モード運転する機能を選択できます。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 MENU を押す


2  で [Eco] を選択し、

 または OK を押す

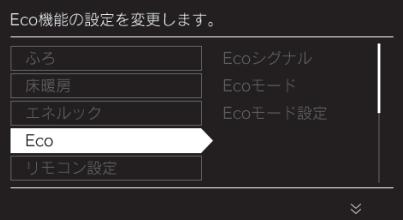


3  で [Eco モード設定] を選択し、

 または OK を押す

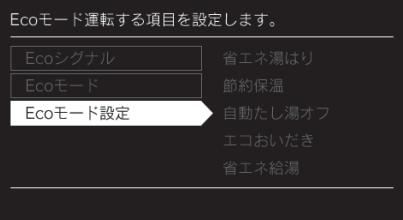

4  で [機能] を選択し、

 または OK を押す

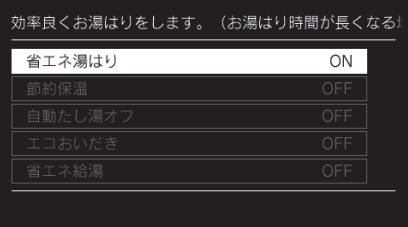

5  で [ON] を選択し、

OK を押す

- Eco モード運転する機能の設定が完了します。
- 続けて別の機能を選択する場合は手順 4 ~ 5 を繰り返し操作します。
- 設定を解除する場合は手順 1 から操作して手順 5 で [OFF] を選択すると解除され、手順 4 の画面に戻ります。



- ・ 工場出荷時はすべて [OFF] に設定されています。
- ・ OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

5つのEcoモード（機能）を選択できます

省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ・湯はり時間が長くなる場合があります。 ・おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から約1°C温度を下げて節約保温します。 ・保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、  を押してください。(31ページ)
自動たし湯オフ ・全自动タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフ（しない）にします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ・おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。(34ページ)
エコおいだき	リモコンからのおいだき操作時におふろの設定温度より低い温度で熱源機の燃焼を停止させ、ポンプ循環により熱源機に残った熱を効率よく使用して設定温度に近付けます。 ・おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は、通常のおいだき動作になります。 おふろのお湯の温度が設定温度より低い場合は、設定温度よりも低い温度でおいだきを終了する場合があり、通常のおいだきより時間が長くなる場合があります。 また、設定温度に近い温度で浴室リモコンからおいだき操作した場合は、設定温度よりも高い温度になる場合があります。
省エネ給湯	手洗いなど短時間の使用の場合は、設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から約2°C下げて節約給湯し、約2分間かけて段階的に設定温度に近付けるようにします。 ・浴室リモコンが「優先」の場合、本機能ははたらきません。

Eco モードを使う

おふろの節約をしたいときに設定してください。


- ・ 使用方法や環境により十分な節約効果が得られない場合があります。
- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1  を押す


2  で [Eco] を選択し、

 または  を押す

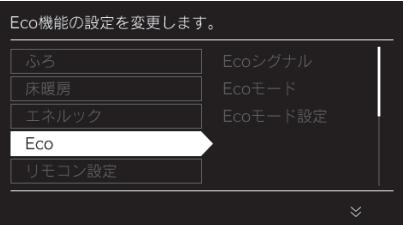

3  で [Eco モード] を選択し、


 または  を押す

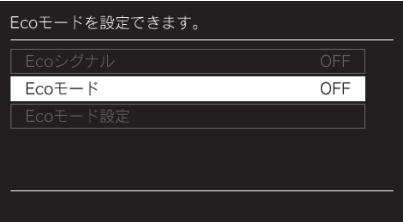

4  で [ON] を選択し、

 を押す

- Eco モード運転の設定が完了します。
- Eco モード運転を解除する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で [OFF] を選択します。

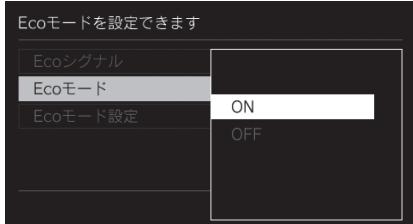

・工場出荷時は [OFF] に設定されています。


・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

便利な使いかた

お知らせ

- ・Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(67 ページ)
Eco モード運転する項目がすべて [OFF] の場合は Eco モード運転が設定できません。
- ・設定後は、画面に  が表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。

[台所リモコン]

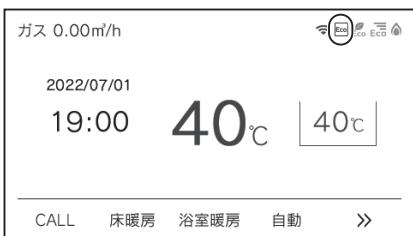

[浴室リモコン]



ロック機能

お年寄りや小さなお子さまが誤操作しないように、リモコンをロックします。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 MENU を約3秒以上長押しする

- 解除する場合も、もう一度同じ操作を行ってください。



お知らせ

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・停電したり、電源プラグが抜けた後は、ロックは解除されます。
- ・ロックを設定している場合でも、下記の操作は行うことができます。
 - ・の「OFF」
 - ・ふろ自動の「OFF」
 - ・おいだきの「OFF」
 - ・床暖房の「OFF」
 - ・浴室暖房の「OFF」
 - ・暖房の「OFF」
 - ・マイクロバブルの「OFF」
 - ・即湯の「OFF」
 - ・CALL（浴室と台所の通話）（浴室からの呼び出し）
 - ・スマートフォンからの遠隔操作（93ページ参照）
- ・停電モード、スタンバイモード中はロックできません。

便利な使いかた

設定を変更する

- (○) が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

音声の大きさ（音量）を変更する

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・[OFF] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。
- ・[OFF] に設定の場合は、リモコンの操作に気付きにくいおそれがあります。


■ リモコンの設定範囲
大／標準／小／ OFF
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 MENU を押す


△ ▽ で [リモコン設定] を選択し、

▶ または OK を押す

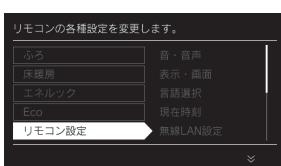

2 △ ▽ で、[音・音声] を選択し、

▶ または OK を押す

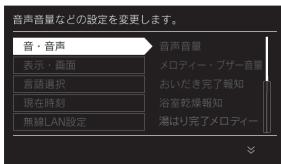


3 △ ▽ で、[音声音量] を選択し、

▶ または OK を押す



4 △ ▽ で、音量を変更し、

OK を押す

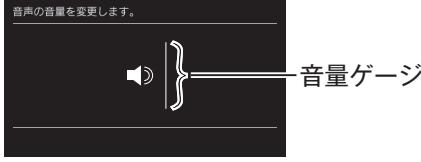

- (○) が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

メロディーやブザーの大きさ（音量）を変更する

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・[OFF] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。
- ・[OFF] に設定の場合は、リモコンの操作に気付きにくいおそれがあります。


■ リモコンの設定範囲
大／標準／小／ OFF
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

3 △ ▽ で、[メロディー・ブザー音量] を選択し、▶ または OK を押す

4 △ ▽ で、音量を変更し、 OK を押す

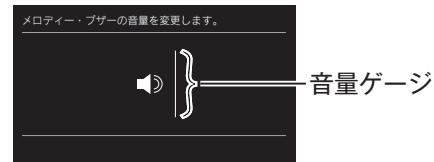

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンのおいだき完了時のメロディー・音声を設定する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ **おいだき完了報知**
浴室リモコンで  を押したときにおいだき完了メロディーと音声『おふろが沸きました』で台所リモコンおよび浴室リモコンそれぞれからお知らせできます。
● 台所リモコンで  を押したときは、必ずおいだき完了をメロディーと音声でお知らせします。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3   で、[おいだき完了報知] を選択し、 または  を押す
- 4   で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ **浴室乾燥停止報知**
浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、台所リモコンでメロディーと音声（浴室での乾燥が終了しました）で報知します。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3   で、[浴室乾燥報知] を選択し、 または  を押す
- 4   で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

湯はり完了時のメロディーを変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。

工場出荷時は [シンプル] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3   で、[湯はり完了メロディー] を選択し、 または  を押す
- 4   で [シンプル] または [カノン] を選択し、 を押す

- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

リモコン表示を節電する（省電力モード）

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。スイッチ操作やお湯を使用してから設定時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

■ リモコンの設定範囲

25分後／10分後／1分後／OFF（消灯しない）
工場出荷時：25分後

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 を押す

  で [リモコン設定] を選択し、

 または  を押す

2 で、[表示・画面] を選択し、

 または  を押す

3 で、[省電力モード] を選択し、

 または  を押す

4 で、お好みの時間を選択し、

 を押す

お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作や給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、
- ・、（浴室リモコン）のみ点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。
- 一度お湯を使用してください。お湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯します。

- ・給湯を開始すると表示画面が点灯しますが、お湯を止めることなく使い続けた場合は、設定時間が経過すると表示画面は消灯しますが、燃焼表示が点灯しているためバックライトは点灯します。
- ・浴室リモコンの  を押すと、表示画面が再び点灯とともに、通話が開始されます。
- ・湯はり運転中および給湯温度を 60°C に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能はたらきません。台所リモコンは、ふろ予約中、床暖房タイマー中、床暖房運転中、浴室暖房運転中、暖房運転中も節電（省電力モード）機能はたらきません。また、お客様にお知らせしたいことがある場合などもはたらきません。
- ・省電力モード中でも液晶のバックライトが点灯する場合があります。

- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

運転 OFF 中の時計表示をする

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・を「OFF」にしたときに時計を表示します。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する(省電力モード)」と同じ操作です。

- 3   で、[時計表示（運転 OFF）] を選択し、 または  を押す
- 4   で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

[ が「OFF」時の画面例]



- ・が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

画面の明るさを調節する

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・明るさは9段階に調節できます。
[-4] (暗い) ⇔ [標準] ⇔ [4] (明るい)


■ リモコンの設定範囲

-4 / -3 / -2 / -1 / 標準 / 1 / 2 / 3 / 4

工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する(省電力モード)」と同じ操作です。

- 3   で、[明るさ] を選択し、 または  を押す
- 4   で明るさを調節し、 を押す

- ・ [OK] が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室低温お知らせを設定する

- ・ 浴室リモコンに内蔵の温度センサーで温度を検知してお湯はりをするときに、浴室の温度が設定温度より低い場合は、台所リモコンの画面に浴室が冷えていることをお知らせする表示をします。
[浴室暖房おすすめ表示] が画面に表示される場合は、[浴室低温お知らせ表示] は表示されません。

■ リモコンの設定範囲

高め／標準／低め／OFF（画面に表示しない）


工場出荷時：標準

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する（省電力モード）」と同じ操作です。

- 3 [↖] [↙] で、[浴室低温お知らせ表示] を選択し、[>] または [OK] を押す
- 4 [↖] [↙] で、お好みの設定を選択し、[OK] を押す

[台所リモコンの湯はり開始時の画面]

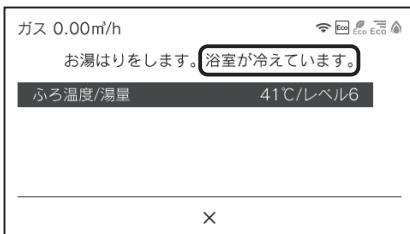

- ・ [OK] が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房おすすめを設定する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ お湯はりをするときに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめる表示をします。
- ・ 検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。


工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する（省電力モード）」と同じ操作です。

- 3 [↖] [↙] で、[浴室暖房おすすめ表示] を選択し、[>] または [OK] を押す
- 4 [↖] [↙] で [ON] または [OFF] を選択し、[OK] を押す

[台所リモコンの湯はり開始時の画面]

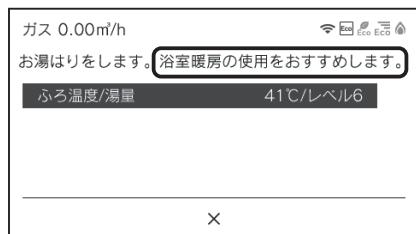

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

言語選択

- ・トップ画面のファンクション表示の言語およびリモコンから報知する音声を変更します。

工場出荷時は [日本語] に設定されています。

台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す

  で [リモコン設定] を選択し、

 または **OK** を押す

2   で、[言語選択] を選択し、

 または **OK** を押す

3   で [日本語] または [英語] を

選択し、**OK** を押す

[トップ画面の例]



- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

機器情報の表示

機器情報の表示します。

台所リモコン・浴室リモコンの操作


1 **MENU** を押す

2   で [リモコン設定] を選択し、

 または **OK** を押す

3 [機器情報] を選択し、

 または **OK** を押す


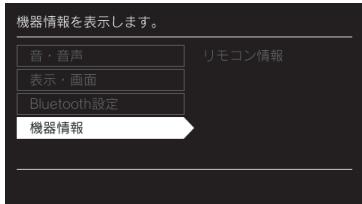


4   で [給湯機器情報] * /

[リモコン情報] / を選択し、

 または **OK** を押す

※ 台所リモコンのみ表示します。

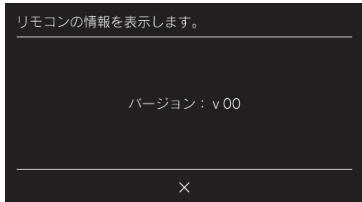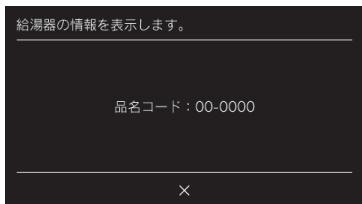

その他の機能を設定する

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

暖房の運転音を下げる

- ・ 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、[ON]に設定することで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げることができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりが遅くなります。


工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **MENU** を押す


で [リモコン設定] を選択し、

または **OK** を押す

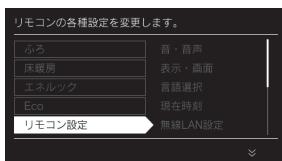

- 2 で、[その他] を選択し、


または **OK** を押す

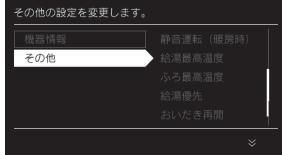

- 3 で、[静音運転(暖房時)] を選択し、 または **OK** を押す



- 4 で [ON] または [OFF] を選択し、**OK** を押す

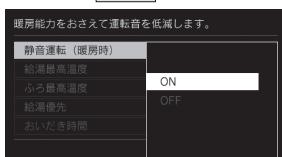

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

給湯最高温度を変更する

- ・ 60 °C、55 °C、50 °C、48 °C、47 °C、46 °C、45 °C、44 °Cの8段階に変更できます。
- ・ 給湯最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [60°C] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1 ~ 2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3 で、[給湯最高温度] を選択し、 または **OK** を押す

- 4 で、温度を変更し、**OK** を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

ふろ最高温度を変更する

- ・ 41°C～48°Cの8段階に変更できます。
- ・ ふろ最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [48°C] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、[ふろ最高温度] を
選択し、 または  を押す
- 4   で温度を変更し、
 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

お湯はり中の給湯優先を変更する

- ・ ON
お湯はり（自動・たし湯など）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。
給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。
給湯使用条件によっては、お湯はりを中断しない場合もあります。
- ・ OFF
お湯はり（自動・たし湯など）しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。
出るお湯の量が少なくなることがあります。
- ・ [ON] [OFF] の設定にかかわらずおふろへ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
[ON] の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、[給湯優先] を
選択し、 または  を押す
- 4   で [ON] または [OFF] を
選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

おいたき時間を変更する

- ・ 浴室リモコンで  を押したとき、設定温度に限らずおいたきする時間を変更できます。
- ・ 長い（約6分間）、標準（約5分間）、短い（約3分間）の3段階に変更できます。

工場出荷時は [標準] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3  で、[おいたき時間] を選択し、 または  を押す
- 4  で [長い] / [標準] / [短い] を選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

セルフクリーン機能の切り替えをする

- ・ セルフクリーン機能とは、自動運転や予約運転で沸かしたおふろのお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。（35ページ）
- ・ [ON] と [OFF] から選択します。
- ・ 全自動タイプのみ操作できます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3  で、[セルフクリーン] を選択し、 または  を押す
- 4  で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房を連動して運転する

- ・ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・自動運転（おふろへの自動湯はり運転）を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、[浴室暖房連動] を選択し、 または  を押す
 - 4   で [ON] / [自動] */ [OFF] を選択し、 を押す
- ※ [自動] は、ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転します。
検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

入浴沸き上げ

入浴直後の急な血圧上昇を防ぐため、設定温度より低めの温度で湯はりして入浴を検知してから設定温度まで沸き上げます。

- ・設定温度より約 2°C 低い温度で湯はりし、入浴後に設定温度まで沸き上げます。
 - ・保温時間が 0 時間に設定されている場合は使用できません。
 - ・入浴検知が正しくできない場合には沸き上げしません。
「入浴検知の補足」(28 ページ) をご確認ください。
- ※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、[入浴沸き上げ] を選択し、 または  を押す
- 4   で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

エネルックで使用状況を確認する

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。家族みんなで楽しみながら、無理なく省エネを実行できます。

熱源機で使用したガス・お湯とご家庭で使用した電気の使用量や料金をいつでもチェックできます。今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目で分かるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

確認できるエネルギー使用量や表示する数値について

■熱源機で使用したガス・お湯の使用状況を確認できます

- ・0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。
- ・ガス使用量・お湯使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。熱源機で使用しないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）や熱源機を通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分は、積算しません。
- ・リモコンの  が「OFF」のときにお湯側から水を出した場合は、熱源機を通るので「お湯使用分」として積算します。
- ・停電があった場合や熱源機の電源を切った場合は、ガスやお湯（水道）の当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかつたりします。

■マルチ計測ユニットがある場合

- ・マルチ計測ユニットがある場合は、電気の使用量も確認できます。
- ・マルチ計測ユニットとパルス出力対応のガスマーティー・水道メーターがある場合は、「家のガス・水道」の状況をエネルックで確認できます。
(熱源機で使用しないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）や熱源機を通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分も含みます)

お知らせ

- ・リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- ・台所リモコンの画面・エネルック画面に表示されている使用量などの値は、タイミングによっては実際の値とはずれが生じることがあります。
- ・リモコンに表示する料金に基本料金は含みません。
- ・ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス・水道については、熱源機以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります）
- ・ガス・水道・電気の実際の料金単価は、使用量に応じて変動します。また、料金プランによっては、料金単価が時間ごとに変わることもあります。

エネルギーをいろいろ見る [使用量・料金]


[エネルギー] を選択すると各項目のエネルギー画面で、「①現在の使用量と過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを表示することができます。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [エネルギー] を選択し、
または OK を押す

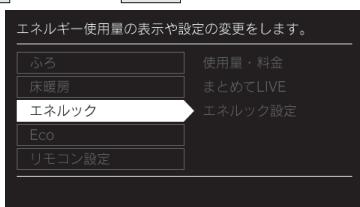

3 で [使用量・料金] を選択し、
または OK を押す

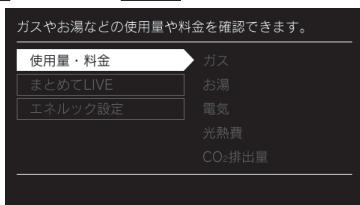

4 で項目を選択します

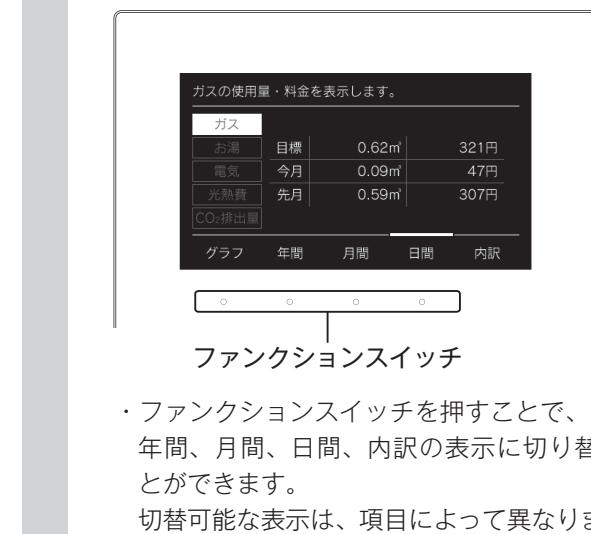


- ・ ファンクションスイッチを押すことで、グラフ、年間、月間、日間、内訳の表示に切り替えることができます。


切替可能な表示は、項目によって異なります。

■ 使用量・料金の表示 [例：ガス]


① 現在の使用量と過去との比較（画面は月間の使用量を表示しています）

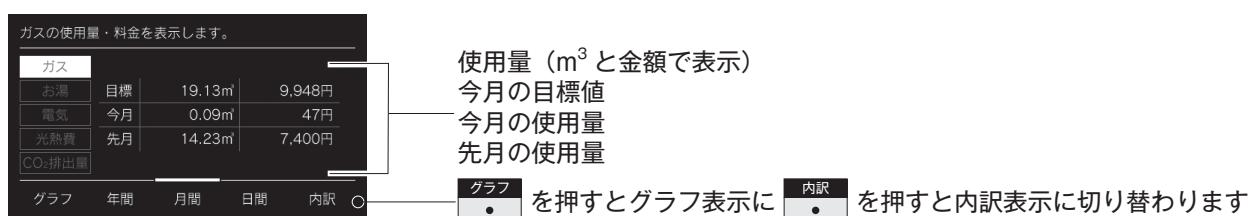

② 現在までの使用量の推移（グラフ表示：月間）

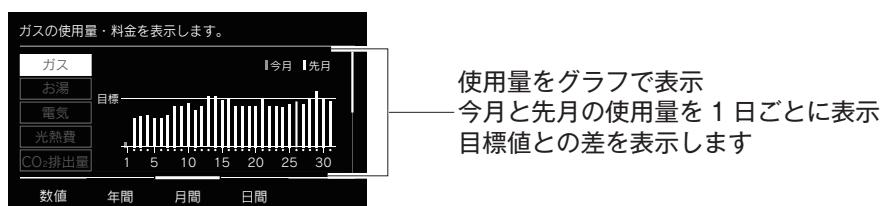

③ 使用量の内訳を表示

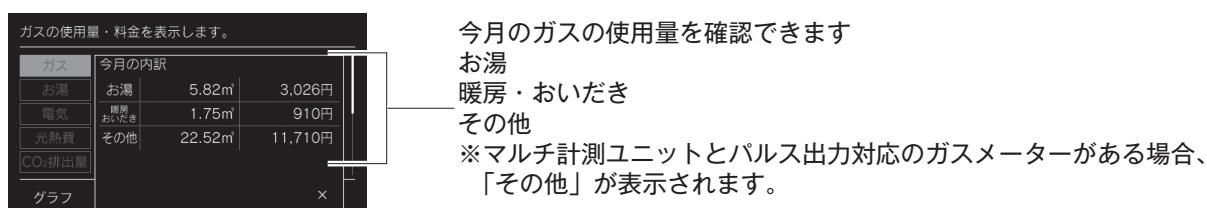

まとめて LIVE を表示する


熱源機で使用しているガス量・お湯の量や電気など現在の使用状況を表示します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 で [エネルギー] を選択し、
または OK を押す

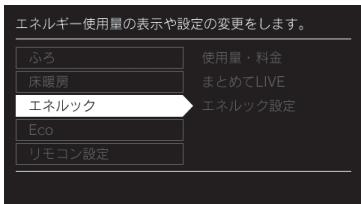

3 で [まとめて LIVE] を選択し、
または OK を押す

エネルギーの瞬時使用量を表示します。

使用量・料金
まとめてLIVE
エネルギー設定

4 [まとめて LIVE] を表示します

エネルギーの瞬時使用量を表示します。

ガス	0.00m/h
お湯	0.0ℓ/分
電気	1.34kW

お知らせ

■まとめて LIVE 表示について

- まとめて LIVE 表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。
過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめて LIVE 表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、まとめて LIVE 表示の数値は変動しません。これは、熱源機で使用したガスと、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。
「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

エネ LIVE を設定する


トップ画面にエネ LIVE 表示する項目を選択することができます。

- ・リモコンごとに設定できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 で [エネルック] を選択し、
》 または OK を押す

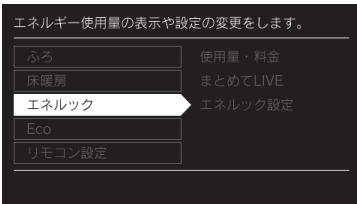


3 で [エネルック設定] を選択し、
》 または OK を押す

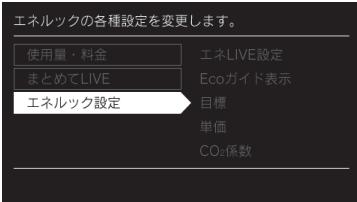

4 で [エネ LIVE 設定] を選択し、

》 または OK を押す

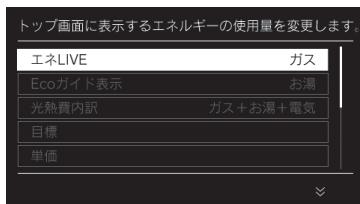


5 でエネ LIVE の項目を

選択し、OK を押す

- [ガス]、[お湯]、[電気]*、[湯量カウンター]、[OFF]から選択できます。

* マルチ計測ユニットを設置していない場合、[電気] は表示されません。

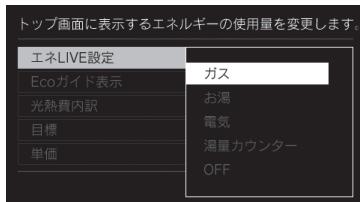

- ・工場出荷時は [ガス] に設定されています。
- ・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

■エネ LIVE とは

- ・初期画面に現在消費している単位時間当たりのエネルギーを表示します。

■湯量カウンターとは

- ・お使いになったお湯の使用量 (L : リットル) を積算して表示します。

お湯を止めてから 10 分が経過すると 0 (ゼロ) に戻り湯量カウンタ表示が消灯します。10 分以内に再度お湯を使うと前回までのお湯の使用量に積算します


浴室リモコンの操作

1 [MENU] を押す

2 で [リモコン設定] を選択し、
 または [OK] を押す



3 で [エネ LIVE 設定] を選択し、
 または [OK] を押す

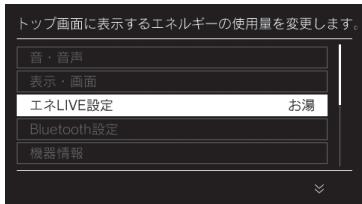


4 でエネ LIVE の項目を

選択し、[OK] を押す

- [ガス]、[お湯]、[電気]^{*}、[湯量カウンター]、[OFF]から選択できます。

※ マルチ計測ユニットを設置していない場合、[電気] は表示されません。

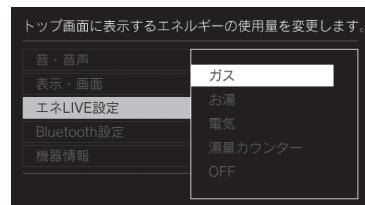

- ・工場出荷時は [ガス] に設定されています。
- ・[OK] を押さなくともそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

Eco ガイドで表示する項目を設定する


目標に対する省エネ達成度の表示（Eco ガイド）のエネルギーを設定することができます。

Eco ガイドの表示について

7日間分の目標値に対する今日を含む過去7日間のエネルギー消費量の割合(省エネ達成度)を4色のEco ガイド表示でお知らせします。Eco ガイド表示は常時、台所リモコンに点灯しているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

- ・浴室リモコンには表示されません。

使用したエネルギーとあらかじめ設定した目標値を比較して、右のように Eco ガイド表示の色が変化します。

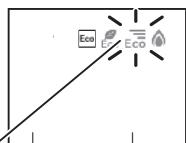

Eco ガイド表示

目標値に対する
使用量 (%)


Eco	ECO	Eco	Eco
黄緑 ～90%	黄 ～100%	オレンジ ～110%	赤 110%～

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [エネルギー] を選択し、
 または OK を押す

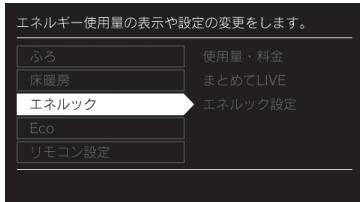

3 で [エネルギー設定] を選択し、
 または OK を押す

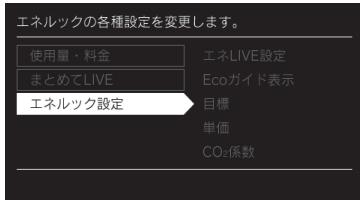

4 で [Eco ガイド表示] を選択し、
 または OK を押す

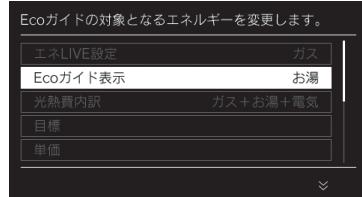


5 で Eco ガイド表示する項目を
選択し、OK を押す

- [ガス]、[水道]*、[電気]*、[光熱費]、[CO2]、[OFF] から選択できます。

* マルチ計測ユニットを設置していない場合、[電気] は表示されません。

* マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されていない場合は、[水道] は [お湯] と表示されます。

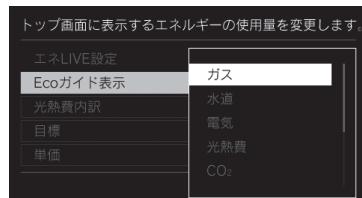

- ・工場出荷時は [ガス] に設定されています。
- ・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・今日を含む過去 7 日間分のエネルギー消費量の割合で算出するため、Eco ガイド表示は日付が変わるタイミングで必ずしも黄緑になります。

光熱費の内訳を設定する


ご使用いただいているエネルギーの組み合わせを選択して、光熱費の内訳を表示する項目を設定できます。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 を押す


2 で [エネルック] を選択し、
 または を押す

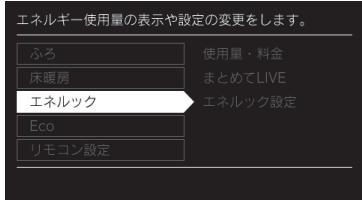

3 で [エネルック設定] を選択し、
 または を押す

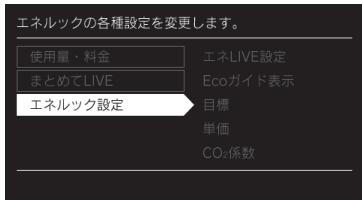

4 で [光熱費内訳] を選択し、
 または を押す

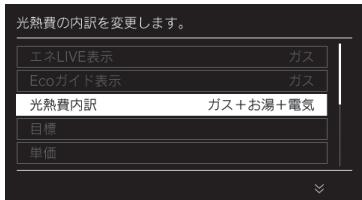


エネルックを使う

5 で光熱費の項目を選択し、
 を押す

- [ガス+お湯+電気]、[ガス+電気]、[お湯+電気]から選択できます。

- ・マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、[お湯] が [水道] に変更されます。
マルチ計測ユニットが接続されていない場合は、[ガス+お湯] に設定されています。

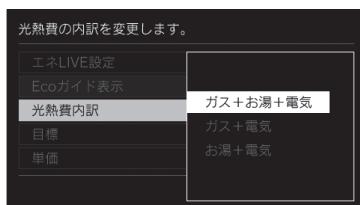

- ・工場出荷時は [ガス+お湯+電気] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

目標値を設定する


エネルギーの目標値を変更できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 で [エネルギー] を選択し、
または OK を押す

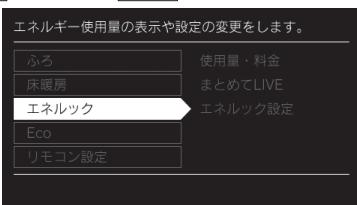


3 で [エネルギー設定] を選択し、
または OK を押す

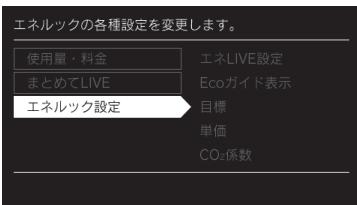


4 で [目標] を選択し、
または OK を押す

- 現在設定されている目標値が表示されます。

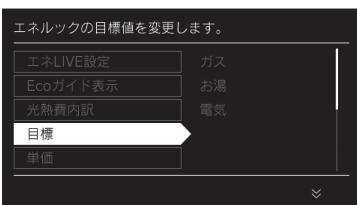

5 で目標値を変更する項目を選択し、または OK を押す

- [ガス] を選択した場合を例に説明します。

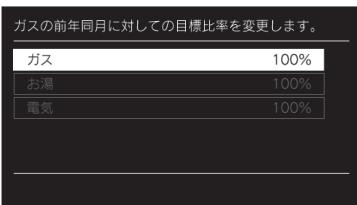

6 で数値を変更し、OK を押す

- 設定された目標値が表示されます。

前年の使用がない場合は表示されません。



- OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 設定が完了して手順 5 の画面に戻ります。

お知らせ

- 前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- 1% 単位で 50 ~ 150% の間で設定できます。お買い上げ時には、100% に設定されています。
最初の 1 ~ 2 か月間は右表が目標値となります。
カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月 1 か月分の使用量に目標比率を掛けた値を目標値として設定します。
使用開始から 14 か月が経過（カレンダー上の月初から月末までを 13 か月分経過）すると、前年の同じ月に対して目標を設定します。

項目	使用量 (30 日間)
ガス	13A : 40m ³ LP : 20m ³
お湯*	15m ³
電気	400kWh

* マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

■ 「年」と「日」の目標値について

- リモコンが自動的に設定する 30 日間の目標値(使用量)を元に、リモコンが 1 年間の目標値(使用量)と 1 日の目標値(使用量)を計算します。
- マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接線されている場合「お湯」は「水道」と表示されます。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

単価を設定する

ガス・水道・電気の単価 [1m³ (電気は 1kWh)当たりの料金] 1 円単位で 999 円 (電気は 0.1 円単位で 999.9 円)まで設定できます。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- [] が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [エネルック] を選択し、

または OK を押す

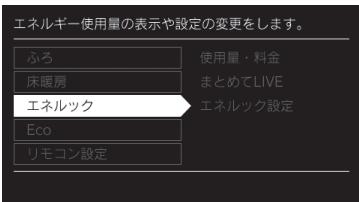

3 で [エネルック設定] を選択し、

または OK を押す

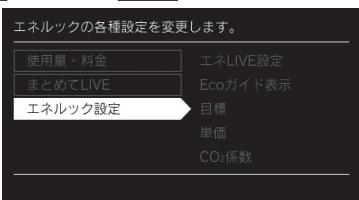

4 で [単価] を選択し、

または OK を押す



5 で変更するいずれかの単価を

選択し、 または OK を押す



- [ガス] を例に説明します。

- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

マルチ計測ユニットが接続されていない場合、電気は表示されません。

工場出荷時の設定	
ガス	100 円 / m ³
水道	200 円 / m ³
電気	20 円 / kWh

6 で単価を設定し、OK を押す

- スイッチを押し続けると早送りできます。

- 引き続き他の設定をするときは、 を押して設定する項目を選びます。



- OK を押さなくともそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

■エネルック情報の記憶方法

本リモコンはガスや水道・電気の使用量を金額ではなく使用量 ((m³) や (kWh)) で記憶します。

金額の表示はお客様が設定した「料金単価」(円)を元に、計算により表示します。

「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。

また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

■料金単価を変更すると…

料金単価の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

CO₂ 排出係数を設定する

CO₂排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけCO₂を排出しているかを示す数値です。0.01kg/m³ 単位で 9.99kg/m³まで設定できます。


エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [エネルック] を選択し、
または OK を押す

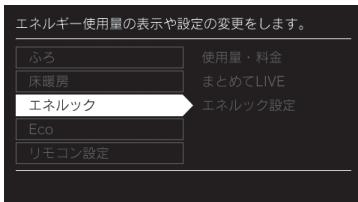

3 で [エネルック設定] を選択し、
または OK を押す

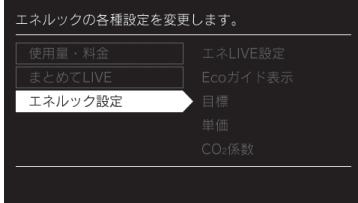

4 で [CO₂ 係数] を選択し、
または OK を押す

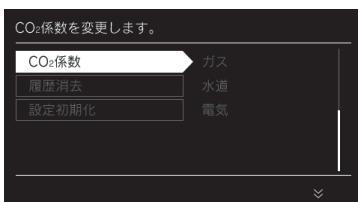

5 で変更するいづれかの CO₂ 係数
を選択し、または OK を押す



- [ガス] を例に説明します。
マルチ計測ユニットが接続されていない場合、電気は表示されません。

工場出荷時の設定	
ガス	13A : 2.29kg/m ³ LP : 6.17kg/m ³
水道	0.36kg/m ³
電気	0.69kg/kWh

6 で CO₂ 係数を設定し、
OK を押す

- スイッチを押し続けると早送りできます。
- 引き続き他の設定をするときは、で設定する項目を選びます。



- OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

■ CO₂ 係数を変更すると…

CO₂ 係数の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された CO₂ 係数を元に計算して表示しているためです。

エネルギーを使う

過去すべての実績データを消去する


リモコン内部の過去のエネルギー使用量のデータを消去します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13ページ)
- 電源ボタンが「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 ▲ ▼ で [エネルック] を選択し、
》または OK を押す

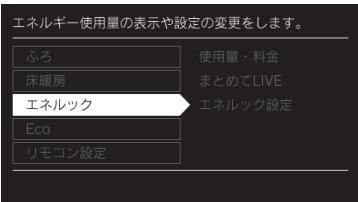


3 ▲ ▼ で [エネルック設定] を選択し、
》または OK を押す

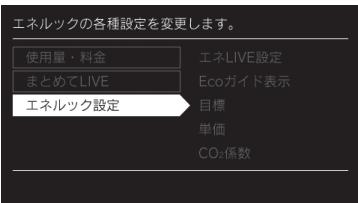

4 ▲ ▼ で [履歴消去] を選択し、
》または OK を押す

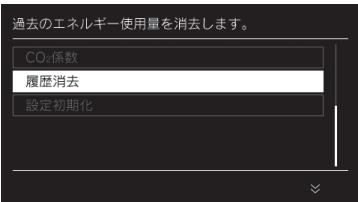


5 ▲ で [消去する] を選択し、
OK を押す

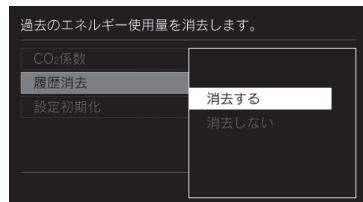

6 ▲ で [消去する] を選択し、
OK を押す

- 過去の実績データを消去します。
- 過去の実績データを消去しない場合は、手順5で [消去しない] を選択して OK を押すと、手順4の画面に戻ります。

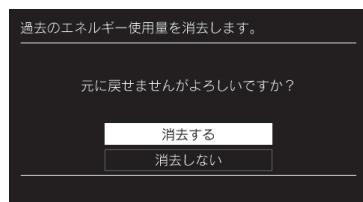

- OK を押さないでそのまま1分経過すると、実績データの消去はキャンセルされます。

エネルギーを使う

■エネルギー使用量のデータの消去について

- 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。
- スマートフォンアプリに保存されたエネルギー使用量を消去するには、スマートフォンアプリでの消去操作も必要です。

設定をリセットする

台所リモコンのエネルギー設定をお買い上げ時の設定に戻します。


・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13ページ)

・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す


2   で [エネルギー] を選択し、
 または **OK** を押す

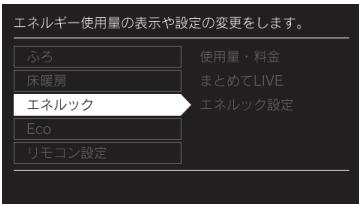


3   で [エネルギー設定] を選択し、
 または **OK** を押す

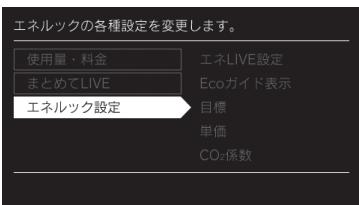

4   で [設定初期化] を選択し、
 または **OK** を押す

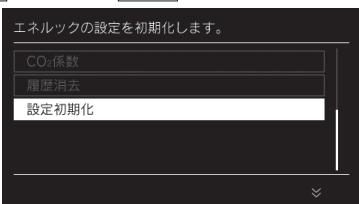


5  で [初期化する] を選択し、
OK を押す

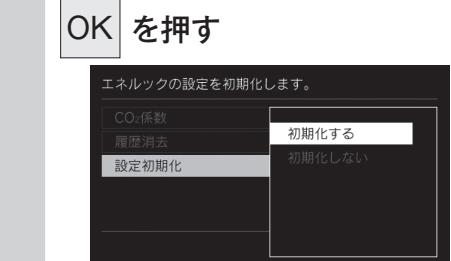

6   で [初期化する] を選択し、
OK を押す

- エネルック設定をリセットします。
- エネルック設定をリセットしない場合は、手順5で [初期化しない] を選択して **OK** を押すと、手順4の画面に戻ります。

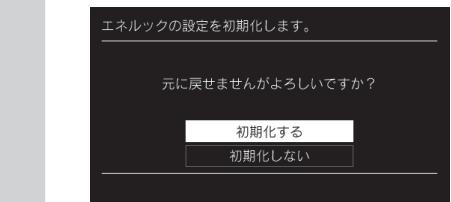

- ・ **OK** を押さないで、そのまま1分経過すると、「初期化する」はキャンセルされます。

■エネルギー設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る項目は？


下表の項目がお買い上げ時の設定に戻ります。

設定項目	お買い上げ時の設定
目標値	各項目 100%
料金単価	ガス : 100 円 /m ³ 水道 : 200 円 /m ³ 電気 : 20 円 /kWh
Eco ガイドの表示項目	ガス
CO ₂ 係数	13A : 2.29kg/m ³ LP : 6.17kg/m ³ 水道 : 0.36kg/m ³ 電気 : 0.69kg/kWh
エネ LIVE	ガス
光熱費内訳	ガス + 水道 + 電気

- ・ エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルギー設定を初期化しても、目標値の数値は前月または前年同月の使用量を元に設定（前月または前年同月の使用量をリセットされた料金単価で再計算して設定）されるので、お買い上げ時の設定には戻りません。

無線 LAN ルータと接続してできること

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、インターネットを利用した下記に示すサービスなどがご利用いただけます。ご利用にはお客さまによる設定が必要です。この取扱説明書では、リモコンと無線 LAN ルータ、リモコンとスマートフォンの設定を説明しています。

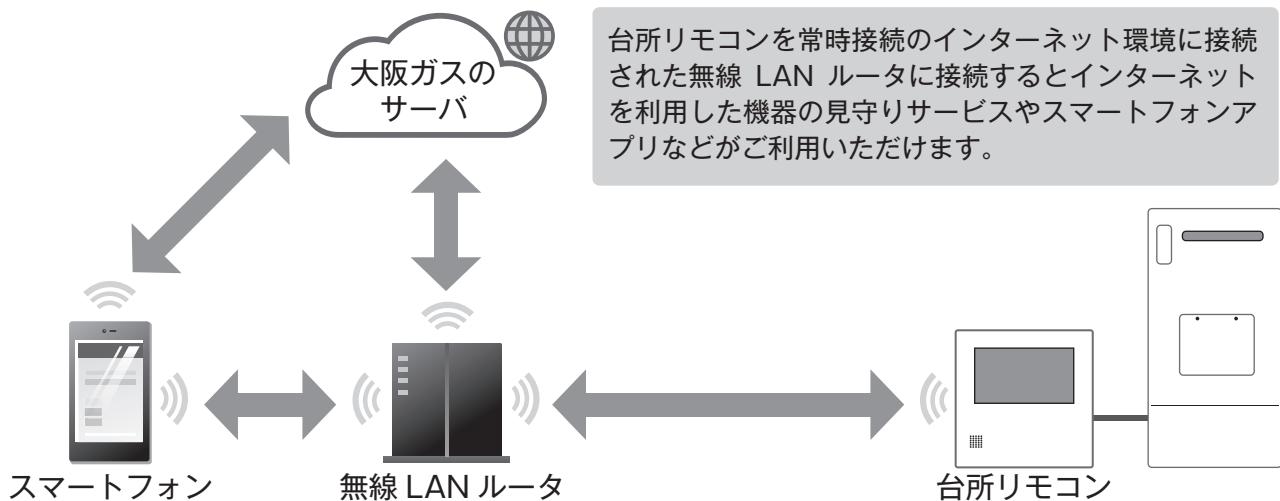

■サービス全体の注意事項

- ・サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- ・インターネット環境・無線 LAN ルータ・スマートフォンはお客さままでご準備ください。
- ・ご使用の無線 LAN ルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- ・台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- ・台所リモコンや浴室リモコンのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードします。
- ・インターネット、スマートフォンのご利用にかかる料金はお客さま自身でお支払いください。
- ・サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

■遠隔操作の注意事項

- ・外出先（宅外）でのスマートフォンによるガス機器の操作（ふろ自動・床暖房・浴室暖房）を行うには、[宅外からの操作]を [ON] にしてください。
- ・リモコンの が「OFF」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「ON」ができません。
- ・スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置されている必要があります。
- ・スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機を操作するためには、2021年10月以降発売のインテリジェント通信対応の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

無線 LAN ルータについて

■ 必須

「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであること

- ・モバイルルータ（ポケット Wi-Fi）やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。
- ・無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。

IEEE802.11b または g、n（n は 2.4GHz 帯のみ）に対応していること

リモコンと無線 LAN ルータの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。

- ・**b|g|n**などと表記されている場合もあります。
- ・無線 LAN ルータの本体（側面や底面）に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

セキュリティーが WPA2-PSK (AES) 対応していること

- ・アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。

WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。

■ 推奨

自動接続設定用のプッシュボタンがあること。（設定が簡単になります。）

無線 LAN ルータに「WPS」*、「AOSS2」*、「AOSS」*、「らくらく無線スタート」*などのプッシュボタンがあることを確認してください。

*「WPS(Wi-Fi Protected Setup)」は、"Wi-Fi Alliance" の登録商標です。

*「AOSS2」「AOSS」は、株式会社バッファローの登録商標です。

*「らくらく無線スタート」は、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。

■ 注意事項

ご使用の無線 LAN ルータ、通信環境によってはご利用できない場合があります。

周波数帯が同じ機器（電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど）により、接続が不安定になる場合があります。

お知らせ

- ・宅外からガス機器の遠隔操作をする場合、ガス機器に操作が反映されるまで最大 10 分程度時間がかかることがあります。（宅内からの機器操作はガス機器に即時反映されます。）
- ・宅外・宅内から遠隔操作をするときは、ガス機器やその周辺、在宅する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分ご確認の上お使いください。
- ・事前に、他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を十分把握しておいてください。
- ・床暖房の設置してある部屋や浴室、またはその周辺に人がいることが分かっているときは、事前に宅外から運転や停止をすることを知らせておいてください。
- ・ふろ自動をされる場合は、おふろの栓が閉まっていることを事前に確認しておいてください。
- ・通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。ガス機器の状態がどうなったかを確認してください。
- ・ガス機器にエラーが発生している場合は、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。
- ・在宅している人が宅外からの操作を受け付けたくない場合は、リモコンで【宅外からの操作】メニューを【OFF】にしてください。（101 ページ）
- ・スマートフォンアプリの「利用規約」は最新版を必ずご確認ください。

リモコンと無線 LAN ルータを接続する

無線 LAN ルータに台所リモコンを接続します。無線 LAN の接続設定は、台所リモコンで行います。リモコンを無線 LAN ルータと接続する前に必ず以下の内容を確認し、同意いただいた上で実施してください。

リモコンを無線 LAN ルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。

これらの情報は給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。


これに同意いただいた上で、リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。

- ① が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2 で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す

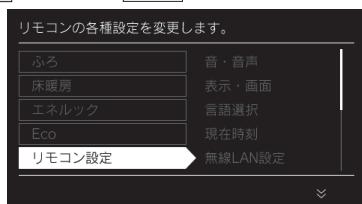


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または OK を押す

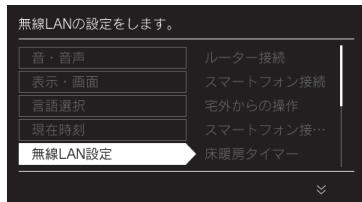


4 [ルーター接続] を選択し、
 または OK を押す



5 で表示内容を確認する

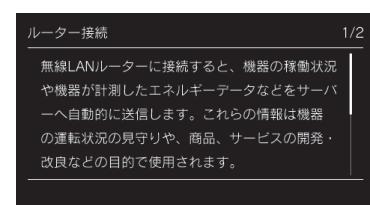

6 同意する を選択する

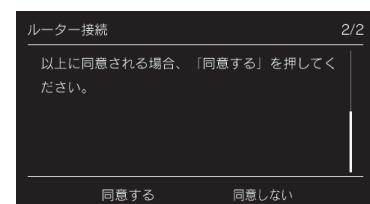

無線 LAN ルータにプッシュボタンがある場合は、「自動で接続する場合」

次ページへ

無線 LAN ルータにプッシュボタンがない場合は、「手動で接続する場合」

97 ページへ

お知らせ

- 初めて無線 LAN ルータと接続したときは、トップ画面の無線 LAN マークが点滅し、無線 LAN モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、[無線 LAN 設定] に関する項目は右の画面が表示されて操作できません。（最大で 5 分間程度）続けてリモコンとスマートフォンの接続などの [無線 LAN 設定] に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも [無線 LAN 設定] 以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。

ソフトウェア更新中のため使用できません。

台所リモコンの操作

<自動で接続する場合>

- 1 [自動接続] を選択し、
[OK] または OK を押す



- 2 90秒以内に無線 LAN ルータの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続けてください


無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン★があるか確認します。

★プッシュボタンには以下のような名称があります。




※イラストは一例です


- AOSS2 または AOSS
- らくらく無線スタート
- WPS
 - ・ 自動接続の他、手動でも接続設定することができます。
 - ・ プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線 LAN ルータによって異なります。(例:ランプが点滅)
 - ・ プッシュボタンの操作方法は無線 LAN ルータにより異なります。
 - ・ 無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。
 - ・ 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

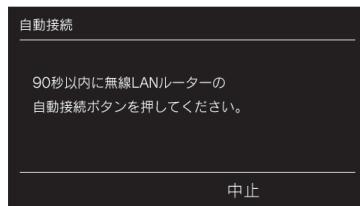

- ・台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

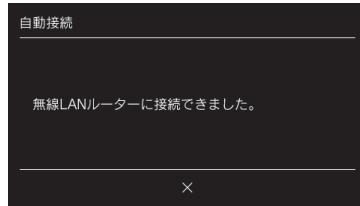

- ・失敗した場合は、下の画面が表示されます。

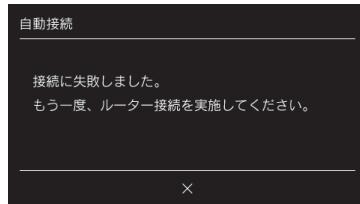

お知らせ

■ 「接続に失敗しました。」と表示された場合は…



「接続に失敗しました。」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は98ページの「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」を確認してください。

台所リモコンの操作

<手動で接続する場合>

無線 LAN ルータに自動接続設定用のプッシュボタンがなく自動接続ができない場合は、手動接続で台所リモコンを無線 LAN ルータに接続できます。

- ・スムーズに接続を行うため無線 LAN ルータの 2.4GHz 用のネットワーク名 (SSID)、パスワード (KEY) をあらかじめ確認してください。
- ・無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。

- 1 で [手動接続] を選択し、
 または を押す



- 以下の画面を表示し、周辺の無線 LAN ルータを探します。



- 60 秒間、無線 LAN ルータを見つけられない場合は「周辺に無線 LAN ルーターがありません。」と表示します。

- 2 で接続したい無線 LAN ルータを選択し、
 または を押す



- 3 パスワードを入力後 [完了] を選択し、
 を押す




- 英字を入力する場合は を選択し、
 で選択し、 で入力します。
- 数字を入力する場合は を選択し、
 で選択し、 で入力します。
- で入力位置を移動します。
- で 1 文字削除します。
- [完了] を選択すると「無線 LAN ルーターと接続中です。」と表示します。
- [取消] を選択すると手順 2 に戻ります。

- 4 問題なく、無線 LAN 手動接続設定が完了すると下の画面が表示されます

- 手順 3 で操作しないまま約 5 分間経過してしまった場合は、再度手順 1 から手動接続を行ってください。
- ・ 台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。



- ・ 失敗した場合は、下の画面が表示されます。

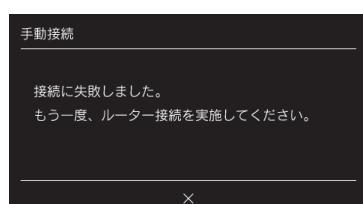



「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」

無線 LAN を設定する

確認事項	対処方法
無線 LAN ルータを確認してください。	<p>無線 LAN ルータの電源が入っていることを確認してください。</p> <p>「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">モバイルルータ(ポケット Wi-Fi)やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。無線 LAN ルータが省エネモード(ECO モードやおまかせ節電機能)の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。
無線 LAN ルータの設定を確認してください。	<p>無線 LAN ルータのセキュリティーが WPA2-PSK(AES) 対応していることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。 <p>詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。</p> <p>DHCP サーバ機能の停止、プライバシーセパレーターの使用、MAC アドレス制限の使用、ステルス機能の使用をされていると接続できません。無線 LAN ルータの取扱説明書を確認して、設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none">MAC アドレスを確認する方法は 107 ページを確認ください。 <p>詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。</p> <p>WPS を無効に設定している場合は、自動接続はできません。WPS を有効にするか、手動接続(前ページ)で接続してください。</p> <p>詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。</p> <p>無線 LAN ルータのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が半角英数字記号 (!" #\$/%&' ()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{ }{})、半角スペース以外を含む場合接続できません。SSID を半角英数字記号のみに変更してください。</p> <p>詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。</p>
無線 LAN ルータの電波状況を確認してください。	<p>無線 LAN ルータが台所リモコンとはなれすぎていないか、無線 LAN ルータの電波が弱かったり、遮へい物によって電波が遮断されていないか確認してください。無線 LAN ルータの電波が弱くリモコンに届かない場合は、電波強度の強い無線 LAN ルータや市販の無線 LAN 中継機などもご活用ください。</p> <p>無線 LAN ルータや台所リモコンの近くに周波数帯が同じ機器(電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど)があると、接続が不安定になる場合があります。(電子レンジが作動中の場合は通信ができないことがあります)</p>
無線 LAN ルータの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。	無線 LAN ルータを再起動することで接続できることがあります。無線 LAN ルータの電源を切ることで、お客様がお使いの他の通信機器に影響がないかを確認した上で行ってください。無線 LAN ルータの再起動には、一般的に 5 分程度かかります。再起動後に、再度台所リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。無線 LAN ルータの再起動方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
「IP アドレス」を確認ください。	IP アドレスを確認してください。(107 ページ) 無線 LAN マークに異常がなく、IP アドレスが「000.000.000.000」または「169.254.xxx.xxx」となっている場合、IP アドレスが正常に割り振られていません。無線 LAN ルータを再起動してください。
「手動で接続する場合」(前ページ)で無線 LAN ルータのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が間違っていないか確認してください。	ネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) に間違いがないか確認してください。間違っていた場合は、正しいネットワーク名 (SSID) を選択し、正しいパスワード (KEY) を入力してください。SSID は無線 LAN ルータの背面や底面に記載されている場合が多く、SSID が複数記載がある場合は、【2.4GHz】(「2.4GHz」や「g」と記載) 用の IEEE802.11b または g, n (n は 2.4GHz 帯のみ) の SSID を選択してください。5GHz 用 (「5GHz」や「a」と記載) の SSID では接続できません。SSID の確認の方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
台所リモコンのトップ画面の無線 LAN マークを確認してください。	が点滅中はリモコンのソフトウェアをダウンロード中です。しばらくたってから操作してください。

スマートフォンと接続する

台所リモコンをスマートフォンと接続します。

- スマートフォンを台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続してください。
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作


1 スマートフォンにアプリをインストールする

スマートフォンアプリの詳細は HP をご覧ください。
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/rtop/>
※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。




2 MENU を押す


3 で [リモコン設定] を選択し、または OK を押す

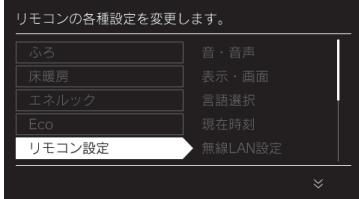


4 で [無線 LAN 設定] を選択し、または OK を押す

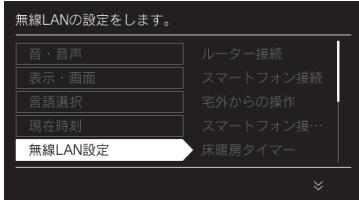

5 で [スマートフォン接続] を選択し、または OK を押す

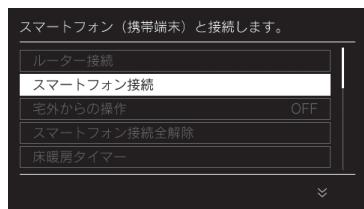

- スマートフォンを 10 台登録している場合は操作できません。解除してください。(102 ページ)

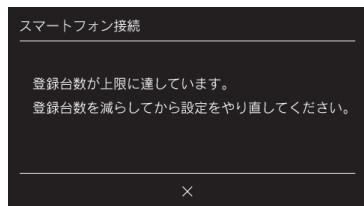


6 スマートフォンと無線 LAN ルータの接続を確認する


- スマートフォンが無線 LAN ルータにつながっていること
 - 詳細は無線 LAN ルータおよびスマートフォンの説明書をご確認ください。




7 スマートフォンでアプリを立ち上げ、アプリの説明に従って操作してください

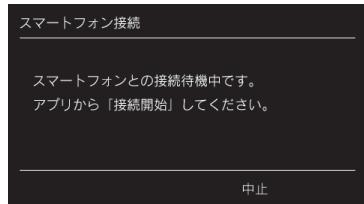


- 8 下記の表示が出たら、
[OK] で [承認する] を選択し、
[OK] を押す**

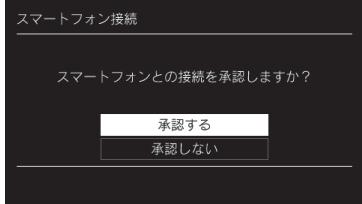

・台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

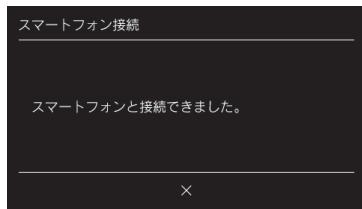

・スマートフォンの操作を約3分以上中断した場合や接続時に [中止] を選択した場合は、下の表示が出ます。

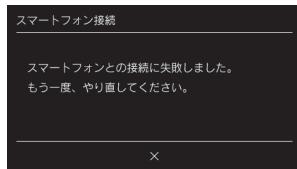

お知らせ

・リモコンとスマートフォンの接続は、10台まで登録可能です。(102ページ)

■外出先からの操作を利用される場合は…

外出先からの操作を利用される場合は、リモコンの「宅外からの操作を許可する」を行ってください。(次ページ)

■「接続に失敗しました。」と表示された場合は…



「接続に失敗しました。」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は126ページの「故障かな？と思ったら」やスマートフォンアプリのHPをご確認ください。

宅外からの操作を許可する


外出先（無線 LAN ルータの圈外）から、アプリでふろ自動や床暖房、浴室暖房乾燥機の操作を行うには、この設定が必要です。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す

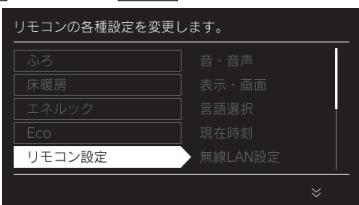

3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または OK を押す

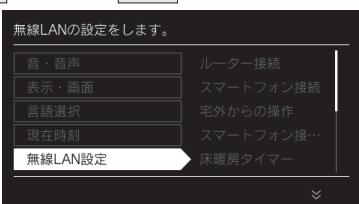


4 で [宅外からの操作] を選択し、
 または OK を押す

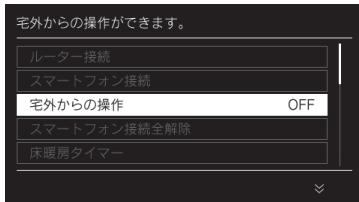

5 で [ON] を選択し、
OK を押す

・工場出荷時は [OFF] に設定されています。

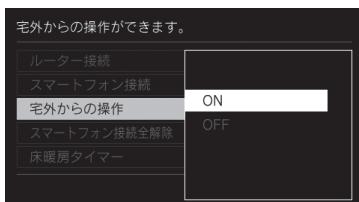

お知らせ

・右記の画面が表示された場合は、下記を確認し、再度操作を行ってください。

※ リモコンが無線 LAN ルータに接続されていること。



(台所リモコン画面の無線 LAN マークが になっていること。(6 ページ))

※ 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていること。

それでも失敗する場合は、しばらく時間をおいてから、再度操作してください。

※ アプリがしばらく使用されなかった場合、[宅外からの操作] が自動で [OFF] になることがあります。

・右記の画面のように「サーバーで禁止されています。」が表示された場合は、大阪ガスグッドライフコールにご連絡ください。

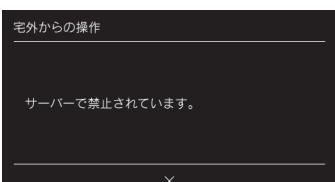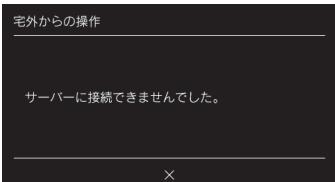

スマートフォンの接続を全解除する


リモコンに接続されているスマートフォンすべての接続を解除できます。

- ・個別の接続解除はスマートフォンからできます。
- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、
または を押す

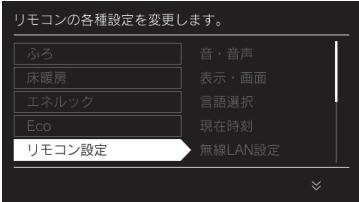


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
または を押す

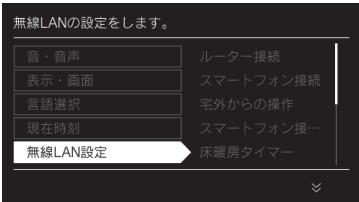


4 で [スマートフォン接続全解除]
を選択し、 または を押す

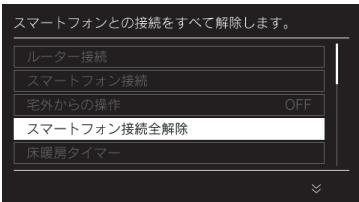


5 で [解除する] を選択し、
 を押す

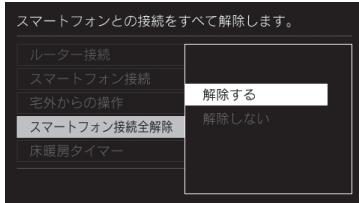

6 で [解除する] を選択し、
 を押す

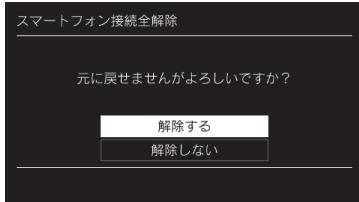

- ・台所リモコンに以下の画面が表示されれば完了です。

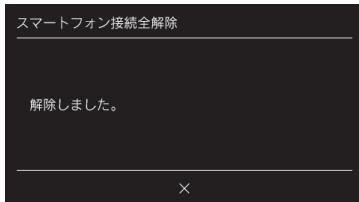

- ・を押さないでそのまま1分経過すると、解除はキャンセルされます。

■注意事項

[スマートフォン接続全解除]を行うと、スマートフォンから予約した床暖房タイマーはすべて解除されます。

- ・台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。「床暖房のタイマー運転をする」(48ページ)より解除してください。
- ・床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

床暖房タイマーの確認をする


台所リモコンおよびスマートフォンから設定した床暖房のタイマーの内容を確認できます。床暖房タイマーを行ったスマートフォンを紛失してしまったときなどに床暖房のタイマーを確認するための機能です。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で [リモコン設定] を選択し、
》または OK を押す

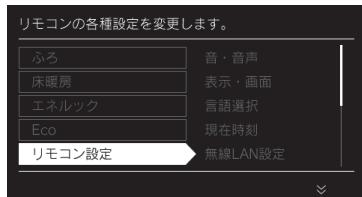

3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
》または OK を押す

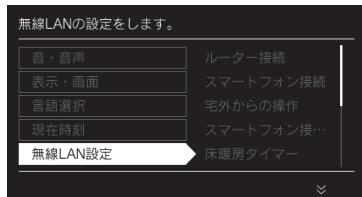

4   で [床暖房タイマー] を選択し、
》または OK を押す

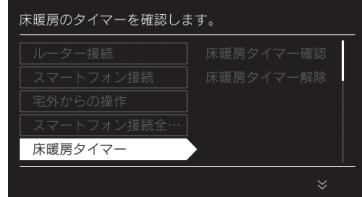

5   で [床暖房タイマー確認] を
選択し、》または OK を押す



- 床暖房のタイマー設定した内容を   で表示します。

- ・予約をしていると [ON] を表示します。



お知らせ

- ・床暖房専用リモコンで設定した床暖房タイマーの内容は確認できません。
- ・スマートフォンで設定した床暖房専用リモコンのタイマーは、台所リモコンで変更することはできません。スマートフォンで変更してください。
- ・床暖房タイマーはスマートフォン・床暖房専用リモコンのどちらか一方で行ってください。両方からタイマー設定すると正常に運転しない場合があります。

床暖房タイマーを解除する


スマートフォンから設定した床暖房タイマーを、すべて解除（リセット）することができます。床暖房タイマーを行ったスマートフォンを紛失してしまったときなどに床暖房タイマーを解除するための機能です。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、
または OK を押す

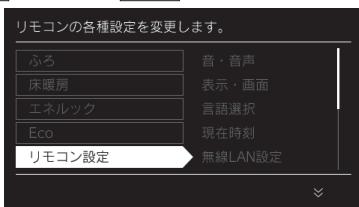


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
または OK を押す

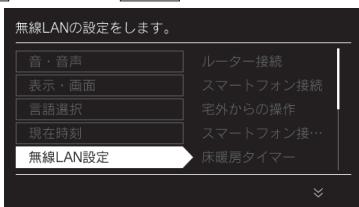


4 で [床暖房タイマー] を選択し、
または OK を押す

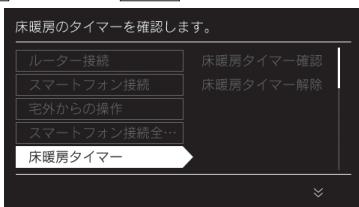


5 で [床暖房タイマー解除] を選択し、
または OK を押す

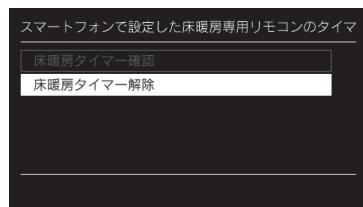

6 で [解除する] を選択し、
OK を押す

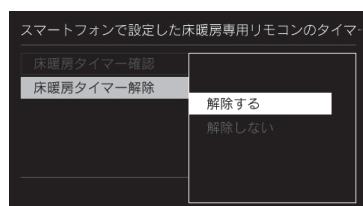

7 で [解除する] を選択し、
OK を押す

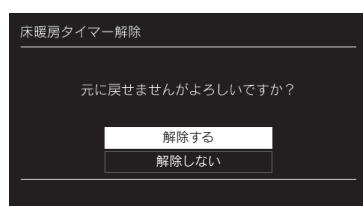

- ・OK を押さないでそのまま 1 分経過すると、
解除はキャンセルされます。

■注意事項

- ・台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。「床暖房のタイマー運転をする」(48 ページ) より解除してください。
- ・床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

無線 LAN ルータとの設定を初期化する

無線 LAN 接続の設定を初期化します。


新しい無線 LAN ルータと接続する場合や引越しなどにより、利用者が変わった場合は、初期化をしてから無線 LAN との接続設定を行ってください。入居時にあらかじめ機器が設置されていた場合は「初期化」を行ってから、お客様の無線 LAN ルータやスマートフォンと接続してください。初期化を行うとスマートフォンとの接続、スマートフォンから設定した床暖房タイマーなど（次ページ）も初期化されます。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1  を押す


2  で [リモコン設定] を選択し、
❯ または  を押す

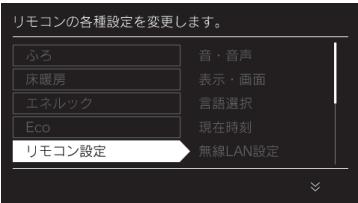


3  で [無線 LAN 設定] を選択し、
❯ または  を押す

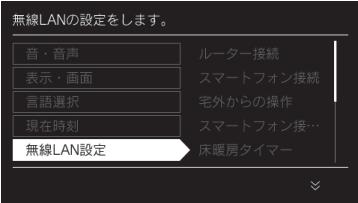


4  で [無線 LAN 設定初期化] を
選択し、❯ または  を押す

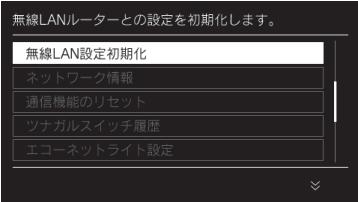


5  で [初期化する] を選択し、
 を押す

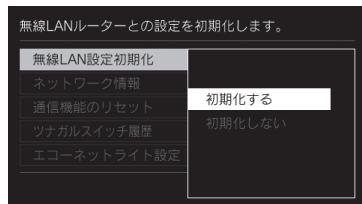

6  で [初期化する] を選択し、
 を押す

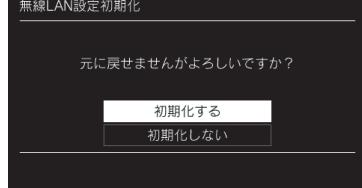

- ・台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

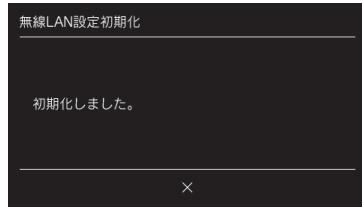

- ・ を押さないでそのまま 1 分経過すると、初期化はキャンセルされます。

内容	初期値（工場出荷値）
無線 LAN ルータ接続（自動）	(未接続)
無線 LAN ルータ接続（手動）	(未接続)
スマートフォンとの接続	(未接続)
宅外からの操作	OFF
スマートフォンとの接続全解除	— (※ 1)
床暖房タイマーの解除	— (※ 2)
無線 LAN 設定初期化	—
ネットワーク情報	接続ルータ情報
	リモコンアドレス IP アドレス：(未接続) MAC アドレス：台所リモコン
	接続 UUID リスト (未接続)
	通信モジュールのバージョン —
通信機能のリセット	—
エコーネットライト設定	無効
配信情報	ON
ネットワーク日時に同期	ON
無線 LAN 機能	ON
ツナガルスイッチ機能	—
お知らせ機能	—
リモコンのアップデート機能	—

※ 1 台所リモコンと接続済みのスマートフォンとの接続も解除（リセット）します。

スマートフォンアプリを利用する場合は再度台所リモコンとスマートフォンの接続をしてください。

※ 2 スマートフォンから設定した床暖房タイマーを、すべて解除（リセット）します。

床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

⚠ 注意

- 初期化した設定は元に戻せませんのでご注意ください。もう一度接続したい場合は、再度「リモコンと無線 LAN ルータを接続する」(95 ページ) を行ってください。

ネットワーク情報を表示する

接続に失敗したときや、お問い合わせの際などに必要な設定情報を確認できます。

リモコンと接続した無線 LAN ルータの SSID を確認するには「接続ルーター情報」、リモコンと接続したスマートフォンの台数を確認するには「接続 UUID リスト」をご確認ください。


- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、

または OK を押す

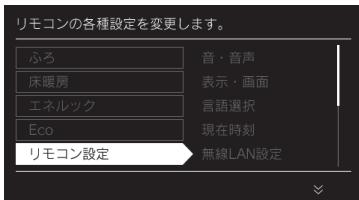


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、

または OK を押す

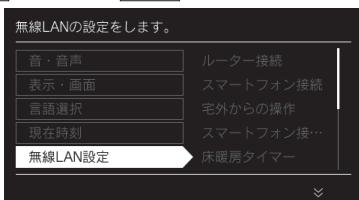

4 で [ネットワーク情報] を選択し、

または OK を押す

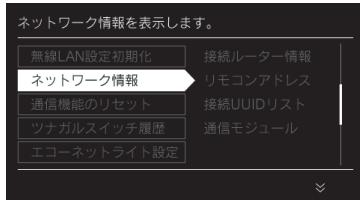

5 で調べたい情報を選択し、

または OK を押す

- ネットワーク情報には「接続ルーター情報」「リモコンアドレス」「接続 UUID リスト」「通信モジュール」があります。



お知らせ

- ・ ネットワーク情報は、下図のように画面表示されます。

下図の [OO] は表示例です。実際は固有の英数字が表示されます。



接続ルーター情報




リモコンアドレス



接続 UUID リスト

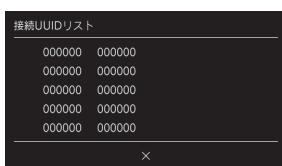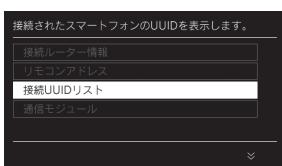

通信モジュール

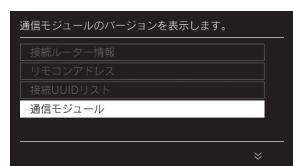

通信機能をリセットする


トップ画面に無線 LAN マーク表示  (6 ページ) が表示されているにも関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置 (98 ページ) をしてみても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットを行ってください。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す

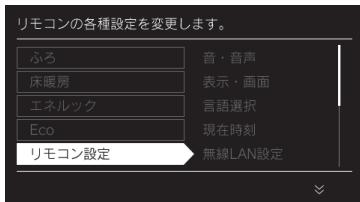


3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または OK を押す

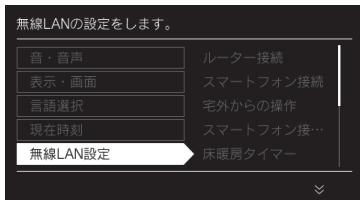

4   で [通信機能のリセット] を選択し、
 または OK を押す

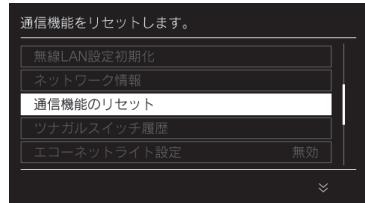

5   で [リセットする] を選択し、
OK を押す

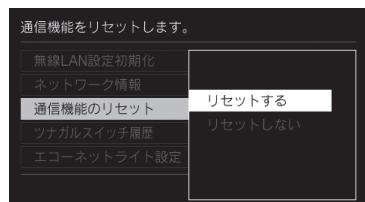

- ・画面に「リセットしました。」と表示されれば完了です。
- ・OK を押さないでそのまま 1 分経過すると、キャンセルされます。

エコーネットライトの設定


台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコーネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

- 1 を押す


- 2 で [リモコン設定] を選択し、
〈 または を押す

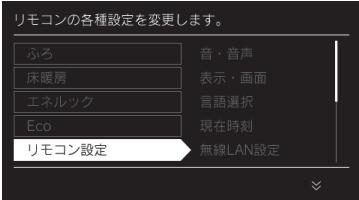

- 3 で [無線 LAN 設定] を選択し、
〉 または を押す

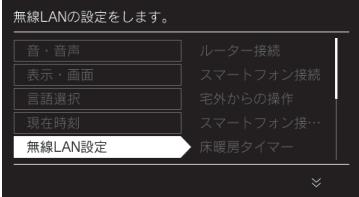


- 4 で [エコーネットライト設定]
を選択し、〉 または を押す

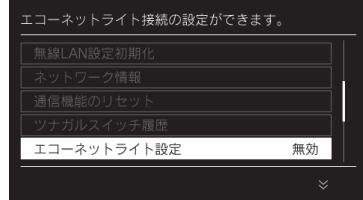

- 5 で [有効] を選択し、
 を押す

・工場出荷時は [無効] に設定されています。

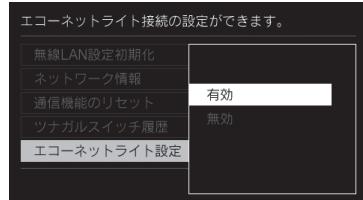

・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、
自動的に設定が完了します。

配信情報の設定

重要なお知らせ以外の受信を受け取らないように設定できます。


緊急時には情報を配信する場合があります。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す

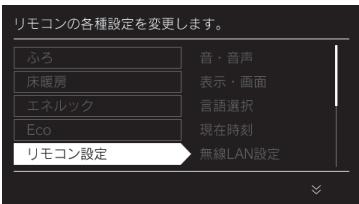

3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または OK を押す

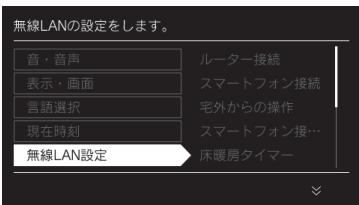


4   で [配信情報] を選択し、
 または OK を押す

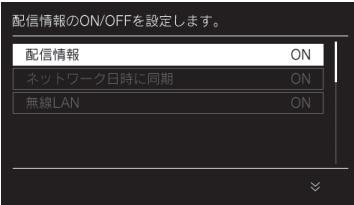

5   で [ON] または [OFF] を選択し、
OK を押す

- ・工場出荷時は [ON] に設定されています。

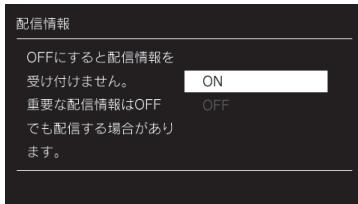

- ・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

ネットワークから時計の同期をする


1日1回、深夜にインターネットから台所リモコンの日時設定を自動補正し、正確な日付と時刻を取得できます。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1  を押す


2   で [リモコン設定] を選択し、
 または  を押す

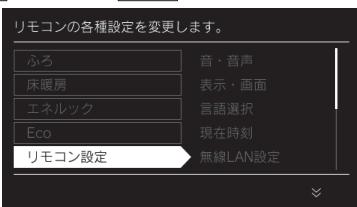

3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または  を押す

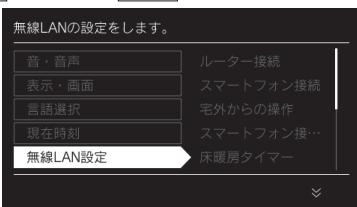

4   で [ネットワーク日時に同期]
を選択し、 または  を押す

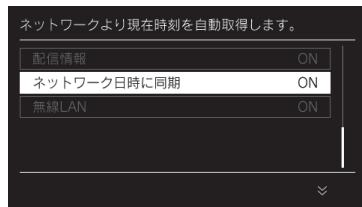

5   で [ON] を選択し、
 を押す



・工場出荷時は [ON] に設定されています。
・ を押さなくてもそのまま1分経過すると、
自動的に設定が完了します。

無線 LAN の機能を OFF にする


無線 LAN 機能の設定 ON / OFF を変更できます。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 **MENU** を押す

2  で [リモコン設定] を選択し、
 または **OK** を押す

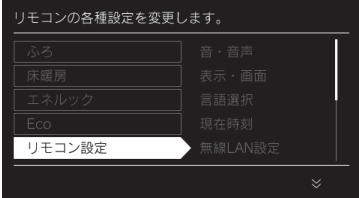


3  で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または **OK** を押す

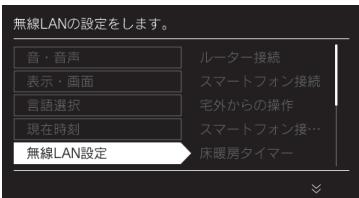

4  で [無線 LAN] を選択し、


 または **OK** を押す

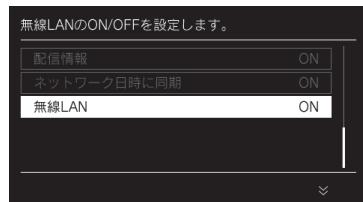

5  で [OFF] を選択し、

OK を押す

・工場出荷時は [ON] に設定されています。

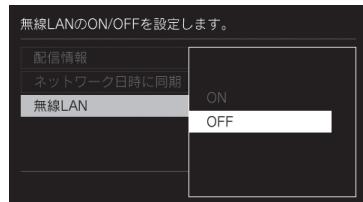

・ **OK** を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、
自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 設定 [OFF] にした場合、無線 LAN に関する設定ができなくなります。台所リモコンと無線 LAN ルータの接続を行う場合は、無線 LAN 機能の設定を [ON] にして接続してください。
- ・ 台所リモコンが無線 LAN ルータと未接続の場合、無線 LAN 機能の設定を [OFF] にすると、台所リモコン画面の上部に表示される無線 LAN ルータとの接続をおすすめするテロップ表示が消えます。



無線 LAN を設定する

ツナガルスイッチを使用する

リモコンに搭載された「ツナガルスイッチ」を押すと、あらかじめ設定したサービスをワンタッチで呼び出すことができます。呼び出すことができるサービスやサービスの設定方法については、下記のURLから確認してください。

<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/r22/tsunagaru/>

※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



使用する前の確認・準備

- ① リモコンが大阪ガスのサーバに接続されていることを確認する。(台所リモコンに無線LANマーク が表示されていること)
サーバとの接続については「リモコンと無線LANルータを接続する」(95ページ) を参照してください。
「ツナガルスイッチ」はサーバからサービスを呼び出すため、サーバとの接続が必要です。
- ② リモコンとスマートフォンアプリが接続されていることを確認する。
スマートフォンアプリとの接続については「スマートフォンと接続する」(99ページ) を参照してください。
- ③ スマートフォンアプリから「スイッチから呼び出すサービス」を設定する。
アプリの使いかたやサービス内容については、上記のURLを確認してください。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。
- ・ お客様がお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により画面に が表示されない場合があります。
 を押して を画面に表示させてください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 (ツナガルスイッチ) を押す

- サーバとの通信を開始します。




- ・ サーバとの接続がされていない場合、「無線 LAN が接続されていません。」と表示します。

2 通信結果を表示します


[成功時]

- 成功時は以下の画面が表示され「受け付けました。」とお知らせします。

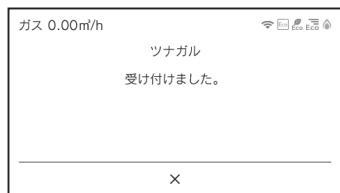


[失敗時]

- 失敗時は以下の画面が表示されます。

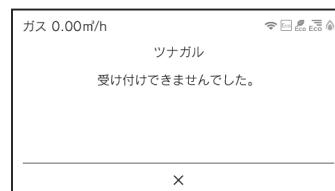

- ① サーバとの通信に失敗した場合
「受け付けできませんでした。」と表示します。
- ② 「スイッチから呼び出すサービス」が設定されていない場合「機能が設定されていません。」と表示します。(台所リモコン)
この場合は上記の URL を確認し、呼び出すサービスを設定してください。

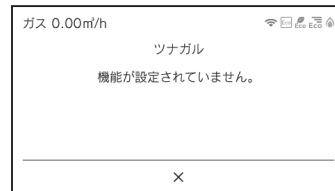

お知らせ

- ・ 接続に失敗した場合は、「使用する前の確認・準備」を確認し、再度「ツナガルスイッチ」を押してください。

ツナガルスイッチの最新履歴（成功履歴）


「ツナガルスイッチ」の最新履歴（成功履歴）は下記の操作で確認できます。

- ・が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 を押す


2 で[リモコン設定]を選択し、
またはを押す

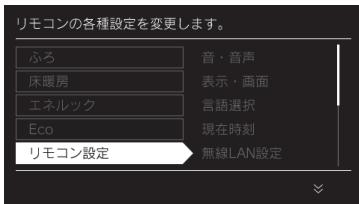


3 で[無線LAN設定]を選択し、
またはを押す

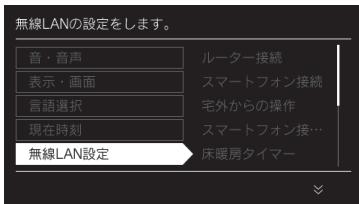

4 で[ツナガルスイッチ履歴]を選択し、またはを押す

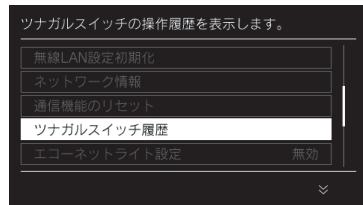

- 最後に「ツナガルスイッチ」を実行した時刻と呼び出したリモコンを確認できます。

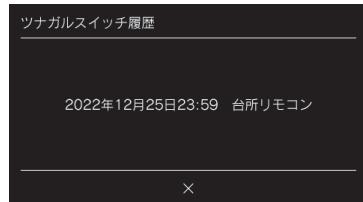


お知らせを見る

スマートフォンアプリから送られたメッセージを受け取ったり、リモコンのアップデートなど、大阪ガスからお客様へお知らせしたいサービスや情報をリモコンに表示したりします。

お知らせを確認する

リモコンの画面に「お知らせ」が表示されていませんか？


「お知らせ」が表示された場合は、以下の手順で確認してください。

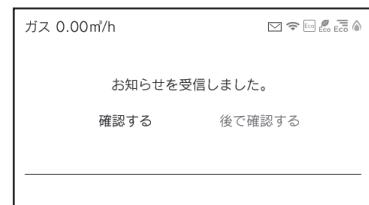

台所リモコンの操作

<すぐに確認する場合>


- 1 で [確認する] を選択し、 を押す

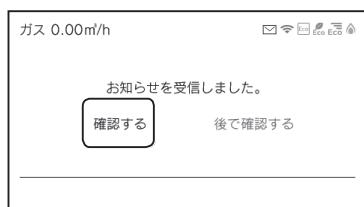

- 2 で確認したい「お知らせ」を選択し、 を押す




- 選択したお知らせを表示します。

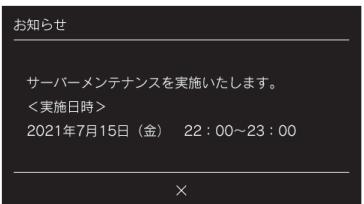

<後で確認する場合>

- 1 で [後で確認する] を選択し、 を押す

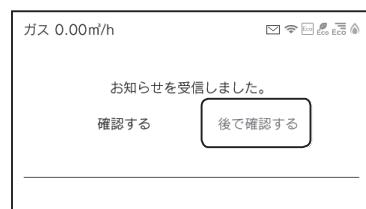

- トップ画面に戻っても「お知らせ」アイコンはそのまま表示されます。



- 2 トップ画面からお知らせのメッセージを確認するときは、 を押して を表示させて押す

- <すぐに確認する場合>手順2の、お知らせ一覧の画面を表示します。同様の操作を行ってお知らせのメッセージを確認してください。

お知らせ

- リモコンの画面に「お知らせ」画面が表示されているときにお湯を使用すると、[後で確認する] を選択したときと同様にメイン画面に戻ります。
- お知らせは最大3件まで記憶します。(3件以上になると古いお知らせから順に上書きされます)
- 重要なお知らせを受信したときは、音声でお知らせする場合があります。
- お知らせを受け付けたくない場合は [配信情報] を [OFF] にしてください。(110ページ)

MEMO

無線LANを設定する

リモコンをアップデートする

お知らせの中にはリモコンのアップデートも含まれています。アップデートは自動で行われません。お客様ご自身で行ってください。

お願い


- ・アップデートの実行は、リモコンを「OFF」にしますので、すべての燃焼、運転動作が停止します。また、アップデートが正常に終了するまでリモコンを「ON」にできません。使用状況をご確認のうえ開始してください。

アップデートを確認する

リモコンの画面にリモコンの「アップデート」のお知らせが表示されていませんか？

- ・台所リモコンには浴室リモコンのアップデートのお知らせも表示されます。
浴室リモコンのアップデート操作は浴室リモコンで行います。（台所リモコンではできません。）
- ・無線 LAN ルータとの初回接続を行った後に、リモコンのアップデートの「お知らせ」が表示されることがあります。


「アップデート」が表示された場合は、以下の手順で確認してください。

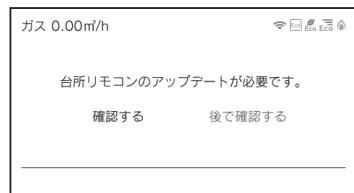


台所リモコン・浴室リモコンの操作

<すぐにアップデートする場合>


- 1 で [確認する] を選択し、OK を押す

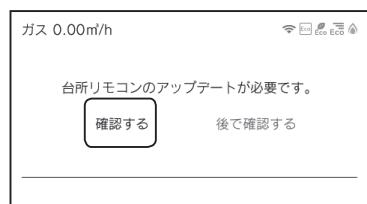

- 3 はい を押す

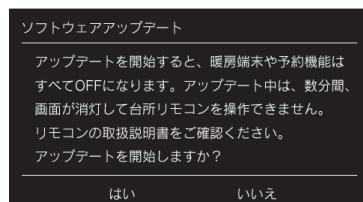


- 2 を押して、リモコンを OFF にする

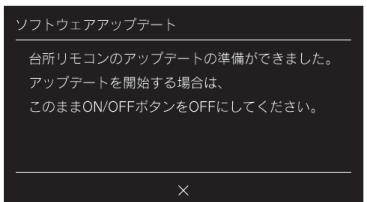

- ・台所リモコン（暖房端末あり）、台所リモコン（暖房端末なし）、浴室リモコンでメッセージが異なります。
- ・アップデートが完了すると以下のメッセージを表示します。



- 台所リモコンで浴室リモコンのアップデートを選択した場合、以下のメッセージを表示しますので、浴室リモコンで続きのアップデート操作を行ってください。

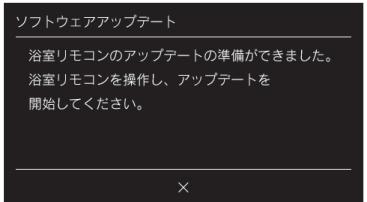

<後でアップデートする場合>

- 1 ▶ で [後で確認する] を選択し、
OK を押す



- ・トップ画面に戻っても「お知らせ」アイコンはそのまま表示されます。



- ・[後で確認する] を選択すると、3 時間後に再度アップデートのメッセージを表示します。

- 2 トップ画面からお知らせのメッセージを確認するときは、>> ● を押して お知らせ ● を表示させて押す

- 3 ▲ ▼ でアップデートのお知らせを選択し、OK を押す



- アップデートのお知らせは一番下に表示されます。
- 浴室リモコンでは手順3の画面は表示されません。
- <すぐにアップデートする場合> 手順2 の、アップデートの画面を表示します。同様の操作を行ってアップデートしてください。

お願い

- ・台所リモコンのアップデートを行うと、運転中の床暖房は停止し、スマートフォンからの床暖房予約が初期化されます。

お知らせ

- ・エネルギーデータの更新中はアップデートができないようになっています。万が一エネルギーデータ更新中に開始してしまった場合、直近のエネルギーデータが1時間分消えてしまう可能性があります。エネルギーデータの更新時刻が近い場合は、エネルギー更新時刻が過ぎるまで待機することをお勧めします。

停電時にお湯を使う

停電時は、電源プラグをポータブル電源に差し込み、台所リモコンを停電モードに変更することでお湯を使うことができます。


ポータブル電源の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- ・停電モードは給湯運転に限定し、消費電力を抑えます。停電モードに変更せずに使用するとポータブル電源の電力を早く消費したり、保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。
- ・停電モード対応の熱源機でのみ使用できます。 热源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。

台所リモコンの操作


1 热源機の電源プラグをポータブル電源に差し込む

- ・台所リモコンの表示画面が右図のようになります。
(約5分間)
- ・5分間無操作の場合は、表示画面が消えて通常モードになります。**〔OK〕** を押した場合も通常モードになります。
- ・右の画面を表示中(約5分間)は、暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

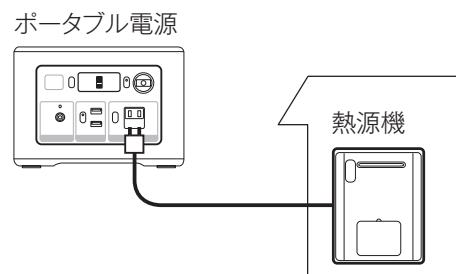


2 5分以内に **〔OK〕** を5秒以上押す

- ・右の画面が表示されます。

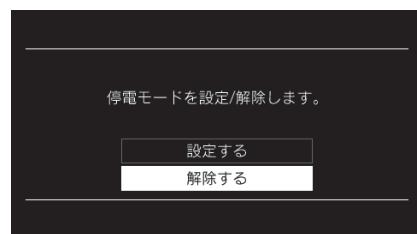

3 **〔△〕** **〔▽〕** で [設定する] を選択し、**〔OK〕** を押す

- ・停電モードに切り替わります。
- ・**〔+〕** が表示されるとお湯が使えます。
- ・5分を過ぎてしまった場合は、手順1からやり直してください。
- ・誤って停電モードになってしまった場合は、再度 **〔OK〕** を5秒以上押してください。手順2の画面が表示されたら、[解除する] を選択して **〔OK〕** を押してください。

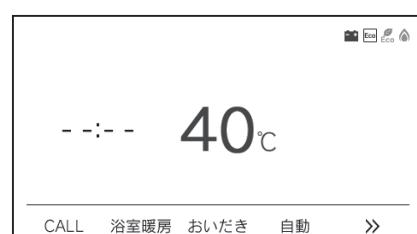


ご使用前に必ずご確認ください

- 热源機の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？

電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された熱源機の場合は、この機能を使うことはできません。

- ガス・水は供給されていますか？

ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。

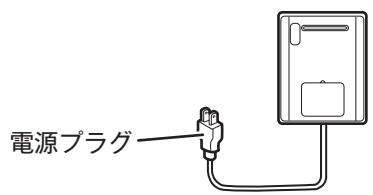

停電モードについて

- 自動運転やおいだき、予約運転などの「おふろ操作」はできません。(スイッチ受付音は鳴ります)

- 浴室リモコンのふろ温度表示はしません。

- 浴室暖房や床暖房などの「暖房操作」はできません。

-  を「OFF」にすることはできません。

⚠ 注意



■ 停電モード使用時の注意

- **停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。**

屋外の水が凍るおそれがある場合で熱源機をご使用にならない場合は、熱源機の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、熱源機の水抜きを行ってください。

- ポータブル電源で熱源機を運転させる場合は、充電器など熱源機以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- ポータブル電源の保護装置により熱源機が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。
- お使いの熱源機によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかつたり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は 50m までとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モードに対応した熱源機と、その熱源機に接続可能なポータブル電源が必要です。
- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続口からドレン水があふれることができますが故障ではありません。
- 接続可能なポータブル電源 株式会社 JVC ケンウッド製 BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800 BN-RB37-C、BN-RB62-C、BN-RB10-C

お願い

- ・ 停電時に熱源機を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モードに変更してご使用ください。
- ・ 停電が復帰したら、熱源機の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- ・ お湯を使い終わったら、熱源機の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、始めからやり直してください。

熱源機移設の再設定


増・改築などで浴槽を買い替えた場合や熱源機の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを熱源機に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

浴室リモコンの操作


■現在記憶している記憶内容を消去する

1 [MENU] を押す


2 [ふろ] で ▶ または OK を押す

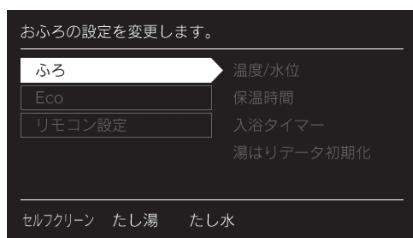


3 ▲ ▼ で [湯はりデータ初期化] を選択し、▶ または OK を押す

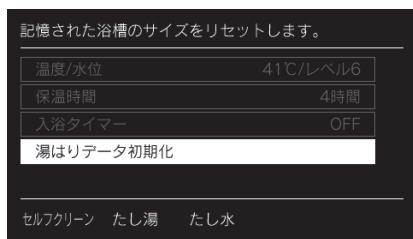

4 ▲ で [ON] を選択し、OK を押す

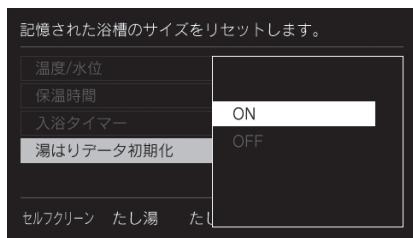

5 ▲ で [初期化する] を選択し、OK を押す

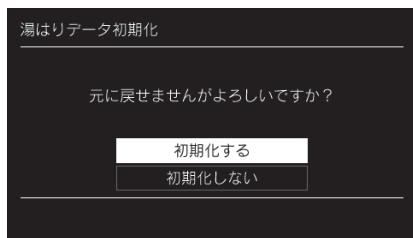

- 記憶内容を消去します。

6 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に熱源機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

7 排水栓をしっかりと閉める

8 **自動** を押す（「ON」にする）

- 自動湯はりが開始されます。
- 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

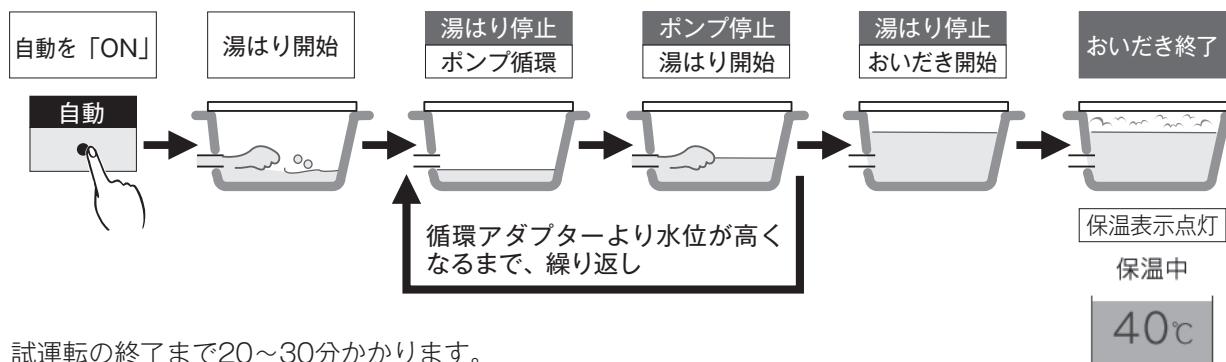

試運転の終了まで20~30分かかります。

9 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度 **自動** を押して、保温の表示を消灯させてください。

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声	
(「ON」にする)	給湯温度が 60°C 以外 給湯温度が 60°C のとき	(メロディー) (メロディー) あついお湯が出ます。	
(「OFF」にする)		(メロディー)	
優先切替	浴室→台所	給湯設定温度変化なし 台所 60°C 60°C 以外	あついお湯が出ます。
		給湯設定温度変化あり 台所 60°C 60°C 以外	あついお湯が出ます。 給湯温度が変更されました。
	台所→浴室	給湯設定温度変化なし 浴室 60°C 60°C 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。 給湯温度が変更できます。
		給湯設定温度変化あり 浴室 60°C 60°C 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。 給湯温度が変更できます。
給湯温度変更	浴室リモコン優先のとき		給湯温度を〇〇°C に設定しました。
給湯温度変更 (60°C 設定)			あついお湯が出ます。給湯温度を 60°C に設定しました。
自動			お湯はりをします。
おいだき	おいだき終了時		おいだきをします。
ふろ温度	変更時		おふろの温度を〇〇°C に設定しました。
たし湯	たし湯量を変更		20 リットルのお湯をたします。 〇〇リットルに変更しました。
たし水	たし水量を変更		10 リットルの水をたします。 〇〇リットルに変更しました。
セルフクリーン	開始時		セルフクリーンを開始します。
マイクロバブル	開始時		マイクロバブルを開始します。
浴室暖房	暖房運転時		浴室暖房を開始します。
	暖房停止時		浴室暖房を停止します。
音声	変更時		音声は〇です。 音声を消します。
			音量は〇です。 音を消します。
メロディー・ブザー	変更時		ロックを設定しました。 ロックを解除しました。
各種項目	設定時	設定しました。	
	解除時	解除しました。	
	初期化時	初期化しました。	
入浴タイマー	設定時刻になったとき	入浴してから、設定した時間が経過しました。	
	設定時刻になったとき	一定時間動きが検知されませんでした。体を動かして合図してください。	
入浴お知らせ Plus	アラート後に人感センサーが検知	長い入浴には気を付けてください。	
	アラート後に人感センサーが未検知	動きが検知されませんでした。台所リモコンに通知します。	
ツナガルスイッチ	受付時	受け付けました。	

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
（「ON」にする）	給湯温度が 60℃以外 給湯温度が 60℃のとき	(メロディー) (メロディー) あついお湯が出ます。
（「OFF」にする）		(メロディー)
給湯温度変更		給湯温度を〇〇℃に設定しました。
給湯温度変更（60℃設定）	台所リモコン優先のとき	あついお湯が出ます。 給湯温度を 60℃に設定しました。 お湯はりをします。
自動	自動湯はり完了前 自動湯はり完了時	(メロディー) まもなくおふろが沸きます。 (メロディー) おふろが沸きました。
おいだき	おいだき終了時	おいだきをします。 (メロディー) おふろが沸きました。
ふろ温度	変更時	おふろの温度を〇〇℃に設定しました。
浴室暖房 (ミストサウナ)	暖房運転時	浴室暖房を開始します。
	暖房停止時	浴室暖房を停止します。
	ミストサウナ運転時	ミストサウナを開始します。
	ミストサウナ停止時	ミストサウナを停止します。
	ミストサウナ準備完了	(メロディー) ミストサウナの準備ができました。
床暖房（※ 1）	乾燥終了	(メロディー) 浴室での乾燥が終了しました。
	運転時	床暖房を開始します。
	停止時	床暖房を停止します。
床暖房温度レベル（※ 1）	変更時	温度レベルを〇に設定しました。
暖房（※ 2）	運転時	暖房を開始します。
	停止時	暖房を停止します。
即湯	運転時	即湯運転を開始します。
	停止時	即湯運転を停止します。
音声	変更時	音声は〇です。 音声を消します。
メロディー・ブザー	変更時	音量は〇です。 音を消します。
ロック	設定時	ロックを設定しました。
	解除時	ロックを解除しました。
各種項目	設定時	設定しました。
	解除時	解除しました。
	消去時	消去しました。
	接続時	接続できました。
	失敗時	失敗しました。
	リセット時	リセットしました。
	初期化時	初期化しました。
入浴お知らせ Plus	設定時刻になったとき	入浴者の動きを検知できませんでした。確認してください。
ツナガルスイッチ	受付時	受け付けました。

(※ 1) 238-R474 型・R475 型のみ

(※ 2) 238-R472 型・R473 型のみ

故障かな？と思ったら

「リモコンの表示・画面」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
 が点灯しない	停電していませんか? 電源プラグが差し込まれていますか? 熱源機内の漏電安全装置が作動していませんか?いったん分電盤の配線遮断器を「OFF」にしてから再度「ON」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が [-- : --] になっ ている	▶ 停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が [-- : --] になります。再度設定し直してください。	13
リモコンの画面表示が 消えている	▶ 省電力モードを設定している場合、熱源機を使用してから設定時間を経過す ると表示画面が消灯します。また、給湯使用中でも給湯を開始してから設定 時間を経過すると表示画面が消えます。お湯を再使用するかいずれかのス イッチを押すと、表示画面が点灯します。	73
スイッチを押しても そのスイッチの動作を しない	▶ 省電力モードがはたらいているときに     OK MENU  を押すと、いったん節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すと そのスイッチの動作をします。  の「ON/OFF」は、  の点灯・消灯で確認してください。	73

リモコンのタッチスイッチに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
スイッチが反応しにくい、 反応しない	▶ 画面を押していませんか?タッチパネルではないため、画面を押さないでく ださい。画面下のスイッチを押してください。 2つ以上のスイッチを同時に押していませんか?2つ以上のスイッチを同 時に押すと反応しないようになっています。 リモコンの表面が汚れていたり、濡れていたり、リモコンの前面に物が置 かれていたりすると、スイッチが反応しない場合があります。取り除いて、し ばらく待ってから操作してください。 上記を確認してもスイッチが反応しない場合は、販売店またはもよりの大 阪ガスにお問い合わせください。	7

インターホンに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
相手の声が聞こえない	台所リモコンは  を押しながら話をしますが、その間は浴室からの声は聞こえません。	39
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉をすべて開けて通話をすると、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。直らない場合は販売店またはもよりの大坂ガスに相談してください。 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大坂ガスに連絡して、リモコンの設置場所を変更してください。	

Bluetoothに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
音が小さい	スマートフォン側には通話、音楽、アプリなどで別々のボリューム設定がある場合があります。 音量が小さいと感じた際は（通話中、アプリ使用中など）スマートフォン側のボリュームと浴室リモコンのボリュームの両方を上げてください。 ※スマートフォンのボリューム操作については、ご使用になるスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。 Bluetooth機器と浴室リモコンをもう一度機器登録（ペアリング）してください。	61・62
ノイズが出る、音が途切れる	無線LANなどを浴室リモコンから離してください。 浴室リモコンにBluetooth機器を近づけてください。障害物が間にあるときは取り除いてください。	
機器登録（ペアリング）できない	浴室リモコンとBluetooth機器の距離を1m以内に近づけてください。	
通話相手の声が聞こえない、声が小さい	接続先のBluetooth機器と浴室リモコンの音量を確認してください。 通話中に浴室リモコンから音が出るようになっているか、Bluetooth機器の音声設定を確認してください。 Bluetooth機器を操作して接続し直してください。	
Bluetoothが勝手に切れる	下記の状態が15分間続くと、浴室リモコンのBluetoothは自動でOFFになります。故障ではありません。 ・浴室リモコンからBluetooth機器を操作していない。 ・Bluetooth機器の音楽（音声）が再生されていない。 ・スマートフォンの通話がされていない。	知つておいてください

知つておいてください

無線 LAN に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
無線 LAN マーク表示が表示されない	▶ 台所リモコンと無線 LAN ルータは接続されていますか？	95
無線 LAN ルータにリモコンが接続できない	▶ 「接続に失敗したとき」「接続できていたのにできなくなったとき」を確認してください。	98
無線 LAN マーク表示が「圏外」になっている	▶ 電子レンジなどの強い電波を発するものを使用していると、通信が切れる場合があります。異常ではありません。少し時間をおいて再度確認してください。 ▶ 無線 LAN ルータを交換しませんでしたか？ 新しい無線 LAN ルータと接続し直してください。 ▶ 無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）に設定されていて常時接続のインターネット環境でない場合は、サービスの一部が利用できない場合があります。 ▶ 無線 LAN ルータの異常の可能性があります。無線 LAN ルータに異常がないか確認してください。	95
無線 LAN マーク表示が「×」になっている	▶ 無線 LAN ルータの LAN ケーブルが外れていませんか？ メンテナンスなどで一時的にサーバに接続できない場合があります。少し時間をおいて再度確認してください。 ▶ 契約されているインターネットに障害が発生している可能性があります。	
無線 LAN マーク表示が「？」になっているのに、通信ができない	▶ 外部の原因も考えられますが、念のため台所リモコン側のリセットをしてみてください。	108
「ソフトウェア更新中のため使用できません」と表示がされる	▶ リモコンのソフトの最新バージョンをダウンロードもしくは更新中です。[無線 LAN 設定] に関する項目は操作できません。（最大で 5 分間程度） [無線 LAN 設定] に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも [無線 LAN 設定] 以外の給湯やふろ運転、暖房に関する操作は可能です。	

(台所リモコンのみ) スマートフォンからの操作に関するここと

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
スマートフォンの接続ができない	<p>▶ スマートフォンが台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続されているか確認してください。</p> <p>リモコンの日時が未設定の場合は、スマートフォンの接続ができません。時計を合わせてください。</p> <p>スマートフォンの接続は 10 台まで登録できます。接続台数を確認してください。</p>	99 13 107
外出先（宅外）からの遠隔操作ができない	<p>▶ 宅外からの操作が「ON」になっているか確認してください。</p> <p>無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていることを確認ください。</p>	101
宅外からの操作が ON にできない	<p>▶ リモコンが無線 LAN ルータに接続されているか確認ください。 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていることを確認ください。</p> <p>リモコンの日時が未設定の場合は、宅外からの操作を ON にできません。時計を合わせてください。</p>	101 13
スマートフォンからふろ自動ができない	<p>▶ 台所リモコンまたは浴室リモコンの が「OFF」になっていると、スマートフォンからのふろ自動操作はできません。台所リモコンまたは浴室リモコンの を「ON」にしてください。</p> <p>熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、ふろ自動が作動しないことがあります。 リモコンに故障表示が出ていないか確認してください。</p>	129
台所リモコンの操作をしていないのに音が鳴った	<p>▶ スマートフォンで設定操作をすると、台所リモコンが作動し、音声や画面でお知らせします。異常ではありません。</p>	
スマートフォンからふろ予約ができない	<p>▶ リモコンの日時が未設定の場合は、ふろ予約はできません。時計を合わせてください。</p>	13
スマートフォンから床暖房タイマーができない	<p>▶ リモコンの日時が未設定の場合は、床暖房タイマーはできません。時計を合わせてください。</p>	13
スマートフォンで設定した床暖房タイマーが時間どおりに作動しない	<p>▶ スマートフォンで床暖房タイマーの設定中に、スマートフォンとの接続全解除すると、タイマーも解除されます。</p> <p>スマートフォンで床暖房タイマーのタイマー①、タイマー②の時間帯を重複して設定した場合、入時刻・切時刻とも①②の早いほうが優先されるため、遅いほうの時間帯が無効になる場合があります。</p> <p>スマートフォンで設定したタイマー①、タイマー②の入時刻と切時刻が同じ場合、入時刻が優先されるため、意図した時刻に床暖房が切れない場合があります。</p>	
スマートフォンから床暖房の運転ができない	<p>▶ 熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。 リモコンに故障表示が出ていないか確認してください。</p>	129


知つておいてください

故障表示

故障かな？と思ってよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に熱源機本体の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する

画面例

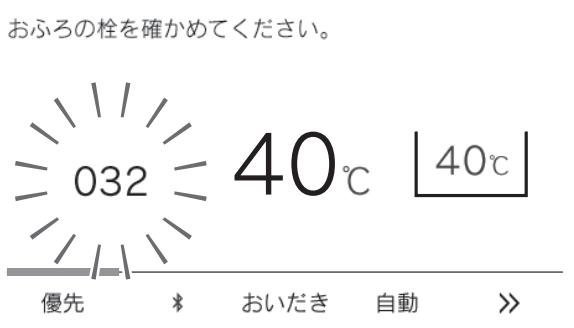

以下の故障表示が点滅した場合は、表中の「処置」をしてみてください。

故障表示	原 因	処 置
021	お湯を長時間（約1時間以上）使い続けた。	いったん給湯栓やシャワーを止めてから再使用してみてください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れた。	浴槽の排水栓をしっかりと閉めてから、再度自動運転を行ってください。
101	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。外観上機器に異常が見当たらない場合でも、しばらくすると使用できなくなりますので、早急にお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
103	給排気異常によって十分な暖房能力が出でていない状態です。	暖房を使うことはできますが、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
111113	ガスが止まっている。 機器のガス栓が閉まっている。	ガスが止まっているか確認してください。 機器のガス栓が全開になっているかを確認してください。(12ページ参照)
161	機器から出るお湯の温度が異常。	給湯栓やシャワーをもっと開いて流量を増やして使用してください。
502	水道が断水している。 機器の給水元栓が閉まっている。	水道が断水していないか確認してください。 機器の給水元栓が全開になっているかを確認してください。(12ページ参照)
632	浴槽にお湯がない。（お湯が少ない） 循環アダプターのフィルタが詰まっている。	浴槽の排水栓がしっかりと閉まっているかを確認し、循環アダプター上端より5cm以上お湯がある状態でおいたきしてください。 循環アダプターのフィルターを掃除し、元通りに取り付けてください。
900 901 903 991 993	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。
920	機器の中和器の寿命が近付いた。	920点滅の間はしばらくは使用できますが、中和器の寿命に達して930が点滅すると使用できなくなりますので、早めにお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。中和器の交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
930	機器の中和器の寿命に達した。	

上記以外の故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

- 1** お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。
全閉にする
- 2** ON/OFFスイッチを「OFF」にして、再び「ON」にします。
- 3** 再び使用してみてください。

上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示の数字をお知らせください。

その他の故障表示						
121	123	140	162	163	170	173
252	290	310	311	312	313	321
322	323	331	388	390	398	428
430	432	433	520	543	562	610
633	638	640	642	643	651	653
661	662	668	700	710	721	723
763	769					

自動浴槽洗浄システムと接続されている場合は、最後の数字がAの故障表示（例：15A）が出ることがあります。このようなときの対処方法は自動浴槽洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。

アフターサービスについて

- ・アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- ・熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- ・当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- ・保証書を紛失されると、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

冬期の入浴について

- ・冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。
- ・消費者庁公表の入浴に関する周知事項も併せてご確認ください。
『冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!』
(消費者庁ホームページ: 2016年1月20日公表)

———— **⚠ 危険** ———

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして
から（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。



060 00012 64497 5

U360-0519 (00) K