


取扱説明書

ガステーブルコンロ

型 番	型 式 名
210-PO50型	E1-2-25 (PA-N41B-5L)
210-PO51型	E1-2-25 (PA-N41B-5R)

◎ホーロートップ
◎片面焼水なしグリル

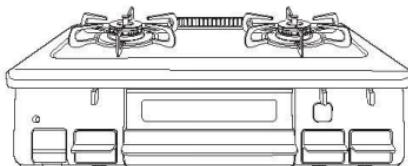

Si^o全口センサー搭載 センサー^oコンロ

家庭用 保証書付

このたびは大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきまして、まことに
ありがとうございます。

- ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解して正しく安全にお使いください。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」の裏表紙が「保証書」になっています。保証期間、保証内容などをご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。


99大阪ガス

Si センサー搭載 センサーコンロ

すべての方にもっと安心して、もっと便利に、もっと笑顔で料理を楽しんでいただくために、ガスコンロが進化しました。
安心 (Safety) 、便利 (Support) 、笑顔 (Smile) を約束する、
賢い (intelligent) センサーをすべてのコンロに搭載した
進化したスマートなコンロ「Siセンサーコンロ」です。

調理を楽しく、安心に

温度センサーのはたらき

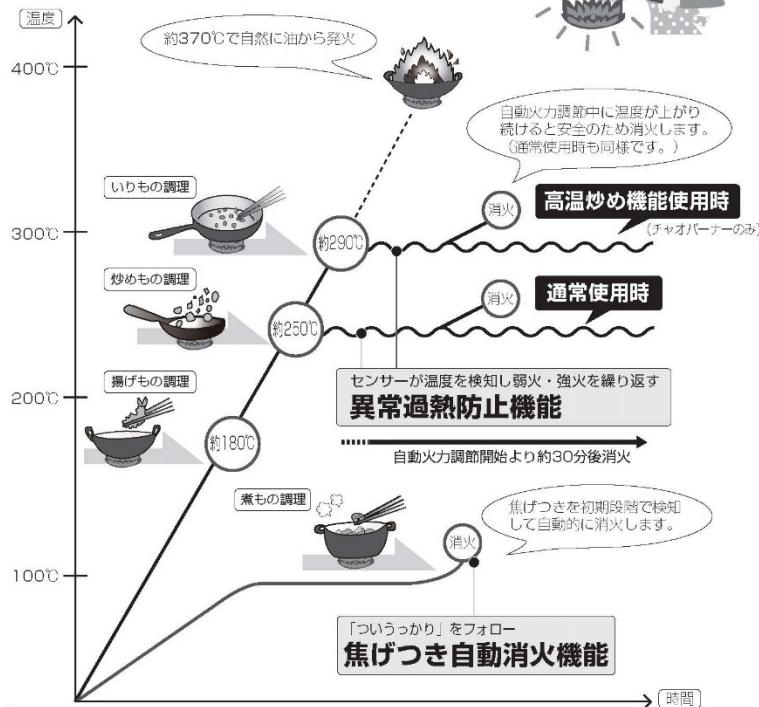

よくある質問を チェック!!

点火操作をしても火がつかない


乾電池を確認してください。

乾電池が消耗すると火がつきません。
また、点火操作をしても手を離すと消火するようになります。
乾電池の取り付けかた [21ページ](#)

勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいています。

センサーの温度が上昇すると自動で火力を切り替えて高温になりすぎることを防止しています。
さらに温度が上昇したり、自動火力調節開始後約30分経過すると、安全のため自動的にガスを止め消火します。
※高温炒め機能を使用しているときも同様です。
異常過熱防止機能について [26ページ](#)

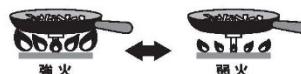

コンロで焼網が使えない

コンロでは焼網は
使用しないでください。
温度センサーが過熱し、
自動消火します。



焼きなすやもちはグリルで調理してください。
グリルに入りきらない大きななすやバブリカ
などは、フォークや金串に刺して高温炒め機能
を使用し、コンロ上であぶり調理してください。

高温炒め機能 [25ページ](#)


もくじ

各部のなまえ	3
便利機能/安心・安全機能	4
「さらに安心モード」について	5
安全なご使用のために	
安全上のご注意	6
ご使用前に確認ください	
機器の設置	16
部品の取り付けと取り外し	19
乾電池の取り付けかた	21
コンロをご使用の前に	22
使いかた	
コンロの使いかた	24
いりもの・炒めものをする (高温炒め機能)	25
グリルの使いかた	27
長くご利用いただくために	
日常点検とお手入れ	30
お手入れのしかた	32
よくあるご質問 (Q&A)	36
おしらせサインについて	42
長期間使用しない場合 /アフターサービス	43
別売部品・交換部品のご紹介	44
仕様	45
お問い合わせ先	45
保証書	裏表紙


各部のなまえ

図は210-P051型のご紹介となっております。


210-P050型は、チャオバーナー・高温炒めスイッチが左側、標準バーナーが右側にあります。

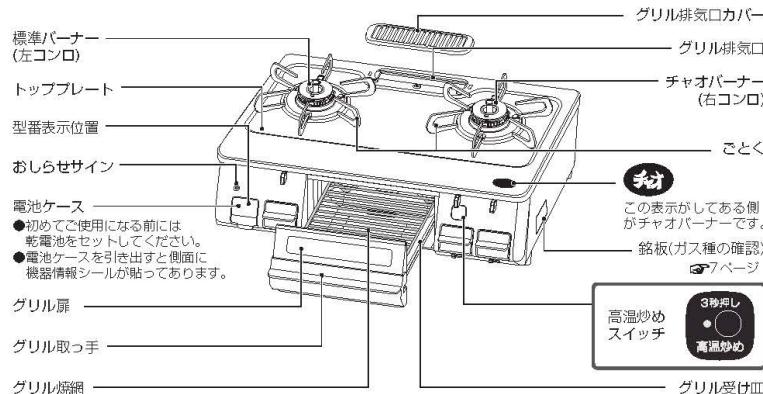

本体正面

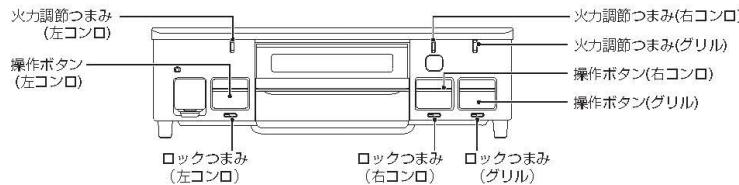

バーナー部 拡大図

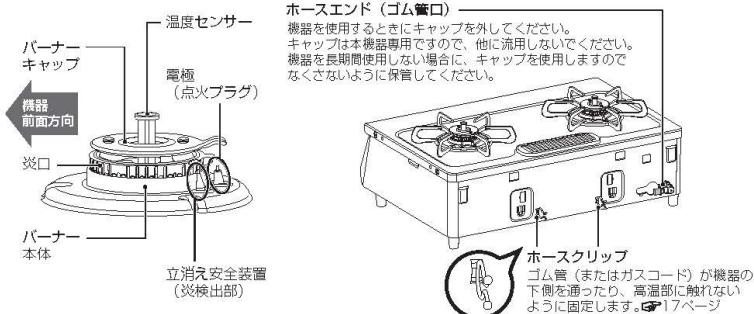

便利機能

高温炒め機能

25ページ

チャオバーナー

いりもの調理など高温が必要な調理の場合にご使用ください。高温炒め機能をご使用時も異常過熱防止機能がはたらき、高温になりすぎたときや、自動火力調節開始から約30分を過ぎると自動的に消火します。

安心・安全機能

立消え安全装置

26ページ

チャオバーナー (標準バーナー)

風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。

調理油過熱防止装置

27ページ

チャオバーナー (標準バーナー)

調理油の過熱を防止するために、鍋底の温度を検知し、油温を約250℃に保つように強火と弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動的にガスを止め消火します。

さらに安心モード (5ページ)

→高温での調理が続いた場合に、自動消火するまでの自動火力調節時間を約15分に変更することもできます。

中火点火機能

24ページ

チャオバーナー

コンロ点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。

グリル過熱防止機能

27ページ

グリル

魚などの調理物を入れずにから焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動的にガスを止め消火します。

操作ボタンロック機能

23ページ

チャオバーナー (標準バーナー)

小さなお子さまのいたずらや誤操作による点火を防ぎます。

操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

28ページ

チャオバーナー (標準バーナー)


安心・安全機能がはたらき自動消火したときに、操作ボタンを戻し忘れると、おしらせサインが点滅するとともに1分毎に“ピー・ピー・ピー”とブザーが鳴り、お知らせします。乾電池が消耗するので、操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。

「さらに安心モード」について（カスタマイズ機能）

簡単操作でさらに安心設定をご希望されるかたにおすすめです。
一度設定すると設定内容を記憶しますので、ご使用のたびに設定する必要はありません。
※すべてのコンロの設定を一度変更します。

適応機能	工場出荷時の初期設定 (「さらに安心モード」を削除した場合)	「さらに安心モード」を 設定した場合
コンロの消し忘れ消火機能  4ページ コンロの自動消火するまでの時間を変更できます。	120分	30分
異常迴燃防止機能  4・26ページ 高温での調理が続いた場合に、自動消火するまでの自動火力調節時間を変更できます。	30分	15分

「さらに安心モード」の設定・解除のしかた

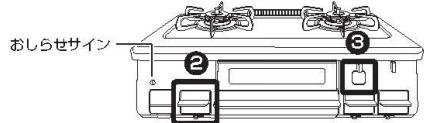

- ① ガス栓を閉め、すべての操作ボタンが消火の位置に戻っていることを確認する
 - ② ①標準バーナーの操作ボタンを押し、点火の位置にする



- ②すぐに標準バーナーの操作ボタンを戻し、消火の位置にする

10秒以内

* 10秒経過すると、設定できずに通常の使用状態に戻ります。

③高温炒めスイッチを長押しする（3秒以上）



- 5秒経過するとおしらせサインは消灯し、設定変更が完了します。
- 設定と解除は同じ操作方法になります。
- さらに安心モード設定後、乾電池を交換しても設定は記憶されています。

安全上のご注意 (安全なご使用のために必ずお守りください)

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただきたいことを次のように説明しています。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示について次のような意味があります。



この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



この絵表示は必ず行っていただきたい「強制」の内容です。

危険


■ ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気づいたときは…




- 絶対に火をつけない
 - 電気器具（換気扇その他）のスイッチの入／切をしない
 - 電源プラグの抜き差しをしない
 - 電源コードを傷めない

※やや火花で引火し、爆発事故を起すことがあります

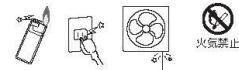

■すぐに使用を中止する

- ①すぐに使用をやめ、消火し、ガス栓を閉める。
(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手を外す。)
 - ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
 - ③もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。

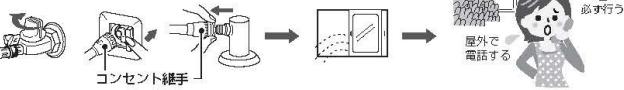


安全上のご注意 (設置編)

警告



- 機器の銘板に表示してあるガスの種類 (ガスグループ) 以外のガスでは使用しない
 - 供給ガスと銘板に表示してあるガスの種類が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので使用しないでください。
 - 特に転居した場合は必ず供給ガスと銘板に表示してあるガスの種類が一致しているか確認してください。
 - 銘板は機器右側面に貼ってあります。機器情報シールは機器前面の電池ケースを引き出すと右側面に貼ってあります。機器のガスの種類 (ガスグループ) を確認することができます。
 - 供給ガスの種類がわからない場合、または合っていない場合はお買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスまでご連絡ください。

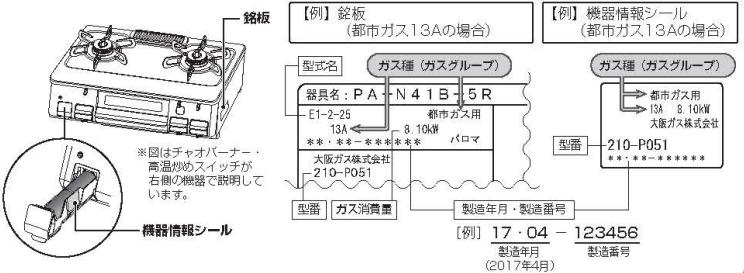


- 絶対に改造・分解は行わない
 - 不完全燃焼による一酸化炭素中毒やガス漏れなどの思わぬ事故や故障、火災の原因になります。



- ガス用ゴム管 (ソフトコード) は
 - 継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
 - ガス漏れの原因になります。
 - ひび割れたり、古くなったガス用ゴム管は使用しない
 - ガス漏れの原因になります。ときどき点検して古くなつた場合は取り替えてください。
 - 検査合格マーク、またはJISマークの入っているものを使用する
 - ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。



- ホースエンド (ゴム管口) の赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める
 - しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。

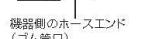

警告



- ホースエンド (ゴム管口) のキャップを外し、汚れやゴミがないことを確認する
 - ガス漏れの原因になります。



- 器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って正しく接続する
 - 「機器の設置」の「ガスコード接続の場合」(18ページ) を参照ください。間違った接続はガス漏れの原因になります。




※器具用スリムプラグは、ホースエンド (ゴム管口) の赤い線まで差し込んで取り付けてください。



- ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは

- 機器の上や下に通さない
- グリル排気口などの高温部に近づけたり、触れない
- 他の機器で過熱されるような所に通さない
- 折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする
 - 使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、損傷してガス漏れの原因になります。

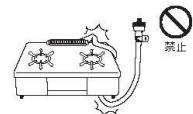

- ガス用ゴム管 (またはガスコード) はホースクリップで固定する 17ページ

注意



- 強い風が吹き込むところに設置しない
 - 点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安心・安全機能が正常にはたらかないなどの原因になります。

- 棚の下など落下物の危険があるところに設置しない
 - 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



- 車両・船舶には設置しない
 - 使用中に機器が傾いたりし、火災ややけどのおそれがあります。



- 照明器具などの樹脂製品の下に設置しない
 - コンロやグリルの熱気により、照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



- 湯沸器の下に設置しない
 - コンロやグリルの排気ガスにより、湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。
 - また、湯沸器の故障や寿命を縮める原因となります。



- 水平で安定した台の上に設置する
 - 機器が傾いていると、調理中の鍋などが滑り落ちて、やけどやけををするおそれがあります。また事故や故障の原因になります。



- 換気が良いところに設置する
 - 換気が不十分の場合、一酸化炭素中毒の原因になります。

安全上のご注意 (使用編)

警告




禁止

■火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない

- 調理物が異常過熱し火災の原因になります。
特に天ぷらや揚げ物のをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れたる調理物に火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によってはグリル過熱防止機能がはたらく前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は、必ずいったん火を消してください。

■コンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけない

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。

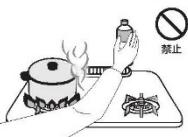

■使用中、使用直後は機器を持ち運ばない

火がついたまま持ち運ばないでください。火災、やけどの原因となります。
また、コンロ上の調理物などがこぼれてやけどをするおそれがあります。



禁止

■機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない また、引火物を使用しない

ガスコンロの近くには…

■燃えやすいもの、爆発のあるあるものを置かない

ふきんやタオル、ペットボトル、調理油、ライターなどは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱で圧力が上がり爆発するおそれがあります。

■引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。

■可燃物を置かない


機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。
また、電源コードを通さないでください。火災の原因になります。



禁止

■グリル排気口の上にふきんや鍋をのせたり、アルミはくなどでふさがない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。

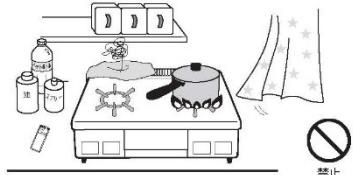

警告



必ず行う

■点火・消火の確認をする


- 点火時は、火がついたことを確認する
- 消火時は、操作ボタンを押して消火の位置に戻し、火が消えたことを確認してガス栓を閉める
(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手を外す。)
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れしやすいので必ず火が消えたことを確認してください。



禁止

■トッププレートに衝撃を加えない、 トッププレートの上に乗らない

トッププレートが変形・破損し、異常過熱や火災の原因になります。破損したときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

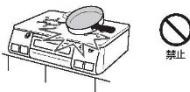

禁止


■コンロには… ■コンロを覆うような大きな鉄板類や鍋は使わない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や機器の異常過熱、ごとくの変形、トッププレートの損傷の原因になります。



■機器に付属、または機器指定の補助具以外は使用しない

市販の補助具（省エネ性をうたった補助具、アルミはく製する受け皿など）を使用しないでください。一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。
また、温度センサーがはたらき消火したり、トッププレートやごとくの変色、変形の原因になります。

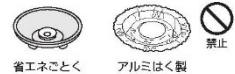

■コンロで焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



安全上のご注意 (使用編)


! 警告

揚げもの調理のときは…



- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げもの調理をしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。

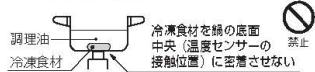

- 複数回使用した調理油で揚げもの調理をしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火するおそれがあります。

- 揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは特に注意してください。揚げ過ぎると油が飛び散り、発火ややけどのおそれがあります。



グリルには…

- グリル受け皿には機器指定の補助具以外（グリル石やグリルシート、アルミはくなど）は使用しない

機器に付属、または機器指定の補助具以外を使用すると、異常燃焼による一酸化炭素中毒や機器の損傷、火災など思ぬ事故の原因になります。

- 揚げもの調理は食材全体が十分につかるまで調理油（必ず200mL以上）を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、温度センサーが正常にはたらかず、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げもの調理をする際は、食材全体が調理油に十分につかってないと発火するおそれがあります。



必ず行う



- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは絶対に機器から離れない

廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると発火するおそれがあります。



接触禁止

- 使用中や使用直後は、操作部・操作ボタン・火力調節つまみ・グリル取っ手以外は触らない

●やけどのおそれがあります。
●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。
1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。触らないように注意してください。



接触禁止

- 熱くなったグリル扉ガラスに衝撃を加えたり（グリル扉の落下も含む）傷をつけたりしない

また、使用中や使用直後に水や洗剤をかけない
ガラスが割れでやけどをかをするおそれがあります。

- 点火操作時や使用中はバーナー付近に触れたり、顔を近づけたり、グリル扉を開けてのぞき込まない

熱や炎でやけどをするおそれがあります。



換気必要

- 使用中は必ず換気する

●閉めきった部屋で使用しない
●使用中は窓を開けるか換気扇を回す

不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

*ただし、室内設置（密閉式は除く）の給湯器およびふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと排気ガスが屋内に流れ込むことがあります。



禁止

- 操作部には水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



禁止

- この機器の点火装置以外の方法（ライターなど）では点火しない


やけどをするおそれがあります。



禁止

- 幼いお子さまだけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

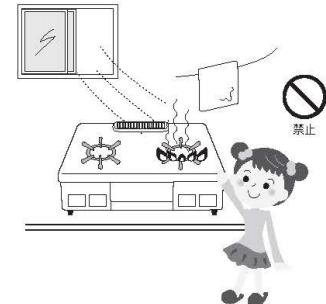

禁止

- 調理以外の用途には使わない

- 衣類（ふきんなど）の乾燥などに使用しない

衣服の乾燥や練炭の火起こしなどをする
と、過熱・異常燃焼による機器焼損や
火災の原因になります。



禁止

- 窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、扇風機の風などを機器にあてない

安心・安全機能が正しくはたらかず機器
焼損や作動不良の原因になります。

安全上のご注意 (使用編)

⚠ 注意



■点火操作をしても点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の位置に戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。繰り返し点火操作を行うとグリル庫内にガスがたまる場合があります。グリル庫内のガスがなくなってから顔などを近づけないで点火操作をしてください。



■グリル排気口に手や顔を近づけない
■鍋の取っ手などをグリル排気口に向けない

高温の排気熱が出ていため、やけどをしたり、取っ手が焼損をするおそれがあります。



■グリル扉に重いものをのせたり、強い力を加えたりしない

グリル扉が外れ、けがや機器破損の原因になります。



コンロ使用時には…

■ごとくをはずして使用しない

鍋などを直接コンロにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。



■片手鍋・底がへこんだ鍋・中華鍋などの底の丸い鍋・底がすべりやすい鍋・小さい鍋などは、必ず取っ手を持ち不安定な状態で使用しない

片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により押し上げられ、傾いたり、ずれ落ちる場合があります。やけどのおそれがあります。必ず取っ手を持ちながら調理してください。



禁止



■片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は取っ手をごとくのツメ方向に合わせる

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋などの取っ手を機器の前面からはみ出さないようにごとくのツメと同じ向きに置いて、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



必ずする

ごとくのツメ

■軽い鍋は調理物を含めて300g以上で調理する

■やかん、鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強すぎると、取っ手が焼損したり、手を触るとやけどのおそれがあります。

■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用を避け、中火以下の火力で使用する

異常過熱による機器損傷の原因になります。



■コンロには石焼きいもつぼなどのから焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の原因になります。

⚠ 注意



グリル使用時には…

■グリル受け皿に水などを入れない



■魚などの調理物を取り出すときや、魚を裏返すときなどは、グリル扉やガラスに触れない

やけどのおそれがあります。グリル扉はいっぱいまで水平に引き出してください。



■鶏肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

脂に引火してグリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災の原因になります。焼き具合を見ながら火力を調節してください。

■グリル使用時は魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき、火災や機器焼損の原因になります。

■一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは…

必ずする

- 操作ボタンを押して消火の位置に戻す。
- 火が完全に消え、グリル庫内が冷めるまでグリル扉を絶対に引き出さない。
- 消火後、お買い上げの販売店、またはもりよりの大坂ガスに点検を依頼する。

■グリル扉を開けたままにしない

グリル扉を開けたまま使用したり、頻繁に開け閉めするとあふれた熱気により前枠部を焦がしたり、トッププレート・火力調節つまり・操作ボタンなどが過熱されやけどや変形・変色の原因になります。




必ずする

■異なる食材（焼き上げの早い食材、遅い食材）を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

■グリル扉はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

グリル扉を持ち上げたまま引き出したり、途中で止まらず落したり、やけどや損傷のおそれがあります。☞ 27ページ グリル受け皿にたまつた高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

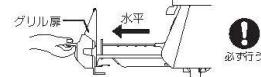

■グリル使用中、使用直後にグリル扉を開けた状態でコンロ操作をしない

熱くなったグリル扉に手が触れてやけどをするおそれがあります。



グリルプレート（別売品）使用時は…

■グリルプレートの上で魚を焼いたり、脂の出る料理をしない

脂がたまり、発火するおそれがあります。

※詳しくは別売のグリルプレートに付属のレシピ集（取扱説明書）をご覧ください。



安全上のご注意 (お手入れ編/おねがい)

⚠ 注意



機器の点検・お手入れするときは…

- 機器を水につけたり、水をかけたりしない
不完全燃焼、故障の原因となります。



- 機器が冷めていることを確認する
調理後は高温のため触るとやけどのおそれがあります。



必ず行う

- ガス栓を閉める
(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント紐手を外す。)
誤って点火した場合にやけどのおそれがあります。

■必ず手袋をして行う

手袋をしないとけがのおそれがあります。



注意

- バーナーキャップに煮こぼしたときは必ずお手入れする

- バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取る
炎口がつまつたり、ぬれたまま使用すると点火不良や異常燃焼の原因になります。

- グリル庫内や機器本体をお手入れする際は各部品の突起物などに注意する

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などに手が当たることがあります。特にグリル庫内は見えにくいので注意してください。

おねがい

- 突沸現象に注意してください。
カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や、みそ汁などを煮たり温めたりするとときは突沸に注意してください。



【突沸現象について】

突沸現象とは、突然に沸騰する現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささやかなしきがけ(容器をゆるす、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きことがあります。この現象が調理中に起きると、鍋がねあがれたり、高温の液体が飛び散るため、やけどのおそれがあります。

【突沸現象の予防方法】

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火で温めながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- 熱々の汁物に塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱する。

- この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。
この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

- 使用中とときどき正常に燃焼していることを確認してください。

- 燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。やけどのおそれがあります。

- 初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。煮こぼれが機器内部に入った場合や、トッププレート、ごとく、バーナーなどに煮こぼれが焼きついて機器を傷めるおそれがあります。

- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

- 機器を取り替えた場合、旧機器は乾電池を取り外し専門の業者に処理を依頼してください。

機器の設置

設置場所を確認する (周囲の防火措置)

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

※防火措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。

⚠ 警告

下記の条件を満たしている場所をお選びください。

※設置後に、機器の周囲の改装(吊り戸棚をつけるなど)を行う場合も設置基準をお守りください。




必ず行う

■離隔距離を守って設置する

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

可燃性の壁(ステンレス板やタイルなどの不燃材を張りつけた可燃性の壁を含む)との距離が図のようにとれない場合は別売の防熱板を取り付けて設置してください。☞ 44ページ

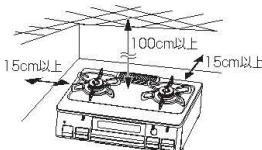

(可燃性の壁の場合)

■離隔距離を守れない場合は、防熱板を取り付ける

別売の防熱板を図のように取り付けてください。☞ 44ページ

・防熱板は4種類あります。用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。

・取り付けたは、防熱板の「取付説明書」をご覧ください。

・防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにてお求めください。



側面
防熱板
(部品コード
4015-0100-0205)



前面
防熱板
(部品コード
4015-0100-0206)



背面
防熱板
(部品コード
4015-0100-0207)



上面
防熱板
(部品コード
4015-0100-0207)



洗い台、調理台などの側面
防熱板
(部品コード
4015-0100-0108)

調理台、洗い台などの側面、上面が可燃性でトッププレートより高い場合

準備と確認をする

箱から機器を取り出し、あて紙や梱包部材やテープを取り除いてください。

- 手袋をし、機器前面(左右どちらか)と後面(中央部)の底部にしっかりと手をかけ、持ち上げてください。

- トッププレートを持って取り出さないでください。脱落のおそれがあります。

- グリル扉を引き出し、紙や梱包部材をすべて取り除き、グリル庫内にも可燃物が残っていないことを確認してください。



前面

ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確認してください。
供給ガスの種類がわからない場合、合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

機器の設置

ガス接続をする

警告




■接続するときは、接続部に汚れやゴミがないことを確認する
ガス漏れの原因になります。


■ガス用ゴム管接続の場合

用意するもの

- ガス用ゴム管（ソフトコード）…別売品
内径9.5mm・検査合格マークまたはJISマーク入り 1本
- ゴム管止め2個…別売品

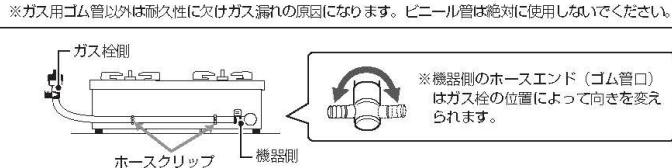


①高温になる部分に触れないように適切な長さのガス用ゴム管を準備する。

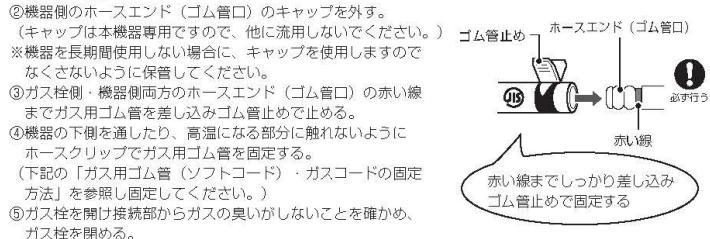

ガス用ゴム管（ソフトコード）・ガスコードの固定方法

安全にご使用いただくために、ガス用ゴム管（またはガスコード）を機器の下に通したり、高温になる部分に触れないよう“ホースクリップ”で2か所固定してください。

- ①ホースクリップ2か所にガス用ゴム管（またはガスコード）を入れてセットする。
- ②ホースクリップの先をねじるように交差させて固定する。

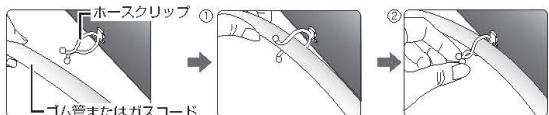

■ガスコード接続の場合

用意するもの

- 器具用スリムプラグ…別売品




- ガスコード…別売品



※ガスコードを接続する場合は、ガス栓側がコンセント接続口になつていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド（ゴム管口）タイプで使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。☞44ページ
間違った接続をした場合、ガス漏れの原因となり危険です。
※接続するときは各接続部に汚れやゴミがないことを確認してください。

ガス機器側の接続

- ①機器側のホースエンド（ゴム管口）のキャップを外す。
(キャップは本機器専用ですので、他に流用しないでください。)
- ②器具用スリムプラグを機器のホースエンド（ゴム管口）の赤い線までしっかり差し込み取り付ける。
(器具用スリムプラグ梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従ってください。)
- ③次にガスコードの機器側ソケットを器具用スリムプラグに“カチッ”と音がするまで差し込む。

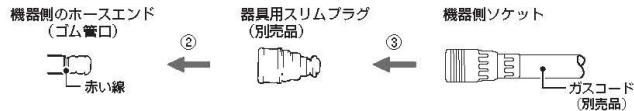

露出型 (ガス栓側の接続の場合)



壁埋込型



ガスコンセントはコンセント継手を取り付けると自動的にガス栓が開き、取り外すと自動的にガス栓が閉まります。
※ガス栓がガステープルコンロ用であることを確認してください。
※図のガスコンセントは一例です。


部品の取り付けと取り外し

部品を取り付ける

バーナーキャップやごとくなどを正しくセットしてください。

グリル排気口カバー



裏面の突起（2か所）

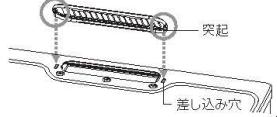

乾電池

付属の乾電池は下記の位置に梱包されています。
乾電池を機器の電池ケースにセットしてから
ご使用ください。




乾電池の取り付けかた ➡ 21ページ

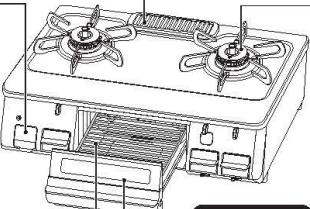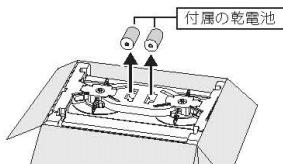

グリル焼網・グリル受け皿

●次のようにグリル焼網の凸部をグリル受け皿の長穴にセットしてください。


※グリル焼網は裏裏で高さが変わります。焼物の種類、大きさ、お好みの焼き加減により使い分けてください。
※グリル焼網は前後どちらの向きでもセットできます。

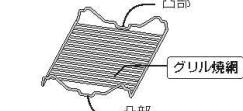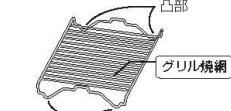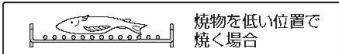

※イラストはグリル扉を取り外した状態で説明していますが、通常はグリル扉を取り付けたままでセットしてください。


バーナーキャップ・ごとく

バーナーキャップ

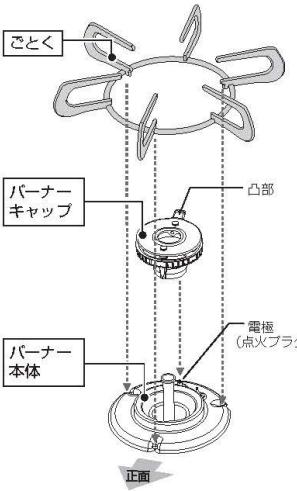

ごとく

ごとくの突起（3か所）
をトッププレートの凹部
に合わせてセットする。

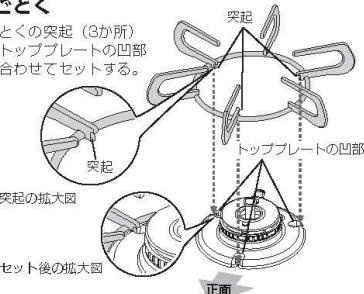


注意



バーナーキャップは誤った取り付けでは使用しない

- 点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや、バーナーキャップの変形、火災の原因になります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。

バーナーキャップの浮き・傾き バーナーキャップの裏返し

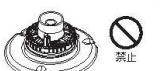

ごとくは誤った取り付けでは使用しない

- 点火しない場合があります。
- 不完全燃焼や火災、故障の原因になります。
- 鍋などが不安定な状態になり、傾いたり、倒れたりするおそれがあります。

ごとくの浮き・傾き

ごとくの裏返し



おねがい


バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバー・グリル焼網・グリル受け皿は消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。交換部品（有料）としてご用意しています。取り替えの際はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。 ➡ 44ページ

乾電池の取り付けかた

付属の単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を電池ケースに入れます。


① 電池ケースを引き出す

電池ケースのレバーを上げて手前に引いてください。

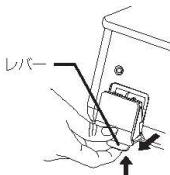

② 乾電池を入れる

単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を図のように \oplus を手前にして入れてください。

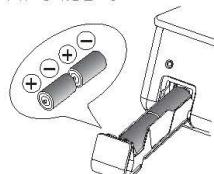

③ 電池ケースを奥までしっかり入れる

カチッ




おしらせ サインが点灯していたら…乾電池の交換時期です。
乾電池の交換のめやすは約1年です。（単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個をご使用の場合）

使用時におしらせサインが点灯したときは、乾電池が消耗していますので、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。

交換せずにそのままにしておくと機器が使えなくなります。

●乾電池が消耗していくと安心・安全機能がはたらかなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、手を離すと消火し、使用できなくなります。

●乾電池が完全に消耗したときは、おしらせサインの点灯もしなくなりますので注意してください。

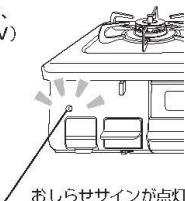

おねがい

●電池ケースは取り外せません。無理に引っ張ったり、おさえたりしないでください。

●電池ケースに水などの異物が入った場合は、乾電池の接触不良の原因となるため、必ず取り外してください。また、乾電池の \oplus ・ \ominus 端子が油で汚ると作動不良の原因となることがあります。

●乾電池の挿入方向を間違えないでください。

●単1形アルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合、乾電池を交換する（おしらせサインの点灯）めやすは約1年です。（付属の単1形アルカリ乾電池で当社使用モードによる）

●単1形アルカリ乾電池（1.5V）でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカーが異なると交換時期がめやすより短くなる場合があります。マンガン乾電池をご使用の場合は寿命が短くなります。

●新しい乾電池と古い乾電池、または種類・銘柄の違う乾電池を混ぜて使わず、必ず2個とも同じ種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。

●未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月一年）」を過ぎている場合は自己放電により寿命が短くなります。また、付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自己放電により寿命が短くなっている場合があります。

●単2・単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は電池ケースの \ominus 端子が接触せず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

●乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。

●乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しないでください。乾電池が破裂し、手や衣服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

コンロをご使用の前に

温度センサーが正しくはたらかなくなるような改造や取り外しは絶対にしない

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。



警告

■温度センサーが正しくはたらかなくなるような改造や取り外しは絶対にしない

禁止

火災などの原因となり大変危険です。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない


●温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずにつ発火や途中消火、機器焼損の原因になります。

●鍋底と温度センサーの間にはすき間がないようにしてください。

●安定性の悪い鍋は使用しないでください。


鍋の重さは調理物を含め300g以上が

必要です。

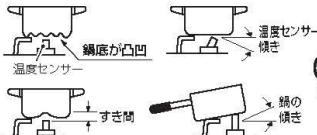

■鍋底やフライパンの底などにいたる異物や著しい汚れ・焦げなどが付着したまま使用しない

鍋底やフライパンの底に異物や汚れ・焦げなどが付着したまま使用すると、温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。

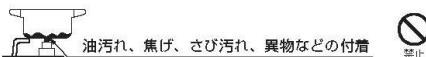

■耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくいもので油調理はしない

調理油過熱防止装置がはたらかず、発火することがあります。




注意

■温度センサーに強いショックを加えたり、傷をつけない

禁止

变形や傾きにより鍋底に温度センサーが密着しなくなると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、調理油が発火する場合があります。また、温度センサーが故障し、安心・安全機能がはたらかなくなる場合があります。

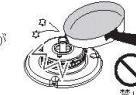

■温度センサーと鍋底の密着する部分は汚れたらそのつどお手入れし、温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する

必ず行う

●汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、調理油の発火や途中消火の原因になります。

●温度センサーの動きが悪いと鍋などが傾き、調理物やお湯などがこぼれ、やけどのそれがあります。温度センサーがスムーズに動かないときは必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまで点検・修理を依頼してください。





コンロをご使用の前に

調理に適した鍋を選ぶ

鍋などの種類	油調理		その他の調理	備考
	揚げもの (油量: 200ml以上)	炒めもの		
ホーロー鍋 アルミニウム鍋 無水鍋 ステンレス鍋 ^{※1} (多層を含む)	○ ※1	○ ※1	○	温度センサーに適しています。
フライパン 中華鍋 ^{※2} アルミニウム・鉄・ステンレス鍋 ^{※3} (多層を含む)	○ ※1	○ ※1	○	炒めもの調理時フライパンを返す動作を何度も行い、温度センサーと鍋底が密着していない時間が長くなると、途中消火することがあります。
天ぷら鍋(鉄)	○	—	—	
土鍋 耐熱ガラス鍋 圧力鍋	×	×	○	揚げもの・炒めもの調理には適していません。発火することがありますので使用しないでください。
丸底中華鍋	×	×	○	揚げもの・炒めもの調理には適していません。揚げもの・炒めもの調理以外の調理は、鍋底を中心と温度センサーの上面が密着していることを確認してください。
やかん	—	—	○	

※1: 鍋底の厚さの薄い(2.5mm以下)ステンレス製の鍋・フライパンは適していません。

※2: 中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

警告



■コンロで焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



おねがい

丸底中華鍋を使うときは

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確認してから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- 必ず取っ手を持って調理してください。

操作ボタンロック機能(ロックつまみ)について

左コンロ用、右コンロ用、グリル用が左右にあり、小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するため、操作ボタンをロックすることができます。


ロックつまみを左右に動かすことにより、操作ボタンの解除/ロックができます。

※操作ボタンが点火の位置にあるとロックすることができません。必ず操作ボタンが消火の位置になっていることを確認してください。

【操作方法】

ロック	解除
つまみが右	つまみが左
➡ ロック	解除 ⬅

【ロックつまみの位置】

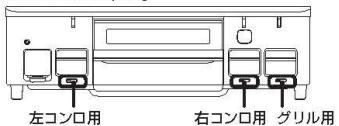

コンロの使いかた

準備

すべての操作ボタンが消火の位置であることを確認してガス栓を全開にする


ガスコセントタイプはガス栓開閉つまみがありません。☞18ページ



【開】

ごとくの中央に鍋などを置く

※図はキャバーナー、高温度スイッチが右側の機器で説明しています。

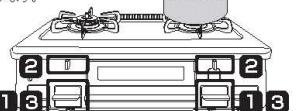

ロックつまみが解除されていることを確認する。☞23ページ

ワンポイント

◎いのもの、炒めもの、あぶりものをするときは…

- 高温炒め機能を使用して調理してください。☞25ページ
- 安心・安全機能がはたらく温度を一時的に高くなります。自動火力調節開始から約30分で消火します。

※さらに安心モードで約15分に変更することもできます。☞5ページ

1 点火する

操作ボタンをいっぽいまで押こむ



●バチバチと音がして点火します。


(すべてのコンロとグリルは同時に放電しますが、異常ではありません)

- キャバーナーの火力調節つまみは、弱火側や強火側にある場合、「中火」の方向へ自動的に移動します。(中火点火機能☞4ページ)
- 標準バーナーの火力調節つまみは、弱火側にある場合「強火」の方向へ自動的に移動します。
- 操作ボタンが押してあるときは、カラーサインが表示されます。
- 手を離しても点火していることを確認してください。

※操作ボタンをいっぽいまで押こまないと、手を離したときに消火する場合があります。

2 火力調節する

炎を見ながら
火力調節つまみを
ゆっくり動かす

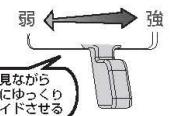

弱 ← → 強

- 使用中もときどき燃焼を確認してください。
- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

コンロ使用中にセンサー温度が高くなると、自動的に強火⇒弱火を繰り返し、鍋などの異常過熱を防止する機能がはたらきます。☞26ページ

3 消火し、ガス栓を閉める

操作ボタンを押す
消火していることを
確認してください。



ガス栓を閉める

ガス栓を操作しての
消火はしないでください。






いりもの・炒めものをする（高温炒め機能）（チャオバーナー）

いりもの・炒めもの・あぶりもの調理などで、炎が小さくなったり消えてうまく調理できない場合、高温炒め機能をご使用ください。高温炒め機能を設定すると、強火や弱火を繰り返しながら通常より高い温度で調理できます。ただし、温度が高くなりすぎると安全のため自動消火します。

準備


ごくの中央にフライパンなどを置く（チャオバーナー側）

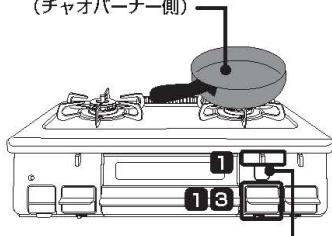

※図はチャオバーナー・高温炒めスイッチが右側の機器で説明しています。



1 点火し、火力調節する

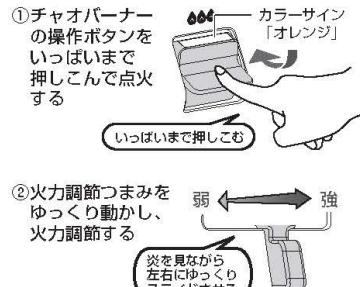

2 高温炒めスイッチを3秒以上押す

高温炒めスイッチを押し続ける（3秒以上）



- フマーが“ビット”と鳴り、表示ランプが点滅から点灯に変わってお知らせします。
- 食材を入れ、調理を開始してください。
- もう一度高温炒めスイッチを押すとフマーが“ビット”と鳴り、高温炒め機能は解除されます。（表示ランプは消灯します。）

3 消火する

チャオバーナーの操作ボタンを押して消火する



おねがい

- 火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。
- 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。




知っておいてね

異常過熱防止機能について

（チャオバーナー）（標準バーナー）

温度センサーのはたらき

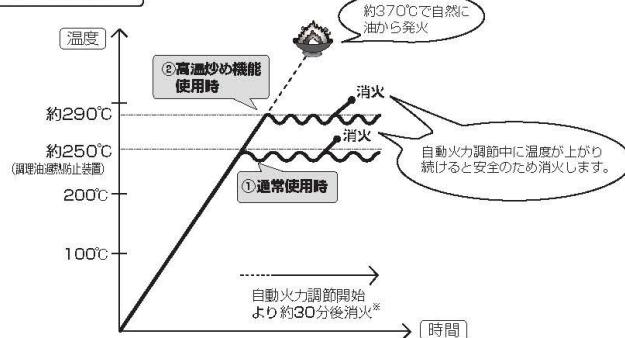

①通常使用時

鍋底の温度を検知し、油温を約250°Cに保つように強火や弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分*続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと、自動的にガスを止めて消火します。

②高温炒め機能使用時（チャオバーナーのみ）

「調理油過熱防止装置」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度まで調理できます。鍋底の温度を検知し、油温を約290°Cに保つように強火や弱火と自動的に火力を調節します。高温炒め機能を使用中も、安全のため、この状態が約30分*続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと、自動的にガスを止めて消火します。

※さらに安心モードで自動消火する設定を約15分に変更することもできます。☞ 5ページ

●最初に弱火になったとき、フマーが“ビット”と鳴ってお知らせします。

●鍋の温度が下がると再び強火（元の火力）に戻ります。

※故障ではありません。

※炎の大きさが自動的に変わるために、顔や手や衣服をバーナー付近には近づけないようにしてください。やけどのおそれがあります。

※自動消火した場合は、鍋は相当熱くなっていますので、やけどの注意してください。

※自動消火後、再使用する場合は、操作ボタンを押して消火の位置まで戻し、少し時間をおいてから点火操作をしてください。

警告

- 揚げものなどの油調理には高温炒め機能を使用しない
- 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



禁止

注意

- 直火調理（あぶりもの）をする場合は温度センサーの真上を避ける
- 温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器損傷の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により温度センサーが故障する原因になります。

グリルの使いかた

グリルの取り扱いと準備


すべての操作ボタンが
消火の位置であること
を確認してガス栓を
全開にする



ガスコンセントタイプはガス栓開閉
つまみがありません。☞18ページ

梱包部材が入っていないことを確認
し、グリル扉を確実に閉める

バーナー付近にアルミはくなどのゴミが
付着していないことを確認してください。
※ゴミが付着していると、点火しない
場合があります。

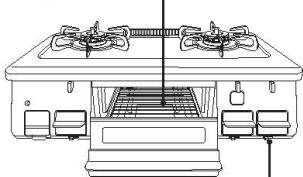

ロックつまみが解除されて
いることを確認する☞23ページ

グリル過熱防止機能

グリルをから焼きするなどグリル庫内の温度
が非常に高くなった場合に自動消火します。
また、連続して使用する場合も自動消火する
ことがあります。消火すると“ピー”とブザー
が鳴り、おしらせサインが2回点滅してお知
らせします。☞42ページ

※グリル過熱防止機能がはたらいたら、
操作ボタンを押して消火の位置に戻し、
5分程度（グリル庫内の温度が下がる
までの間）待ってから再度点火操作を
してください。



グリルを初めて使うときには…

①グリル庫内に可燃物がないことを確認する

グリル庫内に紙や梱包部材などの可燃物が残っている
場合は、すべて取り除いてください。

②グリル焼網を取り出し、煙がなくなるまで10分 程度をめやすにから焼きする

グリルの使いかた☞29ページ


- グリル庫内の部品に付着している加工油を焼ききる
ためです。グリル排気口やグリル排気口以外から煙
や臭いが出ますが異常ではありません。
- から焼き時にグリル過熱防止機能がはたらき、自動
消火する場合があります。この場合、操作ボタンを
押して消火の位置に戻し、5分程度待ってから再度
点火操作をしてください。

◎グリル受け皿には水などを入れない

グリルを取り出し・持ち運ぶときには…

①グリル取っ手を持ち、ゆっくりと水平に引き出す

いっぱいまで引き出すと、いったん止まります。
※グリル扉を持ち上げたまま引き出すと、途中で
止まらず落下し、やけどの損傷のおそれがあります。

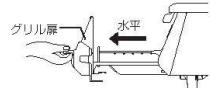

②両手でグリル扉をしっかり持ち、持ち上げる

脂がこぼれたり、飛び散らないようにゆっくりと
持ち運びしてください。



魚を上手に焼くために


①魚（食材）の下ごしらえをする

■魚の準備

- 魚は水洗いしてから、よく水気をふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は「みそ」や「かす」が焦げやすいので
よくふき取ってください。
- 塩をつけると、身がしまって形が崩れにくくなります。
身の厚いところは多めに、薄いところは少なめにつけます。
- さばやいわしへなど背の青い魚は塩を多めにふり、時間をおいて身
をしめます。白身魚は塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚のヒレなどは焦げやすいので水でぬらして指でヒレや尾に直接
塩をつけるか（化粧塩）、アルミはくで包むと焦げかたが少なく
なります。
- 包丁目（飾り包丁）を入れると、火のとおりが良くなり、皮が
やぶれることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

ワンポイント

- 冷凍された食材はしっかり解凍
してから調理してください。
解凍していないと火のとおりが
悪くなり、上手に焼けない場合
があります。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおい
てから調理してください。

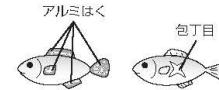


②グリル焼網に油を薄く塗る

グリル焼網に食用油を塗っておくと、食材がくっさにくくなります。

③約3分間、予熱（から焼き）する

グリルの使いかた☞29ページ ◎グリル受け皿には水などを入れない

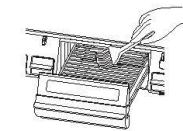

④魚（食材）を置く

■魚の置きかた

- グリル焼網は表裏で高さが変わります。焼物の種類、大きさにより
使い分けてください。「グリル焼網の取り付けかた」☞19ページ
- グリル焼網の中央部を避け、奥よりに置くと上手に焼けます。
(小さい魚は手前よりに置くと上手に焼け上がります。)
- 魚と魚は間隔をあけて並べてください。熱のとおりが良く、
焼きむらが少なくなります。
- 厚みのある魚を焼く場合、バーナーや電極（点火プラグ）、グリル過熱防止装置（33ページ）付近に触れ
ないように注意してください。異常点火や異常燃焼の原因になります。
- 身と皮で裏表がある干物は身側を上向きに、皮側を下向きにしてグリル焼網に置くと魚が反らすに焼けます。

姿身の場合


魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。

◎1匹焼く場合




中央部を避け、左右
どちらかに置きます。

◎2匹焼く場合

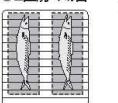

左右均等に
置きます。

◎3匹（または3匹以上）焼く場合

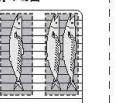


中央部を避け、すき間を
あけて置きます。

切身の場合


皮付きの切身などは皮側を上向きに、切身の
薄い部分はグリル焼網の外周部にくるように
置くと焦げが少なくなります。

◎1～2切焼く場合

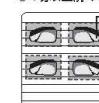

中央部を避け、左右
どちらかに置きます。

◎4切以上焼く場合

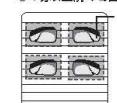


薄い部分が
外周部側



グリルの使いかた

準備

- グリル受け皿には水などを入れない
- 調理中は機器から離れない

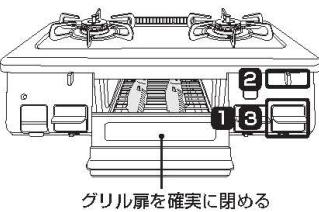

グリル扉を確実に閉める

おねがい

- グリルは安全のため、最大約22分で自動消火します。焼き時間が22分でも焼き足りない場合は、もう一度点火してください。
- 連続して使用する場合は5分程度間をあけてください。グリル庫内の温度が高いまま焼き始めるとき、グリル過熱防止機能がはたらき、自動消火する場合があります。
- 調理物の種類によっては、消し忘れ消火機能や、グリル過熱防止機能がはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
例) めざしやうるめいわしなどの小魚、水分の少ない干し物や薰製、脂分の多いにしん・さば・鶏肉など
- 余熱で焦げることがありますので焼きあがったすぐりに取り出してください。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル使用直後にグリル扉のガラスや、グリル受け皿・グリル焼網を冷水で冷やさないでください。ガラスが割れたり、部品が変形するおそれがあります。



魚を取り出すときには

はしをグリル焼網と平行に入れるとき、グリル焼網にくっついた魚などをはがしやすくなります。



1 点火する

- 操作ボタンをいっぱいまで押しこむ



- バチバチと音がして点火します。確実に点火させるため手を離しても約7秒間放電し続けます。（すべてのコンロとグリルは同時に放電しますが、異常ではありません。）
- 操作ボタンが押してあるときは、カラーサインが表示されます。
- 手を離しても点火していることを確認してください。
- ※操作ボタンをいっぱいまで押しこまないと、手を離したときに消火する場合があります。

2 火力調節する

- 火力調節つまみを
ゆっくり動かす



- 様子をみて食材を裏返してください。
 - 裏返した面は表面よりも短い時間で焼き上がります。
- ※別売のグリルプレートをご使用の際は、グリルプレートに付属のレシピ集（取扱説明書）をご覗ください。

火力のめやすは全開（強）ですが、お好みにより弱火に調整もできます。弱火にした際、炎の見た目の大きさはほとんど変化しません。

3 消火し、ガス栓を閉める

- 操作ボタンを押す



- ガス栓を閉める

ガス栓を操作しての
消火はしないでください。

日常点検とお手入れ

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために年に1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので点検（有料）をおすすめします。
- ※点検についてはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

日常点検のポイント

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

機器のまわりに可燃物などはありませんか？	機器のまわりに可燃物がないようにしてください。☞9ページ
各部品は正しくセットされていますか？	バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバーなど左右前後正しくセットした状態でお使いください。☞19・20ページ
汚れていませんか？	煮こぼれやグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れしてください。☞32～35ページ 温度センサーは、スムーズに上下に動くか温度センサーを押して確認してください。スムーズに動かない場合は、温度センサーが正しくはたらかない場合がありますので、必ず点検・修理を依頼してください。☞45ページ
ガス用ゴム管は正しく接続されていますか？ 古くなっていますか？	赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで止めてください。☞17ページ 古くなるとひび割れしたり、差し込み口がゆるくなります。早めに取り替えてください。
ガス臭くありませんか？	ガス栓を開け、ガス用ゴム管の接続部からガスの臭いがないことを確認してください。☞17・18ページ
乾電池は消耗していますか？	操作ボタンを押してください。おしらせサインが点灯したときは、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。☞21ページ

おねがい

- 点検とお手入れは機器が冷めていることを確認し、ガス栓を閉め、手袋をして行ってください。
- 機器を持ち上げたり、移動させる場合は必ず手袋をし、機器前面（左右どちらか）と後面（中央部）の底部にしっかりと手をかけ持ち上げてください。
手袋をしないと機器の突起物などでけがをするおそれがあります。
- 取り外した部品は落とさないように注意してください。けがや破損の原因になります。
- 工具を使用しての分解は絶対にしないでください。
- よくあるご質問（Q&A）（36～41ページ）「おしらせサインについて」（42ページ）を参照していただき、あてはまらないとき、処置をしてもなお異常があるとき、故障または破損したと思われるときは使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

日常点検とお手入れ

お手入れの道具・使用する洗剤について

お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。コンロのお手入れには、使用に適さない道具や洗剤があります。

○ 適しているもの




トッププレートのみ

メラミンフォームスponジ

クリームクレンザー

※ トッププレート以外には使用しないでください。
ただし、表面に傷がつく場合がありますので常用しないでください。

✗ 適さないもの

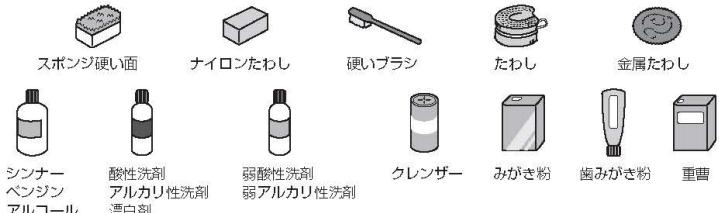

直接かけて使用してはいけないもの

スプレー式洗剤

→洗剤が機器内部に入ると電子部品などに付着して、作動不良や腐食など機器故障の原因になります。



絶対に使用してはいけないもの

可燃性スプレー・浸透液・潤滑剤
→引火して火災の原因になります。



●印刷・塗装面には、みがき粉、たわしなど硬いものを使用すると表面の傷、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れなどの原因になります。

●シンナー・ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤などは表面が変質し、はがれ、変色、さび、割れなど機器損傷の原因になります。

●スプレー式洗剤を使用する場合は、直接ふきかけるのではなく、必ずスponジや布などに含ませてからご使用ください。

おねがい

- ご使用のつど、お手入れしてください。そのままにしておくと汚れが落ちにくくなり早く傷みます。特に煮こぼれをした場合はすぐにお手入れしてください。煮こぼれしたまま放置すると故障の原因になります。
- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、お手入れで使用できる洗剤か確認してください。食器洗い乾燥機で洗ったり、煮洗い(32・35ページ)した場合などは、変色したりツヤがなくなったりする場合があります。

- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、乾電池を取り外し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようにしっかりふき取ってください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると部品が変形するおそれがあります。
- 部品の取り外しかた・取り付けかたは19・20ページを参照してください。

取り外すことのできる部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取り外して洗うことができます。

●お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認してください。

「部品の取り付けと取り外し」[19・20ページ](#)


●バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバー・グリル焼網・グリル受け皿は消耗部品です。

傷んだ場合は、交換してください。[44ページ](#)

コンロまわり



グリルまわり

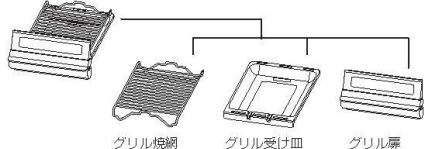


グリル焼網
グリル受け皿
グリル扉

※その他の部品は取り外しできません。

お手入れのしかた

ごとく・グリル排気口カバー

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る

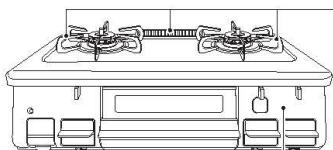

機器表面・操作部

台所用中性洗剤を含ませたスponジや布でふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

※機器内部に洗剤や水気が入らないように注意してください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。


汚れが落ちないとき

熱めのお湯で浸し置きした後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。それでも汚れが落ちない場合は煮洗いしてください。

①大きな鍋に水を入れ、ごとくやグリル排気口カバーを沈めて火にかける。

②沸騰した状態で30分程度加熱し、汚れが浮きだしたら火を止める。

③十分に冷ました後、スponジなどで水洗いし水気をふき取る。

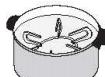

お手入れのしかた


トッププレート

※トッププレートは固定されていますので、絶対に取り外さないでください。
部品の破損や機器が故障する原因になります。

台所用中性洗剤や水を含ませた布などのやわらかいもので
汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

トッププレートの凹部は、やわらかい歯ブラシなどで
汚れを取り除きます。

※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。

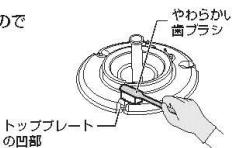

汚れがこびりついたとき

- ①水で薄めた台所用中性洗剤で温らせたキッチンペーパーを汚れた部分に貼り付ける。
- ②汚れが浮きあがってきたらやわらかい布でふき取る。

それでも汚れがとれないとき

- ①くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
- ②汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。


おねがい

- メラミンフォームスponジやクリームクレンザーはトッププレートにのみご使用ください。
表面に傷がつく場合がありますので常用しないでください。
- トッププレートには安全に関する注意ラベルが貼り付けしてあります。はがれたり、読めなくなったりの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまで連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

グリル庫内（側面・底部）

台所用中性洗剤や水を含ませた布でお手入れできる部分の
汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

- 天井の燃焼部（バーナー）には触らないでください。
バーナーがつまり、燃焼不良の原因になります。
- 燃焼部（バーナー）の立消え安全装置（炎検出部）と
電極（点火プラグ）には触らないでください。位置が
変わったり、傾くと点火しなくなるおそれがあります。
- 奥側のグリル通熱防止装置には触らないでください。
位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しく
はたらかないおそれがあります。

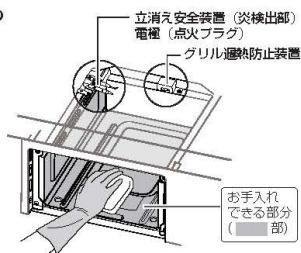

注意




- 点検・お手入れの際は必ず
手袋をして行う

グリル庫内は特に突起物が多く、
けがをしやすいため、必ず手袋をし、
注意してお手入れしてください。

- グリル庫内（バーナー付近）に
アルミはくなどの異物が付着して
いないことを確認する

点火不良や思わぬ事故の原因になります。

- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、乾電池を取り外し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようにしっかりとふき取ってください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると部品が変形するおそれがあります。
- 部品の取り外しがた・取り付けかたは19・20ページを参照してください。

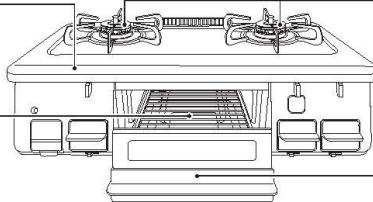

- ・グリル焼網
- ・グリル受け皿
- ・グリル扉
- ・グリルプレート（別売品）

☞35ページ


バーナー部

バーナーキャップ

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布でしっかりと水気をふき取る

スponジなどのやわらかいもので台所用中性洗剤を使用して洗ってください。

- お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。
※汚れや水気が付いていると点火にくくなります。

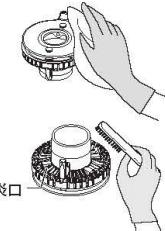


炎口が目づまりしていたら

- やわらかい歯ブラシなど先の細いもので掃除してください。
- 目づまりや汚れは点火不良や不完全燃焼の原因になります。
- 汚れがこびりついたときは、つまようじなどで汚れを取り除いてください。

温度センサー


変形しないように温度センサーに片手を添えて水気を
固くしぼった布で上面と側面の汚れをふき取る

- 汚れが付いていると温度
センサーの感度が悪く
なります。
- 強い力を加えると温度
センサーが変形して
鍋底に密着しない場合
があります。

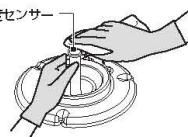

バーナー本体

やわらかい布で表面の
汚れをふき取る

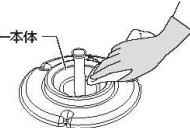

立消え安全装置（炎検出部）・電極（点火プラグ）

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る
●汚れや水気が付いていると点火にくくなります。

おねがい

取り付け位置を動かしたり、傷をつけないでください。
故障の原因になります。先端がとがっています。けがを
しないように注意してください。



お手入れのしかた

グリル焼網・グリル受け皿・グリルプレート（別売品）

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気を必ずふき取る
(グリル受け皿・グリルプレートは裏面も)

- グリル受け皿・グリルプレートは汚れたままお使いになると、こびりついた脂汚れが発火するおそれがあります。
- グリル焼網に汚れが残っていると魚などの調理物がくっつきやすくなります。
※グリルプレートはアルミ製ですので、台所用中性洗剤以外を使用すると変色・変質の原因になります。



汚れが落ちないとき（グリル焼網・グリル受け皿のみ）

熱めのお湯で浸し置きした後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。
それでも汚れが落ちない場合は煮洗いでください。

- ①大きな鍋に水を入れ、グリル焼網などを沈めて火にかける。
- ②沸騰した状態で30分程度加熱し、汚れが浮きだしたら火を止める。
- ③十分に冷ました後、スポンジなどで水洗いし水気をふき取る。
- ※鍋に入りきらない場合は、水に沈める部分を上下左右に入れ替えながら煮洗いでください。


おねがい

- 使用直後、グリル焼網・グリル受け皿・グリルプレートを急に水で冷やさないでください。
変形するおそれがあります。
- グリル焼網・グリル受け皿・グリルプレートはナイロンたわしや金属たわしなど硬いものでこすらないでください。

グリル扉

台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジ、布などのやわらかいもので
汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

- グリル受け皿とグリル扉は取り外してお手入れできます。
- グリル扉上面部の樹脂カバーは取り外すことはできません。

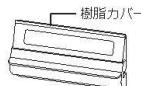

汚れが落ちないとき

- 台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る。
- キッチンペーパーを湿布のように貼り付ける。
①水で薄めた台所用中性洗剤で
湿らせたキッチンペーパーを
汚れが目立つ部分にはり付ける。
- ②20分程度置き、汚れが浮き
あがってきたらやわらかい布で
ふき取る。




おねがい

- グリル扉のガラスには、みがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になります。
- グリル扉は変形させないようにしてください。
特にグリル受け皿との固定部（ツメ部）は
変形するとグリル扉の閉まりが悪くなったり、
外れやすくなります。


取り外しかた

- ① グリル扉の板バネを下方向に押し下げる
- ② グリル扉を内側に倒す

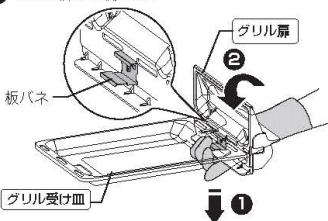

取り付けかた

- ① グリル受け皿の穴にツメをはめ込む
- ② グリル扉をおこす
※板バネがグリル受け皿にはまります。

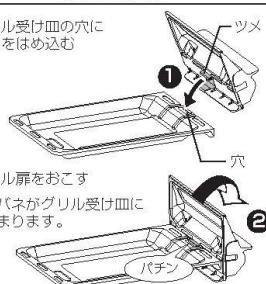

よくあるご質問 (Q&A)

特に多い質問をまとめました



調理中に勝手に
火力が小さくなったり、
大きくなったりする



・点火操作をしても火が
つかない

- ・手を離すと消火する
- ・電池ケースの上にある
「おしゃせサイン」が
点灯している

コンロで焼網が使えない



●安心・安全機能がはたらいて自動で火力を調節しながら高温になりすぎるのを防いでいます。故障ではありません。

●鍋の温度が下がると再び強火（元の火力）に戻ります。☞ 26ページ

●この状態が約30分以上続いた場合、または弱火状態でも温度の上昇が続くと自動消火します。

●高温炒めスイッチを押すとさらに高い温度で調理できますが、この場合も安全のため温度が上がり過ぎると自動的に火力を調節します。約30分以上自動的に火力を調節する状態が続いた場合、または弱火の状態でもさらに高温になった場合は自動消火します。

さらにも安心モードで高温での調理が続いた場合に、自動消火するまでの自動火力調節時間を約15分に変更することもできます。☞ 5ページ

●乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。

●乾電池の交換のめやすは約1年です。

☞ 21ページ

コンロでは焼網は使用しないでください。温度センサーが過熱し、
自動消火します。

●焼きなすやもちはグリルで調理してください。

●グリルに入りきらない大きななさやパリカなどは、フォークや金串に刺して
高温炒め機能を使い、コンロ上でぱりぱり調理してください。

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

ご質問	原因	処置方法	調べページ
コンロ・グリル共通	ガス栓の開きが不十分だったり、閉めている点火できません。	ガス栓をいたしたん閉めてから全開にしてください。	24・27
	乾電池が消耗している場合は点火しません。	おしゃせサインが点灯したら新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。買い置きの乾電池は自己放電により寿命が短くなっている場合があります。	21
	乾電池の取り付けが悪いと点火しない場合があります。	⊕ ⊖の向きに注意し、正しくセットしてください。	21
点火しない/ 点火しにくい	ゴム管内に空気が残っていると点火しない場合があります。 (朝一番や長期間使用しなかった場合など)	点火操作を繰り返してください。	15・24 29
	ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたり、接続が不十分であると点火しない場合があります。	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直し、正しく接続してください。	7・8 17・18
	LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけていると点火しないことがあります。	ご使用のLPガス事業者にお問い合わせください。	—

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	原因	処置方法	調べページ
点火しない/ 点火しにくい	操作ボタンをいっぱいまで押していない場合があります。 ロックつまみがロックされていると点火できません。 コンロの配管内に空気が残っている状態でガス栓を急に開けると、ガスが急速に流れ、ガス栓の安全装置がはたらき、点火しないことがあります。	操作ボタンをいっぱいまで押しこんでください。 ロックつまみを動かしてロックを解除してください。 ガス栓を一度閉め、再度ゆっくり開けてください。ガス栓の安全装置がリセットされガスが正常に流れます。	24・29 23・24 27 —
点火しても 操作ボタン から手を離す と火が消え てしまう	乾電池が消耗してくると安心・安全機能がはたらかなくなるので、操作ボタンを押したとき点火しても、安全のため手を離すと消火するようになります。	新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。買い置きの乾電池は自己放電により寿命が短くなっている場合があります。	21
	操作ボタンをいっぱいまで押していないと点火しない場合があります。	操作ボタンをいっぱいまで押しこんでください。	24・29
点火しない/ 点火しにくい	バーナーキャップの炎口が水滴や汚れにより目づりしていると点火しない場合があります。 バーナーキャップやごとくが正しく取り付けされていないと点火しない場合があります。	バーナーキャップをやわらかい歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴が残らないように乾いた布でしっかりとふいてください。 浮きや傾きのないように正しくセットしてください。	34 20 34
	電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検出部)がぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。	電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検出部)をお手入れし、洗剤や水滴がないようにやわらかい布でしっかりとふいてください。	34
使用中に 火力が変わる/ 消火する	いろいろの調理・炒めもの調理など温度の高い調理や鍋のから焼きをした場合に、鍋などの異常過熱を防止するため、強火⇒弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くと自動消火します。 万一の消し忘れを防止するため、コンロは点火後約2時間で自動消火します。	安心・安全機能がはたらいたためで、故障ではありません。チャオバーナーは高温炒め機能を使用するとさらに高温で調理ができます。	4・5 25・26
	耐熱ガラス鍋・土鍋・圧力鍋を使用すると安心・安全機能がはたらき、消火することができます。	再点火してください。チャオバーナーでは高温炒めスイッチを押してご使用ください。	22・23 24・25 —
	グリル扉を速く閉閉すると消火することがあります。	ゆっくり開閉してください。万が一火が消えても、立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	—
高温炒め機能 を使用中に 火力が変わる/ 消火する (チャオバーナー)	※さらに安心モードで時間を変更している場合があります。☞5ページ	異常ではありません。消火後に再使用するときは、少し時間をあき、温度が下がってからご使用ください。	25・26

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

ご質問	原因	処置方法	調べページ
	バーナーキャップの炎口が汚れや水滴で目づりしていると正常に燃焼しない場合があります。	バーナーキャップをやわらかい歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴が残らないように乾いた布でしっかりとふいてください。	34
	バーナーキャップやごとくが正しく取り付けされていないと正常に燃焼しない場合があります。	浮きや傾きのないように正しくセットしてください。	20
	換気をしないと炎が赤くなるなど、正常に燃焼しない場合があります。	使用中は必ず換気をしてください。	12
	窓から吹き込む風や冷暖房機の風、扇風機の風などが当たっていると、正常に燃焼しない場合があります。	炎に風が当たらないように使用してください。	12
	加湿器を使用すると水分に呑まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼物の煙に含まれる塩分などにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
	火力が変わるとときに炎が一瞬大きくなったり、黄色くなる場合があります。	異常ではありません。	—
	消火後も数秒間は炎口に小さな炎が残ることがあります。	消火操作後、コンロバーナー内に残ったガスの燃焼によるもので、異常ではありません。	—
	ご使用のガスの種類と機器が適合していないと、ススが発生したり、炎が赤くなる場合や、炎が極端に大きくなったり小さくなったりする場合があります。	機器本体右側面の銘板、または電池ケースの裏面に貼ってある機器情報シールでガス種(ガスグループ)を確認してください。合っていない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。	7
	炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。	異常ではありません。	—
コンロで 焼網が使えない	コンロでは焼網は使用しないでください。温度センサーが過熱し、自動消火します。	焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入りきらない大きなすやバラ肉などは、フォークや金串に刺して高温炒め機能(チャオバーナー)を使用し、コンロ上でアヒージョ調理してください。	10 25・29
鍋底がひどく 焦げついて しまった	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や料理により、焦げつきの程度が変わります。水分が少なく、調味料の多い料理やカレー・シチューの再加熱などは焦げやすくなります。	焦げつきやすい料理の場合、弱火でときどきかき混ぜるなど様子を見ながら調理してください。	4・24
	温度センサーと鍋底が密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーと鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	22・34
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。	ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	4

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	原因	処置方法	翻ページ
コンロ	鍋が傾く	片手鍋や小さい鍋、軽い鍋などは温度センサーにより鍋が押し上げられ、傾く場合があります。	13・22
	使用時以外に鍋などを温度センサー上に置いていても大丈夫?	温度センサー上に鍋などを置いていても問題ありません。長期間置いていた場合はご使用時に温度センサーがスムーズに動くことを確認してください。	22
	点火しない/点火しにくい	立消え安全装置（炎吹出部）や電極（点火アーチ）にアルミはくなどの異物が付着していると点火しない場合があります。 グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止機能がはたらき、点火できません。	45 4・27
	使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止機能がはたらき、自動的に消火することがあります。	4・27
	火力が変わらない	グリルの火力を調節した際、炎の見た目の大きさはほとんど変化しません。	29
	煙やにおいが	初めてグリルをご使用になられるとき、グリル庫内の部品に着付いている加工油により煙やにおいがでることがあります。	27
	煙やにおいが	グリル受け皿・グリル焼網・グリルプレート（別売品）が汚れていたり、脂分の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますのでグリル排気口以外から煙が出ることがあります。	35
	煙やにおいが	グリル扉が完全に閉まっていないと煙から煙が出る場合があります。	29
	調理がうまくできない	解凍が不十分だと火のとおりが悪くなり、上手に焼けない場合や、安心・安全機能がはたらき消火する場合があります。	28
	調理がうまくできない	魚の大きさや数によってはうまく焼けない場合があります。 みそ漬けやかす漬けの「みそ」や「かす」が多いと焦げ付くこと、「みそ」や「かす」を取ってから調理してください。	28 28 28
	調理がうまくできない	グリル扉が確実に閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火がとらないことがあります。	29

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。


ご質問	原因	処置方法	翻ページ
グリル	バーナー部にある金具が赤熱している	電極（点火アーチ）の先端は常に炎にふれているため、高温になり赤く赤熱します。	異常ではありません。
	コンロの点火・消火のときに「ボッ」という音がする	ガスに着火する際や、ガスが燃え尽きる際に発生する音で、異常ではありません。	—
	使用中「シャー」という音がする	燃焼中のガスの通過音です。	異常ではありません。万が一ガス臭い場合は使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。
	コンロを使用中「カチッ」という音がする	強火⇒弱火を自動で火力調節するときの機器の音です。	異常ではありません。
	点火後や消火後にきしみ音がする	加熱や冷却により金属が膨張・収縮する音です。	異常ではありません。
	グリル点火時に「ボッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。	グリルが温まっている状態で点火するとき音がする場合がありますが、異常ではありません。
	グリル使用中に「ボッ・ボッ」という音がする	点火した直後などグリル庫内が冷めているときに発生する燃焼音です。	異常ではありません。温まると音はしなくなります。
	グリル使用中に調理物の脂の「ハチハチ」「ジュージュー」とはねる音がする	調理物などに含まれている水分が脂と接触して蒸発する音で異常ではありません。	—
	ブザーが鳴りおしらせサインが点滅する	安心・安全機能がはたらいています。	「おしらせサインについて」を参照して処置してください。
	ブザーが1回ごとに「ビー・ビー・ビー」と鳴り、おしらせサインが点滅する	操作ボタンを戻し忘れています。	安心・安全機能がはたらき自動消火したときやご使用後は、操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。
その他	おしらせサインが点灯する	乾電池が消耗しています。	新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。
	点火操作をすると全バーナーが同時にバチバチする	点火操作をするとすべてのバーナーで同時にバチバチと放電するようになっています。（コンロとグリルも同時に放電）	異常ではありません。
			24・29

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	原因	処置方法	翻ページ
点火時に操作ボタンから手を離してもバチバチしている	確実に点火させるため、最長で7秒間放電するようになっています。	異常ではありません。	29
トッププレートのコーナー部が浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用すると、トッププレートのコーナー部がすわずに浮き上がる場合があります。	トッププレートの熱膨張によるもので異常ではありません。冷めると元の状態に戻ります。	—
トッププレートが熱くなる	1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。グリルのみ使用してもグリルルバーナーの炎や発熱によりトッププレートは熱くなります。	触らないように注意してください。	12
グリル扉が外れた	お手入れのためにグリル扉は外せるようになっています。	グリル扉をグリル受け皿にしっかりと取り付けてください。	35
部品の注文や修理を依頼したい	お客様まで取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。修理や部品の注文はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。	—	43・44 45
機器や部品(ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバーなど)が変色する	ご使用により傷んできます。炎が当たる部分は白くざらざらになることがあります。	異常ではありません。ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバー・グリル受け皿・グリル焼網は消耗部品です。交換部品として販売しています。	44
	お手入れの際は、シンナーやベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用し、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。	お手入れの際は、シンナーやベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用し、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。	31
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗うと、変色したり、つやがなくなる場合があります。	性能に影響ありません。	31

おしらせサインについて

	おしらせサインが点滅
1回点滅	1回点滅
2回点滅	2回点滅
3回点滅	3回点滅
	= 安心・安全機能が作動しました。
	= 機器が故障しています。
	おしらせサインが点灯
	= 乾電池が消耗しています。
	GP 21ページ

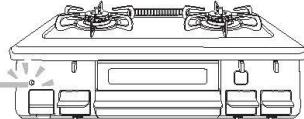

操作ボタンの戻し忘れのお知らせについて
安心・安全機能がはたらき自動消火したときに、操作ボタンを戻し忘ると、おしらせサインが点滅するとともに1分毎に「ビー・ビー・ビー」とブザーが鳴り、お知らせします。操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。
乾電池が消耗します。

■ブザーが鳴っておしらせサインが点滅したら

“ビー”とブザーが鳴り、下記のようにおしらせサインが点滅する場合は「処置方法」に従って処置をしてください。
※おしらせサインの点滅は、操作ボタンを押して消火の位置に戻したときに止まります。
(部品の故障の場合、最長15分間止まらない点滅もあります。)

ブザー音	おしらせサイン	部位	機能説明	処置方法(消火に気づいたときは…)
1回点滅		コンロ	<消し忘れ消火機能の作動> 一方の消し忘れのために、点火後、約2時間で自動消火します。 <異常警報防止機能の作動> 高温状態で温度変化のないとき(使用中、強火や弱火を繰り返しているとき)は約30分で感知すると自動消火します。 ※設定期間に越えてはそれなりに安心モード(5ページ)で変更している場合があります。	すぐに操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。 グリルを連続して使うときは、いったん消火して、しばらく待ってから再度点火してください。
		グリル	<消し忘れ消火機能の作動> 一方の消し忘れのために、点火後、約22分経過すると自動消火します。	
ビー(約4秒)		コンロ グリル	<立消え安全装置の作動> 風や煙・ほれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。	すぐに操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。 炎が消えたらガスが止まるまでしばらく時間がかかります。再点火する場合は、周囲にガスがなくなるのを待ってください。
		コンロ	<調理油過熱防止装置の作動> 調理油が過熱により発火する前に自動消火します。	すぐに操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。 再点火する場合は、少し時間をあいてから(調理油の温度が冷めまるまでそのままお待ちいただいた後)点火操作してください。 (鍋や調理皿によっては途中で消火する場合があります。)
2回点滅		グリル	<焦げつき自動消火機能の作動> 煮ものなどの調理中に鍋底が焦げつき始めたら、自動消火します。 ※高温炒め機能設定時は除く。	すぐに操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。 再点火時は更に焦げつきやすくなりますので、様子を見ながら調理してください。 (鍋や調理皿によっては途中で消火する場合があります。)
		全部位	<グリル過熱防止機能の作動> から煙を、連続使用などでグリル庫内が異常に過熱されると自動消火します。	すぐに操作ボタンを押して消火の位置に戻してください。 再点火する場合は、グリル庫内が冷めるの(5分程度)待ってから再点火してください。
			電子部品が故障しています。 温度センサー、電子部品の故障時に自動消火します。	使用を中止し、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまで点検・修理を依頼してください。

長期間使用しない場合／アフターサービス

長期間使用しない場合

- ガス栓を必ず閉めてください。
(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手を外す。)
- ガス通路部分にはこりが入らないように機器のホースエンド（ゴム管口）やガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池を取り外しておいてください。☞21ページ
- お手入れしておくと次回使用するときに便利です。☞30~35ページ

アフターサービスについて

サービスのお申し込み

- まず36~41ページ「よくあるご質問（Q&A）」、42ページ「おしらせサインについて」をご確認のうえ、それでも異常があるときはご自分で修理しないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申し込みのときは次のことをお知らせください。

1. 品名……ガステーブルコンロ
2. 型番……210-P050型
210-P051型

機器本体右側面の銘板、または電池ケースを引き出した右側面の機器情報シールで確認してください。

3. 故障または異常の内容……できるだけ詳しく
4. ご住所
お名前
電話番号
道順（付近の目印など）

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載のように、機器の故障について一定期間・一定条件のもとに修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間内でも修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間にについて

- 補修用性能部品く機能を維持するための必要な部品の保有期間は、当商品製造中止後6年です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

転居される場合

- ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループ（数種類）の区別があります。ガスの種類、ガスグループの区別が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にお問い合わせください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ただし、ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。




廃棄時のお願い

- 本機器は乾電池を使用していますので、大型ごみなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくとショートや発熱、液漏れ、破裂によりけがややけど、また思わぬ事故になることがあります。

別売部品・交換部品のご紹介

別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにてお求めください。

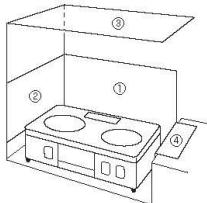

部品名	高さ (mm)	奥行 (mm)	幅 (mm)	本体価格 (税別)	部品コード
防熱板①	350	—	600	¥4,300	4015-0100-0206
防熱板②	350	535	—	¥5,300	4015-0100-0205
防熱板③	—	550	900	¥4,800	4015-0100-0207
防熱板④	150	500	60	¥5,500	4015-0100-0108

●大阪ガス指定の防熱板以外は絶対に使わないでください。

●防熱板はステンレス製0.5mm（厚み）です。

部品名	本体価格 (税別)	型番・部品コード	
片面焼グリルプレート	¥3,000	PBP-5型（※）	
片面焼グリルプレート（単品）	¥2,800	48-19264-00（※）	
片面焼グリルプレートレシピ集（取扱説明書）	¥200	48-19265-00（※）	
ガスコード (都市ガス・13A)・LPガス兼用)	0.5m 1.0m	¥2,000 ¥2,200	180-0005 180-0011
器具用スリムプラグ	¥650	081-0359	
ホースガス栓用プラグ	¥810	081-0450	

（※）は（株）パロマの取り扱い商品です。

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）

下記の部品（有料）はお客様ご自身にて取り替えいただくことができます。
消耗部品は傷んできたら、早めに交換してください。交換の際は、製品の型番をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにてお求めください。

型番	210-P050型/210-P051型	
	本体価格（税別）	部品コード
バーナーキャップ（チャオバーナ・標準バーナー共通）	¥900	1210-P040-0954
ごとく（チャオバーナ・標準バーナー共通）	¥700	1210-P050-0950
グリル排気口カバー	¥400	1210-P050-0951
グリル受け皿	¥900	1210-P040-0952
グリル焼網	¥500	1210-P040-0953

*上記本体価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税が必要となります。

*2017年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

*単1形アルカリ乾電池（1.5V）は電気店などでお買い求めください。


仕様

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品名	ガステーブルコンロ			
型番	210-P050型	210-P051型		
型式名	E1-2-25 (PA-N41B-5L)	E1-2-25 (PA-N41B-5R)		
種類	片面焼グリル付2口ガステーブルコンロ			
点火方式	連続放電点火方式			
ガス接続	内径9.5mmガス用ゴム管			
電源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個)			
トッププレートの種類	ホーロー			
質量 (本体)	9.5kg			
外形寸法	高さ218mm (トッププレートまで180mm) ×幅592mm×奥行461mm			
安心・安全機能	立消え安全装置・調理油過熱防止装置・焦げつき自動消火機能・異常過熱防止機能 (コンロ) 消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・中火点火機能 (チャオバーナー) 操作ボタンロック機能・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能			
付属品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個・取扱説明書 (保証書付)			
使用ガス ガスグループ	1時間当たりのガス消費量 kW			
	個別ガス消費量			
都市ガス用 13A	標準バーナー	チャオバーナー	グリル	全点火時ガス消費量
LPガス用	2.95	4.20	1.30	8.10
	2.95	4.20	1.30	8.10

■外形寸法図 (単位: mm)

※図は210-P051型を示します。
(210-P050型は、チャオバーナー・高温炒めスイッチと標準バーナーが左右逆になります。)

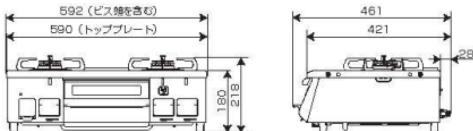

お問い合わせ先

大阪ガスのお問い合わせ先

〈お客さまセンター〉

■リビング事業部 大阪事務所	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話	0120-0-94817
■リビング事業部 南部事務所	〒590-0973	堺市堺区住吉橋町2-2-19	電話	0120-3-94817
■リビング事業部 北部事務所	〒569-8569	高槻市藤の里町39-6	電話	0120-5-94817
■リビング事業部 兵庫事務所	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8-2	電話	0120-7-94817
■リビング事業部 京都事務所	〒600-8815	京都市下京区中堂寺粟田町93	電話	0120-8-94817
□FAXによるお問い合わせ	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	FAX	0120-6-94817

※ 受付時間は、月曜～土曜9:00～19:00、日祝日9:00～17:00となっております。

※ お電話のおかけ間違いのないようお願いいたします。

※ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。



ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して) もよりの大阪ガスにご連絡ください。