


取扱説明書

ガス衣類乾燥機


家庭用

保証書付

プラズマクラスターTMロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

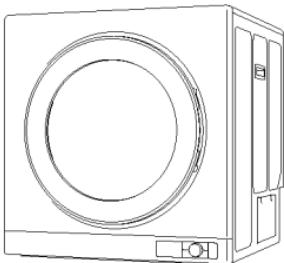

下部操作パネルタイプ

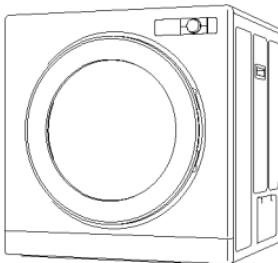

上部操作パネルタイプ

ご愛用の皆様へ

- このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 幼いお子さまにはこの取扱説明書を触れさせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。

●この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。

●この機器は屋内専用ですので、ベランダや軒下などを含む屋外には設置しないでください。

●廃棄時にはご注意願います。

家電リサイクル法(2001年4月施行・2009年4月改正)では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

99大阪ガス

機能と特長について

■大容量の洗濯物をスピード乾燥

まとめ洗いした衣類もふっくら仕上がりります。


6kgの洗濯物を約60分で乾燥（乾燥容量6kgタイプ）

9kgの洗濯物を約90分で乾燥（乾燥容量9kgタイプ）




■フィルターのお掃除ラクラク

ドアの下にワンタッチで開閉可能なフィルターを配置して、お手入れやお掃除もラクに行えます。

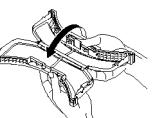

■ドラム内を明るく照らすライト

ドアを開けると自動でライトが点灯し、薄暗い場所でも衣類を明るく照らします。

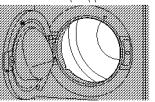

■衣類や目的に合わせて10のコースから選べます。

衣類など乾燥させたいものに合わせて、最適なコースが選べます。また、乾燥以外にも除菌・消臭・花粉ケアなどにお使いいただけます。



▶標準コース（P.29ページ）

ふだんの衣類の乾燥にお使いいただけます。

▶タイマーコース（P.31ページ）

乾燥時間を設定したいときにお使いいただけます。

▶Ecoコース（P.29ページ）

ゆっくり乾燥させてガス代を抑えたいときにお使いいただけます。

乾燥時間は長くなります。

▶厚物コース（P.29ページ）

乾きにくいジーンズや厚手の衣類の乾燥にお使いいただけます。

▶デリケートコース（P.29ページ）

ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥にお使いいただけます。

デリケートな衣類と普通の衣類と一緒に乾燥させると、

乾燥時間が長くなったり、乾きムラが発生する場合があります。



▶シーツ／毛布コース（P.29ページ）

シーツや毛布など、丸まって乾きにくいものの乾燥にお使いいただけます。



▶マイルドコース（P.29ページ）

ドラムの回転を抑えてお使いいただけます。


乾燥時間は長くなります。



▶除菌・消臭コース（P.33ページ）

タバコのにおいなどがついた衣類を除菌・消臭します。^{*1}

また、ドラム内の除菌ができます。^{*2}

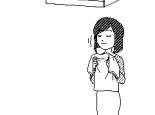

▶クリーンコース（P.35ページ）

熱に弱い衣類や革製品を消臭したいときにお使いいただけます。^{*3}

▶花粉ケアコース（P.37ページ）

コートなどに付着した花粉を除去したいときにお使いいただけます。^{*4}



試験機関 ※1 名古屋市立大学大学院医学研究科調べ

※2 愛知学院大学薬学部調べ


※3 当社調べ

※4 環境アレルゲンInfo and care株式会社

環境アレルゲンセンター調べ

■スマートフォン連携で毎日の乾燥をサポートします。

乾太くんの状態をスマートフォンから確認できます。

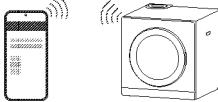

ブッシュ通知でお知らせが通知されます。（P.43ページ）

*運転終了お知らせ

*運転残り時間の表示

*フィルター掃除のお知らせ

*安全装置作動のお知らせ

*料金表示

*スマートフォン連携の設定をする必要があります。（P.43～51ページ）

■音声やメロディでお知らせします。

音声で操作内容をお知らせします。



メロディで運転終了をお知らせします。

*音声・メロディの設定を変更することができます。（P.40、41ページ）

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意(必ずお守りください)	3
安全上のご注意(設置編)	5
安全上のご注意(使用編)	9
安全上のご注意(お願い)	14

はじめに

各部のなまえとはたらき	17
操作パネルのはたらき	19

使いかた

コースの選びかた	21
基本の使いかた	23
知っておいていただきたいこと	25
標準Eco薄物・デリケート・シーツ／毛布・マイルドコース	29
タイマーコース	31
除菌・消臭コース	33
クリーンコース	35
花粉ケアコース	37
設定の変更	39
専用アプリを使う前に	43
専用アプリを使えるようにする	45
「接続失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」	47
無線LAN接続の設定変更	49

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	52
お手入れのしかた	53
故障かな?と思ったら	55
こんな表示が出たら	57
別売部品のご紹介	61
仕様	62
寸法図	63
アフターサービス	65
廃棄時について	66
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ 製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。


■ 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

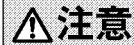

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です



火気禁止



分解禁止




水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です

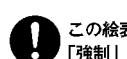

この絵表示は、必ず実行していただきたい
「強制」内容です



アース線を
必ず接続する



換気必要



電源プラグを
コンセントから抜く



危険

ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止


■絶対に火をつけない

■電気器具のスイッチの入／切をしない

■電源プラグの抜き差しをしない

■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

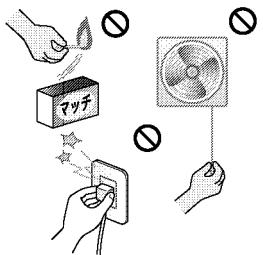


ガス漏れ時は使用厳禁



■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。

つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓からガスコードを外す。

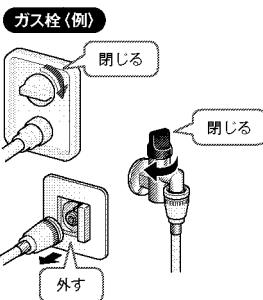

②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



③外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）
に連絡する。



安全上のご注意(設置編)




改造・分解禁止



分解禁止

- お客様自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない
 - 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
 - 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。

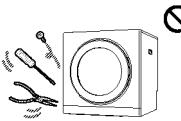


使用ガスおよび使用電源の確認



- 機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグロー)および電源(電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になります。異常点火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大元ガスに連絡してください。

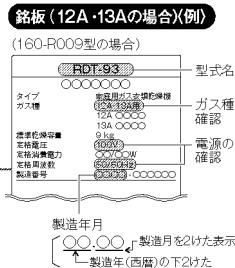


周囲の防火措置



- 家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

火災や機器過熱によるやけどの原因となるため、防火上必要な離隔距離は必ず遵守してください。ただし、保守管理・施工を考慮して、機器の取り外し、搬出ができるよう、防火上必要な離隔距離以上離していただくことをおすすめします。

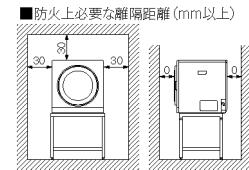


アース(接地)について



アース線を接続する

- アース(接地)を確実に取り付ける
 - 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
 - アース工事は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大元ガスにご依頼ください。

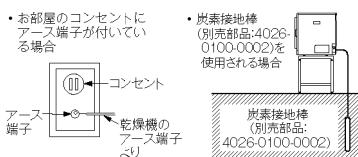

設置場所




水濡れ禁止

- 浴室など高温・多湿の場所には設置しない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

- 屋外には設置しない


この機器は屋内専用ですので、ベランダや軒下などを含む屋外には設置しないでください。

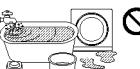

間違ったガス接続



- スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない
ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

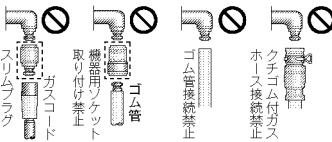

- ガスコードの上にものをせたり、踏まれる、または挟まる状況で使用したりしない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

正しいガス接続




ガス接続はガスコードを使用します。

- ガスコードは必ず当社指定のものを使用する

接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

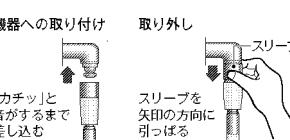

ガスコード・電源コードについて




- 折れたり、ねじれた状態で使用しない
ガスコードはできるだけ短く接続してください。

ガスコード・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

- 機器の下を通したり、触れたりしない

ガスコード・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

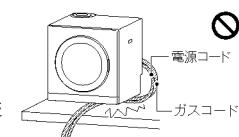


安全上の注意（設置編）

⚠ 注意



設置場所



- 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない
落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。
- パイプフードからの音や多量の水蒸気などが、隣家の迷惑になるような場所に設置しない
パイプフードからは運転時に音や水蒸気が発生します。
騒音・におい・結露の原因になりますので、隣家・寝室などに配慮した設置場所を選定してください。
- 綿ばかりの多い場所では使用しない
機器故障の原因になります。
- ペットや植木鉢などに、パイプフードからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない
ペットが死んだり、植木が枯れる原因になります。

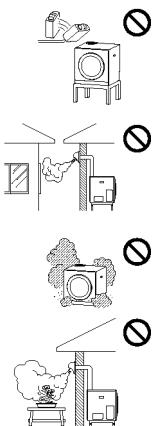

- 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する
ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。
- 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にネジ（機器本体に付属）で固定する
機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ネジの固定が不十分な場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。
※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

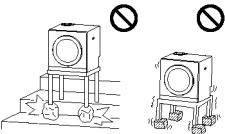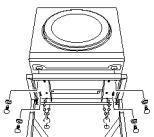

- 造作棚等、専用台以外に本体を設置する場合は「設置工事説明書」の注意点を守り設置する。

- 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する。


不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなくなったり、機器が転倒して、けがをすることがあります。前後に傾いた状態で使用すると、ドアが勢いよく開いて、けがをすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

⚠ 注意

排湿について



- 排湿管を直接、換気扇などに接続しない
換気扇の風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。
- 複数台の排湿管を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない
風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

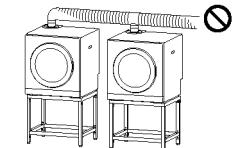


- 必ず屋外に排湿するための排湿管を取り付ける
排湿管からは短時間に多量の湿気（乾燥容量6kgタイプ約3L／1回、乾燥容量9kgタイプ約5L／1回、標準乾燥容量時）が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿管外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホースDH-85（樹脂製、全長約1.5m）をご利用ください。

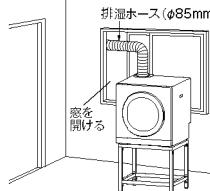

窓パネルを利用しての使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセットDW-52をご利用ください。

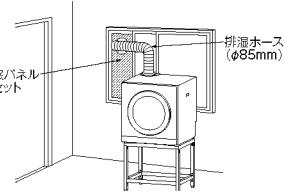



扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）

- 扉内設置で排湿管を固定する場合、排湿管にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

- 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

- 排湿吹出し口（パイプフード）の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

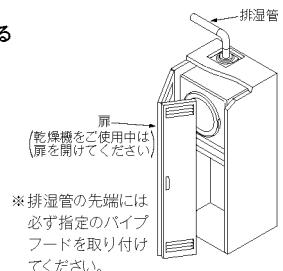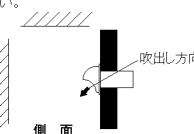

※排湿管の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けください。

安全上のご注意 (使用編)



火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない(除菌・消臭コース、クリーンコース、花粉ケアコースも含む)

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯をしても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油
- ドライクリーニング液・バーマ液
- 美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂(セルロース系)



- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのあるものなどを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する

火災の原因になります。

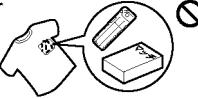

- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や

終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



ご使用について


- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用しない

ドラム内に閉じ込められたり、やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない

- 磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけないでください。
(カードが使えなくなることがあります。)
- 磁石を近づけないでください。(誤動作することがあります。)

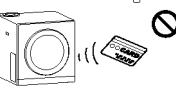

ご使用について



- ドアを開閉する際は、ドアのヒンジに手や指を近づけない手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。



- ドアを開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う

乱暴に行なうと、けがをしたり、機器が破損、転倒するおそれがあります。また、ドアの自重や風の影響で、ドアが勢いよく開いて、けがをするおそれがあります。



電源コード・プラグについて



- ぬれた手で抜き差ししない

感電・けがの原因になります。

ぬれ手禁止




- 切断して延長しない

機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差しこみがゆるいコンセントは使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。

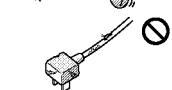

- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

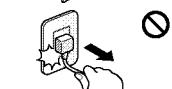

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流(AC) 100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、たばねたまま使用しない

感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりとコンセントに差し込む

感電・発熱による火災の原因になります。



- 電源プラグのほこりなどは定期的に取る

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意 (使用編)




異常時の処置



- 異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す

①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

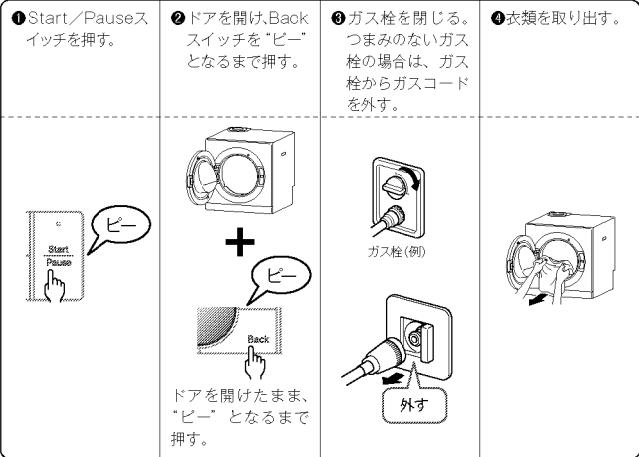

②異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。

55 ~ 60ページ

③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大蔵ガスに連絡してください。

- 地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、

ガス栓とメーターのガス栓を閉じる


(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

換 気



- 使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

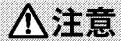


ご使用について



水ぬれ禁止



- 本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしない
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

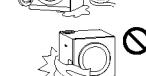

- カーテンや衣類などで吸気口をふさがない

不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。



- 湿気を嫌う場所では使用しない

燃焼排ガスは、多量の湿気（乾燥容量6kgタイプ約3L／1回、乾燥容量9kgタイプ約5L／1回、標準乾燥容量時）を含んでいますので衣類などが傷むおそれがあります。



- ドアが閉まっていることを確認する

ドアが閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。



- 金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていないことを確認する

けがや機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意

- 運転中に衣類を取り出さない

ドラム、衣類、ドアなどの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
運転が終わってから衣類を取り出してください。



- 衣類（布ぐつ、シーツ／毛布を含む）の乾燥、除菌・消臭、花粉ケア以外の用途には使用しない

火災の原因になります。



- 乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。



- 乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の

温度が下がってから衣類を取り出す

すぐに取り出すと、やけどの原因になります。



電源コード・プラグについて




- 点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。



電源プラグをコセイクから抜く

安全上のご注意 (使用編)

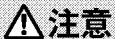

■外付け装置による遠隔操作はしない

スマートフォン、IT機器を使って衣類乾燥機のスイッチを操作する外付け装置*は、安全性を確認できないため使用しないでください。

*操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。

電波について



■この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

●万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線LANの設定を「OFF」にし、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

安全上のご注意 (お願ひ)

お願ひとお知らせ

使用前の確認

●各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。[P.18ページ](#)

設置場所の確認

●電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。

機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。

電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




一般家庭用製品です

●この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。

●コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。


衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

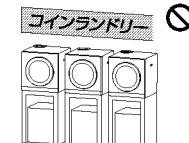

雷時の注意

●雷が発生しあじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

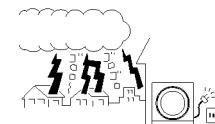

衣類の取り扱い

●衣類をドアに挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。



●衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。[P.27ページ](#)



●湿った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。




●のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。

安全上のご注意(お願い)

お願いとお知らせ


付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になります。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買ire替えてください。

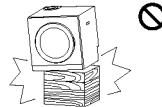

機器の取り扱い

- 機器やドアにぶら下がったり、重いものをかけないでください。
けがや、やけどの原因になります。
- また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 機器の上にものを置かないでください。機器の変形や故障の原因になります。
- 排湿吹出し口(パイプフード)はふさいだり、中にものを入れないでください。
乾燥時間が長くかかったり、機器の異常過熱や故障の原因になります。
- 排湿吹出し口(パイプフード)にはこりが詰まっている場合は市販のワイヤーチューブブラシなどを使って掃除してください。

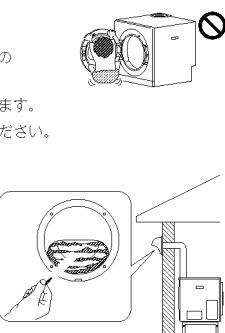

- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコーンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコーンの白い粉が付着したり、スマクラスターイオン発生装置が故障する原因になります。
- 洗濯機から洗濯物をとて頭を上げる際は、頭上にドアや専用台がないことを確認してください。



- ドアには、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くかかったり、機器故障や漏電の原因になります。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。



- しづくのたれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。



- 乾燥途中でドアを開けたり、衣類を追加しないでください。乾燥ムラの原因になります。

点火や消し忘れの確認


- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際は消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。

各部のなまえとはたらき


図はドアが左開きタイプです。

ドアが右開きタイプの場合は、ドア取っ手が左右逆になります。

正面

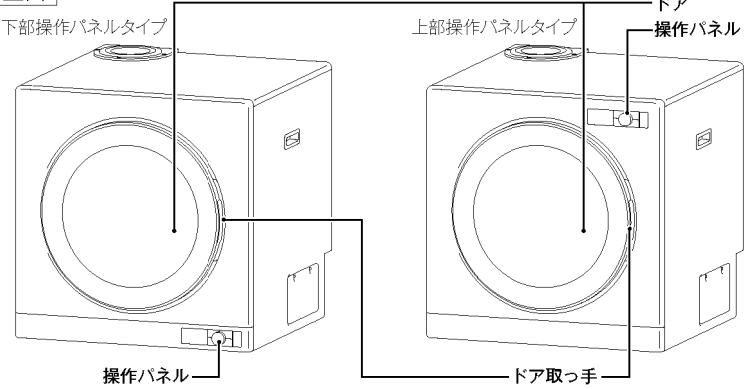


背面

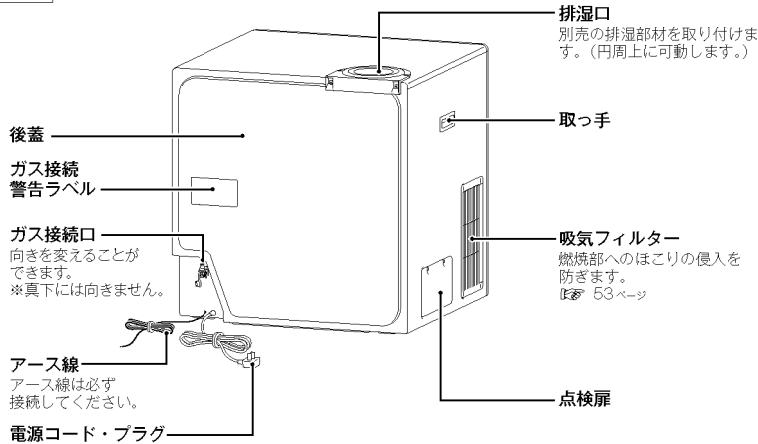


図は下部操作パネルタイプのドアが左開きタイプです。

ドアが右開きタイプの場合は、ドアが左右逆になります。








正面

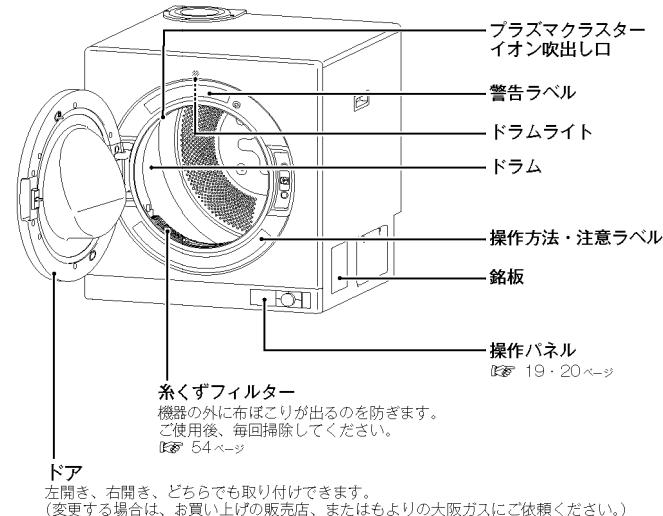





付属品

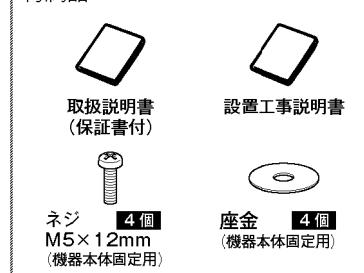

操作パネルのはたらき

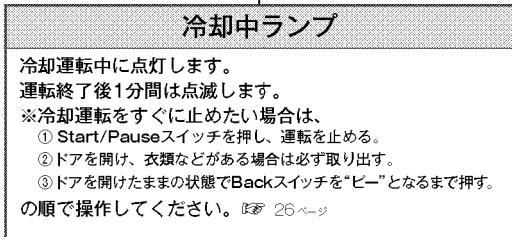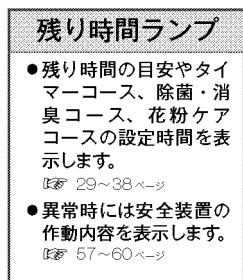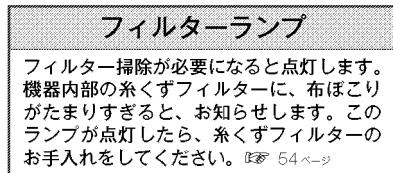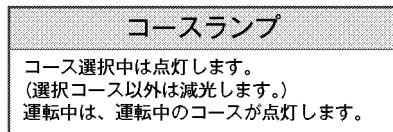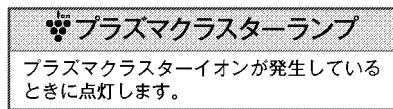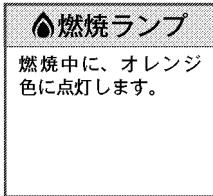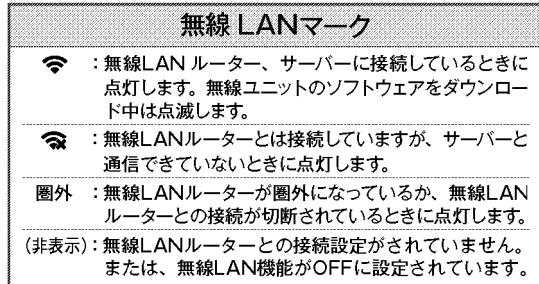

スイッチを押すと電源が入ります。

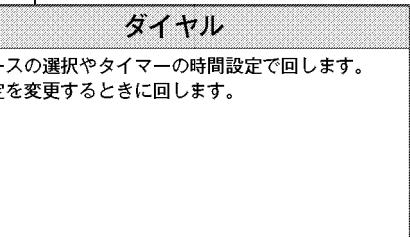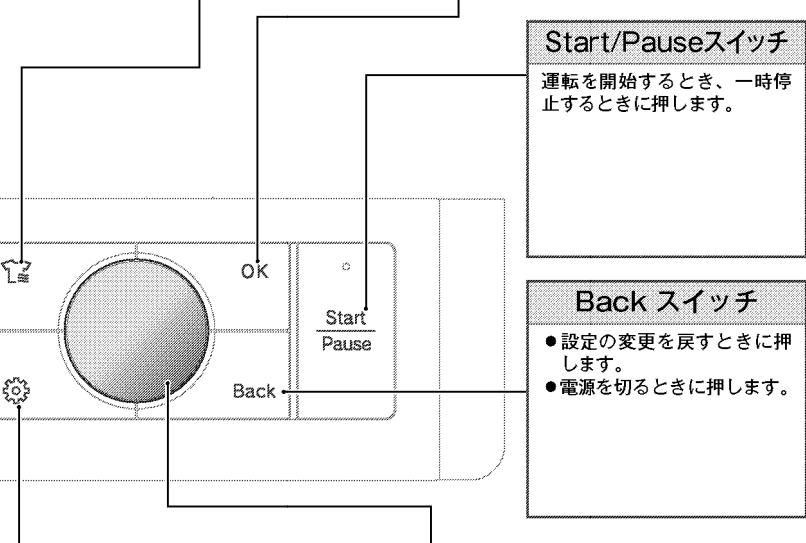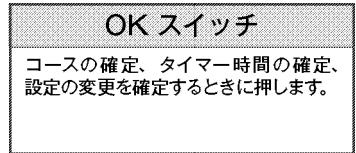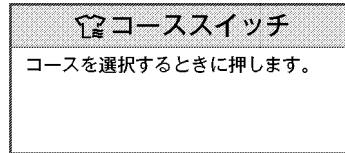

コースの選びかた

したいこと・衣類の種類は?

日常よく洗濯する普通の衣類を乾燥させたい。
下着 タオル カッターシャツ

コース

標準コース (P.29 ページ)

濡れた靴を乾燥させたい。
すこしだけ追加で乾燥させたい。
決められた時間、乾燥させたい。

タイマーコース (P.31 ページ)

時間がかかるてもいいからガス代を
抑えて乾燥させたい。



Eco コース (P.29 ページ)

乾きににくい厚手の衣類を乾燥
させたい。
ジーパン トレーナー 冬物下着

厚物コース (P.29 ページ)

化織の薄物衣類などデリケートな衣類を乾燥さ
せたい。
※ほつれやすいもの、ストッキングなどは、別売の
デリケート袋に入れてください。 (P.61 ページ)



デリケートコース (P.29 ページ)

シーツや布団カバーなど丸まって乾き
にくいもの、毛布（マイヤー毛布）など乾きににくいものを乾燥させたい。



シーツ・毛布コース (P.29 ページ)

ドラムの回転を抑えて乾燥させたい。

マイルドコース (P.29 ページ)

タバコのにおいなどがついた衣類を除菌・消臭したい。
ドラム内を除菌したい。

除菌・消臭コース (P.33 ページ)

熱に弱い衣類や革製品を消臭したい。

クリーンコース (P.35 ページ)

コートなどに付着した花粉を除去したい。

花粉ケアコース (P.37 ページ)

乾燥量と乾燥時間の目安

乾燥容量6kgタイプの場合

衣類の種類	1枚の重さ・サイズ	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ（混紡）	約200g	約30枚	約60分
作業着上下（混紡）	約800g	約7組	約60分
パジャマ上下（混紡）	約500g	約12組	約65分
タオル（綿）	約80g	約45枚	約60分
マイヤー毛布（アクリル100%）	シングルサイズ	1枚	約60分
シーツ（綿100%）	掛け布団シングルサイズ150×210cm	6枚	約60分

乾燥容量9kgタイプの場合

衣類の種類	1枚の重さ・サイズ	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ（混紡）	約200g	約45枚	約90分
作業着上下（混紡）	約800g	約11組	約85分
パジャマ上下（混紡）	約500g	約18組	約95分
タオル（綿）	約80g	約32枚	約80分
マイヤー毛布（アクリル100%）	シングルサイズ	2枚	約80分
シーツ（綿100%）	掛け布団シングルサイズ150×210cm	6枚	約95分

* 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

* タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少
なめに設定しています。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりしますと、乾燥時間が長くなったり
し、乾き具合にムラが出たりします。

* 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

* エココースは入れる衣類によって、乾き具合にムラが発生する場合があります。

* 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ

●次の場合は、乾燥時間が長くなります。

- 脱水が不十分なとき
- 周囲の温度が低いとき
- 糸くずフィルターが布ぼごりで目詰まりしているとき
- 室内の換気が不十分なとき

乾燥以外のコースの運転時間の目安

▶除菌・消臭コース

除菌：20分（標準乾燥容量）

消臭：30分（スージ1枚）

（除菌・消臭できるもの／できないものの詳細は34ページをご確認ください。）

▶クリーンコース

8時間（スージ1枚）

クリーンコースは8時間固定のコースです。消臭効果の感じ方には個人差があります。

▶花粉ケアコース

20分（スージ1枚）

衣類の量が多いと効果が小さくなります。

基本の使いかた

準備

① お使いになる前に、換気をしてください。扉内設置の場合は、必ず扉を開けてください。[\[P.8\] ページ](#)




② コンセントに電源プラグを差し込みます。



③ 吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認します。確認後、ドアを閉めます。



吸気フィルター

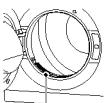

糸くずフィルター

④ ガス栓を開く。「コンセント継手」方式のガス栓の場合、ガス栓に接続する。[\[P.52\] ページ](#)

ガス栓(例)



お願い

■ 操作パネルの表面に透明の保護シールが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。

ドアを開けて衣類などを入れる

① ドアを開けると電源が入ります。はじめに前回運転したコースが表示されます。

② 選んだコースに合わせて、衣類などを仕分けして衣類乾燥機に入れます。衣類などの仕分けかたは、後述の各コースのページを確認ください。[\[P.29 ~ 38\] ページ](#)



お願い

■ 干燥できない衣類がないか、確認してください。[\[P.25\] ページ](#)

お知らせ

- シーツや毛布は、畳みかたなどの注意事項があります。[\[P.26\] ページ](#)
- ドアを開けると、ドラムライトが点灯します。設定変更でドラムライトをOFFにすることもできます。[\[P.41\] ページ](#)
- 静電気低減機能ON時にドアを開けるとプラズマクラスターイオン吹出し口からプラズマクラスターイオンが吹き出します。
- 電源を入れたときは、無線ユニットとの通信のため、が左右交互に点滅することがあります。

コースを選択する


① コースを変更する場合は、コーススイッチを押してから



ダイヤルを回して運転し

たいコースを選択してください。

ダイヤルを右に回した場合は

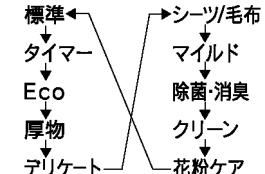

のように、コースが切り替わります。(左に回したときは逆に切り替わります。)

② OKスイッチを押すとコースが確定されます。

運転時間を設定する(一部コースのみ)

タイマーコース 除菌・消臭コース 花粉ケアコース



ダイヤルを回して、

運転時間を設定してください。

お知らせ

- 運転コースを選び直す場合はコーススイッチを押します。

運転する


Start/Pauseスイッチを押すと、運転を開始します。



ドアを開けて衣類などを取り出す

① 運転が終了すると、メロディーが鳴ります。
※設定変更によりメロディーカブザーを選択できます。[\[P.41\] ページ](#)

燃焼ランプが消灯し、冷却中ランプが点滅または点灯していることを確認してから、ドアを開けます。

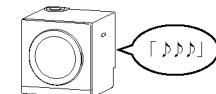

その後、衣類などを取り出します。



② 電源を切るときはドアを開けたままBackスイッチを押します。冷却運転も停止するため必ず衣類を取り出してください。[\[P.26\] ページ](#)

電源を入れたままにしておくと、約10分で自動で電源を切れます。(オートオフ)

標準コース Ecoコース 厚物コース デリケートコース シーツ／毛布コース マイルドコース クリーンコース

運転時間の設定はしません。
自動で運転時間を計算して運転します。

※クリーンコースは8時間固定です。

お知らせ

- 運転コースを選び直す場合はコーススイッチを押します。

お願い

■ 衣類を出し入れするときは、糸くずフィルターが取り付けられているか確認してください。

知っておいていただきたいこと

運転をさせてはいけないもの

衣類の中には、火災の原因となるもの、衣類自体を傷めるもの、機器を傷める原因となるものがあります。下の表を見て、衣類乾燥機に入れないようご注意ください。

火災の原因となるもの

- ・油、薬品などが付着した衣類（雑巾やタオル類も含む）
- ・樹脂（セルロース系）の付いている衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類

[P.9ページ]

衣類自体を傷めるもの（クリーンコース、花粉ケアコースを除く）

綿製品

変色や形くずれを起こすことがあります。



ウール製品・毛織物

縮み、変色や毛が抜けることがあります。



皮革製品


形くずれや衣類の傷みを起こすことがあります。



ドライクリーニング絵表示のあるもの



平干し、つり干し表示のあるもの

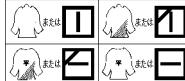

アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類

熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。



熱に弱いもの

- ・ポリウレタンを使ったもの
- ・レース編み製品
(カーテン、クスコなど)
- ・レースの付いた布団カバー



縮みのおそれのある衣類

- ・麻、再生繊維（レーヨン）などを使った衣類
- ・ニット織りの衣類



機器を傷める原因となるもの（クリーンコースを除く）

布団やのり付けした衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、傘、カツラ、割れものなど



座布団、クッションなど

中綿やウレタン（スポンジ類）の入っているもの

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



通気性の悪い衣類他

（ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート（レジャーシート、マットなど）、ビニール製品、介護用エプロンなど）

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



冷却運転について

冷却運転とは

運転終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあるため、運転終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連續送風運転の後、最大40分間のドラム間欠運転（約4分ごとに1分間ドラム回転）を行います。

※クリーンコース、花粉ケアコースはガスを使用しないため冷却運転はしません。

運転終了後1分間



冷却運転中



※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転を止みたいときは


Start/Pauseスイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、ドアを開けた状態で、Backスイッチを“ビー”となるまで押します。



- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出す。
衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあります。

シーツ／毛布の畳みかた


■シーツや布団カバーなどの丸まって乾きにくいもの

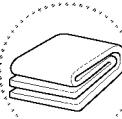

シーツ、布団カバーを1枚ずつ折り畳んで入れてください。
丸まって乾かない場合は、もう一度同じ操作をしてください。


1回に乾燥できる量は、乾燥容量6kgタイプはシングルサイズで4枚まで、ダブルサイズで2枚までです。
乾燥容量9kgタイプはシングルサイズで6枚まで、ダブルサイズで3枚までです。

■毛布（マイヤー毛布）などの乾きにくいもの

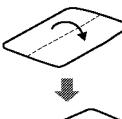

毛布をたて長に2つ折りにしてから「びょうぶ折り」にして入れてください。
1回に乾燥できる量は1枚です。

※新しい毛布の場合、少し毛が抜け、糸くずフィルターにたまることがあります。毛布のムダ毛ですので心配いりません。
※脱水不十分などにより、乾き足りないときは裏返してもう一度乾かしてください。

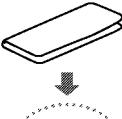

●乾燥できる毛布
3.0kg以下のシングルサイズで、■または□や□または■の絵表示のある化学繊維100%のもの

- ・マイヤー毛布
- ・タフト毛布
- ・織毛布

※シーツ／毛布コース以外で乾燥すると毛布が傷みます。



●乾燥しないでください

- ・毛足10mm以上のもの（ロングパイル）（毛だれするおそれがあります）
- ・電気毛布
- ・毛100%の毛布
- ・「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるもの

知つておいていただきたいこと

知っておいていただきたいこと

上手に乾燥させるには（乾燥のコツ）

上手に乾燥させるには、次のことに気を付けてみてください。


衣類を入れすぎないようにする

- 衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつぼぐし、シワをのばして入れてください。

- 脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安
(7~8割)にしてください。

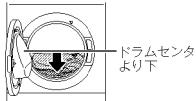

ドラムセンター
より下

- 乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。

- 厚手の衣類が多い場合は厚物コースを選んでください。

ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少くなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。
化織を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- 洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。

- 静電気低減機能を使用してください。[図]28ページ



残り時間の表示について（コース運転）

- 衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。

- あくまで目安ですので、実際の終了時間とずれる場合があります。

また、フィルターランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。

- 残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると[図]が表示されます。

- 運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

[例]

55
残り 分



静電気低減機能について

ドアを開けると、プラズマクラスターイオン吹出口からプラズマクラスターイオンが吹き出します。

プラズマクラスターイオンを含んだ風を手にあてるとき、衣類を取り出す際の、静電気を低減できます。

初期設定はOFFになっています。ONにするときは、42ページをご覧ください。

△注意

- プラズマクラスターイオン吹出口に、指やものを入れないでください。
けがや機器故障の原因になります。

お知らせ

●静電気低減効果は個人差があります。

●プラズマクラスターイオン発生装置の交換は不要です。

●プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがあります。森林などの自然界に存在するほど同程度で、健康上支障ありません。

音声モード・音量の設定について

●音声モードを切り換えることができます。

親切モード：「標準」よりもさらに多種のガイドをします。

標準モード：安全装置作動のお知らせや設定変更のガイドをします。

設定の変更をするときは、40ページをご覧ください。

●音量を切り換えることができます。（大・標準・小・切）

音量「切」の場合でも、以下の場合は、ブザーでお知らせします。

・フィルターランプ点滅時（運転終了時）・安全装置作動時

設定の変更をするときは、40ページをご覧ください。

・ドアの閉め忘れ

小物乾燥棚（別売部品）について

●タイマーコースで小物乾燥棚（別売部品）を使うと、靴などを乾かすことができます。[図]32ページ



●除菌・消臭コース、クリーンコースで形くずれ等の心配がある場合に使用してください。[図]34ページ



△注意

- 小物乾燥棚には、3kg以上の重いものをのせないでください。



- 小物乾燥棚を使用する場合は、衣類がはみ出さないように置いてください。

- 衣類は畳んで置いてください。

- 高く積み上げないでください。(高さ20cmまで)

- 落下しやすいものは置かないでください。

- 終了直後は、小物乾燥棚が高温になっているので、注意してください。

標準・Eco・厚物・デリケート

使いかた

1 衣類を入れ、ドアを閉める



ドアを開けます。

十分に脱水した衣類を
1枚ずつはぐしながら
入れます。

ドアを閉めます。

ドアを開けると電源が入ります。

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択したコースが表示されます。

2 コーススイッチを押し、運転コースを選ぶ



○ ダイヤルを回して運転コースを選ぶ

OKスイッチを押す

- コースを選び直す場合は、コーススイッチを押します。

お知らせ

- ダイヤルを回すと運転コースが次のように切り換わります。

- 運転中（一時停止中も含む）もコースの切り換えができます（クリーンコースは除く）。運転中に切り換えた場合は、コースを選択後、OKスイッチを押すと、最大約2分の冷却運転後、切り換えたコースで運転を開始します。

・シーツ／毛布・マイルドコース

3 Start/Pauseスイッチを押す




お知らせ

- 2分後からは残り時間の目安が表示されます。
- 運転中にドアを開けると、燃焼ランプが消灯し、停止します。ドアを閉めると、運転を再開します。ドアを5分以上開けたままにするヒ、「ビビッ、ビビッ、ビビッ…（くり返す）」とブザーが鳴ります。
- 運転中にStart/Pauseスイッチを押すと、燃焼ランプが消灯し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にStart/Pauseスイッチを押すと、最大約2分間の冷却運転後、燃焼ランプがオレンジ色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 メロディーが鳴ったら、衣類を取り出す

※設定によりブザーが鳴る場合があります

乾燥運転が終了すると、メロディーが鳴ります。燃焼ランプが消灯し、冷却中ランプが点滅または点灯していることを確認してから、ドアを開けます。

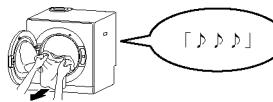

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、ドアを閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。冷却運転中でもドアを開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

△注意

- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、ドアの内側、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

タイマーコース

使いかた

1 衣類を入れ、ドアを閉める



ドアを開けます。



十分に脱水した衣類を
1枚ずつはぐしながら
入れます。






ドアを閉めます。

ドアを開けると電源が入ります。

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択したコースが表示されます。

2 コーススイッチを押し、タイマーコースを選ぶ

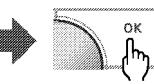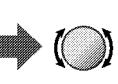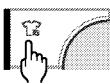

● ダイヤルを回してタイマーコースを選ぶ

OKスイッチを押す

- コースを選び直す場合は、コーススイッチを押します。

お知らせ

- ダイヤルを回すと運転コースが切り換わります。詳しくは29→②の「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中（一時停止中も含む）もコースの切り替えができます（クリーンコースは除く）。運転中に切り換えた場合は、コースを選択後、OKスイッチを押すと、最大約2分の冷却運転後、切り換えたコースで運転を開始します。

3 運転時間を設定する



タイマー

20分

● ダイヤルを回して運転時間を設定する

お知らせ

- 運転時間は5分～90分まで設定できます。（5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。）
- 初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が5または90になってからダイヤルを回しても、それ以上は変わりません。

4 Start/Pauseスイッチを押す



タイマー
20分



タイマー
20分



点灯（オレンジ色）

お知らせ

- 運転中にドアを開けると、停止します。詳しくは30→③の「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中にStart/Pauseスイッチを押すと、燃焼ランプが消灯し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にStart/Pauseスイッチを押すと、最大約2分間の冷却運転後、燃焼ランプがオレンジ色に点灯して、乾燥運転を再開します。

5 メロディーが鳴ったら、衣類を取り出す

※設定によりブザーが鳴る場合があります

乾燥運転が終了すると、メロディーが鳴ります。燃焼ランプが消灯し、冷却ランプが点滅または点灯していることを確認してから、ドアを開けます。



♪♪♪

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、ドアを開けて約2分後に、冷却運転を再開します。冷却運転中でもドアを開けて衣類を取り出せます。
- 冷却運転が終ると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

△注意

- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、ドアの内側、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

小物乾燥棚（別売部品）について

小物乾燥棚（別売部品）を使うと、靴などを乾かすことができます。⑧28ページ

小物乾燥棚（別売部品）で、乾燥できるもの／できないもの

乾燥できるもの


・布ぐつ（乾燥時間の目安40分）

・小物乾燥棚（別売部品）をご使用ください。

⑧28・61ページ
取り付けかたは、小物乾燥棚の取扱説明書をご覧ください。

・十分に脱水し、くつ底を下にしておきます。

・ひもぐつの場合は、ひもをはずして口を広げ、温風が当たりやすいようにします。

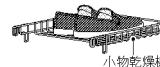

乾燥できないもの

・カバン

・帽子

・ぬいぐるみ

・革ぐつ

・雨ぐつ

・アップリケやライトが付いたくつ

除菌・消臭コース

使いかた

1 衣類を入れ、ドアを閉める



ドアを開けると電源が入ります。

ドラム内の除菌をするときは衣類を入れないでください。

運転時間を3分に設定して運転するとドラム内の除菌ができます。

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択したコースが表示されます。

2 メモディースイッチを押し、除菌・消臭コースを選ぶ



●ダイヤルを回して除菌・消臭コースを選ぶ

- コースを選び直す場合は、メモディースイッチを押します。

お知らせ

- ダイヤルを回すと運転コースが切り換わります。詳しくは29ページの「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中（一時停止中も含む）もコースの切り換えができます（クリーンコースは除く）。運転中に切り換えた場合は、コースを選択後、OKスイッチを押すと、最大約2分の冷却運転後、切り換えたコースで運転を開始します。

3 運転時間を設定する



●ダイヤルを回して運転時間を設定する

お知らせ

- 運転時間は3分、10分～90分まで設定できます。（10～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。）
- 初めてお使いのときは、30分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が「3」または「90」になってからダイヤルを回しても、それ以上は変りません。
- 設定3分で運転した場合は、運転中や一時停止中に設定時間の変更はできません。
- また、10分～90分で設定した場合は、運転中や一時停止中に3分に変更することはできません。

運転時間を3分に設定して運転するとドラム内の除菌ができます。

4 Start/Pauseスイッチを押す




お知らせ

- 運転中にドアを開けると、停止します。詳しくは30ページの「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中にStart/Pauseスイッチを押すと、燃焼ランプが消灯し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にStart/Pauseスイッチを押すと、最大約2分間の冷却運転後、燃焼ランプがオレンジ色に点灯して、乾燥運転を再開します。

5 メロディーが鳴ったら、衣類を取り出す

※設定によりブザーが鳴る場合があります

乾燥運転が終了すると、メロディーが鳴ります。燃焼ランプが消灯し、冷却ランプが点滅または点灯していることを確認してから、ドアを開けます。

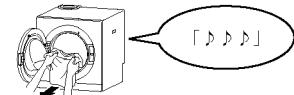

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、ドアを開めて約2分後に、冷却運転を再開します。
- 冷却運転中でもドアを開けて衣類を取り出せます。
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

△注意

- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、ドアの内側、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

除菌・消臭コースで運転させてよいもの／運転させてはいけないもの

除菌・消臭コースで運転させてよいもの

- ・布製品全般
(タオル、スカート、ズボン、ポロシャツ、下着など)
- ・クッション、帽子、ぬいぐるみ、スープ
※形くずれ等の心配がある場合は、小物乾燥機（別売品）を使用してください。[28・61ページ](#)
- ・デリケートな素材（綿製品、ニット、スチール、刺しゅう、レース）
※小物乾燥機には、1着（1つ）のみのせて除菌・消臭してください。
- ・毛皮などの高級なもの
・油分の付着したもの
- ・和服
・ベットなどの生きもの
・革製品
- ・ゴム・ビニール製品
・シーツや毛布などの大物
- ・カバン、スリッパ、玩具
・熱に弱い衣類
[25ページ](#)
- ・縫みのおそれのある衣類
[25ページ](#)
- ※火災や機器故障の原因となったり、衣類自体を傷めたり、ベッドが死んだりしますので使用しないでください。

△注意

- 汚れは取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によっては、十分に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するか、またはクリーニングをおすすめします。

クリーンコース

使いかた

1 衣類を入れ、ドアを閉める



ドアを開けます。

濡れていない
衣類を入れます。

ドアを閉めます。

ドアを開けると電源が入ります。

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択したコースが表示されます。

2 コーススイッチを押し、クリーンコースを選ぶ



① ダイヤルを回してクリーンコースを選ぶ

OKスイッチを押す

- コースを選び直す場合は、コーススイッチを押します。

お知らせ

- ダイヤルを回すと運転コースが切り換わります。詳しくは29ページの「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、コースを選択後、OKスイッチを押すと、切り換えたコースで運転を開始します。
- 他のコースの運転中および冷却運転中はクリーンコースを選択できません。

3 Start/Pauseスイッチを押す



お知らせ


- クリーンコースはガスを使用しないため燃焼ランプは点灯しません。また、ドラムは回転しません。
- 運転中にドアを開けると、停止します。ドアを開けると、運転を再開します。
- ドアを5分以上開けたままで、「ビピッ、ビピッ、ビピッ…(くり返す)」とブザーが鳴ります。
- 運転中にStart/Pauseスイッチを押すと、運転を停止します。
- そのままの状態が約2分経過すると、運転を中止し、冷却運転を始めます。

4 メロディーが鳴ったら、衣類を取り出す

※設定によりブザーが鳴る場合があります

8時間経過すると、メロディーが鳴ります。

運転を止める場合は、Start/Pauseスイッチを押し、ドアを開けて、Backスイッチを押すと電源が切れます。

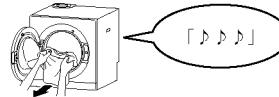

お知らせ

- 運転終了後の冷却運転はありません。

△注意

- 汚れは取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によっては、十分に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するか、またはクリーニングをおすすめします。

花粉ケアコース

使いかた

1 衣類を入れ、ドアを閉める



ドアを開けます。

濡れていない
衣類を入れます。

ドアを閉めます。

ドアを開けると電源が入ります。

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択したコースが表示されます。

2 コーススイッチを押し、花粉ケアコースを選ぶ



● ダイヤルを回して花粉ケアコースを選ぶ

OKスイッチを押す

- コースを選び直す場合は、コーススイッチを押します。

お知らせ

- ダイヤルを回すと運転コースが切り換わります。詳しくは29~32の「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中（一時停止中も含む）もコースの切り換えができます（クリーンコースは除く）。運転中に切り換えた場合は、コースを選択後、OKスイッチを押すと、切り換えたコースで運転を開始します。

3 運転時間を設定する



● ダイヤルを回して運転時間を設定する

お知らせ

- 運転時間は10分~90分まで設定できます。(10~30分は5分ごとに、30~90分は10分ごとに設定できます。)
- 初めてお使いのときは、30分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が「0」または「90」になってからダイヤルを回しても、それ以上は変わりません。

4 Start/Pauseスイッチを押す




お知らせ

- 花粉ケアコースはガスを使用しないため燃焼ランプは点灯しません。
- 運転中にドアを開けると、停止します。ドアを閉めると、運転を再開します。
詳しくは36~37の「お知らせ」をご確認ください。
- 運転中にStart/Pauseスイッチを押すと、運転を停止します。
- 運転終了後約2分経過すると、運転を中止し、冷却運転を始めます。

5 メロディーが鳴ったら、衣類を取り出す

※設定によりブザーが鳴る場合があります

運転が終了すると、メロディーが鳴ります。

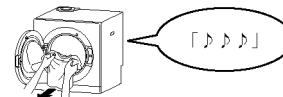

お知らせ

- 運転終了後の冷却運転はありません。

△注意

- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 形くずれ等の心配がある場合は使用しないでください。

設定の変更

各種設定の変更

設定スイッチを押して、(○) ダイヤルを回すと、以下の設定を変更することができます。

表示	内 容	参照ページ
L1	無線 LAN ルーターの自動接続ができます。	*
L2	無線 LAN ルーターの手動接続ができます。	*
L3	「乾太くん」アプリに接続できます。	*
L4	ネットワークの設定を初期化します。	49
L5	サーバーのアクセス認証情報を更新します。	49
L6	衣類乾燥機内蔵の無線ユニットのソフトウェアバージョンを表示します。	50
L7	衣類乾燥機内蔵の無線ユニットの IP アドレスを表示します。	50
L8	無線 LAN 機能の ON / OFF を設定できます。	51
U1	音声モード(親切モード/標準モード)を切り換えることができます。	40
U2	音量(大/標準/小/切)を切り換えることができます。	40
U3	運転終了時の音(メロディー/ブザー)を切り換えることができます。	41
U4	ドラムライトの ON / OFF を切り換えることができます。	41
U5	静電気低減機能の ON / OFF を切り換えることができます。	42
U6	ロックの設定/解除ができます。 (小さなお子さまのいたずらによる事故を防止するため)	42

* 「乾太くん」アプリ上で確認してください。

音声モードを設定する

音声モードを切り換えることができます。
親切モード「01」：「標準」よりもさらに多種のガイドをします。
標準モード「00」：安全装置作動のお知らせや設定変更のガイドをします。
(初期設定は標準モード「00」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「U」が表示されるまで(○)を回す

U1

3 OKスイッチを押す

●設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○)で選択する

00 ↔ 01
標準モード
(初期設定)
親切モード

5 OKスイッチを押す

01

音声モードを確定する。

音量を設定する

音量を切り換えることができます。
大「03」 ※ブザーでお知らせする場合があります。詳しくは26ページの標準「02」
標準モード「02」
小「01」 「00」※ 「音声モード・音量の設定について」をご確認ください。
(初期設定は標準「02」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「U」が表示されるまで(○)を回す

U2

3 OKスイッチを押す

●設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○)で選択する

02 ↔ 03
標準(初期設定)
大

01 ↔ 00
小
切

5 OKスイッチを押す

03

音量を確定する。

設定の変更

運転終了音を設定する

運転終了時の音を切り換えることができます。
メロディー「**01**」：運転終了をメロディーにして、お知らせします。
ブザー「**00**」：運転終了をブザーにして、お知らせします。
(初期設定はメロディー「**01**」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「**U3**」が表示されるまで(○)を回す

U3

3 OKスイッチを押す

- 設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○)で選択する

01 ↔ 00

メロディー
(初期設定)

ブザー

5 OKスイッチを押す

00

運転終了音を確定する。

ドラムライトを設定する

ドラムライトのON／OFFを切り換えることができます。
ON「**On**」：ドアを開けたときにドラムライトをONにします。
OFF「**OF**」：常にドラムライトをOFFにします。
(初期設定はドラムライトON「**On**」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「**U4**」が表示されるまで(○)を回す

U4

3 OKスイッチを押す

- 設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○)で選択する

On ↔ OF

ON
(初期設定)

OFF

5 OKスイッチを押す

OF

ドラムライトのON／OFFを確定する。

静電気低減機能を設定する

静電気低減機能を切り換えることができます。
ON「**On**」：静電気低減機能をONにします。
OFF「**OF**」：静電気低減機能をOFFにします。
(初期設定は静電気低減機能OFF「**OF**」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「**U5**」が表示されるまで(○)を回す

U5

3 OKスイッチを押す

- 設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○)で選択する

OF ↔ On

OFF
(初期設定)

ON

5 OKスイッチを押す

On

静電気低減機能のON／OFFを確定する。

お知らせ

- 静電気低減機能については、28ページを参照ください。

ロックを設定する

ロックの設定／解除ができます。
小さなお子さまのいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

1 設定スイッチを押す

2 「**U6**」が表示されるまで(○)を回す

U6

3 OKスイッチを3秒間押し続ける

3→2→1とカウントダウンします

4 **LOCK**が表示されたとき

ロックが設定されます。

解除方法

1 設定スイッチを押す

2 OKスイッチを3秒間押し続ける

3→2→1とカウントダウンします。

--が表示されたとき

ロックが解除されます。

専用アプリを使う前に

専用アプリ（「乾太くん」アプリ）を使えば、お手元のスマートフォンから衣類乾燥機の状態を確認することができます。このアプリを使うには、インターネット接続環境・衣類乾燥機・スマートフォン・無線LAN接続が必要です。

システム構成

- 衣類乾燥機には無線LAN機能が内蔵されています。
- 無線LANルーターを経由してサーバーと接続し、衣類乾燥機とスマートフォンを接続します。



お願い

- 衣類乾燥機と無線LANルーターとの間のどちらかの電波状況が悪い場合に、スマートフォンからの状態確認ができない場合があります。その場合は無線LANルーターを電波状況の良い場所へ移動してください。
- スマートフォンはインターネット接続してください。接続しないとスマートフォンの操作ができません。
- 周波数帯が同じ機器※により、電波障害が発生する場合があります。

※1 電子レンジ作動中、WDCTコードレス電話、Bluetooth機器、他の無線LANルーターなど

無線 LAN ルーターと接続してできること

衣類乾燥機の状態をスマートフォンから確認できます。
プッシュ通知でお知らせを受け取ることもできます。

*運転終了お知らせの通知
衣類乾燥機の運転が完了すると、お知らせします。

*運転残り時間の表示
衣類乾燥機の運転が完了するまでの時間が表示されます。
※運転時間を自動で計算して運転するコースでは、目安の残り時間が計算されると表示されます。

*フィルター掃除お知らせ
糸くずフィルターにほこりが溜まると、糸くずフィルターを掃除するようにお知らせをします。

*安全装置作動お知らせ
安全装置作動をお知らせをします。

*料金表示
使用したガス料金・電気料金が表示されます。
※お客様ご自身でガス料金・電気料金の単価を設定する必要があります。

お客さまでご準備いただくもの

無線 LAN ルーター

- IEEE802.11b/g、IEEE802.11n（2.4GHzのみ）対応（必須）
- セキュリティー※2WPA2-PSK（AES）
- WPS※3 機能（推奨）自動接続設定用の機能で接続が簡単になります。無線LANルーターに「WPS」※3、「AOSS」「AOSS2」※4、「らくらく無線スタート」※5などの自動接続ボタンがあることを確認してください。
- 家庭用の無線LANルーターをご使用ください
モバイルルーター（ポケットWi-Fi）、テザリングでの使用はできません。

※2 WEP (64/128bit) には対応しておりません。

セキュリティーが異なる場合は、無線LANルーターの設定を変更してください。

※3 「WPS (Wi-Fi Protected Setup)」は、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

※4 「AOSS」「AOSS2」は、株式会社ヤフオローの登録商標です。「AOSS」「AOSS2」には未対応ですが、「AOSS」「AOSS2」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。

※5 「らくらく無線スタート」は、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。「らくらく無線スタート」には未対応ですが、「らくらく無線スタート」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。

スマートフォン

初期設定時、スマートフォンと衣類乾燥機は、同じ無線LANルーターと接続されていることが必要です。

- タブレット端末には対応していません。
- Android 端末：Android8.0以降
- iPhone：iOS15.0以降

※2023年8月時点での情報です。

※すべての機種（OSアップデートを含む）で動作を保証するものではありません。

インターネット接続環境

自宅の機器を操作するために必要です。

専用アプリを使えるようにする

専用アプリ（「乾太くん」アプリ）を使うには、次の手順で進めてください。

「乾太くん」アプリのインストール



衣類乾燥機と無線LANルーターを接続する



衣類乾燥機とスマートフォンを接続する

設定が終わりましたら、「乾太くん」アプリを使用できるようになります。「乾太くん」アプリの使いかたは、アプリ上で確認してください。

専用アプリ（「乾太くん」アプリ）のインストール

下のQRコード^{*1}を読み込み、Webページにアクセスするか、手順①～③で「乾太くん」アプリをインストールします。



お知らせ

- アプリは無料ですが、ダウンロードの際に通信費用がかかります。
- アプリのインストール方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。
- 本書のアプリの説明はiPhoneの画面を使用しています。Androidの場合は一部デザインが異なります。
- アプリの「利用規約」は最新版を必ず確認してください。

※1 「QRコード」は(株)デンソーウエーブの登録商標です。

※2 「Google Play」、「Google Playロゴ」、「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。

※3 TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved. 「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。

＜無線LANルーターに接続する際の同意事項＞

乾太くんを無線LANルーターに接続すると、乾太くんの使用状況やエネルギー使用履歴、ルーターなどのネットワーク情報をサーバーへ自動的に送信します。これに同意いただいたうえで、無線LANルーターとの接続設定をおこなってください。

＜アプリに関するお客様情報の取り扱いについて＞

当社が提供するアプリケーション「乾太くん」アプリを利用いただく際に、接続端末の情報やアプリの操作履歴などがサーバーへ送信されます。これらの情報は、アプリなどで最適な操作、運転、使用履歴などの情報提供、機器の運転・使用状況の確認、アプリや乾太くんの利用に関する統計数値作成・分析結果の利用、提供サービスの検討や改善、お客様の利便性の向上などの目的で使用されます。「乾太くん」アプリにて固有に取得させていただくお客様に関する情報の取扱いについて、本アプリプライバシーポリシーを定めています。以下WEBサイトをご覧ください。
アプリプライバシーポリシー (<https://og-manual.jp/gasdryerapp/privacy.html>)

＜ソフトウェアライセンスについて＞

本製品には、Eclipse Public License-v1.0、Eclipse Distribution License-v1.0の適用を受けるオープンソースソフトウェアが含まれ、ソースコードを公開しています。
ダウンロードする際には、次のURLにアクセスしてください。

<https://og-manual.jp/gasdryerapp/faq/index.html>


ライセンス詳細は、ソースコードに同梱されているライセンス文書をご参照ください。

本ソースコードはお客様が本製品をご使用になる上で利用するものではありません。適用されるライセンスにおいて、開示が条件となっている情報の開示を目的に公開しています。

内容についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

衣類乾燥機と無線 LAN ルーターを接続する

無線LANルーターに衣類乾燥機を接続します。

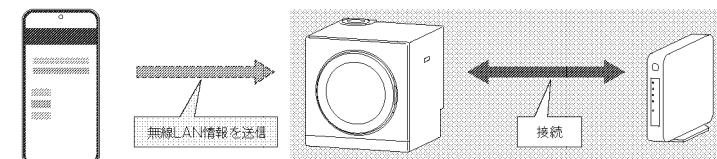

お手持ちのスマートフォンにインストールした「乾太くん」アプリを起動し、アプリ画面に従って、無線LANルーターと衣類乾燥機を接続してください。


お知らせ

● 接続に失敗した場合は、再度接続設定を行ってください。それでも失敗する場合は、「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」(☞47・48ページ)を確認してください。

衣類乾燥機とスマートフォンを接続する

衣類乾燥機をスマートフォンと接続します。

● スマートフォンは、衣類乾燥機を接続した無線LANルーターに接続します。

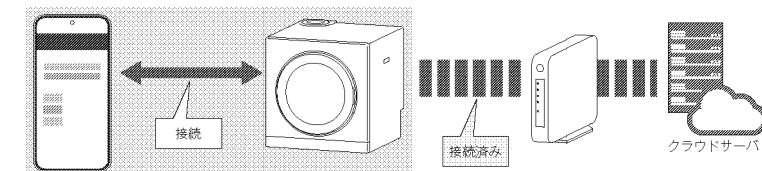

お手持ちのスマートフォンにインストールした「乾太くん」アプリを起動し、アプリ画面に従って、スマートフォンと衣類乾燥機を接続してください。

「接続に失敗したとき」「接続できていた

確認事項
無線 LAN ルーターを確認してください。
無線 LAN ルーターの設定を確認してください。
無線 LAN ルーターの電波状況を確認してください。

対処方法
無線 LAN ルーターの電源が入っていることを確認してください。
「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルーターであることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none">モバイルルーター（ポケット Wi-Fi）やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。無線 LAN ルーターが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。
無線 LAN ルーターが IEEE802.11b または g, n (n は 2.4GHz 帯のみ) に対応していることを確認してください。 機器と無線 LAN ルーターの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。 <ul style="list-style-type: none">□ ■ ▲ ▼ などと表記されている場合もあります。無線 LAN ルーターの本体（側面や底面）に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルーターのセキュリティーが WPA2-PSK (AES) 対応していることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none">アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルーターや暗号化されていないルーターには接続できません。WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
DHCP サーバー機能の停止、プライバシーセパレーターの使用、MAC アドレス制限の使用、ステルス機能の使用をされていると接続できません。無線 LAN ルーターの取扱説明書を確認して、設定を変更してください。
WPS を無効に設定している場合は、自動接続はできません。WPS を有効にするか、手動接続（前ページ）で接続してください。 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルーターが機器とはなれすぎていなか、無線 LAN ルーターの電波が弱かったり、遮へい物によって電波が遮断されていなか確認してください。無線 LAN ルーターの電波が弱く機器に届かない場合は、電波強度の強い無線 LAN ルーターや市販の無線 LAN 中継機などもご活用ください。
無線 LAN ルーターや機器の近くに周波数帯が同じ機器（電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルーターなど）があると、接続が不安定になる場合があります。（電子レンジが作動中の場合は通信ができないことがあります）

のに接続できなくなったとき」

確認事項
無線 LAN ルーターの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。
「IP アドレス」を確認ください。
手動接続する場合、無線 LAN ルーターのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が間違っていないか確認してください。
機器の無線 LAN マークを確認してください。

「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」

無線LAN接続の設定変更

L1～L3の使用に関しては、「乾太くん」アプリ上で確認してください。

ルーター設定を初期化する

「衣類乾燥機と無線LANルーターを接続する」(P.46ページ)の設定を初期化します。
「乾太くん」アプリの設定も初期化します。

1 設定スイッチを押す

2 「L4」が表示されるまで(○)を回す

L4

3 OKスイッチを3秒間押し続ける

3

3→2→1とカウントダウンします。

4 ルーター設定初期化が完了しました

00

△注意



■初期化した設定は元に戻せません。もう一度接続したい場合は「衣類乾燥機と無線LANルーターを接続する」(P.46ページ)、「衣類乾燥機とスマートフォンを接続する」(P.46ページ)を行ってください。

サーバーのアクセス認証情報を更新する

「衣類乾燥機とスマートフォンを接続する」(P.46ページ)のサーバーのアクセス認証情報を更新します。引っ越しなどで使用者が変わった場合に行ってください。

1 設定スイッチを押す

2 「L5」が表示されるまで(○)を回す

L5

3 OKスイッチを3秒間押し続ける

3

3→2→1とカウントダウンします。

4 サーバーのアクセス認証情報を更新しました

00

△注意



■更新すると、接続されていたアプリで、衣類乾燥機の状態確認やお知らせの受け取りができなくなります。
■更新した認証情報は元に戻せません。もう一度接続したい場合は「衣類乾燥機とスマートフォンを接続する」(P.46ページ)を行ってください。

無線ユニットのソフトウェアバージョンを表示する

衣類乾燥機内蔵の無線ユニットのソフトウェアバージョンを表示します。

1 設定スイッチを押す

2 「L6」が表示されるまで(○)を回す

L6

3 OKスイッチを押す

●設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 ソフトウェアバージョンを表示します

※※

2桁の数字で表示します。

無線ユニットのIPアドレスを表示する

衣類乾燥機内蔵の無線ユニットのIPアドレスを表示します。

1 設定スイッチを押す

2 「L7」が表示されるまで(○)を回す

L7

3 OKスイッチを押す

●設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 IPアドレスを表示します

IPアドレスを16進数で2桁ずつ4回に分けて表示します。

例) IPアドレス：192.168.3.12の場合

00→00→03→0C

10進数：192→168→3→12

無線LAN接続の設定変更

無線 LAN 機能の
ON / OFF を設定する

無線LAN機能のON / OFFを設定します。
(初期設定は無線LAN機能ON「On」です。)

1 設定スイッチを押す

2 「L8」が表示されるま
で (○) を回す

L8

3 OKスイッチを押す

- 設定項目を選び直す場合は、Backスイッチを押します。

4 (○) で選択する

On

無線LAN機能ON(初期設定)



Off

無線LAN機能OFF

5 OKスイッチを押す

Off

無線LAN機能のON / OFFを確定する。


日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか?

- 接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。
[6ページ](#)
- ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

機器の
ガス接続口

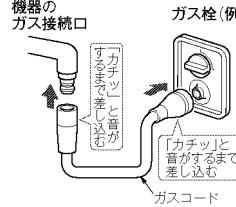

「ガスコンセント」について

- 「コンセント継手」方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けたか?〉

1. フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、差し込みます。



押す


2. 取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



差し込む カチッ
ソケット(太い方)

〈取り外しかた〉

1. 取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

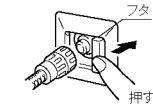

※ガスコンセントのイラストは一例です。

■電源コードが傷んでいませんか?

- 電源コードが傷んだり、電源プラグにはこりがたまっていないか点検してください。
[6, 10ページ](#)

■排湿吹出しお口(パイプフード)にはこりが詰まっていますか?

- ほこりが詰まっている場合は掃除してください。
[15ページ](#)

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか?
正しくセットされていますか?

- フィルターランプが点灯または点滅していないか確認してください。
[19, 54ページ](#)
- 吸気フィルターにはこりが詰まっていないか確認してください。
[17, 53ページ](#)
- 糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。
[53, 54ページ](#)

お手入れのしかた

準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合はガス栓からガスコードを外してください。)
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤



使ってはいけない道具・洗剤



本体のお手入れ（1カ月に1回程度）

- 1カ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- やわらかい布をぬる湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 本体が水にぬれていなければ確認し、完全に乾燥させてください。
- 長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

吸気フィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）

1 ドアをしっかり閉めた状態で、本体の左側面にある吸気フィルターを手前に引いて外す



△注意

- ドアをしっかり閉めた状態で吸気フィルターを外してください。途中でドアが開くと、吸気フィルターが破損するおそれがあります。

2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く



3 本体左側面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む



※突起がある面を本体側にして差し込んでください。

糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）

糸くずフィルターに布ばかりがたまりすぎると、フィルターランプが点灯または点滅します。

運転中



運転終了後




△注意


- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターを正しくセットしてください。糸くずフィルターを正しくセットしないで衣類を乾燥させるなど、布ばかりが機器や排湿管に詰まって機器故障の原因になります。
- 糸くずフィルターを外した状態で衣類を出し入れしたり、衣類をドラム内に入れたままにしないでください。衣類が機器内部に入り取れなくなったり、安全装置がはたらき運転中に停止したり、機器故障の原因となります。

糸くずフィルター掃除の手順

1 取り出す

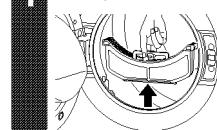

2 ワンタッチでオープン

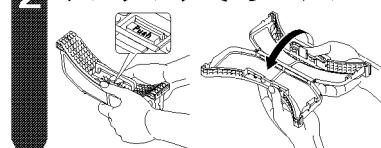


3 埃を取り除く




※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。

4 閉じる

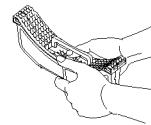

5 セットする

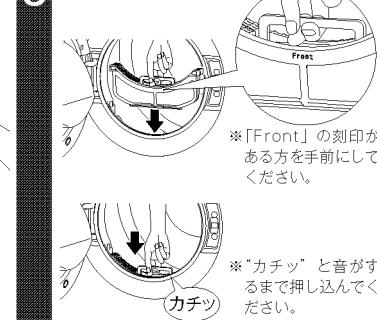

※「Front」の刻印がある方を手前にしてください。

※「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

目詰まりしたとき、汚れがひどいとき

- 台所用中性洗剤で、水洗いでください。水をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。
- 台所用中性洗剤で目詰まりや汚れが取れないときは、フィルターに直接磨き粉（液体クレンザー、粉末クレンザー等）を付けやわらかい布や素手等で洗ってください。

お願い

- 機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読みなくなったりしたときは、やわらかい布で汚れを拭いてください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。はがれたり読みなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思って、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	—
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	23
	Start/Pause スイッチを押しましたか？	24, 30~38
	ドアが完全に閉まっていますか？	12, 23, 29 31, 33, 35 37
点火しない ・燃焼ランプがオレンジ色に点灯しない	糸くずフィルターが外れていませんか？	54
	ガス栓は全開になっていますか？	23
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていますか？	56
	マイコンメーターが作動していませんか？	*
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルターランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	54
	衣類の量が多くありませんか？	22, 27
	十分に脱水してありますか？	16, 22
	運転中にドアを開けませんでしたか？	16
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	16
	運転中にコースを切り換えていませんか？	29
	排湿吹出ロ (パイプフード) がふさがれていますか？ ほこりが詰まっていますか？	15, 52
ガスくさい	厚手のものを厚物コース以外で運転していませんか？	21
	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 運転終了音が鳴った後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (最大 43 分間) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、Start/Pause スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、ドアを開けた状態で、Back スイッチを「ピー」となるまで押します。冷却中ランプが消灯し運転を停止します。	26
燃焼ランプ (オレンジ色) がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
排湿吹出ロ (パイプフード) から白煙が出る	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 燃焼ランプがオレンジ色に点灯するまでお待ちください。 (最大約 2 分間)	26, 30 32, 34
着火するときに「ボツ」という音がする	安全装置が作動し [62] が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約 2 分間の冷却(空気置換)を行つた後、点火動作に入ります。 燃焼ランプがオレンジ色に点灯するまでお待ちください。	—
乾燥終了後、衣類取出口に水滴がついている	寒い日に排湿吹出ロ (パイプフード) から白煙が出るように見えることがあります。故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	—
金属同士がこするるような音や、ものが当たるような音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
運転停止後に「チリチリ」という音がする	寒い日に乾燥運転を行うと、乾燥終了後、衣類取出口に水滴が付着(結露)することがあります。異常ではありません。	—
運転終了後、扉からきしむような音がする	衣類についているボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。(衣類を裏返して乾燥してください。)	27
ドアの内側の透明部にシミのように見える場所がある	熱によって膨張したバーナーが収縮して起くる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ドラムの回転開始よりも遅れる	熱によって樹脂部品が膨張・収縮するときの音です。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間がしばらく変わらない または増える	樹脂とガラスが密着した場所がにじんで見えることがあります が異常ではありません。	—
	異常点火を防ぐために約 5 秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5 分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。	27

こんな表示が出たら

運転が停止して、次の表示が出た場合

安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。

冷却運転中は、冷却中ランプが点灯します。

ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。



表示	※の場合、ブザーはありません。	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ	
停電時	〈消灯〉※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。 また、停電中は使用できません。	故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、約20分間の冷却運転を開始します。 この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—	
再通電	00	〈点滅〉					
	03	〈点滅〉	糸くずフィルター外れ 静音装置	糸くずフィルターが正しく取り付けられていないときにお知らせします。	糸くずフィルターを正しく取り付けてください。 (OKスイッチを押すか、お知らせ後15秒経過すると表示が消えます。)	54	
	05	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (フィルタ詰まり異常)	糸くずフィルターに布ぼこりが詰まつたり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。 機器内部にはこりがたまっているときに発生します。 排湿管が詰まっている。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	22, 25 27, 53 54 65
	11	〈点滅〉	立消え安全装置 (熱電対)	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	約2分間の冷却(空気置换)運転が終了してから、点検して、再運転してください。	23, 52
	12	〈点滅〉	立消え安全装置 (熱電対) 不完全燃焼防止装置 (熱電対)	使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。 使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開きたりなかったときなどに起こります。 室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	11
	14	〈点滅〉	過熱防止装置 (ハイリミットスイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。 排湿管が詰まっている。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	22, 25 27, 53 54 65
			過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	機器内部にはこりがたまっている。 排湿管が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	65
	15	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (排気温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿管が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	65

お願ひ

■下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

お知らせ

- 冷却運転中にドアを開けたり、Start/Pauseスイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、ドアを閉めたり、Start/Pauseスイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
- 冷却運転を途中で止めたとき(点滅表示を消したいとき)は[P26](#)ページ

こんな表示が出たら

表示		※この場合、オマーはありません。		安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ	
16	〈点滅〉	温度検知サーミスマタ (衣類温サーミスマタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。			糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 洗濯物の量が多すぎる。	約20分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、53 54	
24	〈点滅〉	スイッチ回路安全装置	Start/Pauseスイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。			Start/Pauseスイッチ回路がショートしたり、10秒以上押し続けたときに起こります。	約20分間の冷却運転が終了してから点検して、再運転してください。再運転できないときは修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	65	
32	〈点滅〉	温度検知サーミスマタ (吹出温サーミスマタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。			糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。	約20分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	22、25 27、53 54	
45	〈点滅〉	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足しているときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。(冷却運転中は、Start/Pauseスイッチは受け付けません。)			洗濯物の量が多すぎる。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で乾燥容量6kgタイプの場合は9kg以内、乾燥容量9kgタイプの場合は13kg以内)	22、27	
61	〈点滅〉	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足しているとき、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。(冷却運転中は、Start/Pauseスイッチは受け付けません。)			モーターなどの電気系統が故障している。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	65	
62	〈点滅〉	立消え安全装置 (煙障不着火5回)	点火時、着火しなかったとき(連続5回)などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。			薄手の通気性の悪い衣類やマットが、糸くずフィルターをふさいでいる。	通気性の悪い衣類やマットは取り除いてから再運転してください。	25、65	
79	〈点滅〉	エラー解除可 (ドラム回転検知装置) エラー解除不可 (ファン回転検知装置)	ドラムまたは排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。			排湿管が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	モーターなどの電気系統が故障している。	22、27
90	〈点滅〉	温度検知サーミスマタ (燃焼室サーミスマタ)	糸くずフィルターに布ぼこりが詰まつたり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。			ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかつたときなどに起こります。	ガス栓を閉じられていたり、開きたりなかつたときなどに起こります。	最大20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、25 27、53 54
	〈消灯〉*	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。			機器内部にはこりがたまっているときに発生します。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	65	
	〈消灯〉*	漏電安全装置	漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。			排湿管が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	65	
上記以外の表示		上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。			機器が自動で停止するまで待ってから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	65		

別売部品のご紹介

小物乾燥棚	
1160-R006-0950	
4065-0100-0010	

*2023年8月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様


型 式	番 号	160-R006型	160-R106型	160-R009型	160-R109型
型 式 名	RDT-63	RDT-63T	RDT-93	RDT-93T	
外 形 尺 度 (mm)		高さ671×幅653×奥行594		高さ671×幅653×奥行674	
質 量 (本 体)		39kg		42kg	
標準乾燥容量 (1 回)		6kg		9kg	
標準乾燥時間		65分		110分	
ガス接続		ガスコード			
電 源 源		AC100V (50/60Hz)			
消 費 電 力		50Hz 250W、60Hz 320W (待機時 50Hz 0.8W、60Hz 0.8W)	50Hz 285W、60Hz 360W (待機時 50Hz 0.8W、60Hz 0.8W)		
電 源 コ ド の 長 さ		2m			
安 全 装 置		不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モーター、プロテクター(ドラムモーター)、過熱防止装置、漏電安全装置、ドーム回転検知装置、ファン回転検知装置、スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、ドアスイッチ、停電時安全装置、糸くずフィルター外れ検知装置			
使 用 ガ ス	型式名	ガス消費量	型式名	ガス消費量	
都市ガス用	12A・13A RDT-63 RDT-63T	13A:4.65kW 12A:4.33kW	RDT-93 RDT-93T	13A:4.65kW 12A:4.33kW	
LPGガス用	RDT-63 RDT-63T	4.47kW	RDT-93 RDT-93T	4.47kW	

*標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。



*本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

寸法図

下部操作パネルタイプの場合 160-R006型

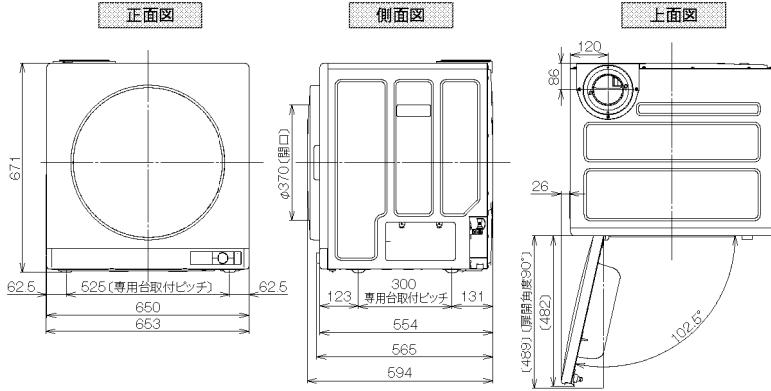


160-R009型

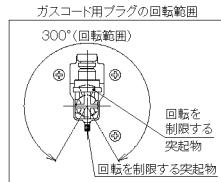
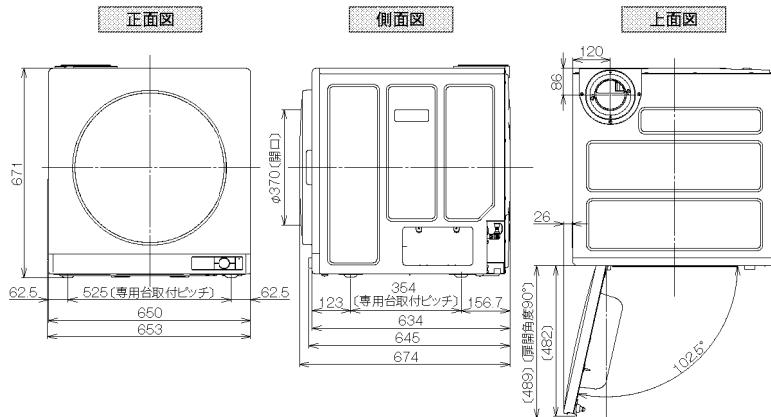


(单位: mm)

上部操作パネルタイプの場合
160-R106型

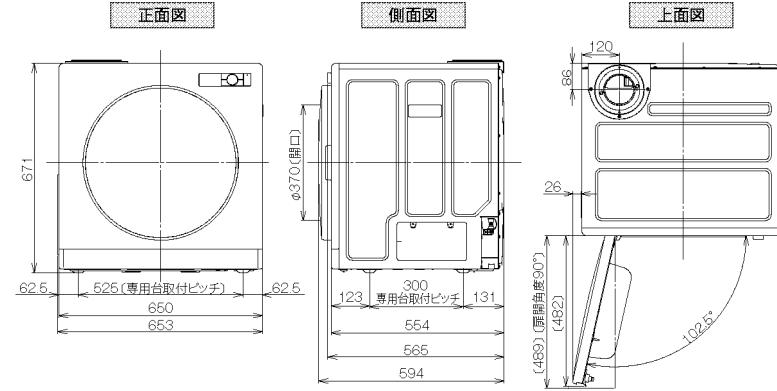

160-R109型

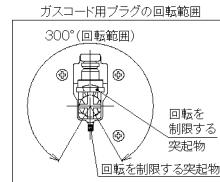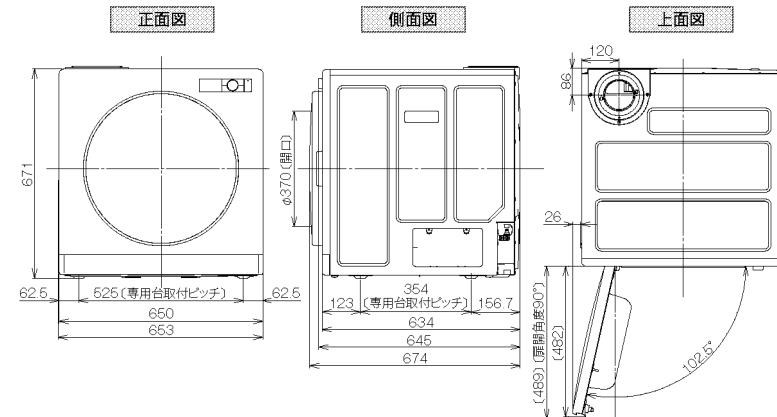

(单位:mm)

アフターサービス

サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に


「故障かな？と思ったら」、「こんな表示が出たら」(P55～60ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード（型番）
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容（できるだけくわしく）
- (4) ご住所・お名前・電話番号・
道順（できるだけくわしく）

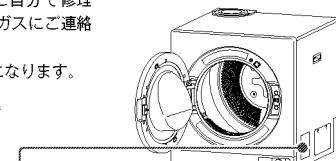

※160-R009型 13Aの場合

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区別があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガス、転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設されるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間にについて

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。


点検整備のおすすめ（有料）

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおおすすめします。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご依頼ください。（有料）

●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備

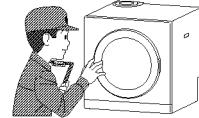

アフターサービスについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。