

大阪ガス

ガスファンヒーター

取扱説明書


43-530型 (ウォームシルバー)
531型 (メタリックグレー)

型式 GS-30X1G


本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	〒560	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大阪 06(586)3200
南部支社	〒590	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺 0722(38)1131
北部支社	〒599	高槻市藤の里町39-6	電話 高槻 0726(71)0361
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2-3-17	電話 河内 0729(82)1131
兵庫支社	〒650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神戸 078(360)3100
京都支社	〒600	京都市下京区中堂寺栗田町1番地	電話 京都 075(311)7381
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1	電話 奈良 0742(44)1111
和歌山支社	〒640	和歌山市木町1-5	電話 和歌山 0734(31)2481
兵庫西支社	〒670	姫路市神屋町4-8	電話 姫路 0792(85)2221
豊岡支社	〒688	豊岡市三坂町6-5-7	電話 豊岡 0796(28)2221
滋賀支社	〒525	草津市西大路町5-3-4	電話 草津 0775(82)5311
滋賀東支社	〒522	彦根市大東町12-1-1	電話 彦根 0749(22)3131
長浜営業センター	〒526	長浜市南呉服町3-4	電話 長浜 0749(82)7171
本社・ガスビルサービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

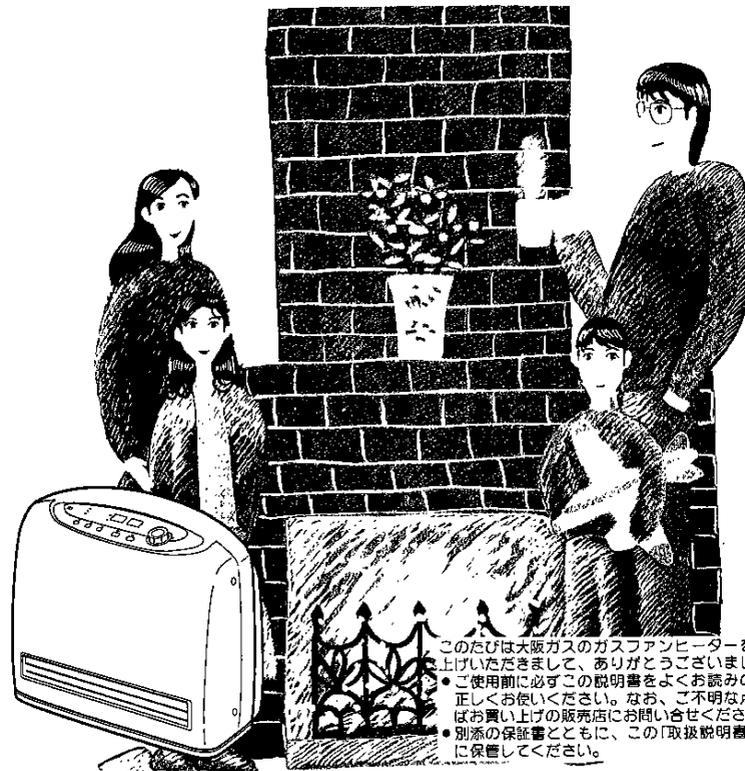

このたびは大阪ガスのガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
 ●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 ●別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

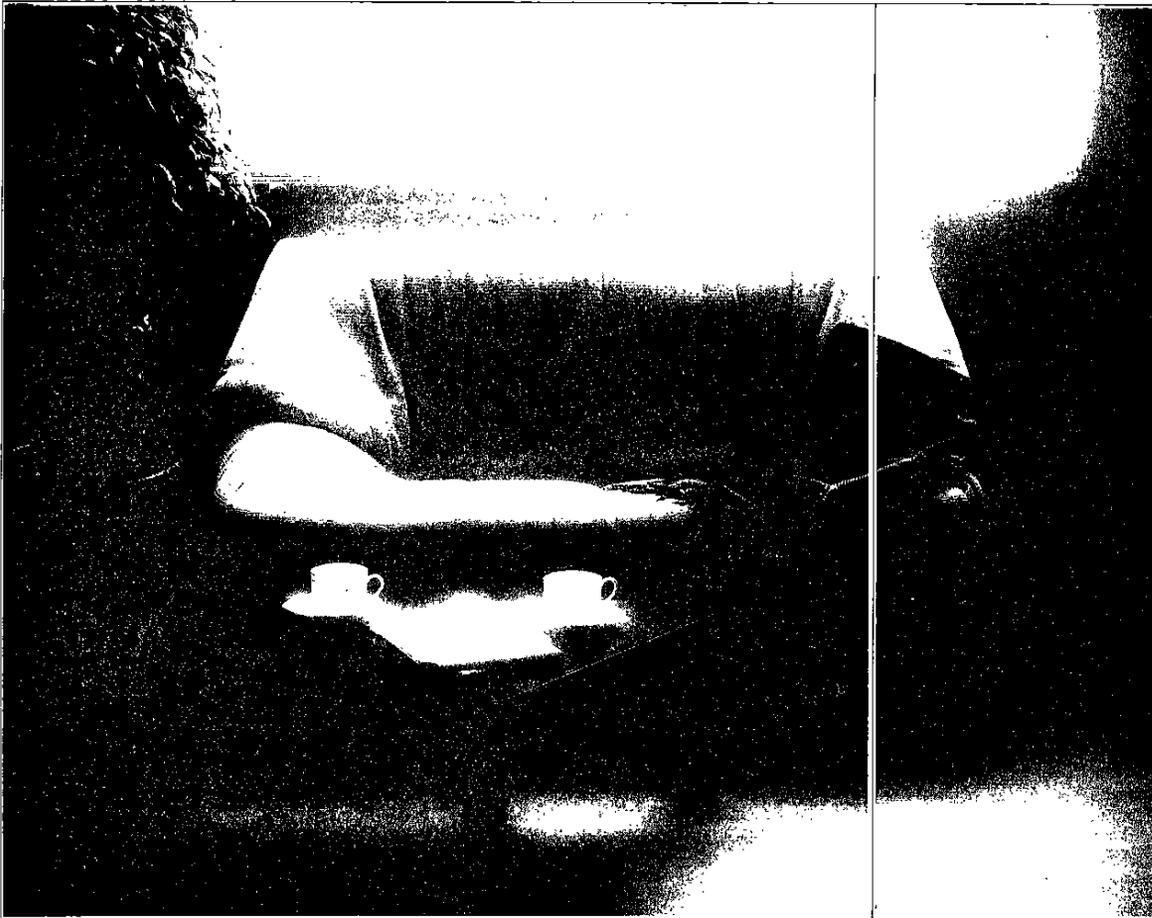

特長

- 室温の変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。
- お子様が勝手に操作を「ロック」機能が付いて
- おはようタイマーの働きで、おめざめの時は暖かく快適です。
- おやすみタイマーの働きで、暖かくおやすみになれます。

この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または
もよりの大阪ガス支社にて再購入してください。

もくじ

必ずご確認ください

- | | |
|---------------|----------|
| ●安全上のご注意…………… | ページ
4 |
|---------------|----------|

必ず
ご確認ください

使いかた

- | | |
|------------------|-----------|
| ●早見表…………… | ページ
10 |
| ●初めてお使いになる時…………… | 12 |
| ●暖房運転…………… | 14 |
| ●現在時刻合せ…………… | 16 |
| ●おはよう運転…………… | 18 |
| ●ロックのしかた…………… | 20 |
| ●おやすみ運転…………… | 21 |
| ●こんなときは…………… | 22 |
| ●日常の点検・お手入れ…………… | 24 |

すぐ
使いたいとき

必要なときにお読みください

- | | |
|-------------------|-----------|
| ●故障かな?…………… | ページ
26 |
| ●長期間使用しない場合…………… | 30 |
| ●仕様…………… | 31 |
| ●外形寸法図…………… | 32 |
| ●各部のなまえ…………… | 33 |
| ●アフターサービス…………… | 36 |
| ●メモ欄…………… | 37 |
| ●ちよつと得するお話…………… | 39 |
| ●大阪ガス支社所在地一覧…………… | 裏表紙 |

もし
必要なとき

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
🚫	このような絵表示は、してはけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を全開にし、お買い上げの販売店へ連絡する



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

■ガス漏れ時は、絶対に火をつけたら電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



引火し、爆発・火災の原因となります。

⚠ 警告

■必ず銘板に表示のガス・電源を使用する



製造年月(例: 〇年×月製)を示します。

他のガス種を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

■燃えやすいものを置かない




火災の原因となります。

■ガソリン・ベンジンなど引火のおそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

■使用後は必ず消火する

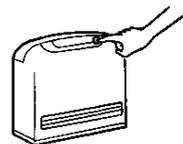


ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。(火をつけたまま外出はしない。)

■1時間に1回、1分間程度換気をする



酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。また、結露することがあります。

■温風吹出し口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない

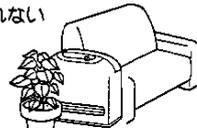

異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因や、火災の原因となります。

■温風を長時間身体に当てない



低温やけどの原因となります。(特にお子様やお年寄り、身体の不自由な方には十分注意する。)

■旅行など長期間使用しないときは、ガス栓も必ず閉める



ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

必ず


お守りください

安全上のご注意

必ずお守りください


警告

■スプレー缶を機器前方1m以内に置かない、使用しない

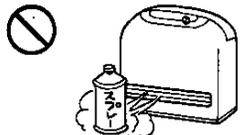


熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因となります。

■必ず当社指定のガスコードを使用する（確実に接続する）

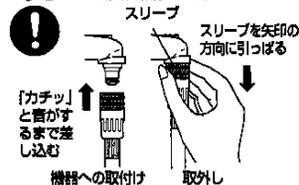

「カチッ」と音がするまで差し込む
機器への取付け 取外し
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

■スリムプラグやゴム管、機器用ソケットは使用しない

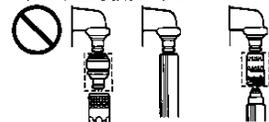

スリムプラグ ゴム管 機器用ソケット
ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。


■異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや地震、火災などの場合は、ガス栓を閉じる



そのままにしておくで爆発や火災の原因となります。販売店に連絡してください。

注意

■機器と周囲とは下記の距離を設ける
上方4.5cm以上

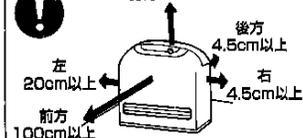


十分な距離を確保しないと、火災や機器過熱によるやけどの原因となります。

■使用中、消火直後は、温風吹出し口付近・エアフィルター部には手を触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない



やけどやケガの原因となります。

■機器の上には腰をかけない

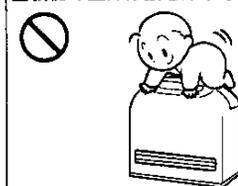


やけどやケガの原因となります。

■棚の下など落下物の危険のあるところでは使用しない




可燃物の落下や、機器の転倒により火災や機器故障の原因となります。

■衣類の乾燥など暖房以外の用途には使用しない

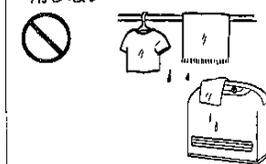


火災の原因となります。

■不安定な場所で使用しない

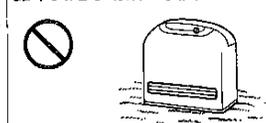


機器の転倒により火災や機器故障の原因となります。(毛足の長いじゅうたんなどの上で使用する場合は、丈夫な台の上に乗せる。)

■スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない

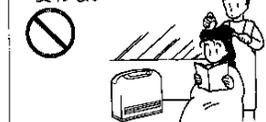

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、健康を害したり、また機器故障の原因となります。

■点火、消火の確認のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめる

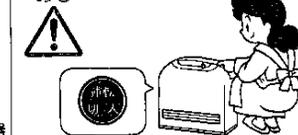

機器の故障を早期に見えにくくなります。




■火をつけたまま移動しない



ガスコードが外れたりすると、火災の原因となります。

■機器の上になべやヤカンなどを乗せない

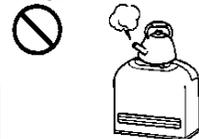


お湯がこぼれて消火したり、落下してやけどの原因となります。

■電源プラグの抜き差しは、プラグを持って、確実に行なう



コードを持って引き抜いたりすると、コードが切れ、感電や火災の原因となります。

■電源プラグは、ぬれた手で触らない

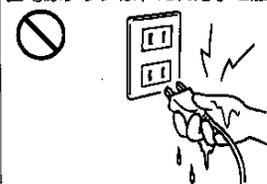


感電の原因となります。

必ず
ご確認ください

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

■点検・お手入れは、機器が冷えてから電源プラグを抜いて行なう

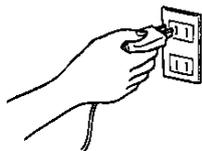


やけどやケガの原因となります。

■お客様自身で修理・分解しない




分解禁止

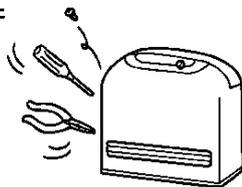

火災や機器故障の原因となります。

■機器前方1 m以内に物を置かない
また壁面に密着させない

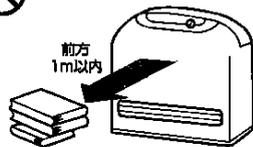


機器が過熱し、やけどや機器故障の原因となります。また、床やじゅうたんなどの変色の原因となります。

■ルーバーの角度を変えない



床やじゅうたんなどの変色の原因となります。


■そうじなどで故意に水をかけない

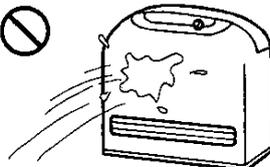

感電の原因となります。


お願い

■直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かない

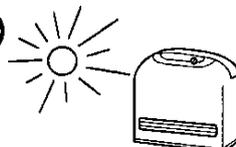


機器が過熱し、機器故障の原因となります。

■強い風の吹き込む所では使用しない

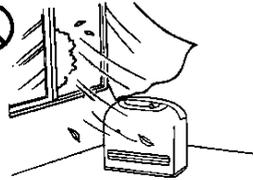


立ち消えの原因となります。

■雷時は電源プラグを抜く

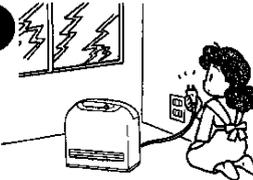


機器故障の原因となります。

■暖炉など機器が囲まれる場所で使用しない

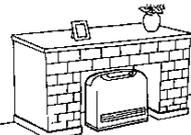


熱がこもり、やけどや機器故障の原因となります。

■部屋の出入り口など、人の通るところに置かない

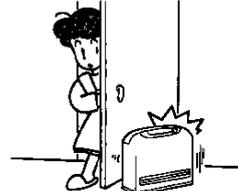


機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。

■乾燥室、温室、飼育室などでは使用しない

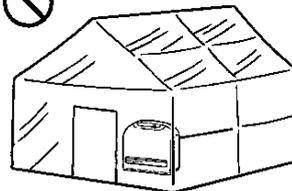

機器の異常を早期に発見できなくなります。

■床暖房や、電気カーペットなど熱の影響を受けるものの上では使用しない

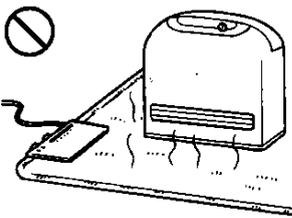

機器が過熱し機器故障の原因となります。

必ず
お守りください

早見表

●部屋を暖めたい・・・P14●



1 運転スイッチ
を押す




2 室温を調節
する



消火は…
3 運転スイッチ
を押す



●暖かく目覚めたい・・・P18●

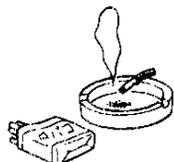

1 現在時刻を合わせる (P16参照)

① 押す



② 「時」を合わせる



③ 押す



④ 「分」を合わせる



⑤ 押す



2 おはよう時刻を合わせる

① 押す



② 「時」を合わせる



③ 押す



④ 「分」を合わせる



⑤ 押す



3 おはよう運転をセットする



おはよう時刻に
設定室温になる
ように運転を開
始します。

おはよう時刻から
1時間後、運転を
停止します。

●暖かく眠りたい・・・P21●



1時間後停止します。

●子供のいたずらを防ぎたい・・・P20●




(ロックランプが点灯
するまで押す)

操作部がロックされます。


すぐ
使いたいとき

初めてお使いになるとき

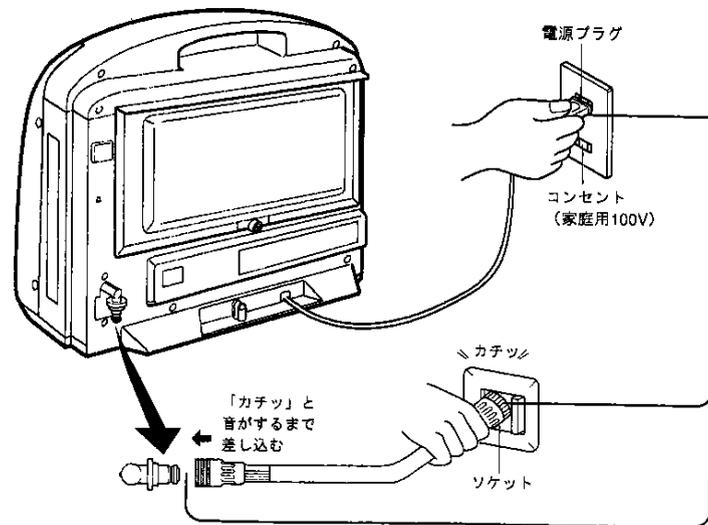


ガスコンセント接続について (お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合)

1. フタを開ける




押す
ガスコードを接続するときは、まずフタの右端を押し、フタを開けます。

2. 取り付ける

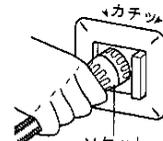

カチッ
ソケット
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

3. 取り外す

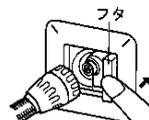

フタ
押す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

1 電源プラグを差し込む

2 ガスコードを接続する

- ガスコードは、当社指定のものを使い、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
 - ガスコードは燃き足して使用しないでください。
 - ガスコードが機器に触れたり、機器の下に重ならないようにしてください。
 - 他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ※接続口のキャップはなくさないでください。(保管時に必要です。)




3 お部屋のガス栓を開ける

- ガス栓がガスコンセント接続の場合、ソケットを差し込むと自動的に「開」になります。(☞左記参照)


すぐ
使いたとき

暖房運転

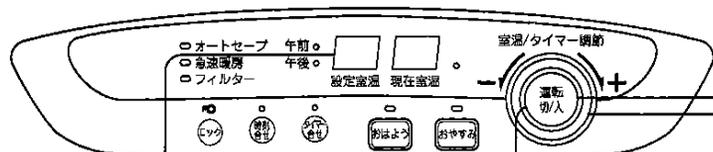

設定室温
L 16~26 H
(約10℃) (連続して強燃焼)

1 点火

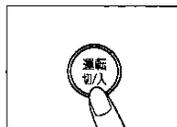

押す

- バーナーに点火し、運転ランプが緑から赤に変わります。
- 現在室温が設定室温より低いときは急速暖房運転をします。



- オートセーブ
- 急速暖房
- フィルター

急速暖房ランプ

■ 急速暖房運転とは

現在室温が設定室温より低いとき、運転開始から60分以内に限り、強燃焼よりさらに大きな能力(約15%アップ)を出して運転するものです。



- 消火後、すぐ運転スイッチを押しても
→しばらく(約30秒)の間、点火しません。
- 一度セットした設定室温は
→マイコンが記憶しています。



3 消火



押す

- 消火し、運転ランプが消えます。



室温を調節する


- 室温調節つまみを回し、お好みの室温に調節します。
- 初めてお使いになるときは、設定室温は「22」になっています。

すぐ
使いたいとき




- 室温表示は
→機器の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。

現在時刻合せ

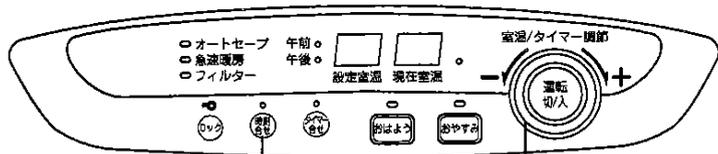


(例)
午後2時10分に合せるとき

1

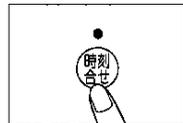

押す

- 時刻合せランプが点滅し、時刻表示は




を表示します。

2




「時」を合わせる

- タイマー調節つまみを回し、




にします。

3

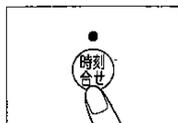

押す

- 時刻表示は




を表示します。

4



「分」を合わせる

- タイマー調節つまみを回し、




にします。

5



押す

- 時刻合せスイッチを押した時点で時刻合せランプが消灯し、時計が動き始めます。

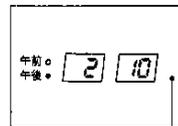


点滅

■ 正午に合せるときは → 午前: 12 00 午後: 12 00 にします。

すぐ
使いたいとき

おはよう運転

おめざめの時刻にタイマーをセットしておくで、セット時刻にお部屋が設定室温になるように自動運転します。

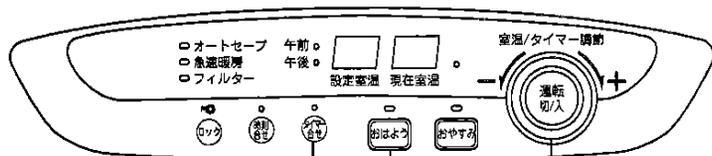

準備

●室温・現在時刻を設定しておいてください。

(例) 午前7時30分に合せるとき



押す

●タイマー合せランプが点滅し、時刻表示は

点滅
午前 ● 6 00
午後 ●

を表示します。




「時」を合せる

●タイマー調節つまみを回し、

午前 ● 7 00
午後 ●

にします。

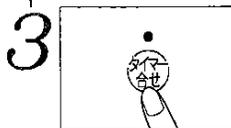

押す

●時刻表示は

点滅
午前 ● 7 00
午後 ●

を表示します。



「分」を合せる

●タイマー調節つまみを回し、

点滅
午前 ● 7 30
午後 ●


にします。



押す

●おはよう時刻がセットされます。

(タイマー合せランプが
消灯します。)

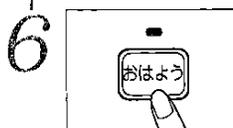

押す

●おはようランプが点灯します。

(運転ランプが点灯
します。)

■ 解除するには

→再度押す。


- おはようランプが消灯します。
- おはよう運転の解除は運転スイッチを押してもできます。



- 燃焼中におはようスイッチを押すと →燃焼が停止します。
- 一度セットしたおはよう時刻は →マイコンが記憶しています。




- おはよう時刻の1時間後 →自動的に停止し、おはようランプが消灯します。
- おはよう運転中の設定室温は →H(強燃焼)にしても26℃になります。

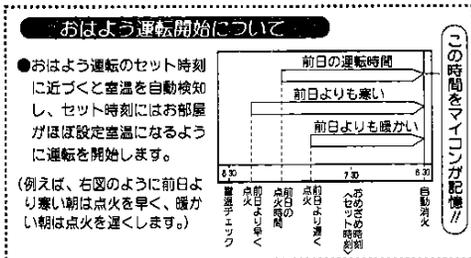

●おはよう運転のセット時刻に近づくと室温を自動検知し、セット時刻にはお部屋がほぼ設定室温になるように運転を開始します。


(例えば、右図のように前日より寒い朝は点火を早く、暖かい朝は点火を遅くします。)

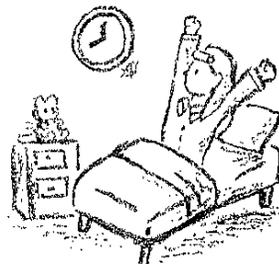

すぐ
使いたいとき

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、作動しないように操作部をロックします。

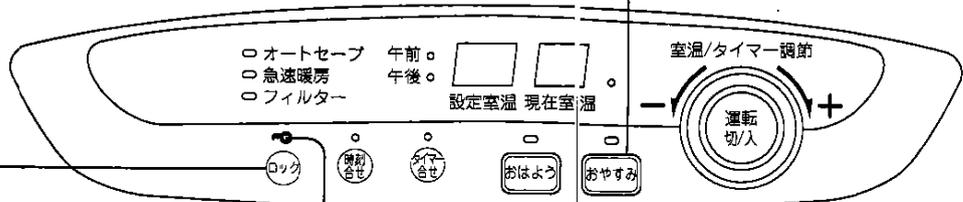

押す (ロックランプが点灯するまで)



- ロック中は、運転スイッチ「切」の操作以外はできません。

解除するには

→再度押す。(ロックランプが消灯するまで)

おやすみ運転

1時間後に自動的に運転を停止します。

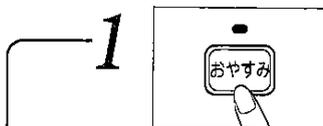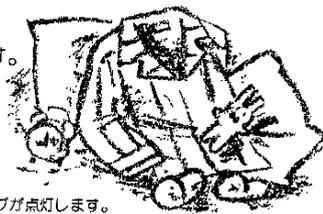

押す

- おやすみランプが点灯します。
- 1時間後に自動的に消火します。


※運転停止中にセットした場合、点火し、運転を開始します。

解除するには

→再度押す。

- 運転スイッチでも解除できます。
- おやすみランプと運転ランプが消灯します。

おはよう運転とおやすみ運転の組み合わせについて

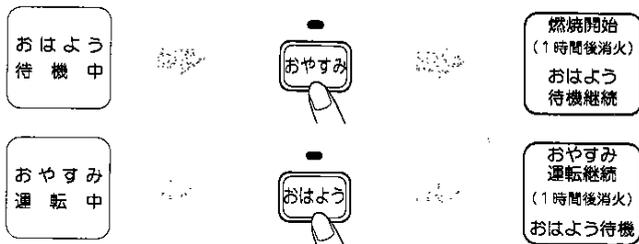


すぐ
使いたいとき

こんなときは

おはよう運転

●停電や、電源プラグを抜き差ししたために、表示部が「…」の点灯表示をしたときは16～19ページの「**現在時刻合せ**」**おはよう運転**に従ってセットしておいてください。


●おはよう運転待機中に強い衝撃があったときは、表示部が「03」の点滅表示をし、おはよう運転を開始しません。この時は一度運転スイッチを押して「03」の点滅表示を解除してください。

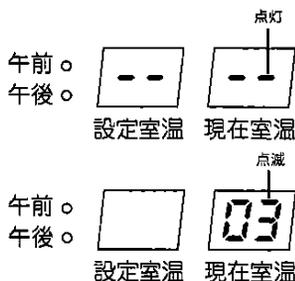

停電時の処置

●表示部が「00」の点滅表示をしている場合(約3分以内の再通電時)がありますので、その時は一度運転スイッチを押して表示が消えたことを確認してから14ページの「**点火**」に従って操作してください。


●使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、機器が過熱するため、機器上部およびエアフィルター部にふれないでください。

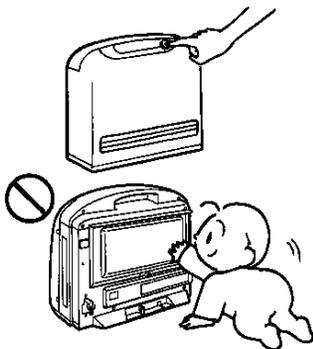

フィルターサインが点滅したら



●運転中にフィルターサインが点滅しているときは、エアフィルターや風風吹出し口にはこりやごみがつまったり、障害物でふさがれたりしているためです。この場合、障害物を除去、または24～25ページの「**日常の点検・お手入れ**」に従って処置してください。

●運転したままほこりの掃除をしても、フィルターサインは消灯しません。いったん運転を停止してください。

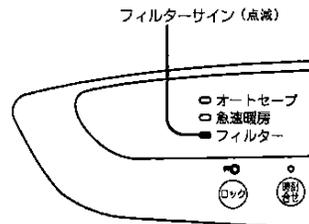

オートセーブランプが点灯中は

●省エネのため、設定室温までお部屋が暖まったあと、30分毎に設定室温を最大1℃づつ2回にわたり下げるセーブ運転をしています。運転を「入」にする毎にセーブ運転は動きます。

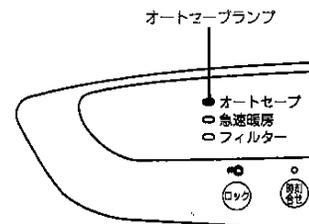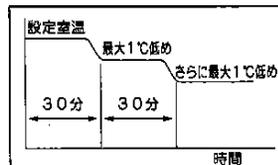

お部屋の構造、外気温などによっては実際に温度が下がらない場合があります。

すぐ
使いたいとき

日常の点検・お手入れ

点検・お手入れの前に

- 次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に依頼してください。
- 異常の場合には、26～29ページの「故障かな?」を参照してください。

⚠注意


点検・お手入れは、運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてから、必ず電源プラグを抜いて行ってください。

お客様ご自身で修理・分解をしないでください。




使用ごとに点検してください

- ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込んでありますか。
- 機器の周囲、温風吹出し口に燃えやすいものを置いていませんか。
- 機器の下、エアフィルター、温風吹出し口にほこりがたまっていませんか。
- ガスコード、電源コードがいたんでいませんか。

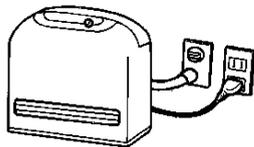

お手入れについて


- 1か月に1回以上は「エアフィルター」「温風吹出し口」を掃除してください。

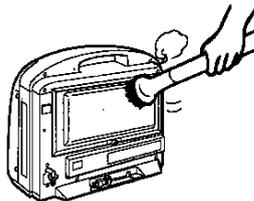

お手入れの方法

本体

布などでふきとる

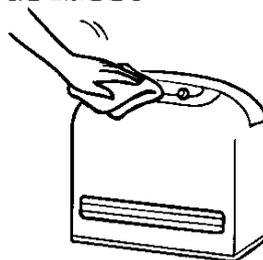


お願い

ベンジン・シンナーなどでふかないでください。


温風吹出し口

ほこりを電気掃除機などで掃除する

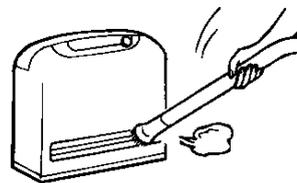


エアフィルター

1. ねじを外し、上方に引っばって取り外す
2. エアフィルターのほこりなどを電気掃除機などでよく掃除する
3. 油などで特に汚れた場合は、洗剤でよく洗い、水気をよくはらってから十分に乾燥させる
4. 掃除後、必ずもとの位置に確実にセットし、ねじを締める

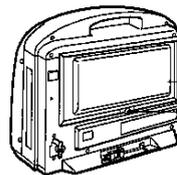

エアフィルター
ねじ

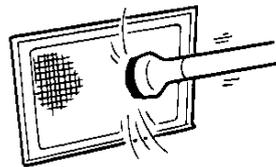

お知らせ

ほこりなどが多量に付着すると室温調節機能や室温表示が正常に働かないことがあります。

すぐ
使いたいとき


故障かな？

運転ランプと故障表示部が点滅したら

安全装置作動時の表示

故障表示部

運転ランプ

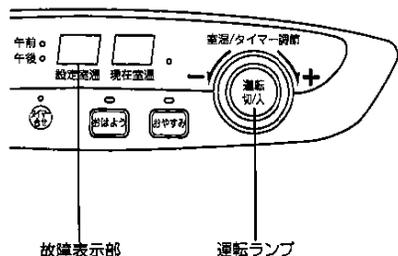

故障表示部

運転ランプ



安全装置が作動したあと、たびたび同じような作動をくり返す場合、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。

12	
11	
03	
14	
消灯	
--- --- 点灯	
00	

このファンヒーターには、お知らせ機能が付いています

原因


処置方法

閉め切った部屋で長時間使用したため、空気中の酸素が減少し、不完全燃焼した。
エアフィルターが詰まっている。

十分部屋の換気を行ないエアフィルターの掃除を行なってください。

ガス栓が開きたりない。
強い風が吹いていた。

点検後、再点火してください。

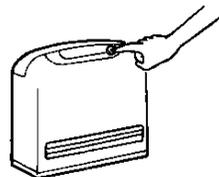

ガス栓が開きたりない。
ガスの種類が違う。
ガスコード内に空気が入っていた。

再点火してください。

燃焼したまま、機器を持ち運んだ。
機器が転倒した。

エアフィルターが目づまりしている。
温風吹き出し口に障害物がある。

エアフィルターの掃除や障害物を取り除いた後、再点火してください。(エアフィルターの掃除は対流ファンが止まってからさらに2~3分待ち、機器が冷えてから行なってください。)

異常過熱状態になった。

修理が必要です。お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。



電気回路がショートした。

停電した。(約3分以上の再通電時)

14~21ページに従って再設定してください。



停電した。(約3分以内の再通電時)

22ページの「停電時の処置」をお読みください。

もし
必要とき

故障かな？

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

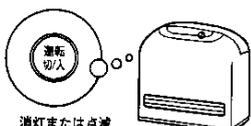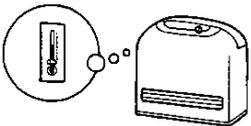症状	ご確認ください
<p>運転（燃焼）しない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか。 ●ガス栓が全開になっていますか。 ●停電していませんか。(※22ページ) ●ガスコードの折れ、曲がりはありませんか。 ●エアフィルターにほこりがつまっていたり、温風吹出し口に障害物はありませんか。 ●ロックがセットされていませんか。(※20ページ)
<p>部屋の暖まりが悪い</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターにほこりがつまっていたり、温風吹出し口に障害物はありませんか。 ●機器前方1メートル以内に物が置いてありませんか。 ●室温調節が適正な温度になっていますか。 ●部屋の窓や戸が開いていませんか。
<p>ガスのにおいがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ガスコードのひび割れ、穴あきはありませんか。 →ガスコードを交換する ●ガスコードの接続が確実にされていますか。

異常時には安全装置が働きます

- 不完全燃焼をずる前に燃焼を停止します 不完全燃焼防止装置
- バーナーの炎が消えた場合ガスが止まります 立消え安全装置
- 生ガスの放出を防止します 不点火時ガス遮断装置
- 機器が転倒した場合運転を停止します 転倒時ガス遮断装置
- 機器の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します 過熱防止装置
- 過電流が流れた場合運転を停止します 電流ヒューズ
- 停電した場合運転を停止します 停電時安全装置

安全装置が作動した後、たびたび
同じような作動をくり返す場合 → 運転スイッチを「切」にし、お買い上げの販売店
またはもよりのガス会社へご連絡してください。

次のような場合は故障ではありません

現象	理由
はじめて使うときに、機器から煙やにおいが出る	はじめてお使いになるとき、機器に付着した油がこげて、煙やにおいが出る場合があります。しばらくすると自然になくなります。
着火したときに「ポツ」という音がする	着火音で、異常ではありません。
点火・消火直後に「チリ、チリ」という音がする	バーナーが熱により、膨脹・収縮するときの音ですから故障ではありません。
暖房使用中に「シャー」という音がする	ガスの通過音で、異常ではありません。
運転スイッチを「切」にしても、しばらく温風吹出し口より風が出ている	機器内の異常過熱を防止するためです。内部が冷えると自動的に止まります。
各スイッチを押しても作動しない 運転スイッチを押しなおしても運転しない(ロックランプ点灯)	ロックがかかっているためです。(※20ページ)
おはよう運転していたら、自動的に運転が停止した (おはようランプ点滅)	おはよう時刻の1時間後自動的に停止し、おはようランプが点滅します。点滅の解除は、運転スイッチを押してください。

もし
必要とき

長期間使用しない場合

おしまいになるときは、次の要領で行なってください

- 電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓や機器のガス接続口にキャップをしてください。
- 温風吹出し口と、エアフィルターのはこりを取り除いてください。
- お買い上げになったときの箱に正しく入れて保管してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保管してください。




仕様



機種 型式名	43-530・531型	
	GS-30X1G	
項目	都市ガス13A	LPガス
ガス消費量 〔急速燃焼(定格)/冬～春〕	4.07/3.48~0.70 kW (3 500/3 000~600 kcal/h)	3.85/3.33~0.94 kW (0.276/0.238~0.067 kg/h)
暖房のめやす	木造10畳まで・コンクリート14畳まで	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	449×450×160(187)	
質量(kg)	8.9	
電気消費量(W) (50/60.Hz)	32/32 コンセント差し込み時約4.0/4.0	
接続	ガス	ガスコード(小口径迅速継手)
	電源	交流100V 50/60 Hz (電源コード長さ2 m)
燃焼方式	ブンゼン燃焼式	
給排気方式	開放式	
放熱方式	強制対流式	
点火方式	交流電源連続放電点火式	
安全装置	不完全燃焼防止装置 立消え安全装置 転倒時ガス遮断装置 電流ヒューズ 停電時安全装置 不点火時ガス遮断装置 過熱防止装置(温度ヒューズ) (過熱防止サーミスター)	

外形寸法図

[単位: mm]

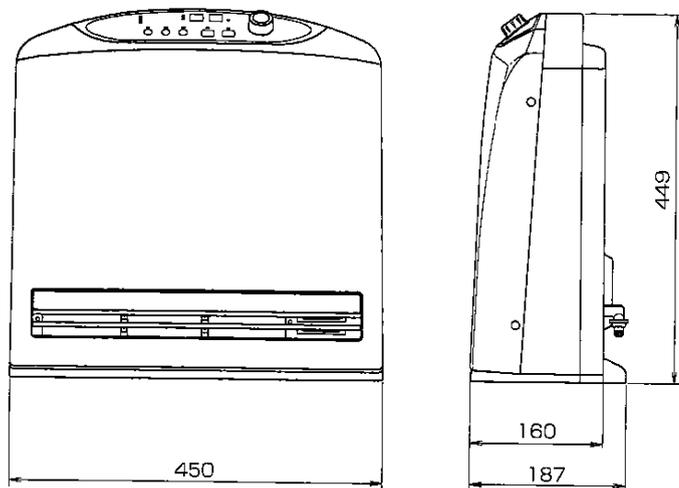

各部のなまえ

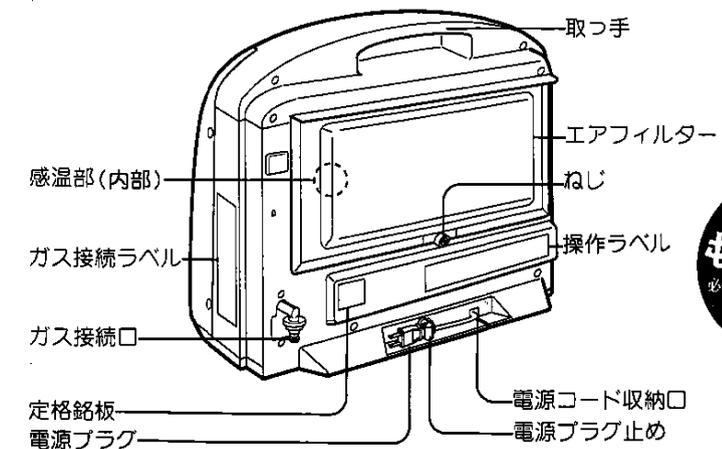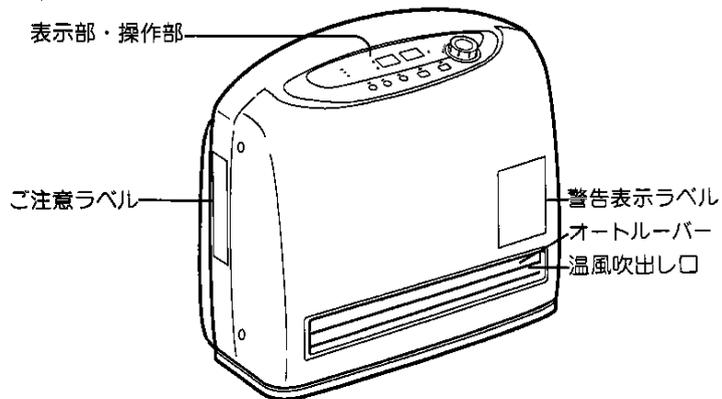

もし
必要なとき

各部のなまえ

操作部

フィルターサイン

エアフィルター部のほこり詰まりを知らせます。
(☞23参照)

急速暖房ランプ (☞14参照)

オートセーブランプ (☞23参照)

デジタル表示部・故障表示部


室温表示のとき	時刻表示のとき
設定室温および現在室温を表示します。 ※現在室温は目安です。(☞14参照)	現在時刻・おはよう時刻を表示します。 (☞16~19参照)

タイマー合せ スイッチ・ランプ

おはよう時刻を合せるとき
のスイッチです。
(☞18~19参照)

室温/タイマー 調節つまみ

設定室温、現在時刻、
おはよう時刻を調節する
つまみです。
(☞14~19参照)

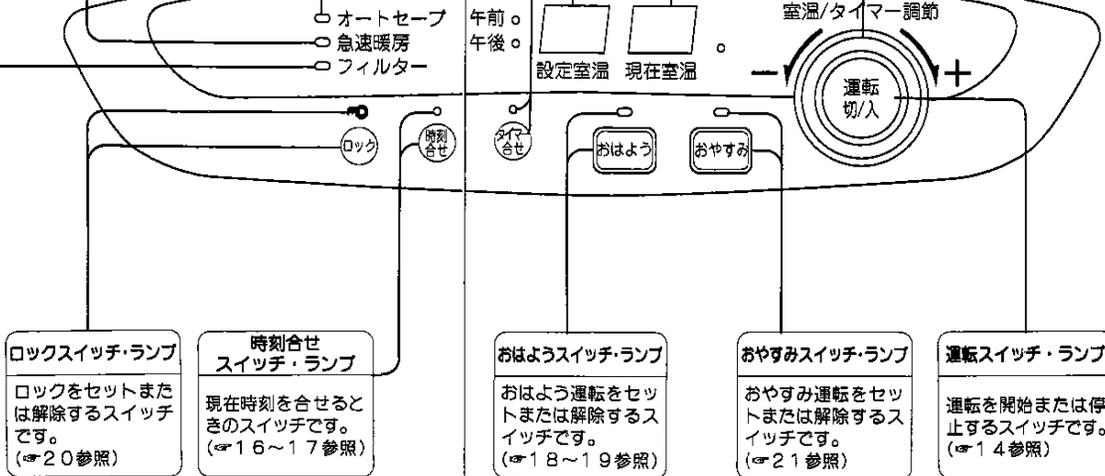

オートセーブ
急速暖房
フィルター

午前
午後

設定室温 現在室温

室温/タイマー調節

運転 切入

ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットまたは解除するスイッチです。
(☞20参照)

時刻合せ スイッチ・ランプ

現在時刻を合せるとき
のスイッチです。
(☞16~17参照)

おはようスイッチ・ランプ

おはよう運転をセットまたは解除する
スイッチです。
(☞18~19参照)

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみ運転をセットまたは解除する
スイッチです。
(☞21参照)

運転スイッチ・ランプ

運転を開始または停止する
スイッチです。
(☞14参照)

もし
必要などを

