



大阪ガス住宅設備

泡バスセット

取扱説明書


03-504型

本社・支社所在地および電話番号表

| | |
|--------------------|--|
| 本社ガスビル サービスセンター | 大阪市東区平野町5丁目1 電話 大阪 06(202)2221 場541 |
| 南北支社 | 大阪市西淀川区出東2丁目9番41号 電話 大阪 06(652)0001 場557 |
| 北支社 | 大阪市淀川区上本町3丁目6番35 電話 大阪 06(301)1251 場532 |
| 東支社 | 堺市住吉橋町2丁目2番19号 電話 堺 0722(38)1131 場590 |
| 北支社 | 高槻市春の里町3番9-6 電話 高槻 0726(71)0361 場569 |
| 阪神支社 | 西宮市和上町4番11号 電話 西宮 0798(26)3101 場662 |
| 東都支社 | 東大阪市中船町2丁目3番17号 電話 河内 0729(62)1131 場578 |
| 東京医支社 | 枚方市西田宮町16番12号 電話 枚方 072(41)1251 場573 |
| 神戸支社 | 神戸市中央区相生町5丁目13-10 電話 神戸 078(57)5231 場650 |
| 京都支社 | 京都市中京区烏丸御池町358 電話 京都 075(231)8151 場604 |
| 奈良支社 | 奈良市学園北2丁目4番1号 電話 奈良 0742(44)1111 場631 |
| 和歌山支社 | 和歌山市本町1丁目1番1号 電話 和歌山 0734(31)2481 場840 |
| 滋賀支社 | 大津市神楽町4-8 電話 滋賀 0792(85)2221 場570 |
| 東播磨支社 | 加古川市加古川町東29-1 電話 加古川 0794(21)1801 場675 |
| 豊岡支社 | 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 07982(3)2221 場568 |
| 湖南支社 | 草津市道分町字荒窓680-1 電話 草津 0775(62)5311 場525 |
| 彦根支社 | 彦根市大東町12番11号 電話 彦根 0749(22)3131 場522 |
| (長浜営業所) | 長浜市南岸町3番4号 電話 長浜 07496(2)7171 場526 |

大阪ガス住宅設備

南大阪住宅設備業所 堺市鶴橋町1丁目3-1 電話 堺 0722(27)1761 場590
阪神住設営業所 芦屋市打出町6番26号 電話 芦屋 0797(31)3474 場559

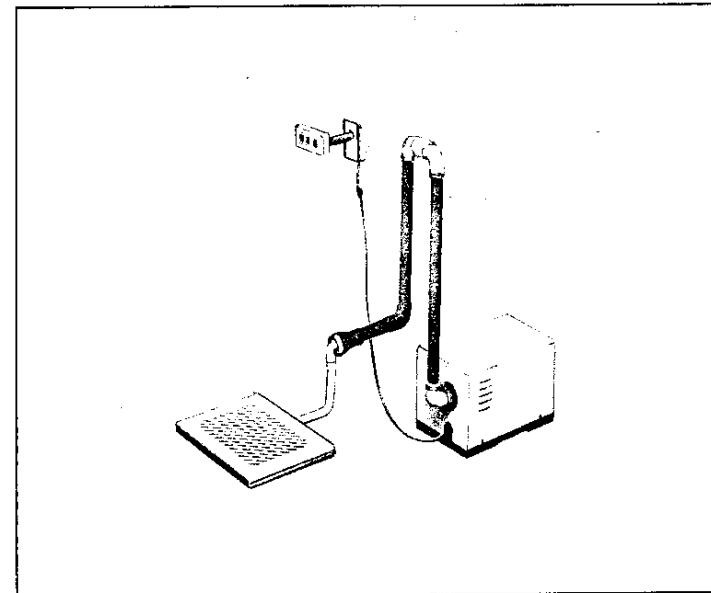

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

はじめに

このたびは大阪ガス住宅設備の泡バスセットをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

■保証書はお買い上げの販売店、または工事店でお受け取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

もくじ

| | |
|----------------|----|
| ① 各部の名称と働き | 2 |
| ② 仕様 | 3 |
| ③ ご使用方法 | 5 |
| ④ お手入方法 | 7 |
| ⑤ ご注意事項 | 11 |
| ⑥ 故障の現象と処置 | 13 |
| ⑦ アフターサービスについて | 14 |


1

各部の名称と働き

大阪ガス住宅設備の泡バスセットは大量の気泡の働きにより

- 1) 疲れをもみほぐすマッサージ効果
- 2) 身体を芯から温める温熱効果
- 3) お肌を清潔にする洗浄効果があります。

噴気盤はこまめにお手入れしていただき、いつまでも清潔にご使用ください。

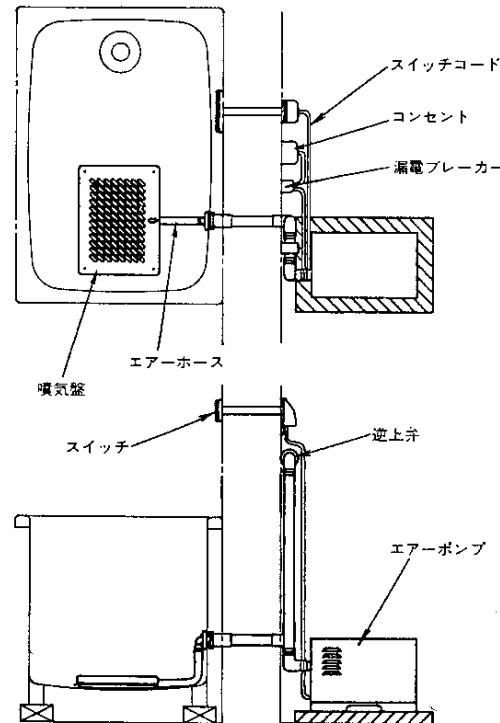

① エアーポンプ部の仕様

| | |
|-------------|----------------------------|
| 外寸(幅×奥行×高さ) | 360 × 223 × 245mm |
| 型 式 | 整流子電動機 |
| 型式認定番号 | ▽第91-31432号 |
| 電 源 電 壓 | A C 100V |
| 周 波 数 | 50 / 60 Hz |
| 消 費 電 力 | 強 350W 弱 200W |
| コ 一 ド | 0.75㎟キャブタイヤケーブル長さ1.5m |
| 空 気 量 | 強：約 240 ℥/分 弱：約 160 ℥/分 |

■ 安全装置

| | |
|----------|------------------------|
| 漏 電 防 止 | 漏電ブレーカー付 15mA・0.1秒にて作動 |
| モーター焼損防止 | 温度プロテクター 電流ヒューズ(5A) |
| 連続運転防 止 | 10分タイマー内蔵 |

*安全装置は分解・調整したり、テープやひもで固定しないでください。

② 噴気盤部の仕様

| | |
|-------------|------------------|
| 外寸(幅×奥行×高さ) | 368 × 275 × 45mm |
| 材 質 | ケース／ノリル樹脂 |
| | 多孔質板／酸化アルミ |
| | エアーホース／シリコンゴム |
| | 配管／耐熱塩ビ |
| 噴 気 盤 重 量 | 約 3.5 kg |

① ご使用前の確認事項

漏電ブレーカーが通電していること（通電ランプが点灯）を確認してください。

② ご使用方法


1. 浴槽への給湯

- ポイラーや瞬間湯沸し器での熱湯をご使用の場合直接熱湯を噴気盤にかけないでください。
噴気盤表面が変色することがあります。
- 使用時の湯温は普通の入浴時より少し低め（38°C～41°Cぐらい）が適当です。
(気泡を直接体へ当てますので、普通の入浴温度では熱すぎたりのぼせたり)
する事があります。

2. 気泡の発生および停止

（エアーポンプの運転・停止）

- ①起動は給湯した後、スタートボタン
(強か弱) を押してください。
 - ②停止はストップボタンを押してください。（スタートボタンを押して10分後に自動停止します。）
 - ③風呂釜の使用中は、気泡を出さないでください。
- 釜なりがしたり、釜の寿命を短くする事があります。

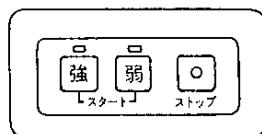

3. 泡量の調整

泡量の調整はスイッチのボタン(強・弱)で行なってください。

4. 気泡の使用方法


- ①気泡発生中の入浴時間は最初は3分間程度にしてください。
 - 最初から長時間ご使用になりますと、のぼせることがあります。
 - 慣れてきた後も5～10分程度にとどめておいてください。
- ②冬場は約5分間の運転で、湯温が約1.5°C低下します。（湯温とエアーポンプ設置場所の湯度差が30°Cの場合）次の方が入浴する場合は、若干の追焚、給湯をして湯温の調節をしてください。

※特に冬場の凍結の恐れがある場合は、必ず浴槽の湯を排水してください。

お手入れ方法

① 噴気盤のお手入れ

- 噴気盤を取り外しスポンジまたは布に中性洗剤をつけてこすってください。

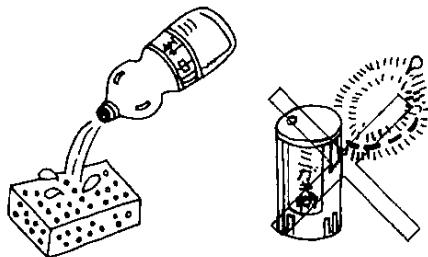

- その後、水でよくあらい流しておくことが大切です。

- タワシやミガキ粉は、キズをつける原因になりますので、御使用しないでください。


- エア噴出部は、シャワーなど勢いの強い水で洗い流してください。
(湯アカ、ゴミなどが詰まりますと、気泡量が減ったり、エアーポンプをいためる原因となります。)

- 噴気盤は清掃の後、時々日影で乾燥させ清潔にしてご使用ください。
(直射日光に当てないでください。クラックや変色のおそれがあります。)

- 噴気盤は水を含んだ状態で約3.5kgありますので、取り扱い時は浴槽に落とさないようご注意ください。

[噴気盤の取り外し及び取り付け方法]


- 噴気盤を取り外す場合は接続カバーを「はずす」の方向に回してから、接続エルボを持って手前に引いて、エアーホースを浴槽から外してください。

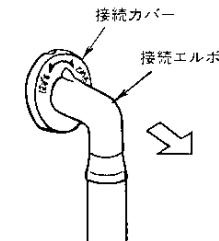

- 噴気盤を持ち上げて、底の吸着盤を外してから、両手で取り出してください。




- エアーホースをつかんで噴気盤を持ち上げないでください。
(ホースが外れることがあります。)

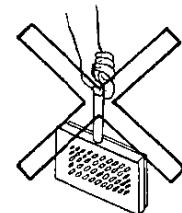

- 噴気盤を、取り付ける場合は、噴気盤を浴槽の底に置いてから、接続カバーの▲マークの中央を、接続金具の凸部にあわせてさし込んだ後、接続カバーを「とめる」の方向に回してください。

(あらかじめOリング部に水をつけておきますと容易に、差し込めます。)

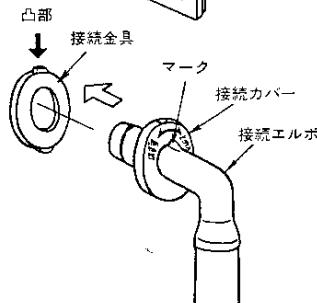

② エアーポンプ部の点検方法

1ヶ月に1度下記のことを点検してください。

①エアーポンプのフィルターの汚れ、目づまりがない。

②防雨型ELタップ（漏電ブレーカー）は正常に作動する。

③エアーポンプのコードに傷がついていない。


※エアーポンプフィルターの点検

手順1 点検口カバーをはずす。

手順2 フィルター押さえを上に持ちあげてはずす。

手順3 フィルターを取り出す。

手順4 フィルターを水洗いしよく乾燥させてから元にもどす。

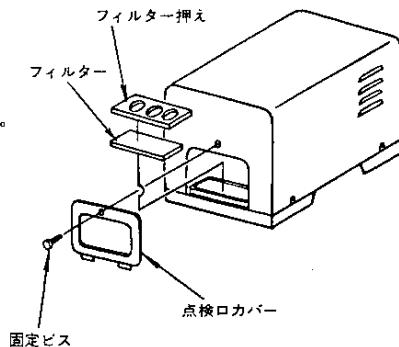

※防雨型漏電ブレーカーの点検方法

手順1 テストボタンを押す。

（セットボタン（漏電表示釦）がとびだし、通電ランプが消灯することを確認してください。）

手順2 セットボタンを押し、元にもどす。

■各部の名称とはたらき

テストはワンタッチ


テスト釦を押して月に1回以上動作確認してください。.

通電をひかりで確認

点灯すれば正常（通電中）です。

セットはひとつ押し

セット釦を押して離すと通電します。（通電ランプ点灯）

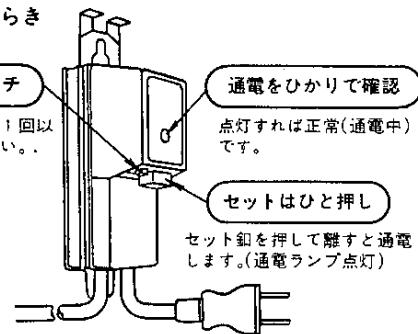

① 次の人はご使用をさけてください。

① 医師から入浴を禁じられている人

② 妊産婦


③ お酒を飲んだ後

④ 深酒や睡眠薬を使用された方

⑤ 体力の弱った人


気分が悪くなったり、体調をくずすことがあります。

● 医師の治療を受けている時は、気泡の使用について医師に相談してください。

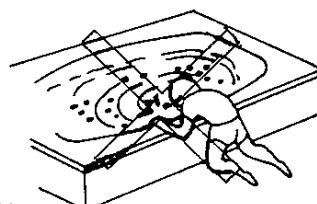

② 気泡を目や耳に直接当てることはさけてください。

目や耳に炎傷がおこります。


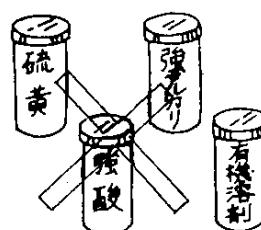
③ 硫黄分の入った入浴剤、酸性やアルカリ性の強い入浴剤・洗剤または、有機溶剤（シンナー、アセトン、トルエン等）は、ご使用にならないでください。
噴気盤・配管・をいためます。

④ 温泉水は使用しないでください。

噴気盤・配管・を早くいためます。

⑤ 浴そう内の石ケンまたはボディシャンプーや油性のものご使用はさけてください。

石ケン泡が発生します。

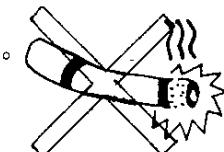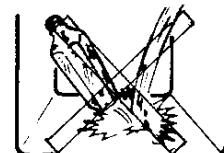⑥ タバコの火を直接噴気盤につけないでください。
こげたり、変色したりします。⑦ 噴気盤にかたいものやシャワーを落したり、ぶつけたりしないでください。キズがつたり割れたりします。
特に噴気盤の取扱い時に落とさないようご注意ください。⑧ 凍結の恐れがある場合は必ず湯を排水してください。
配管が破損します。

⑨ 本機に異常を発見された場合は、使用を中止し、電源コードを抜いて修理を依頼してください。

⑩ しばらく使用しなかった機器を再使用する時には使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認してご使用ください。

■製品責任以外の場合は有料となります。

修理を依頼される前に下記をお読みください。

| 現 象 | 原 因 | 処 置 |
|---------------|---|---|
| エアーポンプが運転しない。 | <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに差し込まれていない。 ●漏電ブレーカーのセットボタンが飛び出している。 | <p>しっかりと差し込む。</p> <p>セットボタンを押す。 (P 10参照)</p> |
| 気泡の出方が弱くなった。 | <ul style="list-style-type: none"> ●エアーポンプのフィルターが目詰まりしている。 ●噴気盤が汚れている。 | <p>フィルターを掃除する。 (P 9参照)</p> <p>噴気盤を掃除する。 (P 7参照)</p> |

① 保証書——この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店または、工事店でお渡し致しますから、必ず「販売店または工事店名、お引渡し日、ポンプ製造No」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

② 保証部分——噴気盤、スイッチ、及びエアーポンプ

③ 保証期間——お引渡し日より2カ年です。 (但し、エアーポンプは1カ年です)

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店または工事店が修理致します。
ご連絡していただきたい内容)

- 住所・氏名・電話番号
- 製品名・製造No・購入日(保証書参照)
- 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問希望日

④ 消耗部品の取り替え・修理

泡バスは、次のような消耗部品を有しておりますので、取り替え・修理が必要となります。
(消耗部品の取り替え・修理は有料になります。)

| 部 位 | 主な消耗部品 |
|----------------|--|
| 噴 気 盤 接 続 部 | Oリング(接続口)、エアーホース、吸着盤 |
| エアーポンプ | エアーフィルター モーターブラシ(約1000時間の運転でブラシ交換が必要です) |

*保証期間経過後、およびご注意事項をお守りいただけなかった場合の修理は有料となります。

⑤ 保証期間経過後の修理など

保証期間経過後の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、もしくは最寄りの大阪ガス支社・営業所にお問合せください。