


ガス温水ミストユニット (壁掛タイプ)

151-N001型

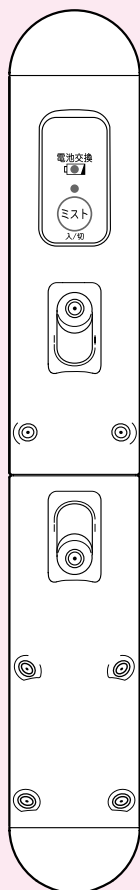

もくじ

まず はじめに	こんなことができます …… 2 特に注意していただきたいこと …… 4 知っておいていただきたいこと …… 8 ガス温水浴室暖房乾燥機との 組合せによるミスト運転のしくみ … 9 各部のなまえとはたらき …… 10 ミストユニットの乾電池を交換する … 11
使いかた	ミスト運転に関するお知らせ …… 12 ミスト運転をする …… 13 ミストの方向を調節する …… 16 ★効果的なミストサウナのご利用のしかた … 17
必要な ときに	点検・お手入れのしかた …… 19 故障・異常かな?と思ったら …… 20 アフターサービスについて …… 23 主な仕様 …… 24 保証書 …… 裏表紙

取扱説明書 保証書付

大阪ガス

- このたびは大阪ガスのガス温水ミストユニットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- ・この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
 - ・本書裏表紙の保証書に記載されている保証期間、保証内容などをよくご確認のうえ、大切に保管してください。
 - ・この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。
 - ・この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると、機器の寿命を著しく縮めます。




こんなことができます



このガス温水ミストユニットは、**ガス温水浴室暖房乾燥機(大阪ガス指定)の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミストサウナ(湿度の高い湿式サウナ)としてお使いいただけます。**

*ミスト運転時は、必ず浴室のドア・窓を閉めてください。ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります。また、給気口*が開閉できるタイプで脱衣場へのミスト(湿気)が漏れるのが気になる方は、給気口*を閉じてください。(ミスト運転終了後は給気口*を元に戻しておいてください)
*ミスト運転後に、ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をするときは、給気口*を開けてください。
(※給気口とは? P.8)

入浴前に運転をしておく

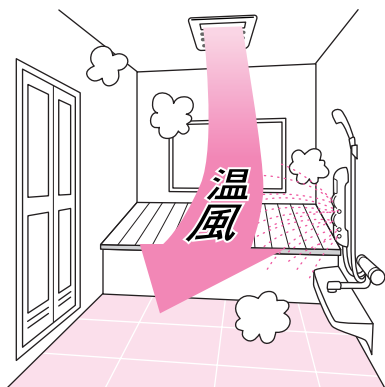

ミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転をしておいてください。
(暖房運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください)

<運転開始時間の目安>


- 夏：入浴の約10分前
- 春・秋：入浴の約15～20分前
- 冬：入浴の約30分前

警告 ミストサウナ入浴の前には水分をとる

脱水症状のおそれがあります。



浴室へはいったとき

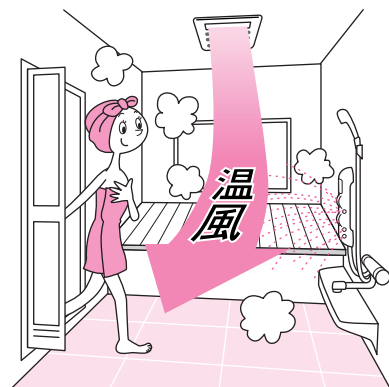

あたたかい温水ミストとガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転で浴室内があたたまっているため、寒い冬場などの入浴でも快適にご利用いただけます。

注意 ミスト運転中は、必ず浴室のドア・窓を閉める

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります。

入浴中



*ミストサウナとしてお使いいただけます。
*ミストサウナの入浴時間は、約10分が目安です。
(個人差がありますので、体調に合わせて無理のない時間で入浴してください)

警告



ミストサウナ入浴中、あつすぎるときはガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止するか、熱源機のリモコンの給湯温度の設定を下げて、ミストの温水温度を調節する


注意



ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしない

- *ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。
- *24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」にしてください。

入浴後は乾燥(換気)運転を

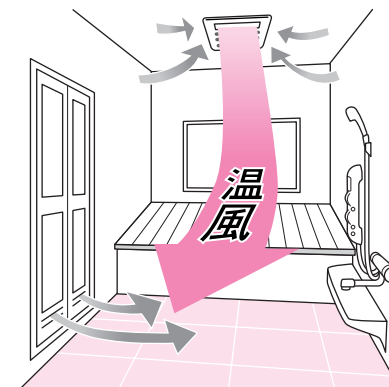

ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥(換気)運転をしてください。
(乾燥(換気)運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください)

注意



浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後(特にミスト運転後は)ガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。
*特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥(換気)運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。






特に注意していただきたいこと-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

 必ずおこなう	 特定しない一般的な禁止	 水ぬれ禁止	 接触禁止
 高温注意	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 火気禁止

警告

長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり、ガス温水浴室暖房乾燥機の温風を身体に直接当てない
顔や頭部にミストや温風を長時間当てるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。

特に次のような方が使用する場合、ミスト運転およびガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止するか、周囲の方が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- 温風が体に当たることを好まない方
- お酒や睡眠薬を飲まれた方
- 乳幼児・お年寄り・病人やけがなどで、自分の意思で体を動かさない方

ミストやガス温水浴室暖房乾燥機の温風を、動植物に直接当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

次のような病状の方はミストサウナ入浴はしない
また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- 心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)
- 動脈硬化症 ●高血圧症 ●貧血症
- 安静を要する急性の感染症やけがなど
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方 ●呼吸器障害の方
- 妊娠中の方 ●皮膚病の方
- 発熱のある方

ミストサウナ入浴の前後には水分をとる
脱水症状のおそれがあります。

ミストサウナ入浴中、あつすぎるときはガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止するか、熱源機のリモコンの給湯温度の設定を下げて、ミストの温水温度を調節する

個人差があるため、体調に合わせて無理のない時間でミストサウナ入浴をする

ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちにミスト運転およびガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止し、窓・ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

(つづき)

異常音・水漏れ・異臭など、異常に気づいたときは
すぐに使用を中止し、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存、船舶・車への搭載などの特殊用途に使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

浴室以外(脱衣室、クローゼットなど)には絶対に取り付けない
温度の上昇やミストで濡れることにより、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。

ミスト運転中や運転後しばらくは、ノズルやノズル付近に触れない、顔や手など近づけない
高温になっているので、やけどの原因になります。

給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給湯温度の設定に注意する
ミスト運転時は、給湯温度を48℃以下に設定します。ミスト運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用してください。(他栓でのお湯の使用中は、給湯温度の変更はしないでください)

ミストノズルの穴に針金などの先端の鋭利なものを差し込まない
ミストの湯温が高くなったり、故障の原因になります。

必ず単1形アルカリ乾電池(2本)を使用する
マンガン乾電池を使用しないでください。液漏れしやすい特性があります。また、使用時間が短くなったり、誤った電池残量を表示する場合があります。

乾電池の液が漏れている場合は

漏れた液に触れないよう気をつけてください。やけどの原因になります。

乾電池の液が目に入った場合は

きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。

充電式乾電池を使用しない 新旧・異種の乾電池を混用しない
乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂する原因になります。

お客さまご自身で設置工事・移動再設置をしない
水漏れや取り付け不備の原因になります。販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。

修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない
故障や異常作動して、けがの原因になります。

注意

ミスト運転中は、必ず浴室のドア・窓を開ける
ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります。

ミスト運転中は、給湯温度を48℃を越えて設定しない
ミストを浴びるときは、手で湯温を確認してから使用してください。(確認時、手をノズルに近づけすぎないように注意してください)やけどの原因になります。
給湯温度設定を48℃を超えて運転すると、設定温度異常で停止する場合があります。

乾電池の表示に従って使用する
乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

ミスト運転時は、物干しバーを片付ける
物干しバーにミストがあたると、しずくとなって体にあたり、不快に感じることがあります。

入浴中に、長時間、ミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用しない
脱水症状・低温やけどの原因になります。

特に注意していただきたいこと-2

(つづき)



必ず
おこなう

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

ミストユニットを廃棄処分するときは、必ず乾電池を取り外す

乾電池を入れたまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故の原因になります。



必ず
おこなう

長期間使用しないときはミストユニットの乾電池を抜く

乾電池の液漏れの原因になります。



必ず
おこなう

お湯はり中や給湯・給水の使用中にミスト運転をすると、ミスト噴霧量や温度が変化することがあります

水圧が下がるため、ミストが顔にかかったり、ノズルから近い距離でのミストが高温になったりする場合がありますので、注意してください。ミスト噴霧量が極端に少なくなったときはミスト運転の使用をお控えください。



禁止

ミスト運転中は、お風呂のお湯はりを同時におこなわない

ミスト噴霧量が減ったり、ミストの温度が下がったり、お湯はりが中断する場合があります。



必ず
おこなう

お子さまが操作をしたり、ひとりで使用したりしないよう注意する

思わぬ事故の原因になります。



必ず
おこなう

浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後(特にミスト運転後)は、ガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。

※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥(換気)運転をしてください。

換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。



禁止

温泉水・井戸水・地下水・塩水を使わない

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。



必ず
おこなう

24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」にする

ミストがガス温水浴室暖房乾燥機内にたまり、機器をいためる原因になります。



禁止

ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転はしない

換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。また、排気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。



火気禁止

ミストユニット周辺で火気を近づけない、使用しない

火災や、故障の原因になります。



水ぬれ
禁止

ミストユニットに故意にお湯や水をかけない

故障の原因になります。



禁止

浴室に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない

*クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。
*可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の原因になります。



禁止

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着すると、変色・腐食などにより、性能および耐久性を著しく損なう原因になります。



必ず
おこなう

浴室テレビや浴室リモコンなどにミストが直接当たらないように、ミストユニットの向きを調節する

故障の原因になります。
また、ミスト運転中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。



必ず
おこなう

浴槽の排水栓をし、浴槽のふたを開けたまま、長時間ミスト運転をすると、浴槽にたまったお湯は熱源機の給湯設定温度に近い温度になっているため、必ず湯温を確かめてから入浴する

(つづき)



必ず
おこなう

お手入れ時は、 *運転を停止する *ミストユニットが冷えていることを確認する *手袋などで手を保護する

やけどやけがの原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤を薄めて使う 薄めて使用したあとは、洗い流してやわらかい布でからぶきする(アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用のアルカリ性合成洗剤などを直接ふきかけない)

樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると(ケミカルクラック)と呼ばれるひび割れや、変色、材質の低下などの故障やさびの原因になります。万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。

また、直接ふきかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時にふきかけたものが、ミストユニットに蓄積される場合がありますので、定期的にお手入れをしてください。(P.19)



禁止

高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない

本体をいためる原因になります。



禁止

ミストユニットにもたれたり、つかんだりして力を加えない 手すりや踏み台として使用しない

すべて転倒したり、ミストユニットが外れてけがの原因になります。



必ず
おこなう

適切な水圧で使用する

*水圧が高い場合、ホースの寿命が短くなったり、本体・給湯栓が破損したりするおそれがあります。

*水圧が低い場合、ミストがきれいに噴霧しなかったり、ミストが水になったりする場合があります。

※水圧が合っていない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。



禁止

長時間ミストを直接壁に当てない

壁をいためる原因になります。

お願い

せっけんは直接ミストがかからない場所に置く

ミストがかかると、せっけんが溶けやすくなるため、消耗が早まります。

定期的にミスト運転をする

長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着することがあるため、定期的に(1ヶ月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く

ミスト運転時またはガス温水浴室暖房乾燥機の暖房(乾燥)運転時は、浴室内の温度が高くなる場合があります。

ミスト運転中は金属製のもの(貴金属のネックレス・ピアス・時計や眼鏡など)が熱くなるため、取り外して入浴する

ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない
水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

ミストユニットの電池ケースに水や異物などが入った場合は、きれいにふき取る

乾電池は正しい方向に入れる

正しく入っていないと、故障の原因になります。

乾電池は約1年を目安に、交換する

乾電池の種類や使用回数により異なります。
付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電により寿命が短くなっている場合があります。

業務用のような使いかたをしない

製品の寿命を短くします。業務用のような使いかたをした場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しない

このミストユニットは、ガス温水浴室暖房乾燥機の種類によって併用できない場合があります。ガス温水浴室暖房乾燥機の取り替え時などは、必ず販売店または、もよりの大阪ガスへご相談ください

特に注意していただきたいこと-3

お知らせ

ミストにより、整髪料などが目にはいることがあります
シャンプーなどで洗髪後、ミストをあびることをおすすめします。

ミスト運転中は金属製の物が熱くなるため、ミストが直接あたる場所に置かないでください

ミスト噴霧中は噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じることがあります

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

経年的に、紫外線などの影響で本体が変色する場合があります

浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります
定期的に浴室やガス温水浴室暖房乾燥機のフィルター(エアフィルター)を掃除していただくことで軽減されます

給湯温度が低すぎたり、熱源機の運転スイッチ「切」で使用すると、冷たいミストが出る原因になります

あらかじめミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転で浴室をあたためてからお楽しみください

浴室が充分あたまるまでは、ミストが肌寒く感じる場合があります。快適にご利用いただくために、浴室をあたためてから入浴してください。

冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります
これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で、異常ではありません

入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、本体に色がついたり、色のついたしずくが本体から落ちることがあります

ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部にミストがつく場合があります。また、ついたミストがしずくとなって落下する場合がありますので、ご注意ください


ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に「サウナ機器との併設はしない(機器故障の原因になります)」といった内容の記載がある場合でも、当社指定のガス温水浴室暖房乾燥機であれば併設できます

当社指定以外のガス温水浴室暖房乾燥機と併設した場合、変色・腐食などにより、性能や耐久性が著しく損なわれ、故障や思わぬ事故の原因になります。


ガス温水浴室暖房乾燥機との組合せによる ミスト運転のしくみ

ミストユニットを浴室内の壁面に取り付けます。
給湯暖房用熱源機などの給湯用温水を利用して、ミストを噴霧します。
また、ガス温水浴室暖房乾燥機(給湯暖房用熱源機などの暖房用温水を利用します)の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミストサウナ(湿度の高い湿式サウナ)としてお使いいただけます。

● 天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機の場合 ●

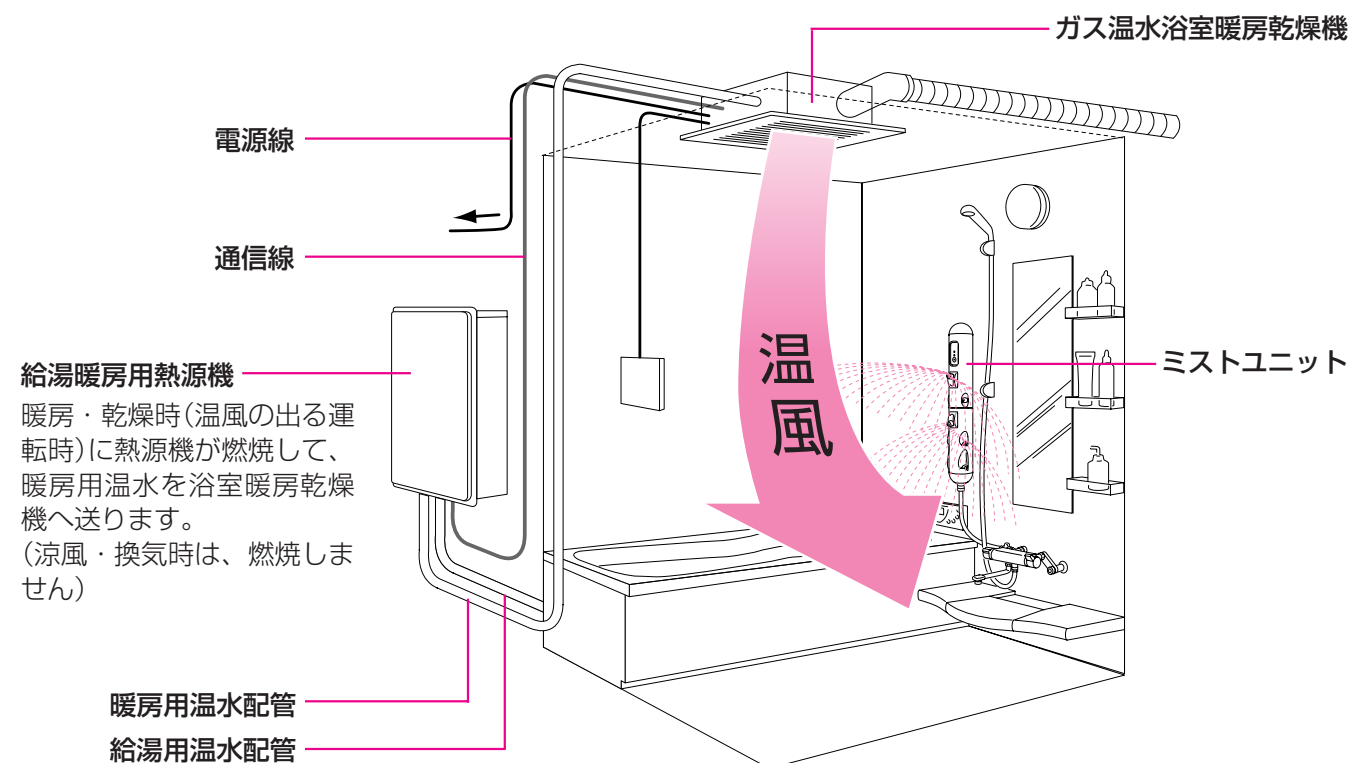


● 壁掛設置形のガス温水浴室暖房乾燥機の場合 ●

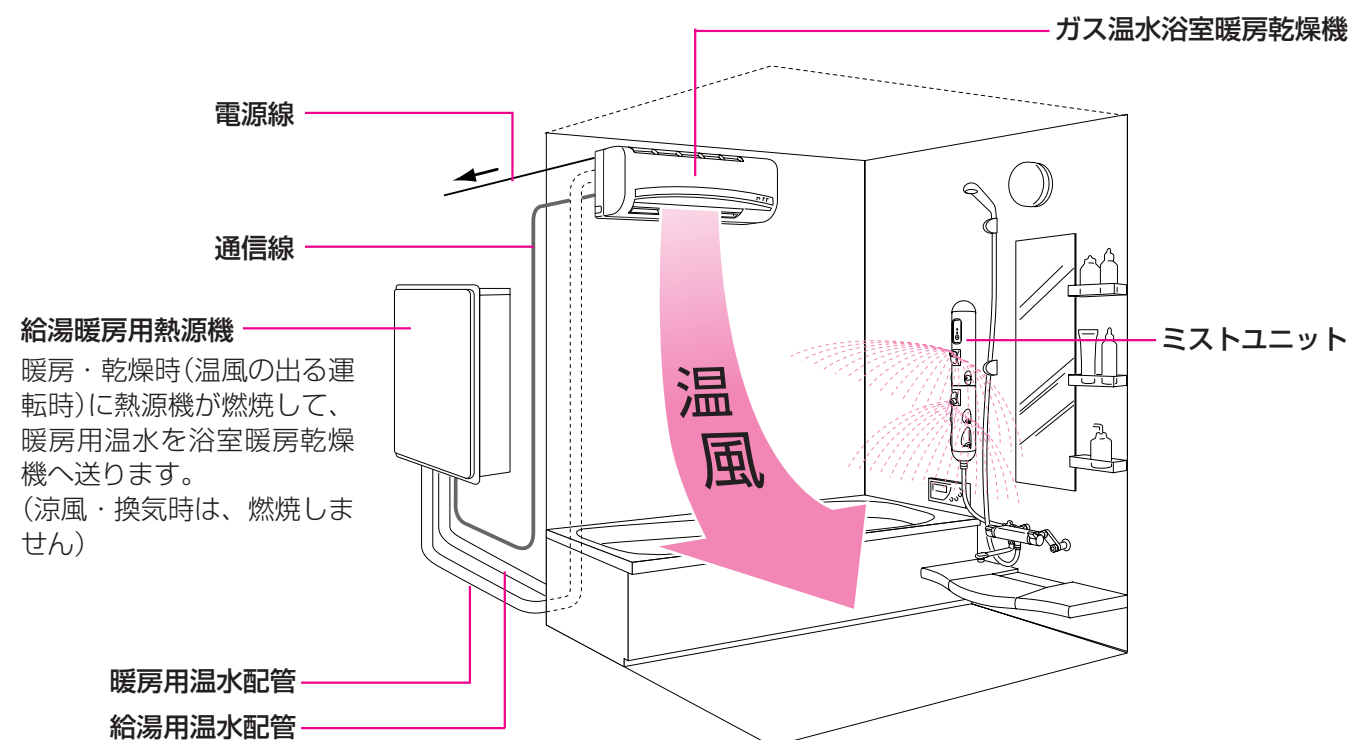

知っておいていただきたいこと

● 給気口とは? ●

- * 空気を取り入れるための窓です。(壁や天井についているご家庭もあります)
- * 給気口が開閉できるタイプで、ミスト運転中に脱衣室へのミスト(湿気)が漏れるのが気になる方は、給気口を閉じてください。(ミスト運転終了後は、給気口を元に戻しておいてください)
- * ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転時には、開けておいてください。
給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。(給気口の替わりになります)

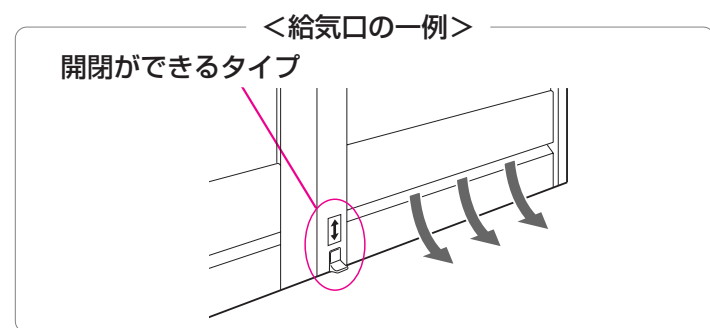

各部のなまえとはたらき

ミストユニット

電池ケース(背面)


電池ふたのねじを開け、単1形アルカリ乾電池(2本)を入れてください。(P.11)

ミストスイッチ

ミスト運転の開始・停止に。(P.14~15)



本体上側

角度を変えることで、ミストの出る方向を左右に調節できます。

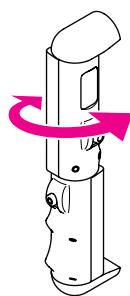

本体下側

角度を変えることで、ミストの出る方向を左右に調節できます。

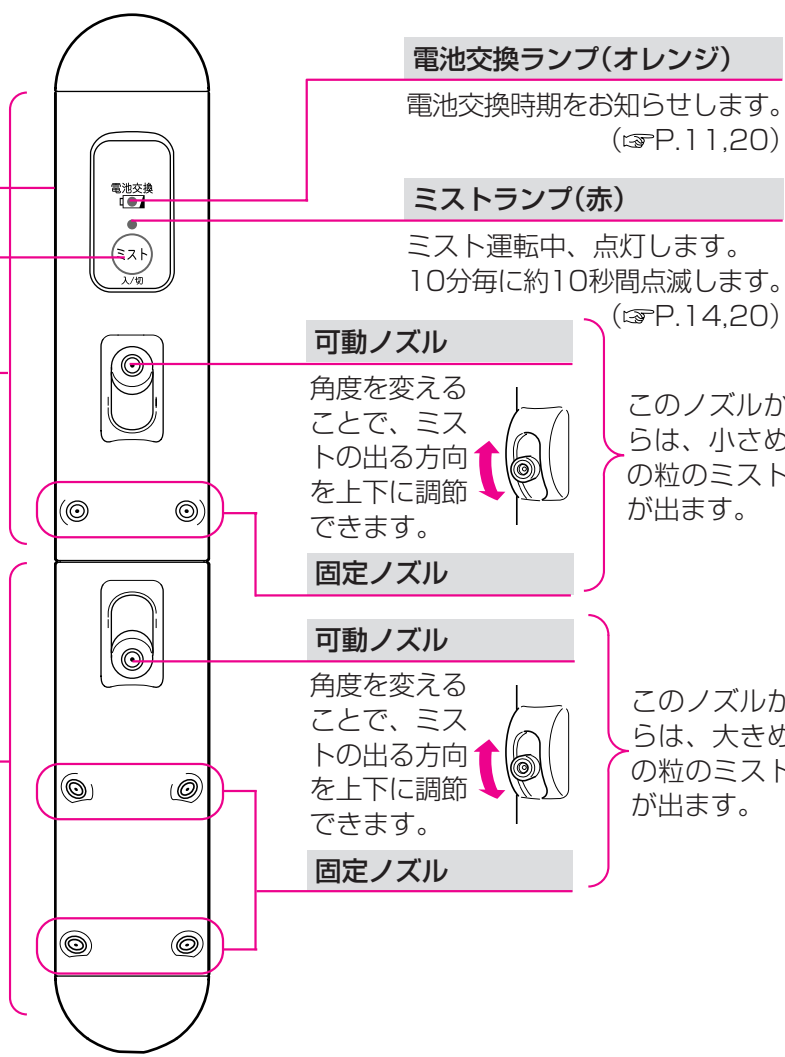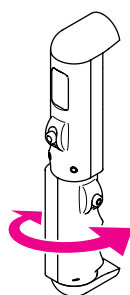

電池交換ランプ(オレンジ)

電池交換時期をお知らせします。(P.11,20)

ミストランプ(赤)

ミスト運転中、点灯します。10分毎に約10秒間点滅します。(P.14,20)

可動ノズル

角度を変えることで、ミストの出る方向を上下に調節できます。

このノズルからは、小さめの粒のミストが出ます。

固定ノズル

可動ノズル


角度を変えることで、ミストの出る方向を上下に調節できます。

このノズルからは、大きめの粒のミストが出ます。

固定ノズル

給湯栓

イラストは例です。給湯栓の形状・部位の名称など給湯栓メーカーにより異なります。

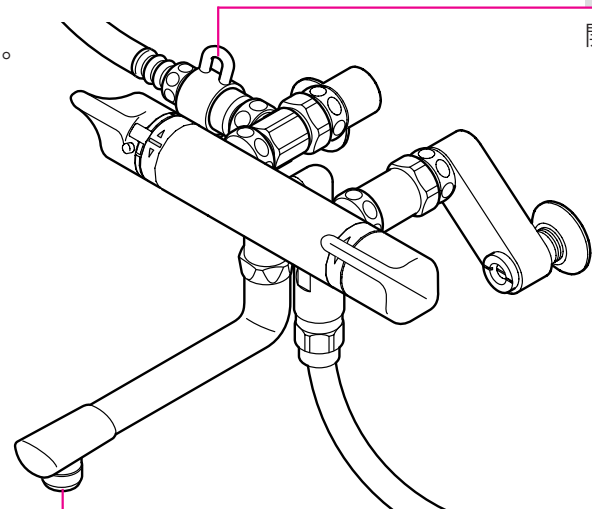

湯量調節弁

開閉することで、ミストユニットにお湯を供給・停止します。(P.14,15)

吐水口

ミストユニットの乾電池を交換する

警告 必ず単1形アルカリ乾電池(2本)を使用する

マンガン乾電池を使用しないでください。液漏れしやすい特性があります。また、使用時間が短くなったり、誤った電池残量を表示する原因になります。

警告 充電式乾電池を使用しない
新旧・異種の乾電池を混用しない

乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂する原因になります。

警告 乾電池の液が目に入った場合は

警告 乾電池の液が漏れている場合は

きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。

漏れた液に触れないよう気をつけてください。やけどの原因になります。

注意 乾電池の表示に従って使用する

注意 長期間使用しないときはミストユニットの乾電池を抜く

乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

乾電池の液漏れの原因になります。

- 1 本体に水滴がついている場合はふき取る
- 2 本体を回転させて、背面を手前にする
- 3 ねじ(2か所)をゆるめて、電池ふたを外す*
*ねじが固い場合は、硬貨などを使ってねじを回してください。
- 4 古い電池を外し、単1形のアルカリ乾電池(2本)を、「+」「-」の表示にしたがって、正しく入れる(交換する)
- 5 電池ふたを取り付け、ねじ(2か所)を確実に締めて元どおりにする

*乾電池の寿命は約1年です。(使用頻度により異なります)
*電池ふたが確実に閉まっていない場合は、水が浸入し故障の原因になります。
*電池ふたを取り外した際に、乾電池が納まっているケースに電池ふたのパッキンが残る場合があります。再度、電池ふたを取り付ける場合は、パッキンを電池ふたの溝にしっかりとめこみ、ねじ(2か所)を確実に締めて元どおりにしてください。

ミスト運転に関するお知らせ

● お風呂のお湯はりとミスト運転を同時におこなわないでください ●

- * ミスト噴霧量が減る、ミストの温度が下がる、お湯はりが中断する場合があります。
- * オート止水機能付き給湯器をご使用の場合、ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。お湯はりを解除すると、ミスト噴霧を再開します。(お湯はりの解除方法は、給湯器の取扱説明書をご覧ください)
- * 【オート止水機能付き給湯器をご使用の場合】
【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯器をご使用で、お湯はり完了のお知らせの設定をしている場合】
お風呂のお湯はりとミスト運転を同時におこなった場合、設定したお湯はり量より少ない量でお知らせします。
- * 【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯器をご使用の場合】
お風呂のお湯はりとミスト運転を同時におこなった場合、お湯はりに時間がかかります。

● ミスト運転は、熱源機で沸かしたお湯を使います(給湯温度に注意) ●

- * ミスト運転前に、必ず熱源機のリモコンの運転スイッチを「入」にし、給湯温度を48℃以下に設定してください。
- * ミスト運転中は、給湯温度を比較的高い温度に設定しているため、よく注意してシャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)を使用してください。
- * ミスト運転停止後は、やけど防止のため、給湯温度設定を元に戻してください。
- * ミストの温度が異常(あつすぎる)になると、安全のため、自動的にミスト運転を停止し、ミストユニットのミストランプが点滅しつづけます。(解除するにはP.20)
- * シャワーを使用するときと同様に、ミスト運転時には、まずミストの温度を確かめてからご使用ください。一時的にミストの温度が下がったり、あついミストが出る場合があります。

● ミスト運転中や運転直後は、ノズルがあつくなっています ●

- * 可動ノズルの方向を変える場合は、必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください。(P.16)

● しずくについて ●

- * ミスト運転中、ガス温水浴室暖房乾燥機に付着したミストが熱いしずくとなって落ちてくる場合があるので、注意してください。

● 浴室温度の調節について ●

- * あつい場合の操作
 - ・ ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を下げてください。★
 - ・ 温風が直接体に当たらないように、ガス温水浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。★
 - ・ ミストを体に当てないように、ミストユニットの向きを調節してください。
 - ・ ミストユニットからはなれてください。
 - ・ ミストの温水温度を下げてください。(熱源機のリモコンの給湯温度設定を下げてください)
- * あつすぎる場合の操作
 - ・ ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止してください。
- * あつさが物足りない場合の操作
 - ・ ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を上げてください。★
 - ・ ガス温水浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。★
- * 給湯栓(サーモ付混合水栓)の種類によっては、給湯栓の温度調節つまみを「つめたい(C)」ほうに回すと、ミストの温度が低くなる場合があります。ぬるいと感じた場合は給湯栓の温度調節つまみを「あつい(H)」ほうに回してください。(使用後は必ず元に戻し、やけどに注意してください)
- ・ ミストを体に当てるように、ミストユニットの向きを調節してください。
- ・ ミストユニットに近づいてください。★ガス温水浴室暖房乾燥機のリモコンが脱衣場に取り付けられている場合があります。

● ミスト噴霧量の調節について ●

- * 湯量調節弁により、お好みの湯量に調節してください。(湯量を少なくしすぎると熱源機の運転が停止し、水が出る場合がありますので、注意してください)











● ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしないでください ●

- * ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。
- * 24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」にしてください。

● ミストユニットのみで使用した場合は ●

- * ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用せずに、ミストユニットのみで使用すると、浴室が充分にあたまりません。
- * ミストユニットのみで使用した場合も、ガス温水浴室暖房乾燥機で乾燥(換気)運転をしてください。

ミスト運転をする-1

 警告	 ミストサウナ入浴の前後には水分をとる	 警告	 ミストサウナ入浴中、あつすぎるときはガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止するか、熱源機のリモコンの給湯温度の設定を下げて、ミストの温水温度を調節する
脱水症状のおそれがあります。			
 注意	 ミスト運転中は、必ず浴室のドア・窓を閉める		
ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります。			
 注意	 ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしない		
* ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。			
* 24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」にしてください。			
 注意	 浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後(特にミスト運転後)はガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう		
水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。			
* 特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥(換気)運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。			

● 入浴前には浴室を充分あたためてから入浴してください ●

浴室が充分あたまるまでは、ミストが肌寒く感じる場合があります。(これは噴霧されたあたたかいミストが浴室内の冷えた空気に熱を吸収されて、体の近くにくるまでにミストの温度が下がるためです)



おすすめ設定

- * ガス温水浴室暖房乾燥機の温度設定：最も高い設定に
- * ガス温水浴室暖房乾燥機の風向設定：床面に温風が当たるような設定に
- * 入浴の※分前に運転開始(時間は目安です)
 - ※夏：約10分前、春・秋：約15~20分前、冬：約30分前
- * 熱源機のリモコンの給湯温度設定：48℃または47℃

● 冬場等で外気温が低いときなどは、浴室が充分にあたまらない場合があります ●

- * 冷え込みの厳しいとき(外気温が低いとき) * タイル貼りの浴室 * 広い浴室 * 大きな窓(1m²以上)がある浴室
- * 暖房負荷の高い浴室(屋外と面している外壁が三面ある場合など)

● より浴室をあたためることができます ●

上記「おすすめ設定」で入浴前にミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転をしておくと、予備暖房と同じ効果が得られ、さらに床面まであたためることができます。

● ミストサウナ入浴は、約10分を目安にお楽しみください ●

ミスト運転開始後、約10分毎にミストランプが点滅(約10秒間)し、経過時間をお知らせします。ミストを快適にご利用いただく時間には、個人差があります。体調に合わせて無理のない時間でミストサウナ入浴をお楽しみください。

● ミスト運転後は、充分に浴室内を乾燥(換気)してください ●

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。

* 浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥(換気)運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。


ミスト運転をする-2



ガス温水浴室暖房乾燥機(大阪ガス指定)の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミストサウナ(湿度の高い湿式サウナ)としてお使いいただけます。

運転のしかた

準備

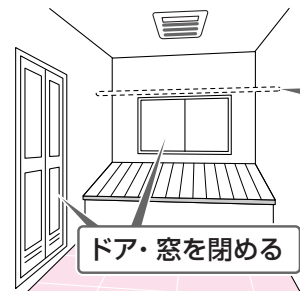

物干しバーがある場合は外すか、ミストがかからない場所に片づける

ドア・窓を閉める

1 ガス温水浴室暖房乾燥機で暖房運転をしておく(イラストは天井設置形です)
暖房運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

5 ミストが洗い場の方向へ向くようにミストユニットの角度を調節する

4 湯量調節弁を全開にする(「ひらく」の方へ止まるまで回す)

湯量調節弁により好みの湯量に調節することができます。(湯量を少なくしすぎると熱源機の運転が停止し、水が出ることがありますので、注意してください)

3 熱源機のリモコンの給湯温度を48℃以下に設定する
好みの温度に設定して使用できます。(最高48℃まで)
※高温のお湯がミストユニットの中を流れると、安全のためにミストが止まります。(P.20)

2 熱源機のリモコンの運転スイッチを「入」にする

6 ミストユニットのミストスイッチを「入」にする(約5秒後にミストが噴霧します)

(約5秒間)

ミスト噴霧開始

点滅


点灯



再度ミストスイッチを押すと停止します

*約10分毎に、ミストランプが約10秒間点滅して、時間の経過をお知らせします。

*連続50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。

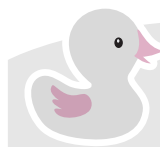

- *シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミストの始動は、配管やミストユニット内に残っていた水が出るため、冷たい場合があります。ミストユニットの向きを調節するなどして、体に当たらないようにしてください。
- *シャワーを使用するときと同様に、ミスト運転時には、まずミストの温度を確かめてからご使用ください。一時的にミストの温度が下がったり、あついミストが出る場合があります。
- *ミスト噴霧中にミストの出る方向を調節する場合は、いったんミスト運転を停止してから、調節してください。(設定した給湯温度によっては、ミストがあつい場合があります)
- *給湯栓(サーモ付混合水栓)の種類によっては、給湯栓の温度調節つまみを「つめたい(C)」ほうに回すと、ミストの温度が低くなる場合があります。ぬるいと感じた場合は給湯栓の温度調節つまみを「あつい(H)」ほうに回してください。(使用後は必ず元に戻し、やけどに注意してください)

停止のしかた


5 ミスト運転後は、ガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう(乾燥の目安時間P.18)
乾燥(換気)の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

4 ガス温水浴室暖房乾燥機を停止する(イラストは天井設置形です)
停止の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

1 本体のミストスイッチを「切」にする

2 熱源機のリモコンの給湯温度を適温に戻す

3 湯量調節弁を閉める(「とじる」の方へ止まるまで回す)

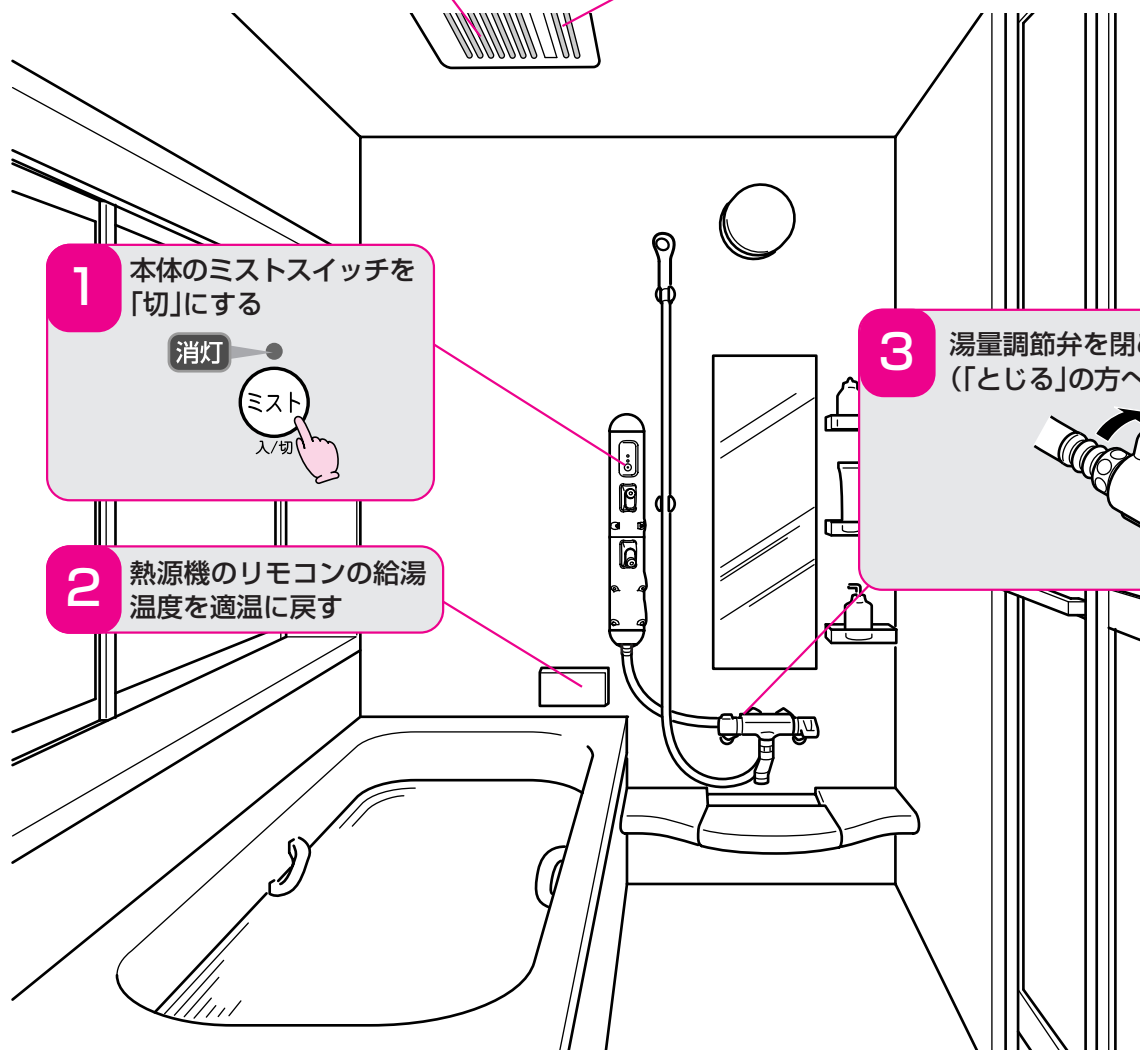

警告 給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給湯温度の設定に注意する


ミスト運転時は、給湯温度を48℃以下に設定します。ミスト運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用してください。(他栓でのお湯の使用中は、給湯温度の変更はしないでください)

ミストの方向を調節する

必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください

まず、真正面でミストを当ててみてから、お好みに合わせて角度を調節してください


※長時間、ミストを直接壁に当てないようにしてください。壁を傷める原因になります。
※ミストユニットの設置位置や高さによっては、イラストどおりにならないことがあります。

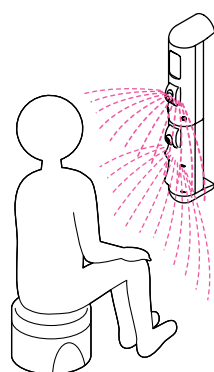


本体のミストスイッチを「切」にしてください



上下が一緒に回らないように片方を押さえながら回してください

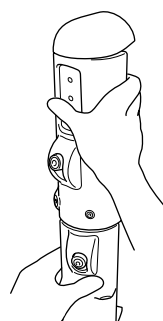


ミストを顔に当てたくないとき

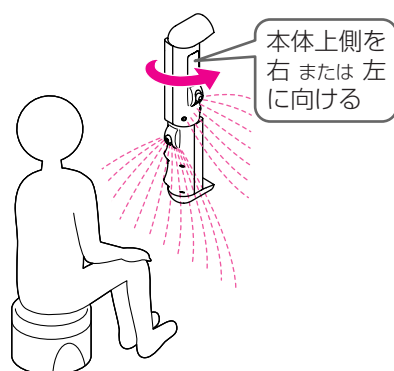

ミストを体に当てたくないとき




ミストを顔や体に当てたくないとき

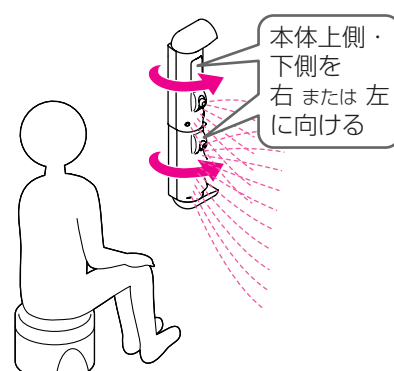


本体上側だけ(本体下側だけ)でミストを出すことはできません。
(ミストサウナ入浴を充分にご利用いただくためには、本体上下からのミストの量が必要です)


背中・腰などに当てたいとき

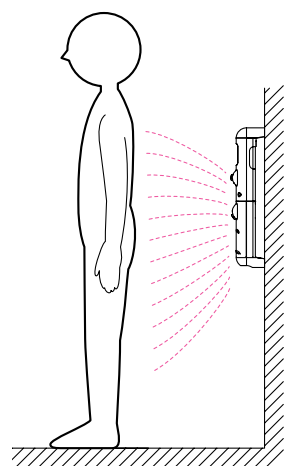

肩などに当てたいとき

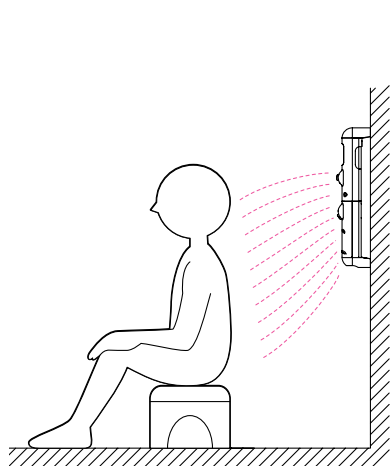

可動ノズルを動かすことで細かい調節ができます

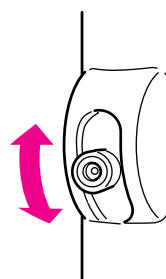

★効果的なミストサウナのご利用のしかた-1

運転前のポイント

入浴前に十分に水分をとって、ミスト運転をご利用ください

物干しバーがあると、ミストが物干しバーにかかり、水滴になって落ちてきます
物干しバーを外しておく または ミストのかからない場所にかける

浴室を充分にあたためておかないと、ミストが肌寒く感じることがあります
入浴前に、ミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転をしておく

浴室のドアが開いていると、あたたまりにくかったり、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります
浴室のドア・窓は確実に閉める

ミスト運転時、浴槽のふたに水がたまるのが気になる方へ
浴槽のふたを開けておく

せっけんはミストがかかると溶けやすくなります
せっけん箱に入れてふたをしたり、ミストがかかりにくいところに置く

(天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機のイラスト例です)

運転中のポイント

天井やガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部などに水滴がたまって落下する場合がありますので、ご注意ください

ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用中に、あついなど不快な場合は
ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従い、運転を停止または調節する

ミスト運転中、気分が悪くなったときは
ミスト運転およびガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止し、窓を開けるか換気する

お湯はり中や給湯・給水使用中にミスト運転をすると、水圧が下がってミスト噴霧量やミストの温度が変化することがあります

シャワーなどの使い始めに水が出るようにミストユニットの使い始めにもミストユニットや配管内に残っていた水が出る場合があります
ミストが冷たい場合は、ミストユニットの角度を調節するなどしてミストをよける

ノズルに向かって目を開けないでください

※ミストが顔や体に当たって不快な場合
※ミストを顔や体に集中的に当てたい場合
P.16「ミストの方向を調節する」を参考にミストユニットの角度を調節する

ミストサウナ入浴を快適にご利用いただく時間には、個人差があります
無理のない時間でミストサウナ入浴をご利用ください

約10分を目安に、ミストサウナ入浴をお楽しみください

(天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機のイラスト例です)

★効果的なミストサウナのご利用のしかた-2

運転後のポイント

⚠注意 **!** 浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後(特にミスト運転後)は、ガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。

※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥(換気)運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。

●浴室の乾燥時間の目安●

乾燥時間	約2時間	条件	*定格出力3.3kW天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機 *浴室周辺 温度15℃ 湿度60% *ユニットバス1坪(1616サイズ)浴室
------	------	----	---

*乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状等によって変化します。

*浴室の種類・大きさや、ご使用条件により、床面など一部乾きにくい所があります。またミスト運転ご使用後の乾燥運転では、天井など乾きにくい所があります。

点検・お手入れのしかた

⚠注意 **!** お手入れ時は *運転を停止する *手袋などで指先を保護する
*ミストユニットが冷えていることを確認する

やけどやけがの原因になります。

⚠注意 **!** お手入れには台所用中性洗剤を薄めて使う
薄めて使用したあとは、洗い流してやわらかい布でからぶきする
(アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用のアルカリ性合成洗剤などを直接ふきかけない)

樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると、[ケミカルクラック]と呼ばれるひび割れなどの故障の原因になります。万が一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。

また、直接ふきかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時にふきかけたものが、ミストユニットに蓄積される場合がありますので、定期的にお手入れをしてください。

⚠注意 **⊘** 高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない

本体をいためる原因になります。

点検(定期的)

●ミストユニット●

壁に確実に固定されているか、点検してください。

ゆるんでいたり外れそうな場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。

お手入れ(定期的)

●ミストユニット●

【ノズル部】

やわらかい歯ブラシ等で汚れを落としてください。その後シャワーなどで洗い流し、やわらかい布でからぶきしてください。

【ミストユニット本体】

汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。

汚れがとれない場合は、やわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

洗剤を使用する場合は、台所用中性洗剤を薄めて使用してください。薄めて使用したあとは、洗い流してやわらかい布でからぶきしてください。

●ガス温水浴室暖房乾燥機●

ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従って、点検・お手入れをおこなってください。



*フィルター(エアフィルター)にごみやほこりがたまると風量が減り、乾燥・換気効果が低下するので、月に1~2回程度 掃除してください。

※掃除が不十分だと、ミストサウナ入浴時にほこりを含んだ水が滴下する原因になります。

*特に衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、掃除をこまめに行ってください。

●熱源機●

熱源機の取扱説明書に従って、点検・お手入れをおこなってください。

故障・異常かな？と思ったら-1



ミストユニットのランプ部がおかしいな？と思ったら

ランプ表示	原因	処置	参照ページ
	電池の残量が残り少なくなっています。	「ミストユニットの乾電池を交換する」手順に従って、乾電池を交換してください。	11
	電池切れです。	「ミストユニットの乾電池を交換する」手順に従って、乾電池を交換してください。	11
	ミスト噴霧するまで約5秒間待機している状態です。	故障・異常ではありません。	14
	ミスト運転中、約10分毎にランプが約10秒間点滅して、時間の経過をお知らせします。	「お知らせ機能」であり、故障・異常ではありません。	13,14
	連続50分間ミスト運転をすると、自動的に止まります。	故障・異常ではありません。	14
	設定温度異常です。高温のお湯がミストユニットの中を流れると、安全のため自動的にミスト運転を停止します。	<ol style="list-style-type: none"> ミストスイッチ「切」にする。(ランプ消灯) 熱源機のリモコンの給湯温度を40℃前後に設定する。 給湯栓を開け(あついお湯が出るので注意してください)、吐水口から出るお湯が適温になるまでお湯を出し続ける。 <p>※引き続きミスト運転する場合、ミストの始めに48℃を超えたお湯が出ることもあるため、気をつけてください。 ※たびたび同じ現象がおこる場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。</p>	-



ミストユニットがおかしいな？と思ったら

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
ミスト運転時、ミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"> * オート止水機能付き給湯器をご使用の場合、ミスト運転中にお湯はり完了すると、ミスト噴霧が停止します。お湯はりを解除すると、ミスト噴霧を再開します。(お湯はりの解除方法は、給湯器の取扱説明書をご覧ください) * 確認 湯量調節弁を閉じたままにしていますか？ * 確認 断水していませんか？ 	12 14 -
ミスト運転の開始時、ミストがあたたくならない	* シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミスト運転の使い始めにもミストユニットや配管内に残っていた水が出る場合があります。ミストが冷たい場合は、ミストユニットの角度を調節するなどして、体に当たらないようにしてください。	14,16
ミストがきれいに出ない ポタポタとしずくなる	<ul style="list-style-type: none"> * 給湯栓の吐水口からは勢いよくお湯(水)が出るのに、ミストがきれいに出ない場合は、ミストユニットへの接続給湯ホース内、またはミストユニット内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。 * 停止中にミストユニット内やノズルにたまっていた水がしずくと落ちて落ちることがありますが、異常ではありません。 * 水圧が低い可能性があります。販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。 	- - -
ミスト噴霧量やミスト温度が変化する	<ul style="list-style-type: none"> * 確認 ミスト運転中にお湯(水)を同時に使用しましたか？ミスト運転中にお湯(水)を同時に使用すると水圧が下がり、ミスト噴霧量やミスト温度が変化する場合があります。 * 確認 ミスト運転中に、お風呂のお湯はりを同時におこないませんか？お風呂のお湯はりにお湯を使うため、ミストに使えるお湯の量が減ります。(そのため、噴霧量が減ります) 	6 6,12
ミスト噴霧量が減る	* 確認 ミスト運転中に、お風呂のお湯はりを同時におこないませんか？お風呂のお湯はりにお湯を使うため、ミストに使えるお湯の量が減ります。(そのため、噴霧量が減ります)	6,12
ミストの温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> * 確認 熱源機のリモコンの給湯温度を48℃(または47℃)に設定していますか？ * 給湯栓の吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミストの温度が低い場合は、ミストユニット内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。 	14 -
ミストが勝手に止まった	<ul style="list-style-type: none"> * 連続50分間ミスト運転をすると、自動的に止まります。 * 確認 ミストランプが点滅しつづけていませんか？ 	14 20
ミストユニットが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> * 確認 電池交換ランプが点灯していませんか？(電池切れの可能性もあります) * 確認 乾電池の「+」「-」は、正しい方向で入っていますか？ * 確認 ミストランプが点滅しつづけていませんか？ 	20 11 20
本体上側と本体下側とのミスト噴霧温度がちがう	* 本体上側のノズル(3か所)と本体下側のノズル(5か所)では、ミスト噴霧量が異なるため、本体下側のノズルからの噴霧温度が若干高く感じることがあります。	-
ミストが止まらない	* 長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着し、ミストが止まらなくなることがあります。定期的に(1ヶ月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。	-

故障・異常かな？と思ったら-2



その他、おかしいな？と思ったら

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
浴室があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> * 確認 熱源機のリモコンの給湯温度を48℃(または47℃)に設定して、ミスト運転をしていますか？ * 確認 浴室のドア・窓は開いていませんか？ * 確認 入浴前に、ガス温水浴室暖房乾燥機で充分浴室をあたたためましたか？(暖房運転しましたか？) * 確認 ガス温水浴室暖房乾燥機のフィルター(エアフィルター)が目詰まりしていませんか？ * 上方・壁からの温風吹き出し方式による暖房のため、浴室上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、洗いの床面を暖めることはできません。 * 広い浴室や大きな窓(1㎡以上)がある場合、また冷え込みの厳しい冬場等で外気温が低い場合は、充分にあたたまらない場合があります。 	14 14 詳しくはガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書の該当ページをご確認ください
浴室が乾燥しない	<ul style="list-style-type: none"> * 浴室の種類・大きさや、ご使用条件により、天井・床面など一部乾きにくい所があります。またミスト運転後の乾燥運転では、天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなど乾きにくい所があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転をしてください。 * 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度かかります。(床面など乾かない場合がありますので、乾燥運転をおすすめします) 	- -
ミストや暖房の能力が低下した	* 熱源機の取扱説明書の該当ページをご確認ください。	-
ガス温水浴室暖房乾燥機から水滴が落ちたり、換気の排出口から湯気や水滴が落ちる	* ミスト運転中や停止後など浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合や、結露した水分が換気ダクトを伝って排出口から水滴が落ちる場合があります。	8
色のついた水滴が落ちる	* 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、入浴剤の色のついた水滴が落ちることがあります。	8
本体に色がついている	<ul style="list-style-type: none"> * 入浴剤などが付着したものです。乾いた布でふき取ってください。 * 樹脂材質により、色の違いが出てくる場合があります。 	8 -
ガス温水浴室暖房乾燥機から温風が出ない	* ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書の該当ページをご確認ください。	-
運転中、においがする	<ul style="list-style-type: none"> * 確認 浴室の排水口や床面などが汚れていませんか？浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります。定期的に浴室やガス温水浴室暖房乾燥機のフィルター(エアフィルター)を掃除してください。 * 浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後(特にミスト運転後)はガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。 	8 3,6,18



ガス温水浴室暖房乾燥機または熱源機に関する内容は、各取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。前記以外の現象が起こるときや、その他わからないときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼される時


P.20～22の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●


製品名 …………… ガス温水ミストユニット
 型番 …………… 151-N001型
 ミストユニット本体または本体上側背面でもご確認できます。



【ミストユニット本体】

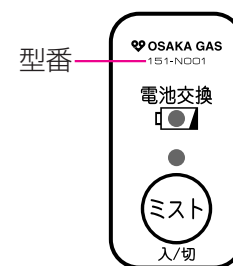

【銘板】

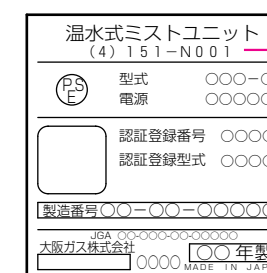

異常の状況 …………… 故障表示など、できるだけ詳しく
 ご住所・ご氏名・電話番号
 訪問ご希望日

保証について

この取扱説明書には保証書がついています。詳しくは保証書をご覧ください。本書裏表紙の保証書に記載されている保証期間、保証内容などをよくご確認のうえ、大切に保管してください。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。その後の修理は、補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

主な仕様

型番	151-N001型
型式	AMU-1
設置方式	浴室内壁掛設置
設置場所	浴室壁面
外形寸法	高さ541mm×幅80mm×奥行き110mm(突起部含まず)
質量	1.9kg
電源	DC3V(単1形アルカリ乾電池×2本)
電池残量表示	電池切れ警報表示あり
電池寿命	約1年
給湯配管	給湯栓の給湯側から分岐
接続径	G1/2
配管材料	給湯用ホース
給湯温度	48℃以下
温水開閉弁	電磁弁
使用水圧	標準0.2MPa(動水圧)〔0.15~0.5MPa〕
噴霧流量	標準4.5L/min(動水圧：0.2MPa)〔3.8~7.7L/min(動水圧：0.15~0.5MPa)〕
ノズル配置	縦配置：8個(上側：3個、下側：5個)
付属部品	単1形アルカリ乾電池(2本)、フィルター付パッキン、フィッシャープラグ、ねじ一式